KUBO 1400L

ST0026 · ST0027



Istruzioni di montaggio

perenza

SIRET 51803952400021 / TVA FR07518039524
518 039 524 R.C.S. Lille Métropole

03 66 88 30 30
contact@perenza.com
2 rue de la Carnoy 59130 Lambersart

perenza

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Indice

I – Informazioni generali 3

II – Prima dell'installazione 4

III – Elenco dei componenti 5

IV – Montaggio 7

I – Informazioni generali

A. Raccomandazioni

Conservare il presente manuale per tutta la durata di vita del prodotto. Leggere attentamente le istruzioni prima del montaggio e verificare che nessun componente sia danneggiato o mancante. Il montaggio di questa cassapanca richiede almeno 2 persone. Montare la cassapanca su una superficie piana e stabile. Durante il montaggio, controllare regolarmente le diagonali: devono essere uguali affinché la struttura sia in squadra. Disimballare tutti i componenti, disporli su una superficie pulita e raggrupparli per zona. Maneggiare i componenti con cura — i bordi dei pannelli in acciaio possono essere taglienti. Indossare guanti protettivi per tutta la durata del montaggio.

B. Istruzioni per l'uso

Non eseguire l'installazione in caso di pioggia o vento. Utilizzare esclusivamente gli attrezzi indicati nel manuale. Indossare guanti e occhiali protettivi durante il montaggio. Pulire la cassapanca solo con acqua pulita. Non utilizzare prodotti corrosivi, abrasivi o acidi che potrebbero danneggiare il rivestimento in polvere o la zincatura. Non riporre oggetti caldi come griglie o barbecue utilizzati di recente, né prodotti chimici volatili o infiammabili. Per evitare deformazioni delle pareti, non appoggiare oggetti pesanti contro i lati. In caso di abbondanti nevicate, rimuovere la neve dal coperchio. Tenere il coperchio chiuso e bloccato quando non in uso. Non superare il carico massimo indicato sul coperchio. Non lasciare che i bambini giochino nella cassapanca o vi si chiudano dentro. Attenzione al rischio di schiacciamento delle dita durante la chiusura del coperchio. I pistoni sono sotto pressione: non smontarli né aprirli.

C. Garanzia del prodotto

La garanzia commerciale decorre dalla data di fatturazione del prodotto per un periodo di 5 anni. La garanzia copre i difetti di fabbricazione ed è limitata alla sostituzione del pezzo difettoso con un pezzo identico o simile. La garanzia si applica solo nel rispetto delle istruzioni di montaggio, utilizzo e manutenzione. La garanzia non copre:

- La normale usura del prodotto
- La perdita o rottura di qualsiasi componente durante il disimballaggio e/o l'installazione
- Il vandalismo
- Condizioni climatiche estreme: venti forti, tempeste, grandine, neve, inondazioni, fulmini...

II – Prima dell'installazione


Avvertenza: istruzioni di sicurezza importanti. Rispettare scrupolosamente ogni fase — un'installazione non corretta può provocare lesioni gravi.

A. Attrezzatura necessaria

Per montare la cassapanca correttamente e in sicurezza, predisporre i seguenti utensili e accessori. Non sono forniti. Gli utensili S-3, S-4 e S-6 sono invece forniti con il prodotto.




Guanti da lavoro



Metro a nastro



Livella a bolla



Avvitatore a batteria

B. Verifica dei componenti





Prima di iniziare l'installazione, verificare che tutti i componenti necessari al montaggio siano presenti. Controllare che le quantità corrispondano al modello acquistato. In caso di componente mancante, contattare il servizio clienti prima di proseguire l'installazione.

C. Preparazione dei componenti per fase

Ogni fase della sezione di montaggio indica i componenti e le quantità necessarie. Predisporli in anticipo per ciascuna fase: si guadagna tempo e il montaggio risulta più scorrevole. Per non graffiare la verniciatura, appoggiare i componenti su cartone o su una superficie morbida.







III – Elenco dei componenti

Elenco dei componenti 1/2

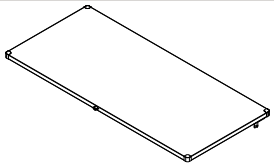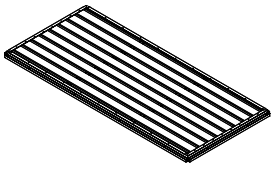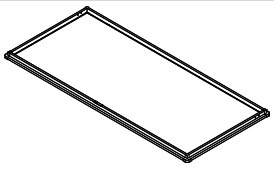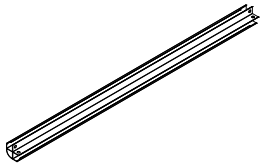RIF.		DIMENSIONI	Q.TÀ
A-1		1800 × 950 × 42,5 mm	**×1**
A-2		1800 × 950 × 50 mm	**×1**
B-1		1800 × 950 × 50 mm	**×1**
C-1		L 744 mm	**×4**
D-1		159,6 × 742 mm	**×32**
D-2		142 × 742 mm	**×2**
D-3		80 × 742 mm	**×2**

III – Elenco dei componenti


Elenco dei componenti 2/2

RIF.		DIMENSIONI	Q.TÀ
P-1		—	**×4**
P-2		—	**×8**
Q-1		L 600 · 400 N	**×2**
Q-2		—	**×2**
S-1		3,9 × 12	**×56**
S-2		M6 × 22	**×4**
S-3		—	**×1**
S-4		—	**×1**
S-5		M8	**×2**
S-6		—	**×1**

IV – Montaggio

Vista esplosa

La cassapanca si monta capovolta, partendo dal telaio intermedio B-1 (parte superiore della cassapanca) appoggiato a terra; si gira al passo 9. Attrezzi: inserto S-6 per le viti S-1, inserto S-4 per le viti S-2, chiave S-3 per i dadi S-5.

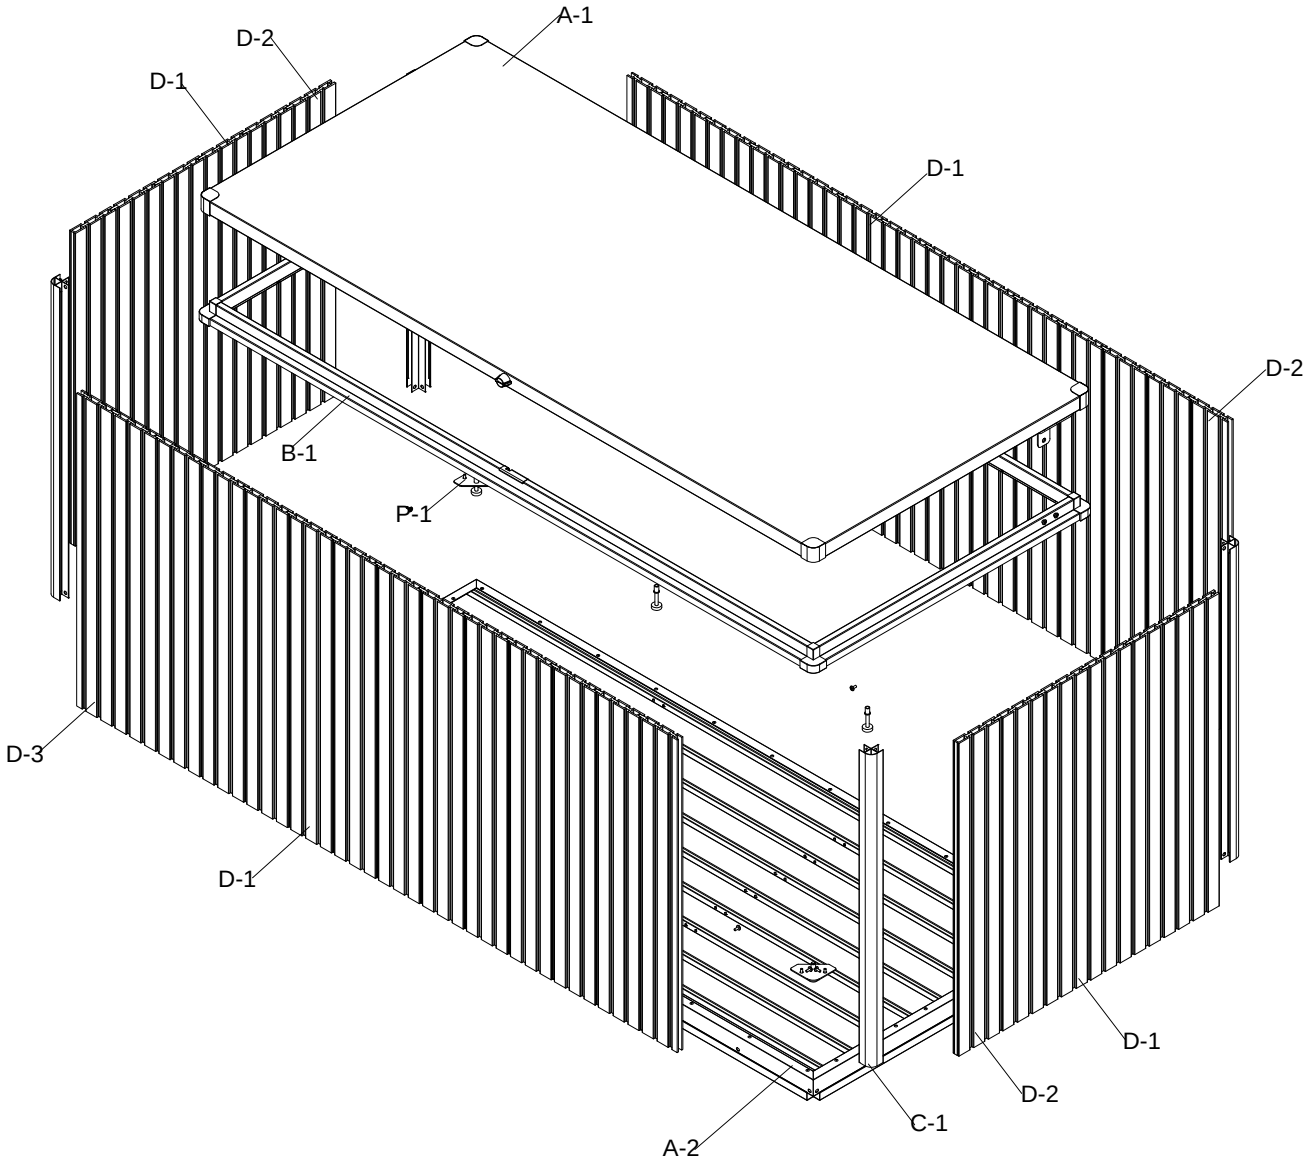


IV – Montaggio

1 Fase 1

B-1 ×1 | C-1 ×4

Appoggiare il telaio B-1 su una superficie piana e stabile e inserire un montante C-1 in ciascuno dei 4 angoli.

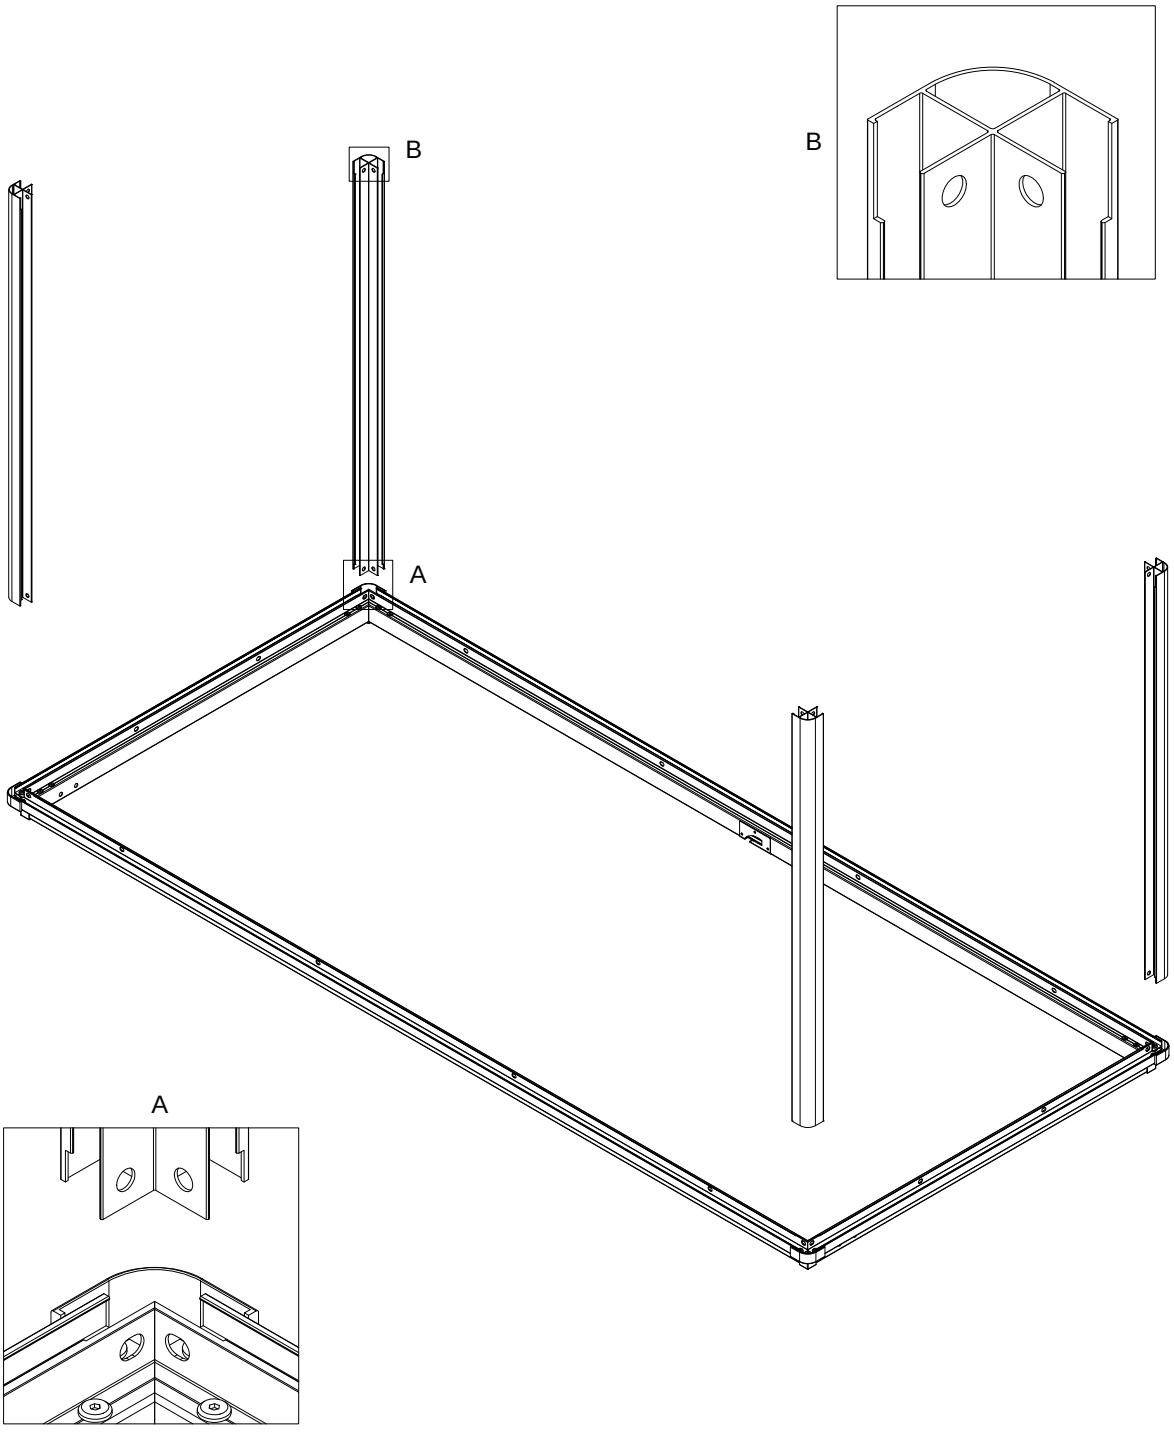


IV – Montaggio


2 Fase 2

D-1	D-3	S-1
×11	×1	×6

Montare il primo lato lungo: i 11 pannelli D-1 e D-3, tra i montanti. Fissare con 6 viti S-1 (inserto S-6). Lasciare liberi i 2 fori ❶: si avvitano con i fianchi (passi 3 e 5).

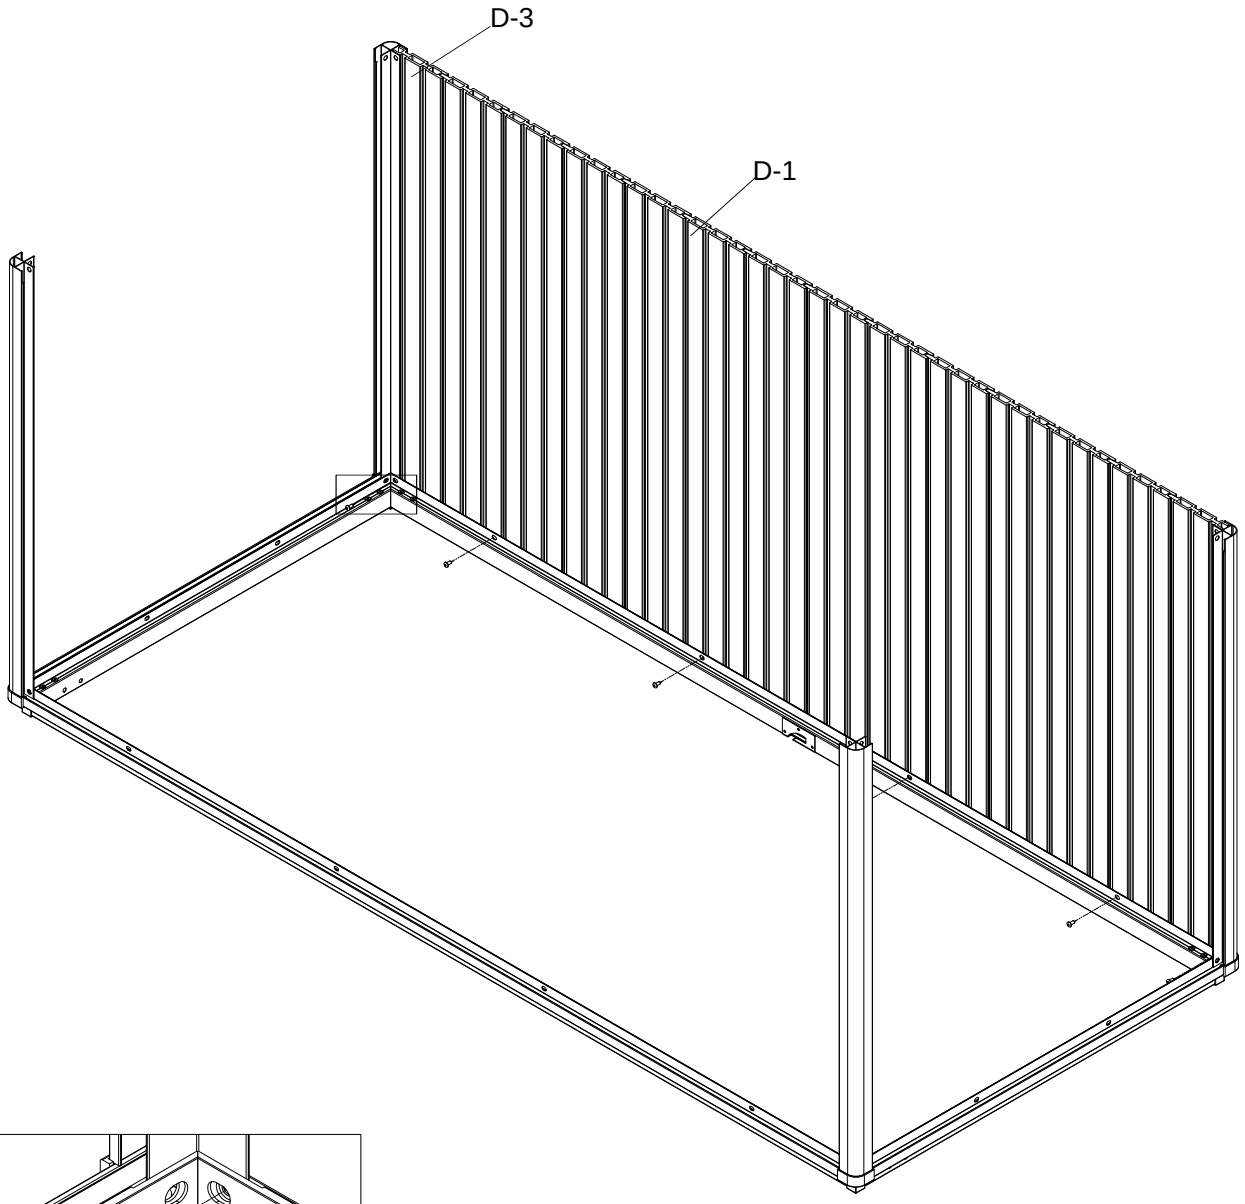

❶

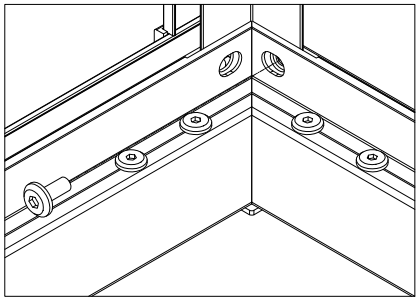



IV – Montaggio

3 Fase 3

D-1	D-2	S-1
×5	×1	×4

Montare il primo fianco: i 5 pannelli D-1 e D-2, tra i montanti. Fissare con 4 viti S-1.

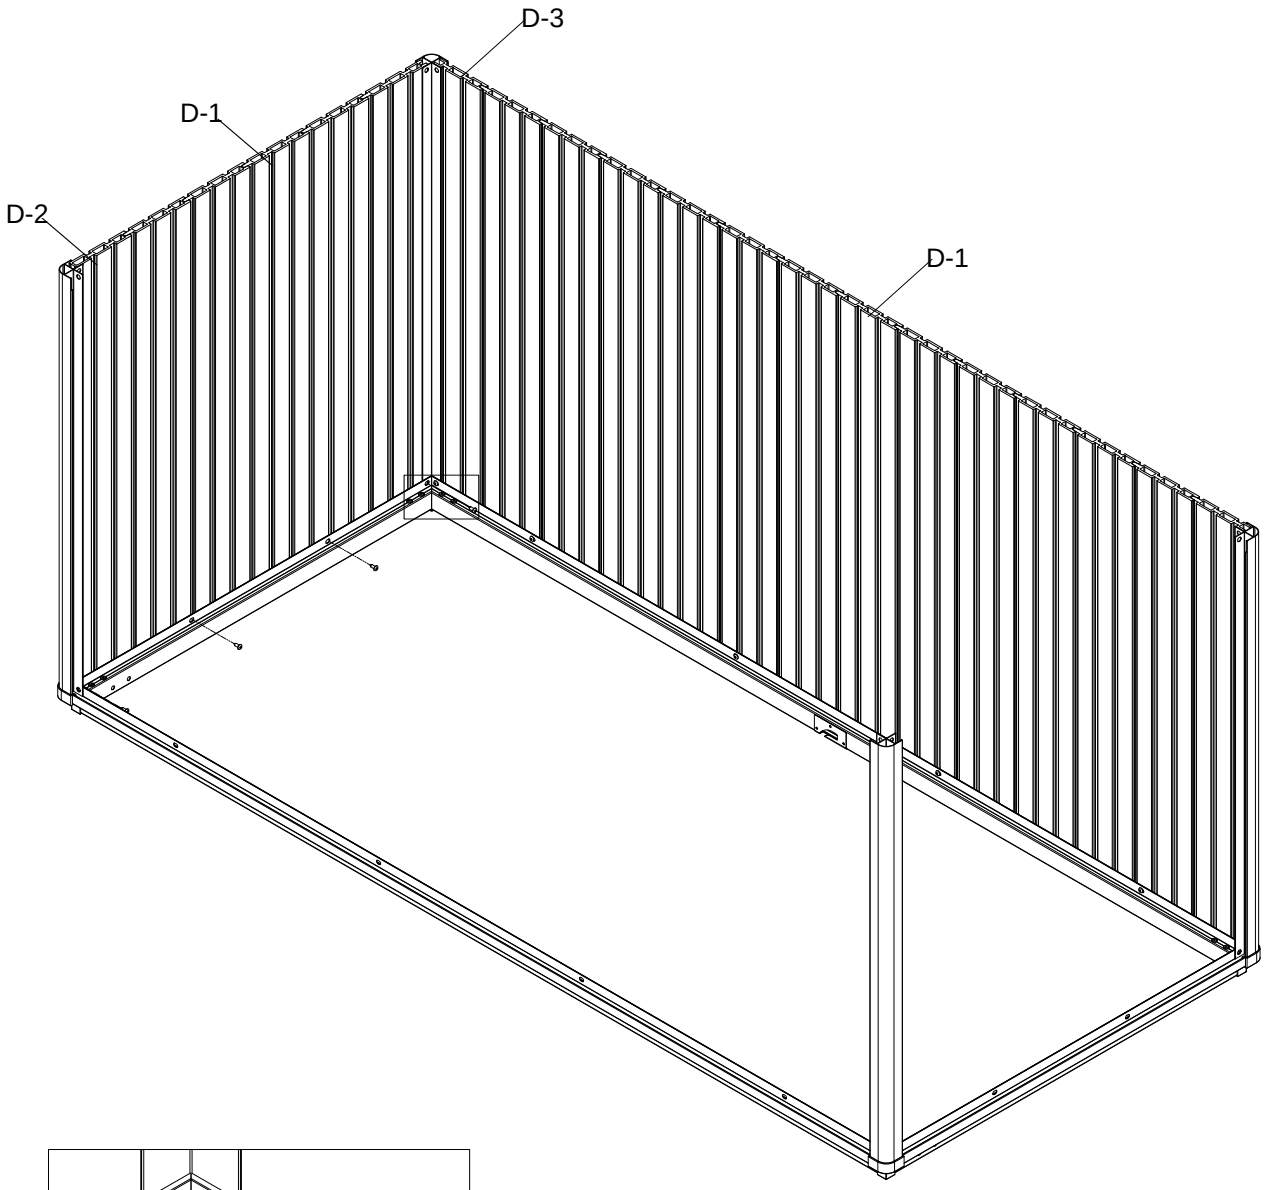

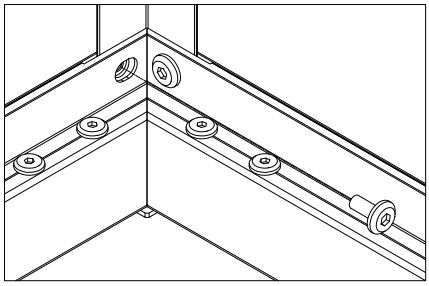


IV – Montaggio


4 Fase 4

D-1	D-3	S-1
×11	**×1**	**×6**

Montare il secondo lato lungo: i 11 pannelli D-1 e D-3. Fissare con 6 viti S-1. Lasciare liberi i 2 fori ❶: si avvitano al passo 5.

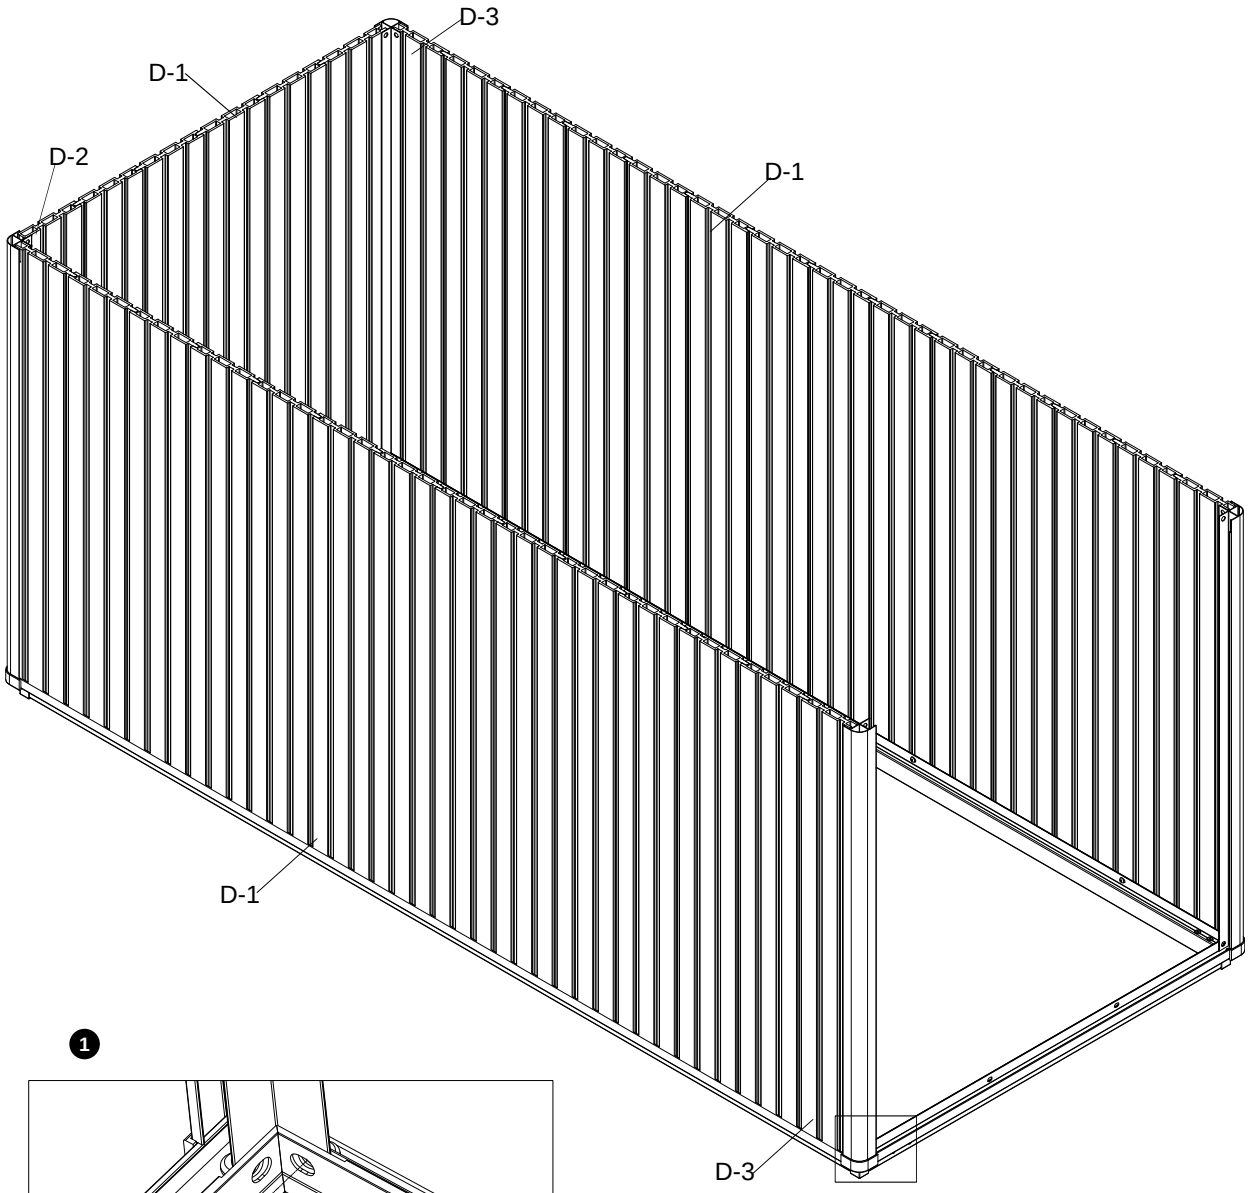

❶

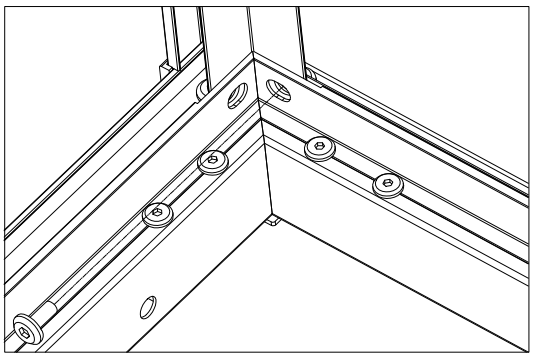


IV – Montaggio

5 Fase 5

D-1	D-2	S-1
×5	×1	×4

Montare il secondo fianco: i 5 pannelli D-1 e D-2. Fissare con 4 viti S-1.

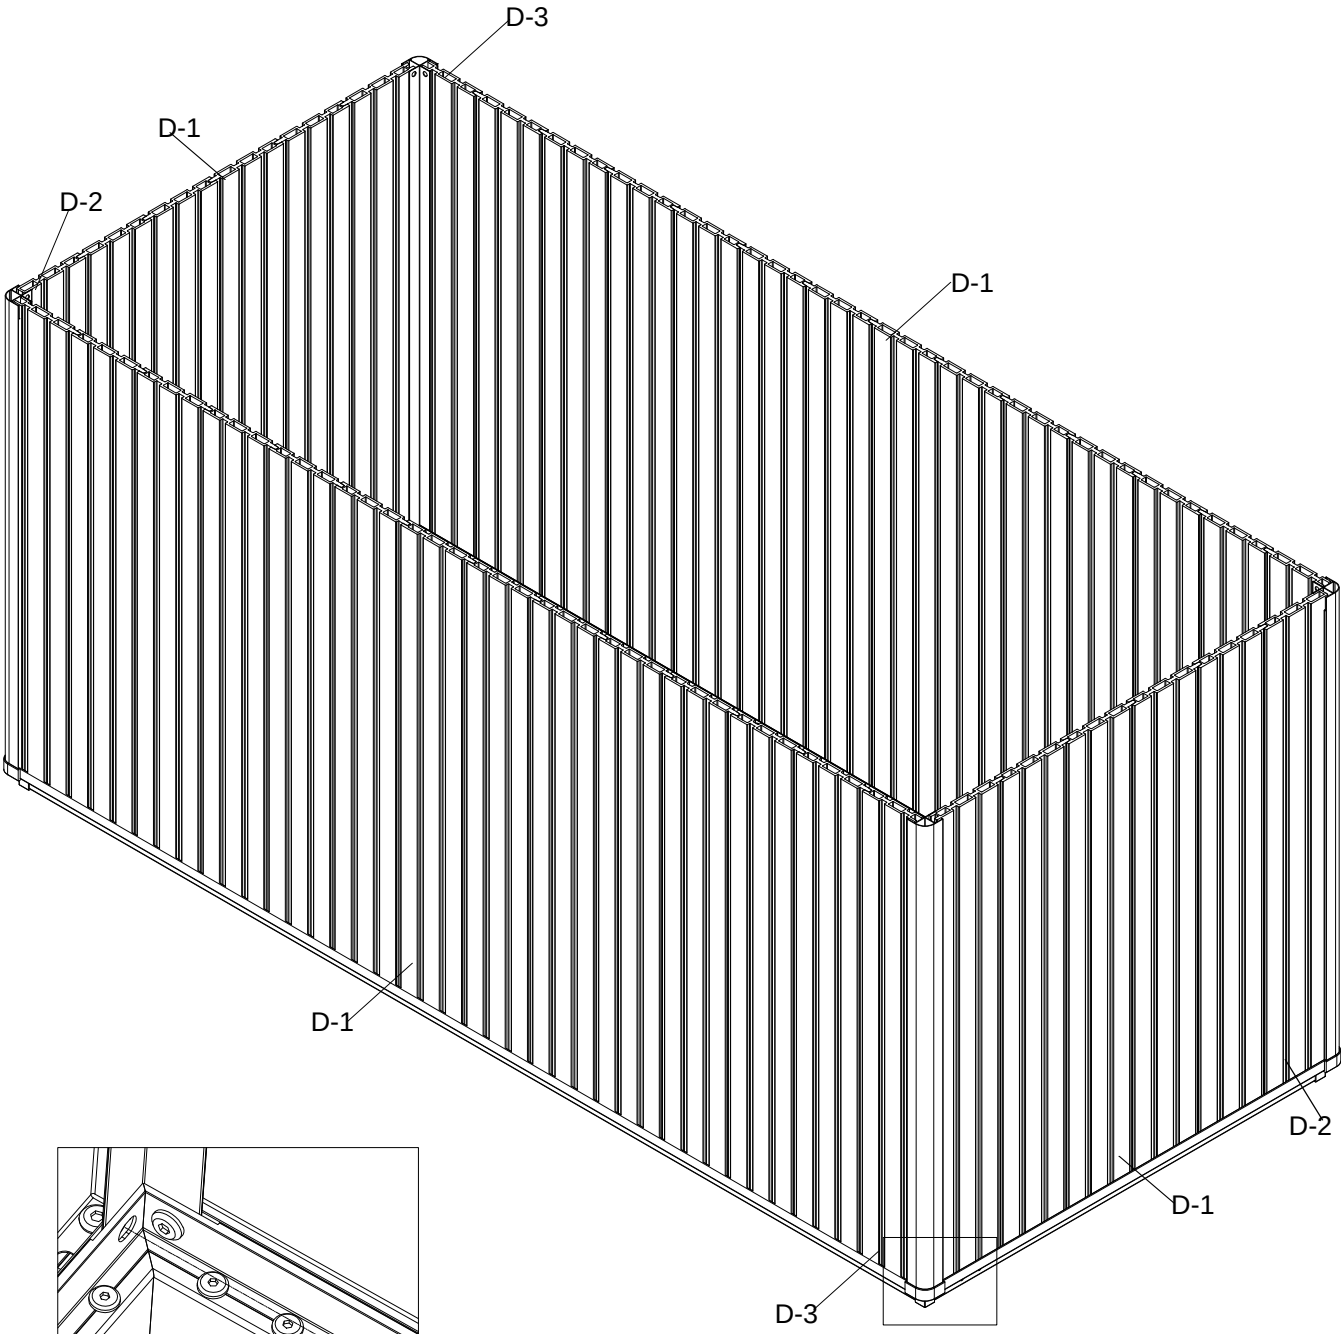


IV – Montaggio


6 Fase 6

A-2	S-1
×1	**×20**

Verificare che le diagonali siano uguali. Appoggiare il fondo A-2 sul telaio e fissarlo con 20 viti S-1. Lasciare liberi i 2 fori ❶ di ogni angolo: servono al passo 7.

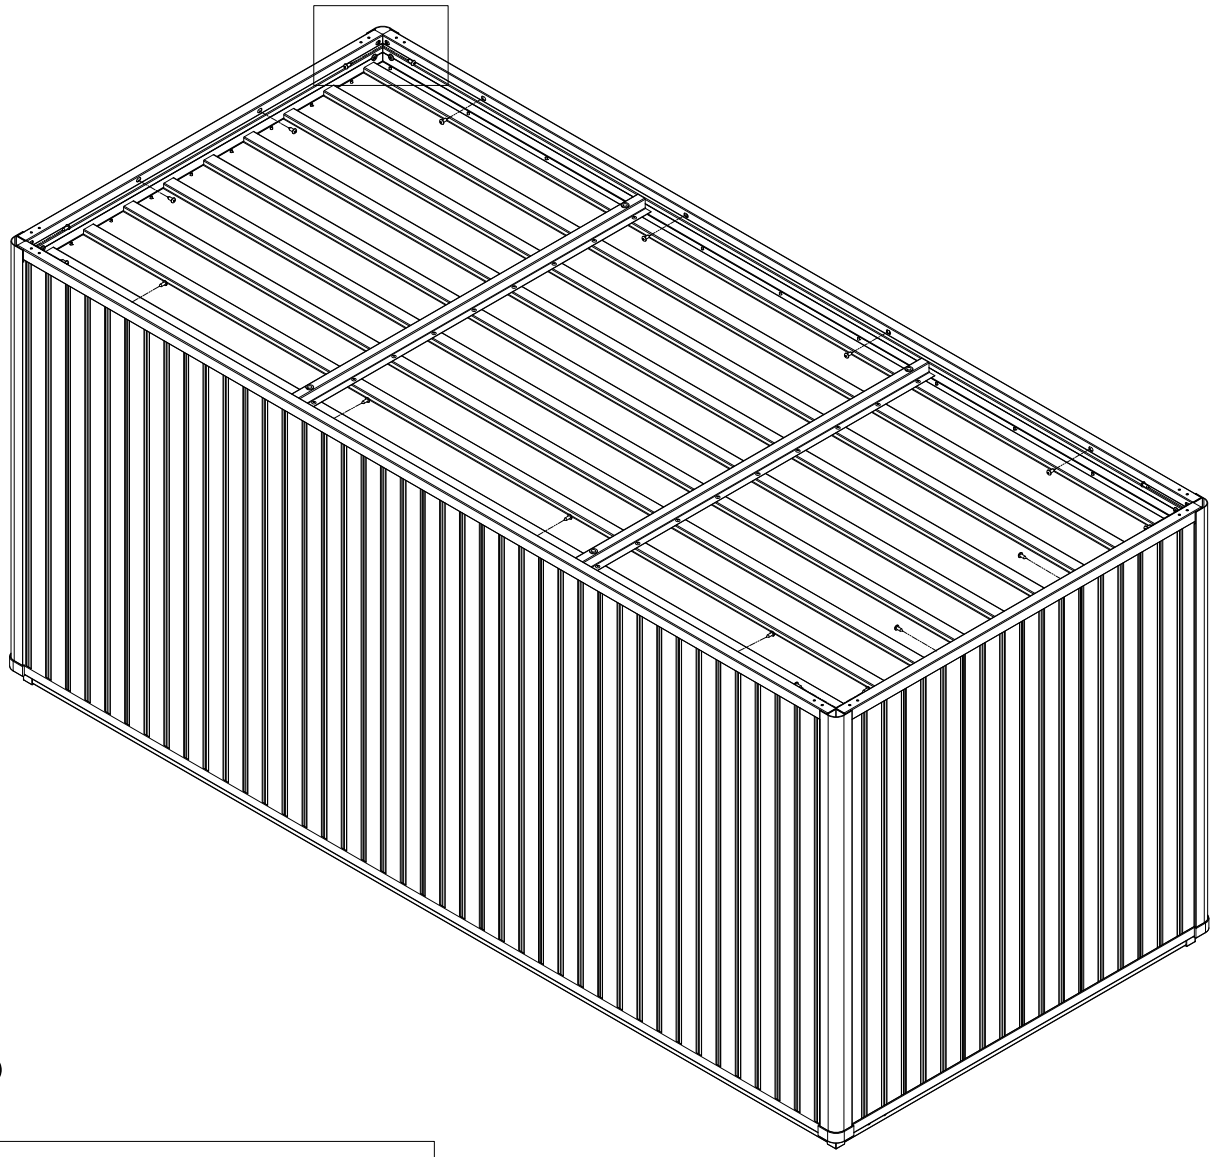

❶

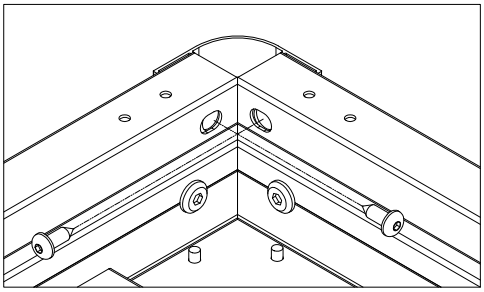


IV – Montaggio

7 Fase 7

P-1	S-1
×4	×16

Fissare una piastra P-1 a ogni angolo con 4 viti S-1, utilizzando anche i 2 fori lasciati liberi al passo 6.

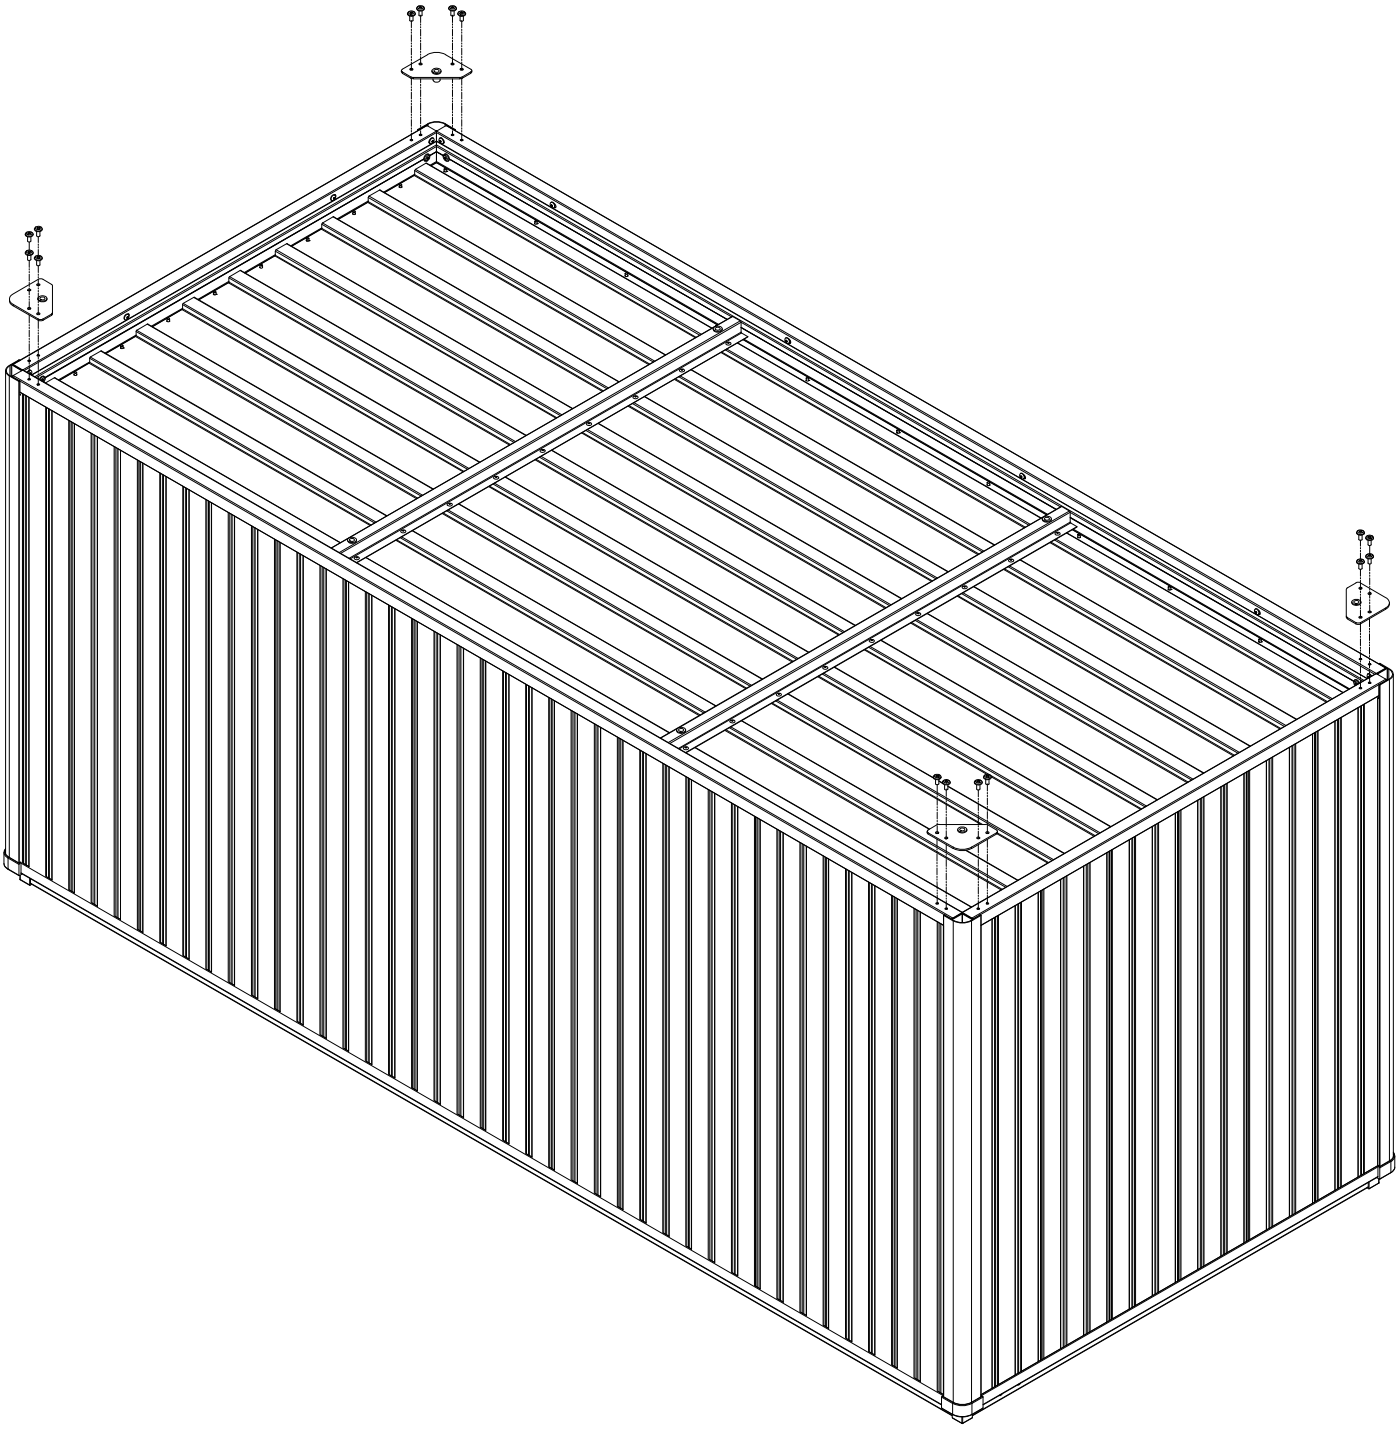


IV – Montaggio

8 Fase 8

P-2
×8


Avvitare gli 8 piedini regolabili P-2: 4 agli angoli e 2 su ciascuna delle 2 traverse.

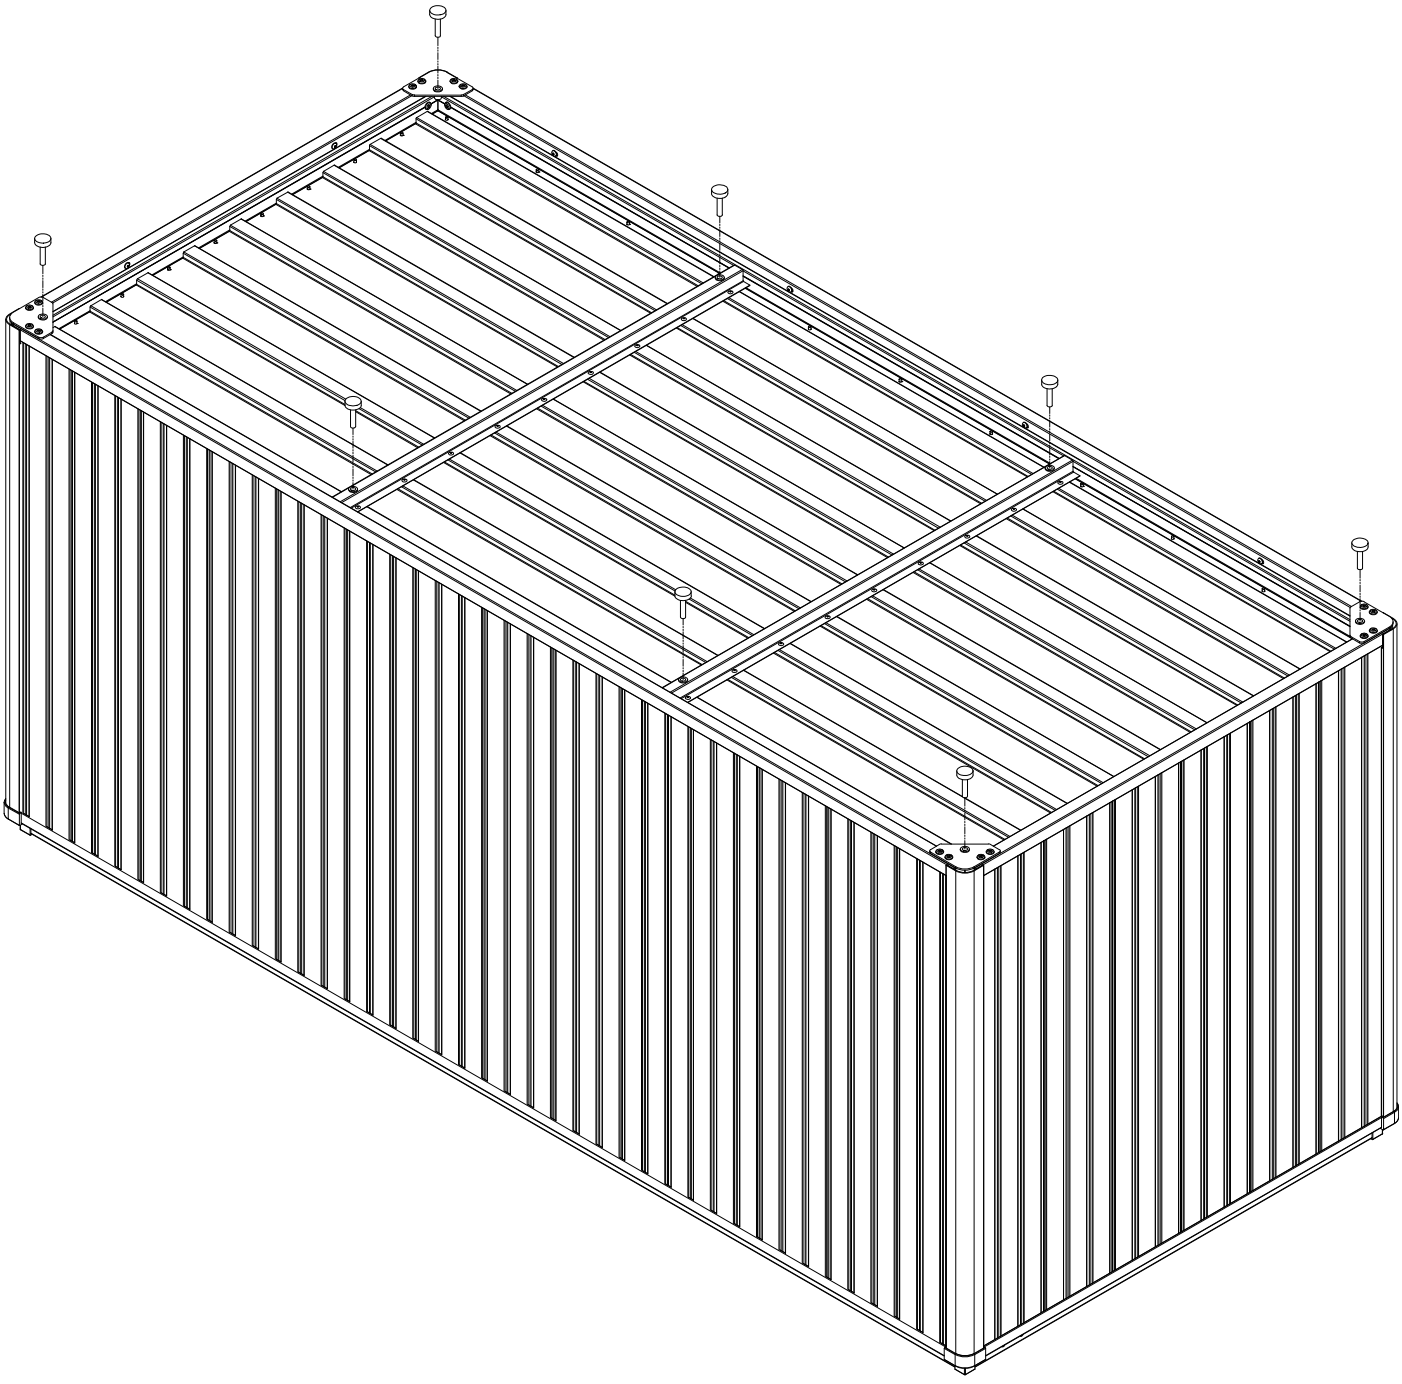

IV – Montaggio

9 Fase 9

In due persone, capovolgere la cassapanca e appoggiarla sui piedini. Regolare i piedini P-2 per metterla in bolla.

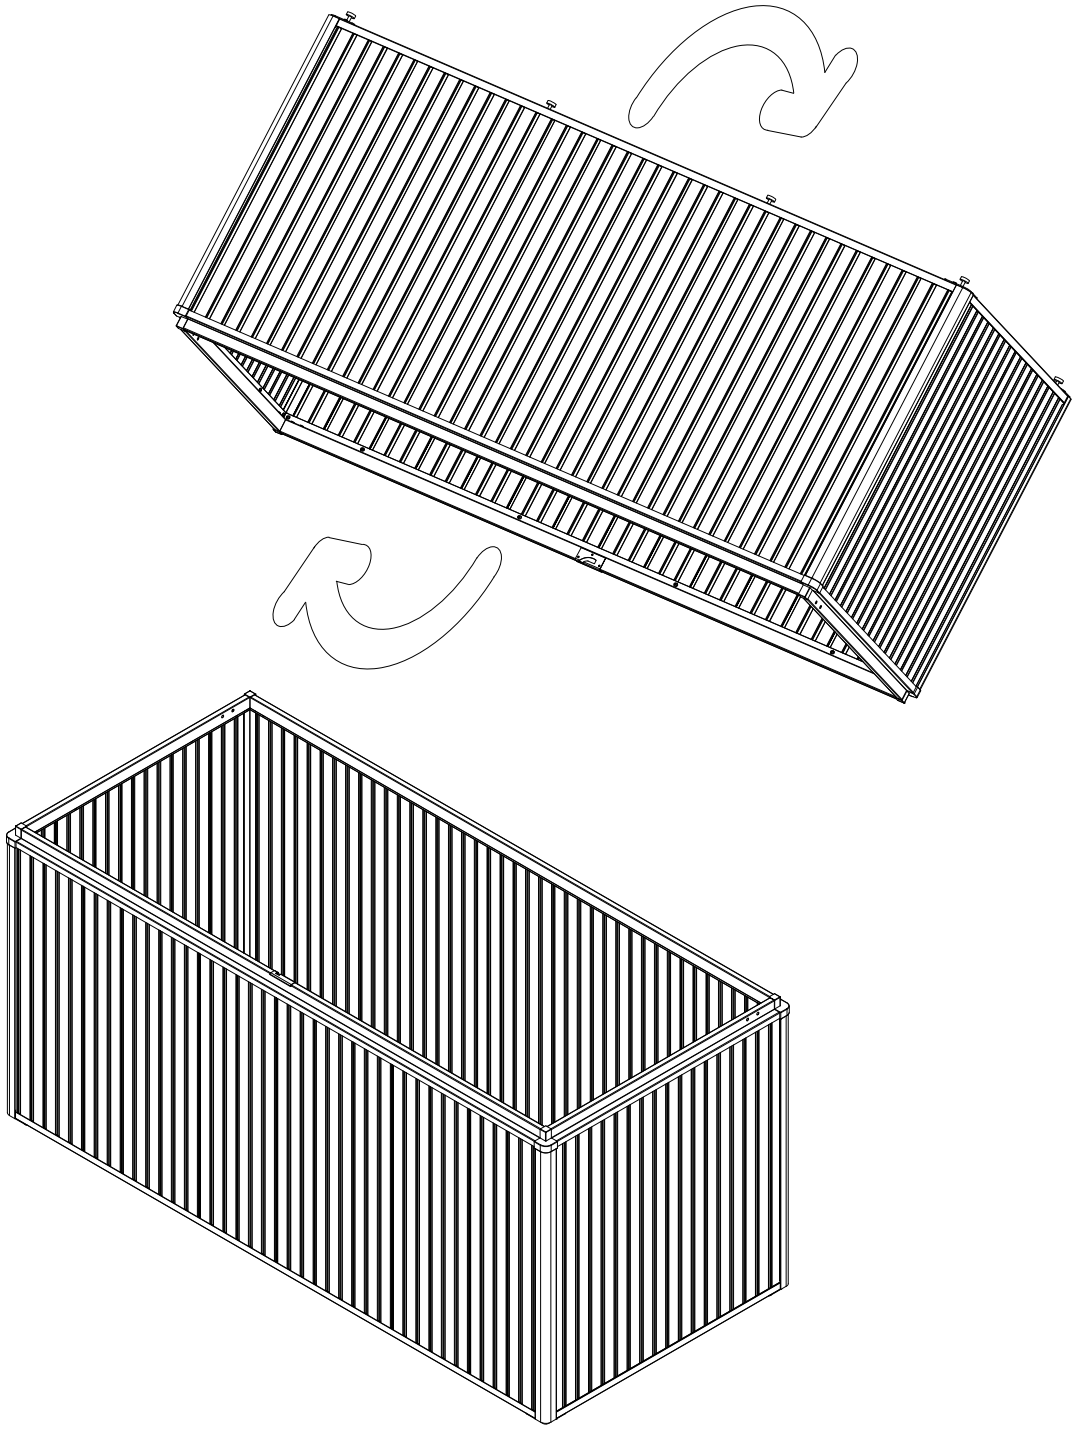



IV – Montaggio

10 Fase 10

A-1	S-2
×1	×4

Fissare il coperchio A-1 alle 2 cerniere con 4 viti S-2 (2 per cerniera).

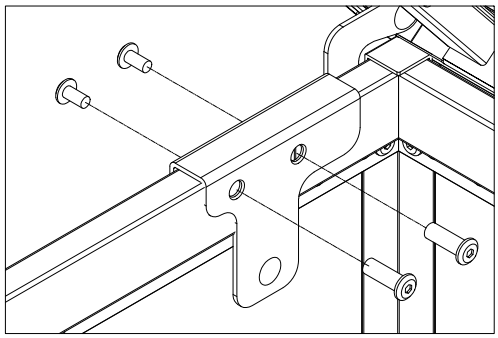

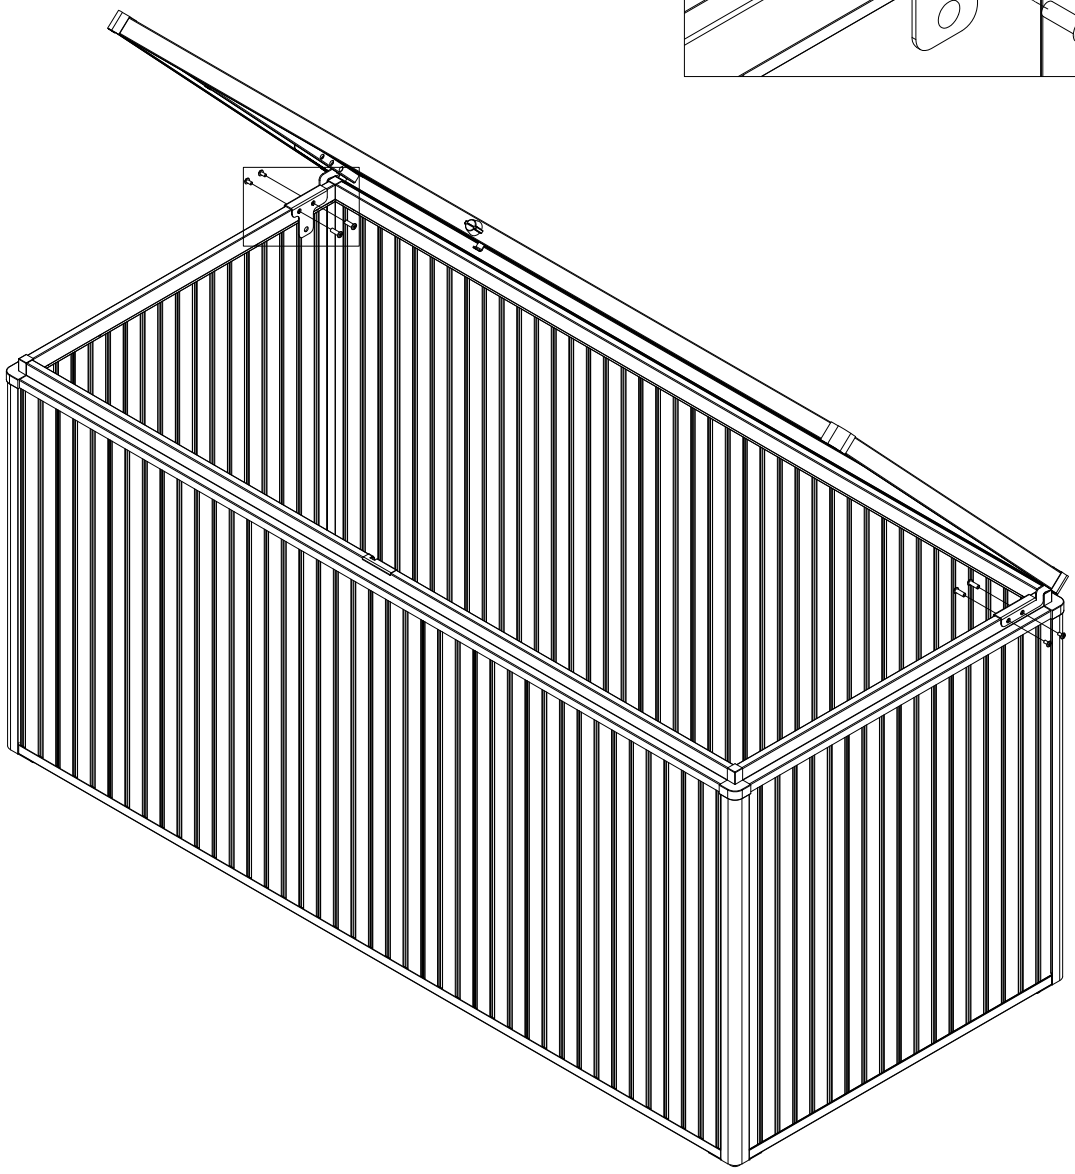


IV – Montaggio

11 Fase 11

Q-1	S-5
×2	×2

Montare ogni pistone Q-1: in basso sulla staffa con un dado S-5 (chiave S-3), in alto avvitandolo direttamente nel foro previsto sul coperchio.

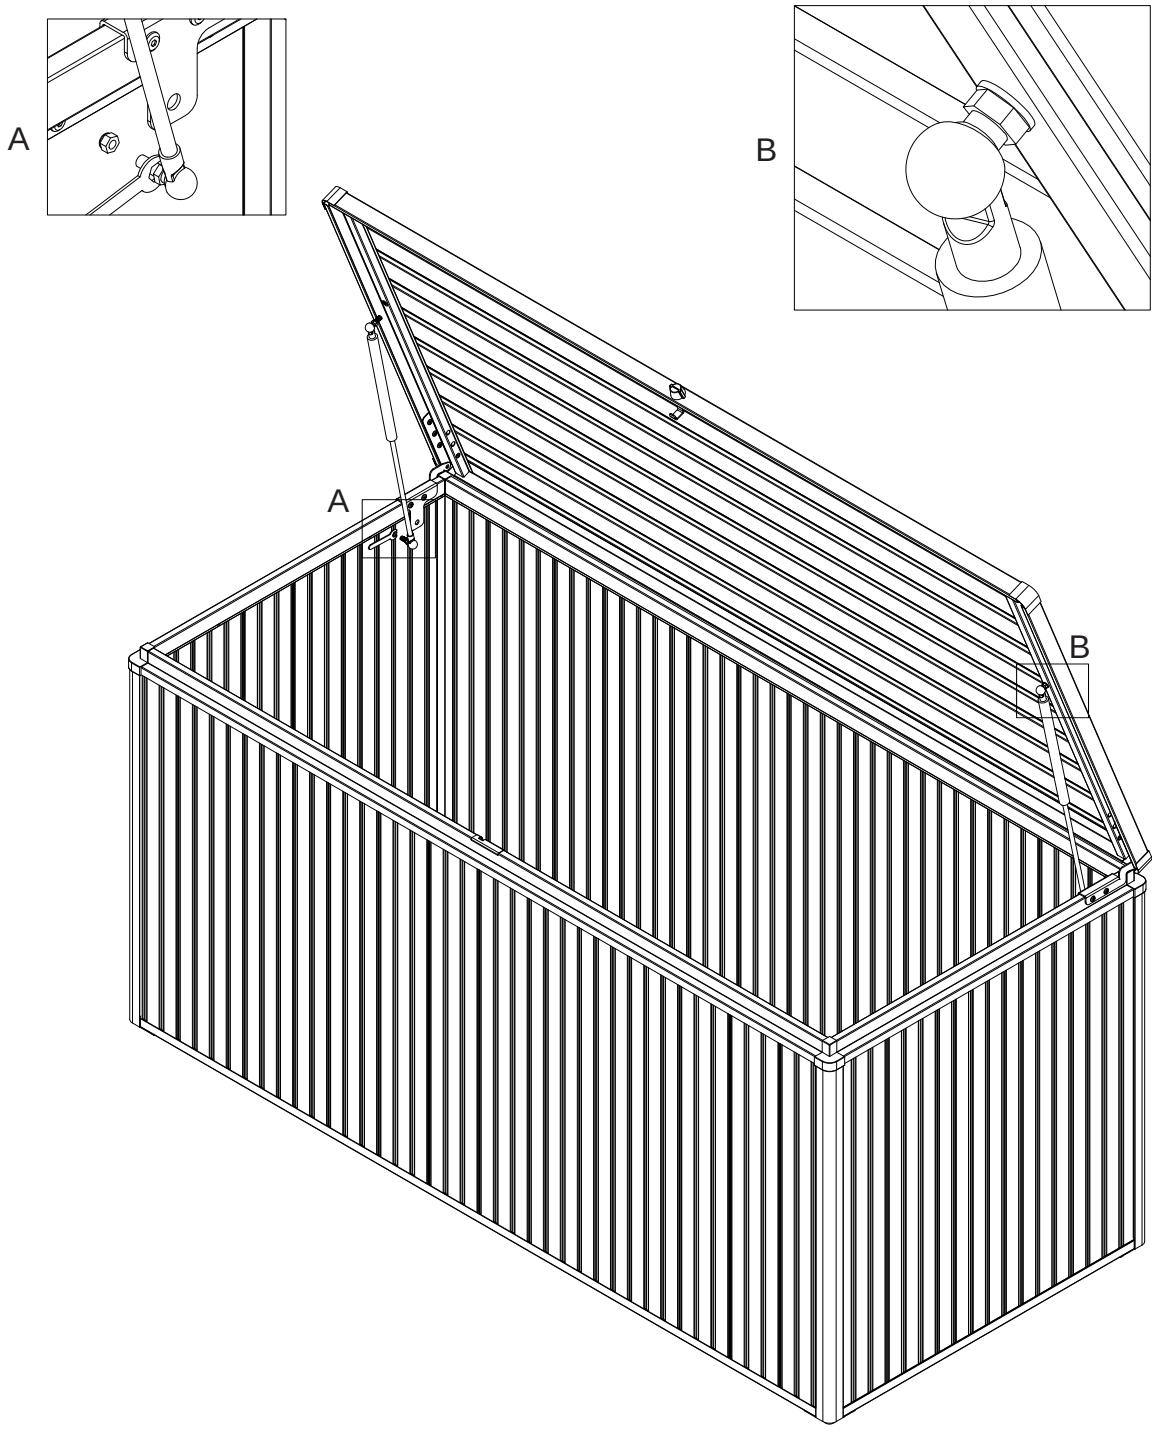

IV – Montaggio

12 Fase 12

Q-2
×2

Chiudere il coperchio, girare prima la manopola della serratura ❶ per agganciare la chiusura, poi chiudere a chiave con la chiave Q-2 ❷. Conservare la seconda chiave in un luogo sicuro.

