


Venetianisches Paneel mit vertikalen Lamellen

PE1197 · PE1182 · PE1200 · PE1199 · PE1201 · PE1202

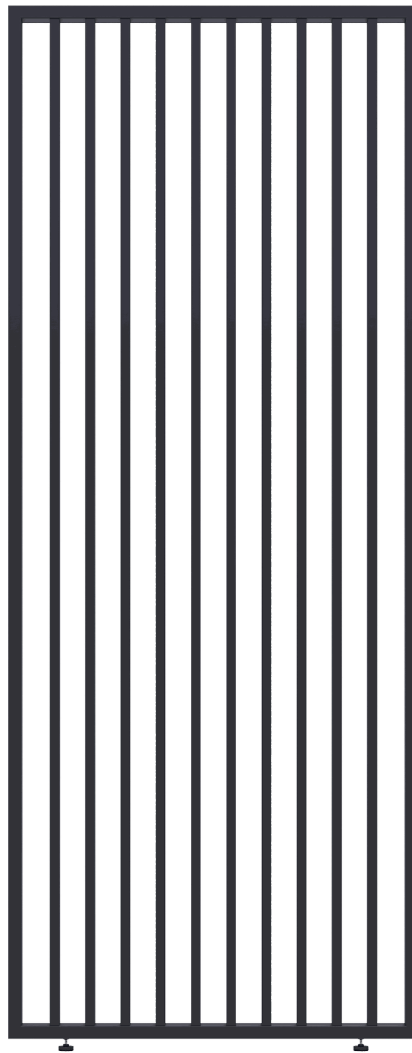

Montageanleitung

perenza

SIRET 51803952400021 / TVA FR07518039524
518 039 524 R.C.S. Lille Métropole

☎ 03 66 88 30 30

✉ contact@perenza.com


📍 2 rue de la Carnoy 59130 Lambersart

Inhaltsverzeichnis


I – Vor der Montage	3
II – Abmessungen	4
III – Teileliste	5
IV – Montage	8

I – Vor der Montage


Erforderliches Werkzeug und Schutzausrüstung (nicht im Lieferumfang)

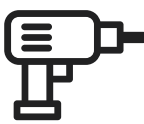Brille, Handschuhe 	Leiter 	Akku-Bohrschrauber 	Wasserwaage 	Cuttermesser 
	Helm 	Maßband 	Rollgabelschlüssel 	


II – Abmessungen

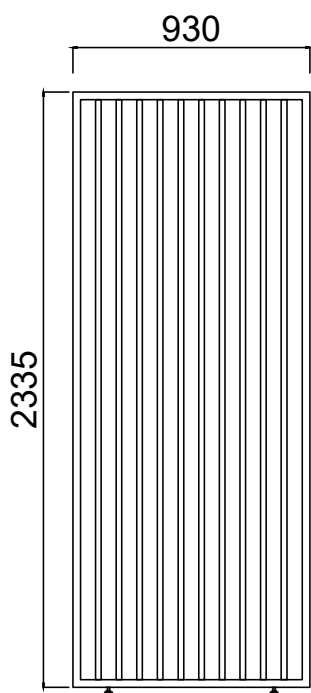

3 m

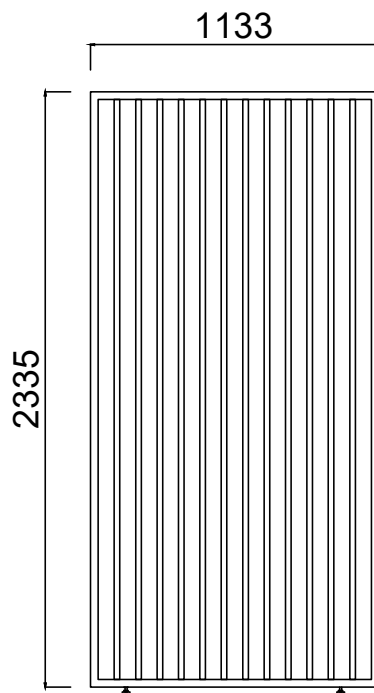




3,6 m

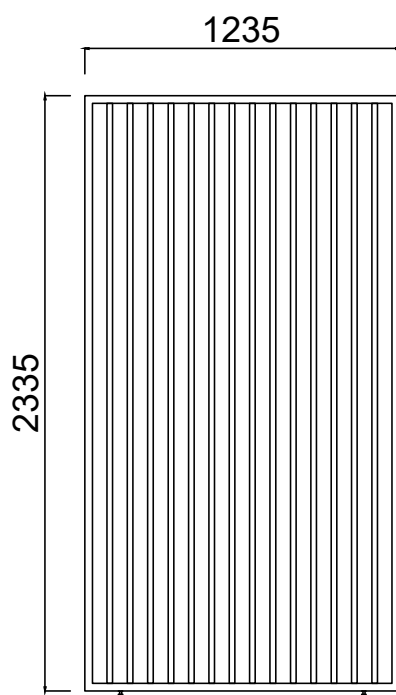

4 m

III – Teileliste


Karton 3 m

Ref.	Teil	Menge
S1		2
T1		1
T2		1
H1		2
R1		10

Ref.	Teil	Menge
W1	 3.9×25	2
W2		2
W3		4
W4		8

Ref.	Teil	Menge
W5	 PH2	1
W6		4
W7	 4mm	1
W8	 5×19  8mm	4
W9	 8mm	1


Karton 3,6 m

Ref.	Teil	Menge
S1		2
T1		1
T2		1
H1		2
R1		12

Ref.	Teil	Menge
W1	 3.9×25	2
W2		2
W3		4
W4		8

Ref.	Teil	Menge
W5	 PH2	1
W6		4
W7	 4mm	1
W8	  5×19 8mm	4
W9	 8mm	1

Karton 4 m

Ref.	Teil	Menge
S1		2
T1		1
T2		1
H1		2
R1		14


Ref.	Teil	Menge
W1	 3.9×25	2
W2		2
W3		4
W4		8

Ref.	Teil	Menge
W5	 PH2	1
W6		4
W7	 4mm	1
W8	 5×19  8mm	4
W9	 8mm	1

IV – Montage


Schritt 1

Nehmen Sie zuerst die Abschlussleisten (H1) von den Seitenprofilen (S1) des Paneels ab.

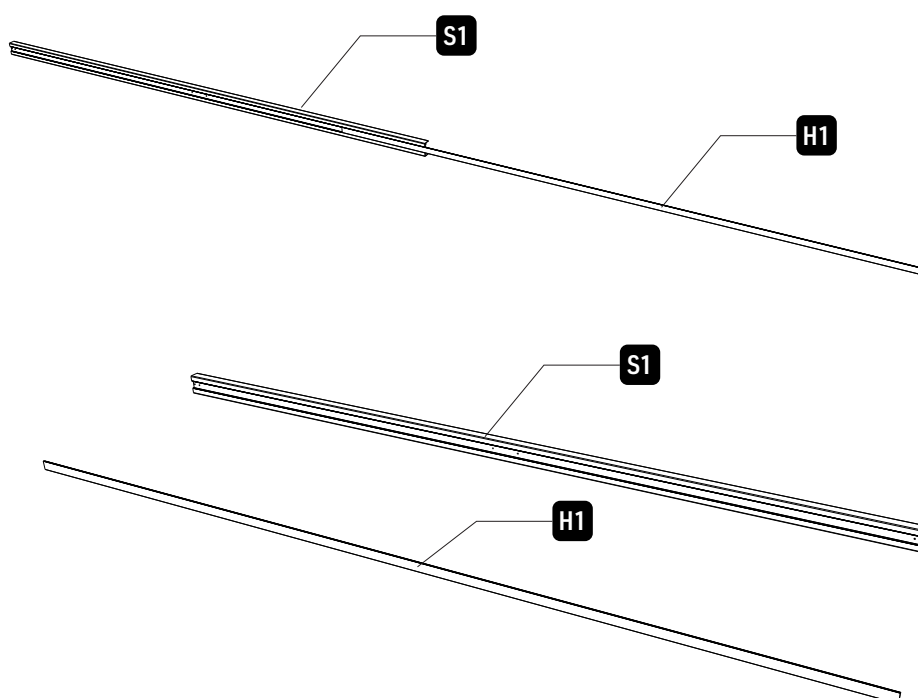


Schritt 2

Setzen Sie die Eckverbinder (W6) in den Rahmen (S1) des Paneels ein und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben (W4).

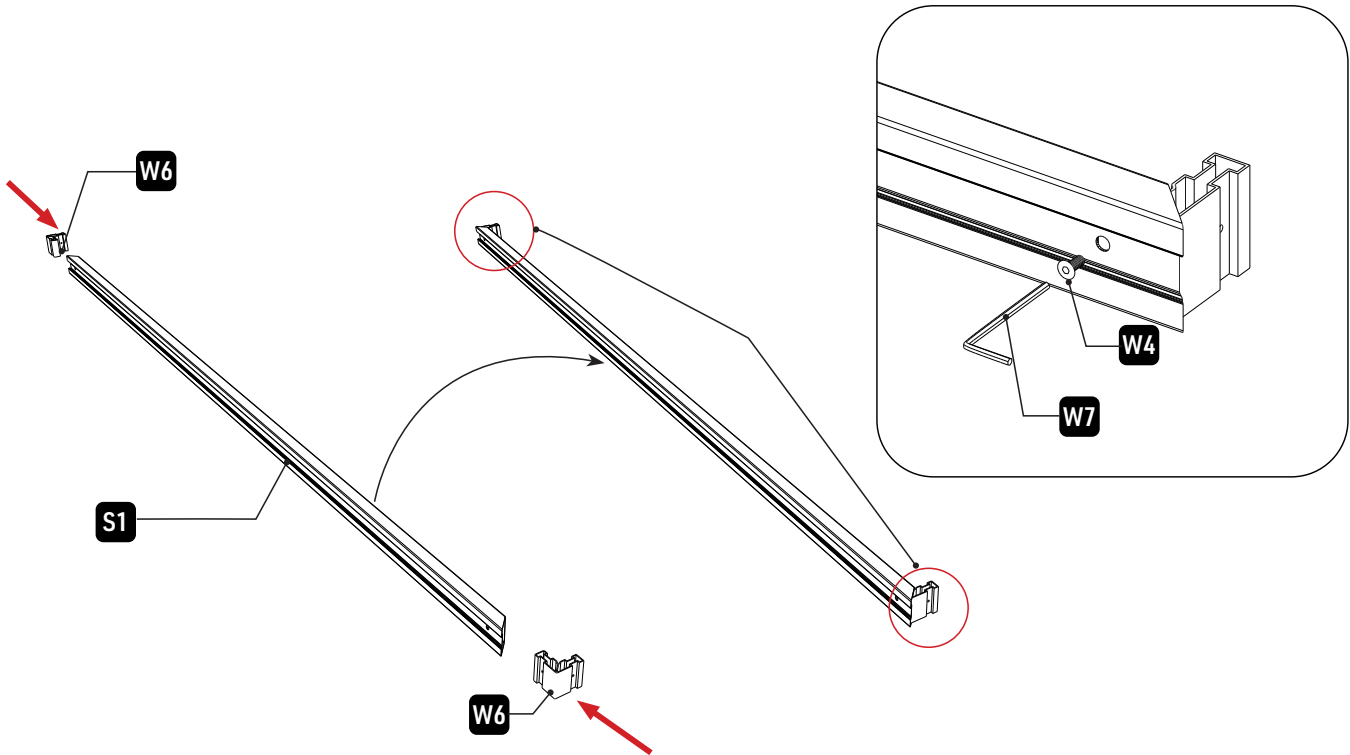


Schritt 3

Legen Sie die Rahmenteile wie unten abgebildet aus.

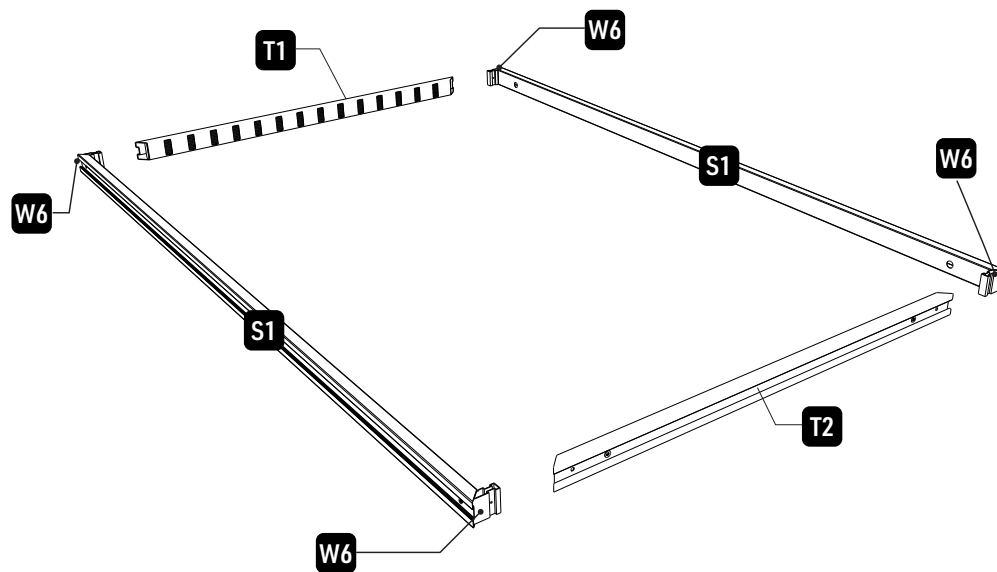


Schritt 4

Bauen Sie den Rahmen zusammen und verschrauben Sie ihn vollständig mit den Schrauben (W4).

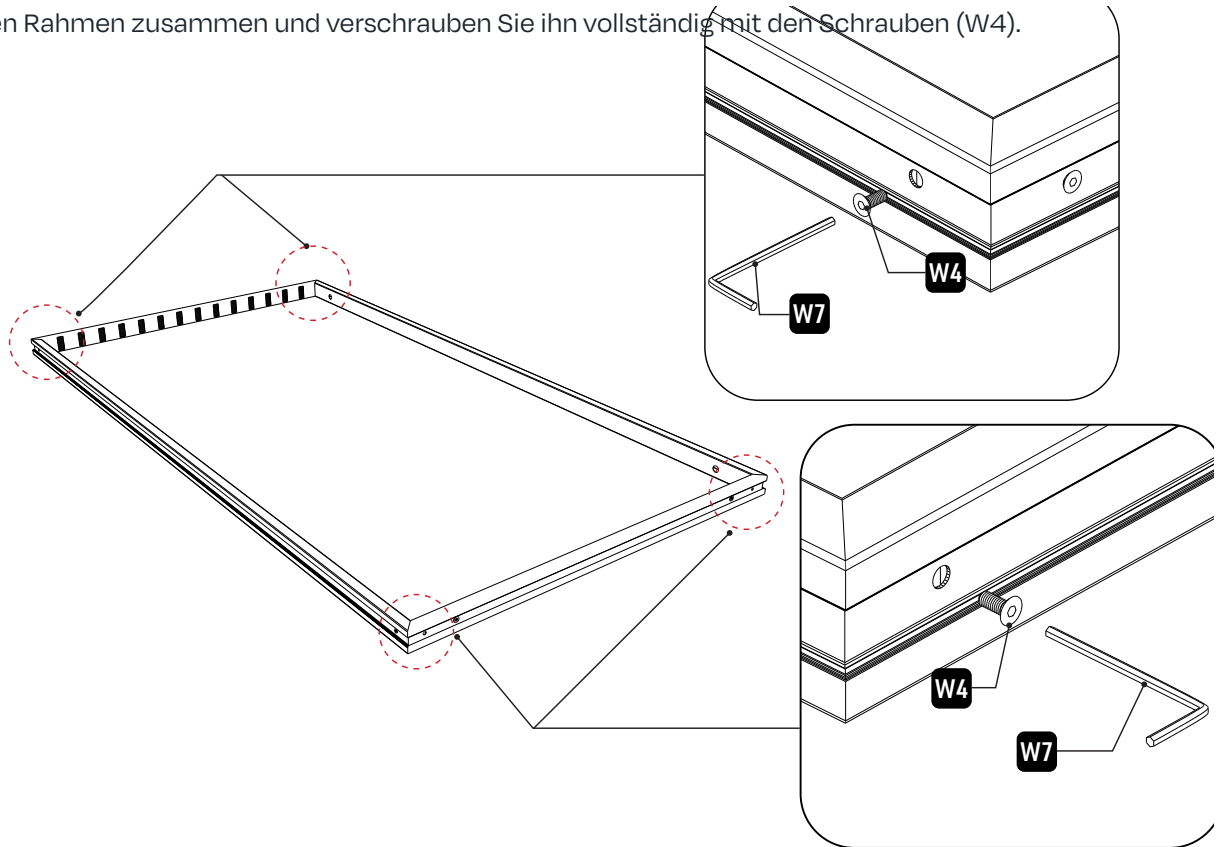


Schritt 5

Montieren Sie die Stellfüße unter dem unteren Rahmen, ohne sie zu fest anzuziehen.

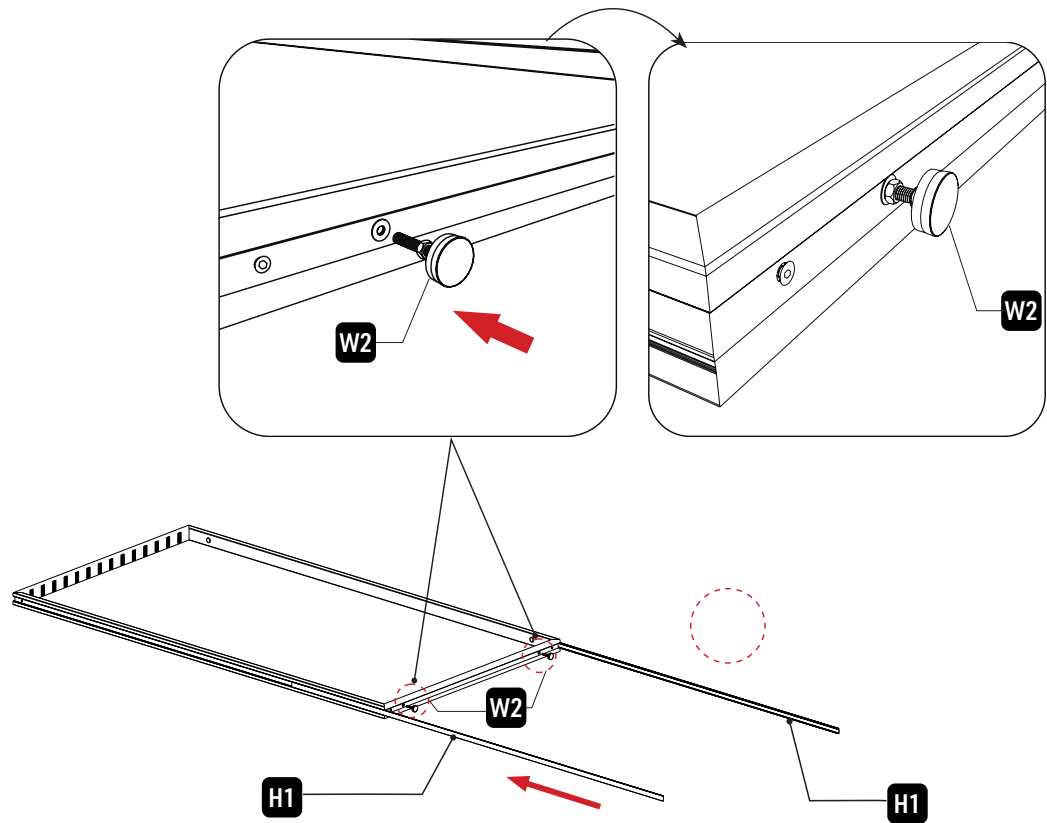


Schritt 6

- Stellen Sie den Paneelrahmen wie unten abgebildet unter die Pergola.
- Wichtig: Das Paneel muss bündig mit der Außenseite des Balkens abschließen.

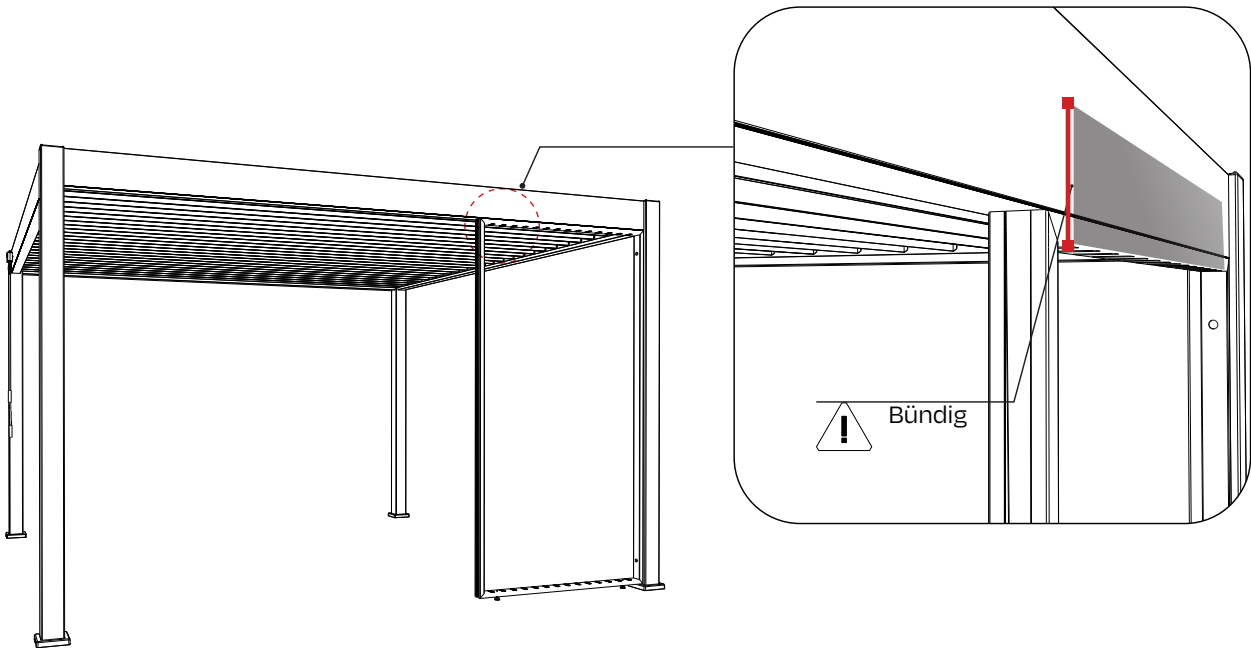


Schritt 7

Stellen Sie die Füße erneut so ein, dass sie gerade auf dem Boden aufstehen.

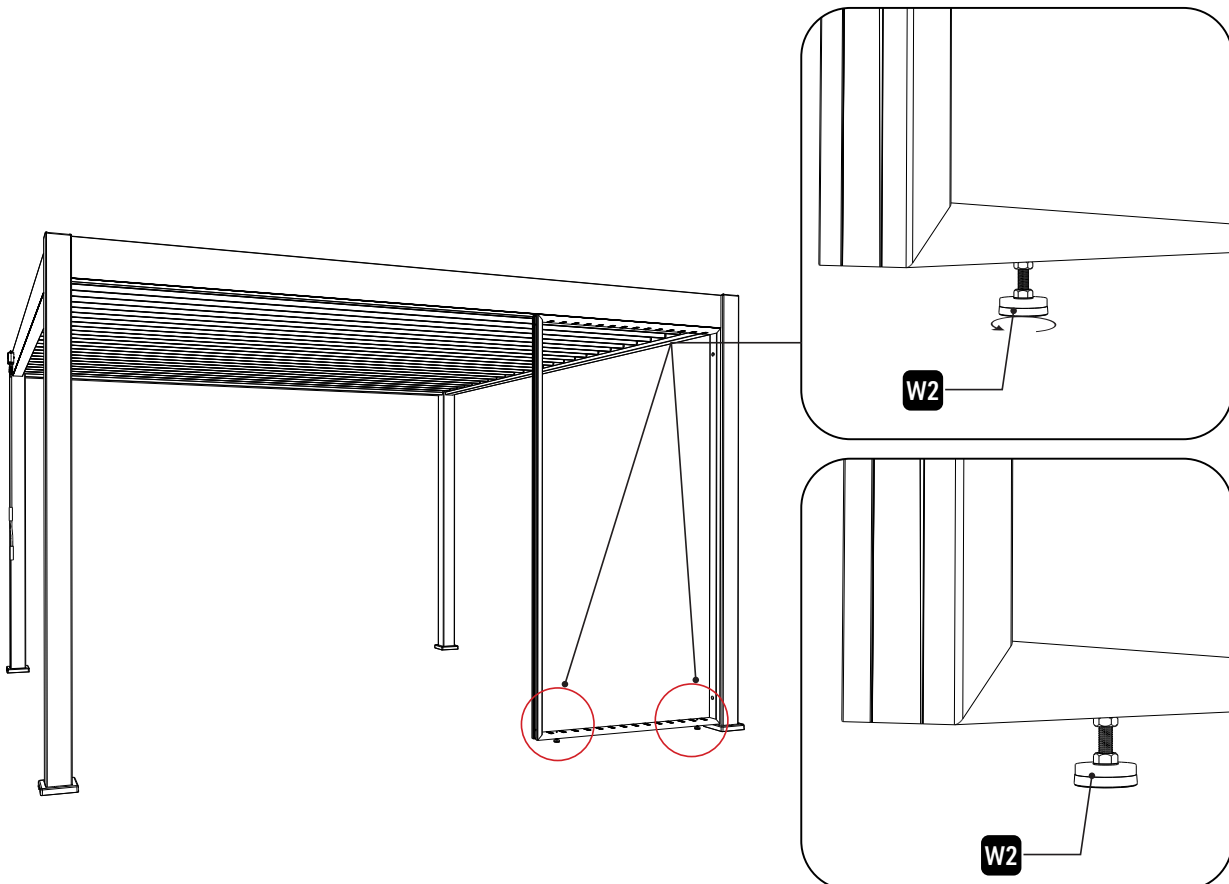


Schritt 8

Befestigen Sie das Seitenprofil des Panels mit den Schrauben (W8), wie unten abgebildet.

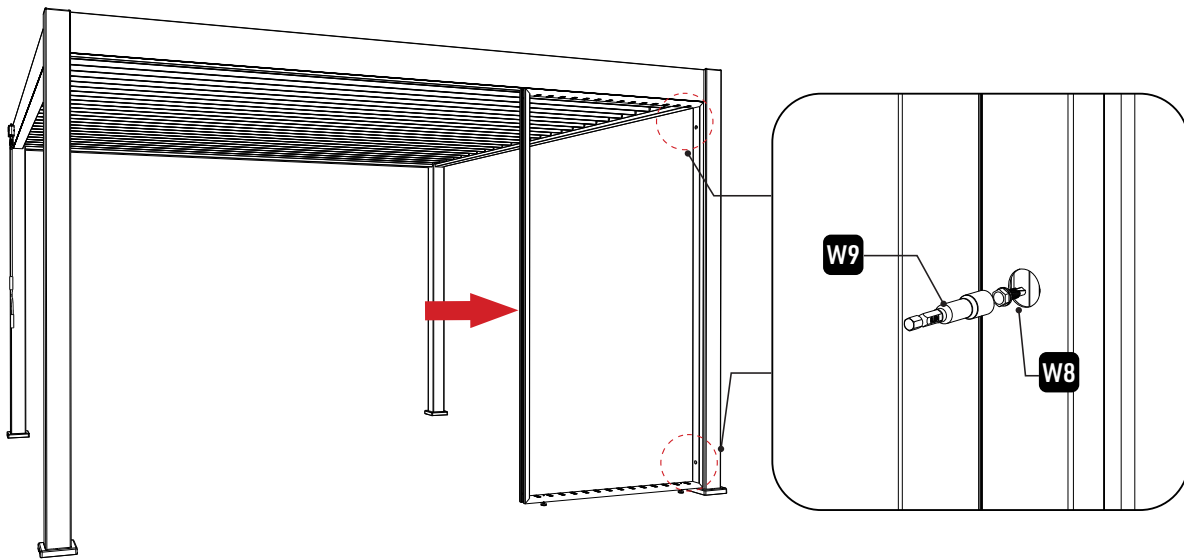


Schritt 9

Befestigen Sie den oberen Rahmen des Paneels mit den Schrauben (W1), wie unten abgebildet.

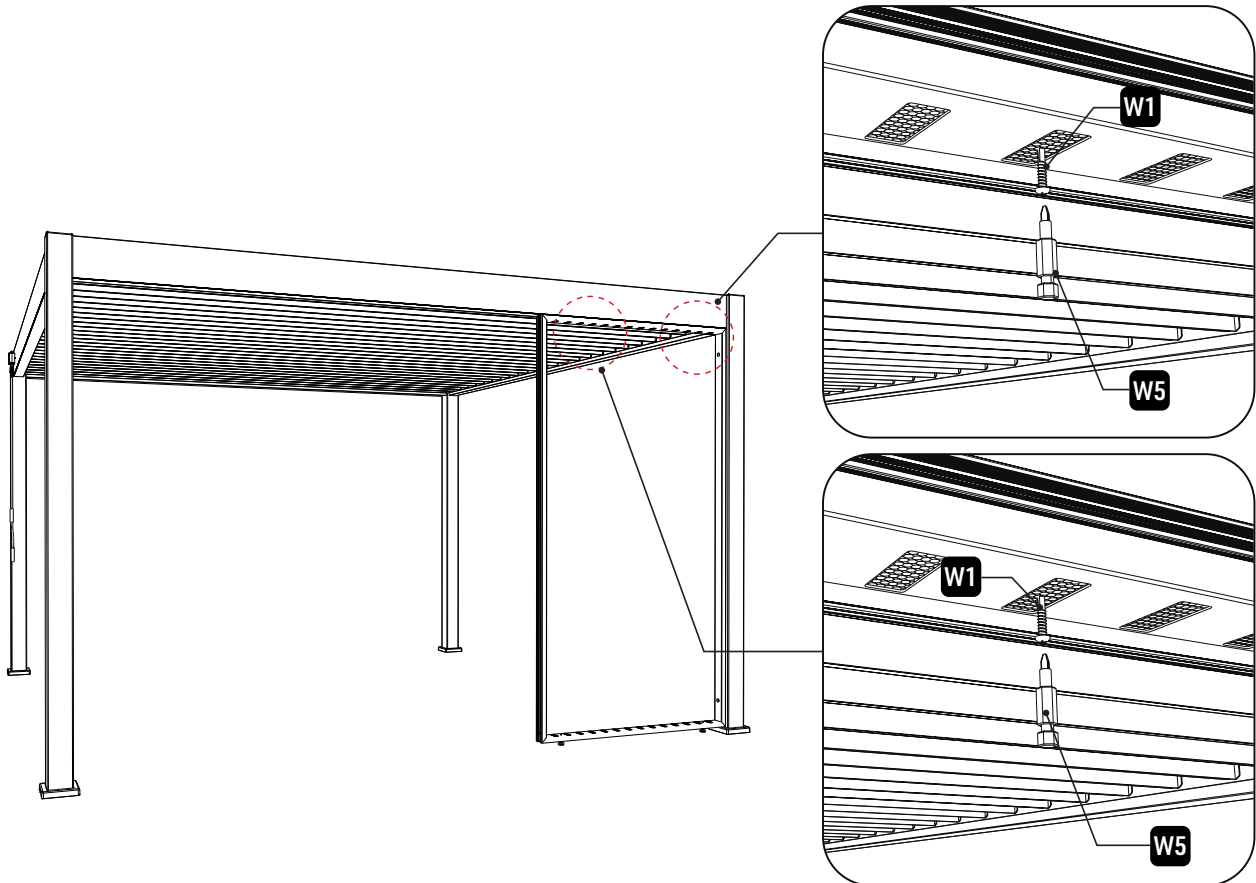

Schritt 10



Mit einem Schraubenschlüssel festziehen, um die Befestigung zu sichern.

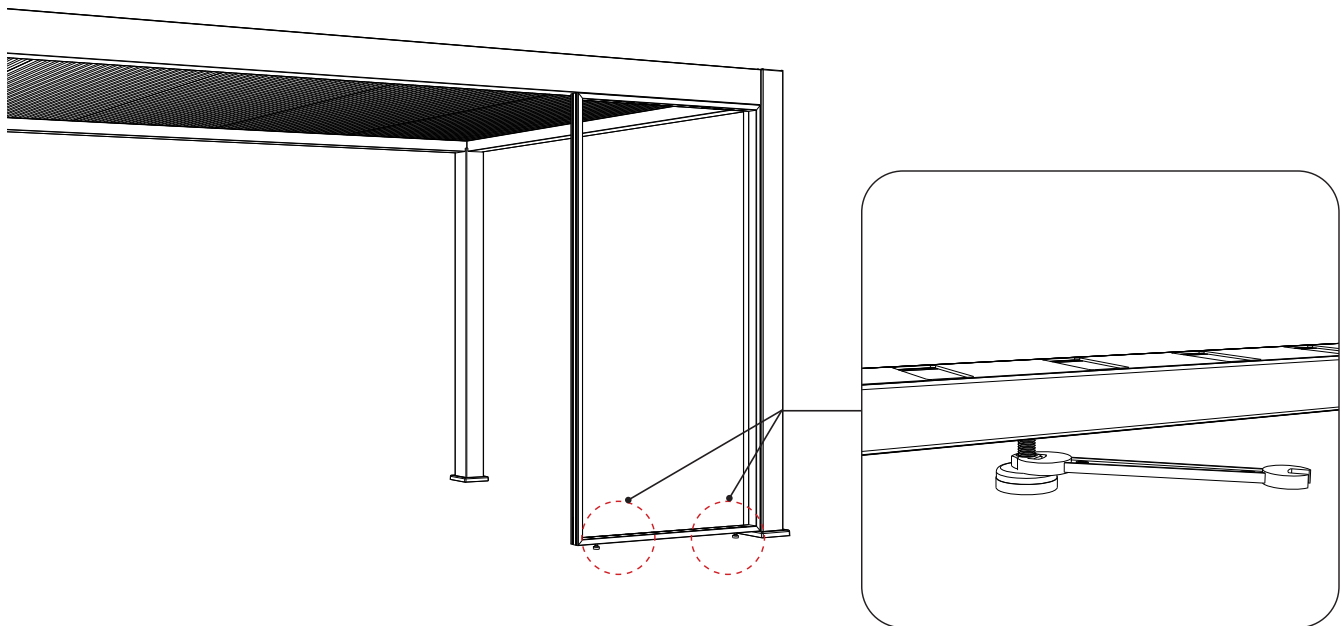


Schritt 11




Achtung: Führen Sie zuerst das obere Ende des senkrechten Profils in den Schaumstoff ein und setzen Sie dann das untere Ende in den Schaumstoff.

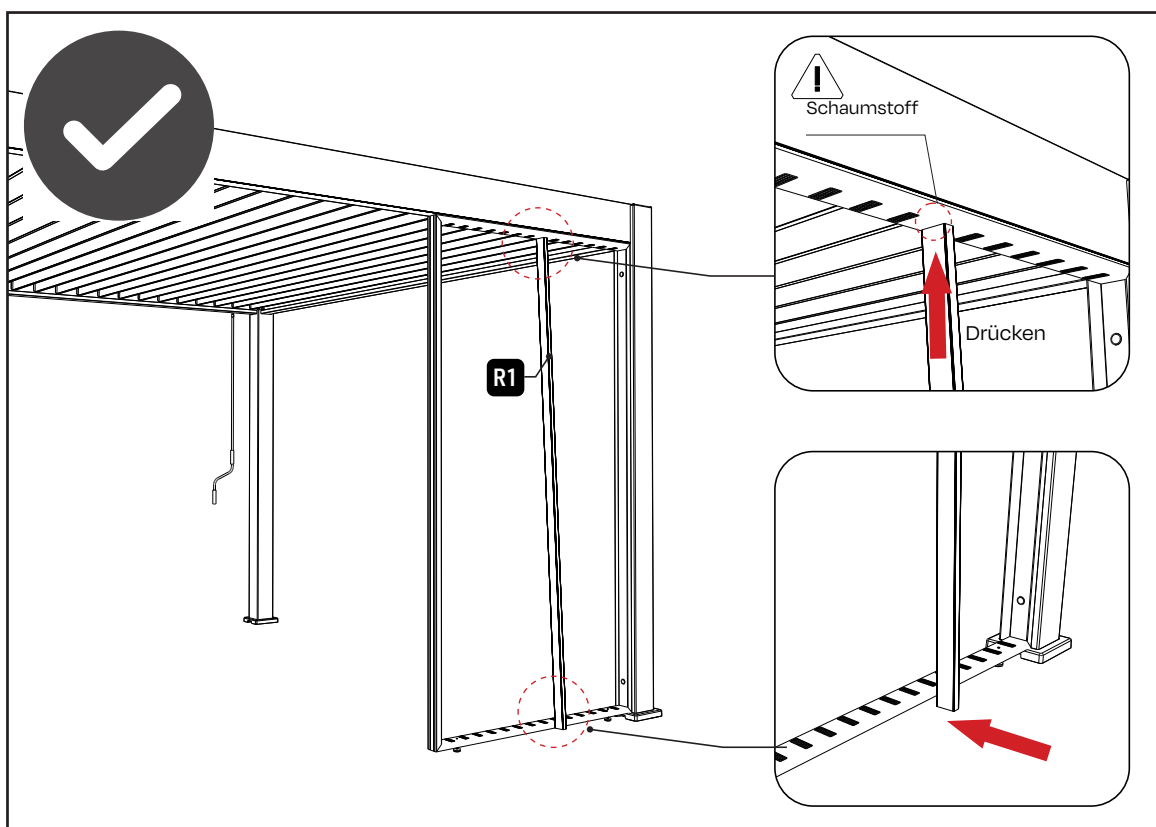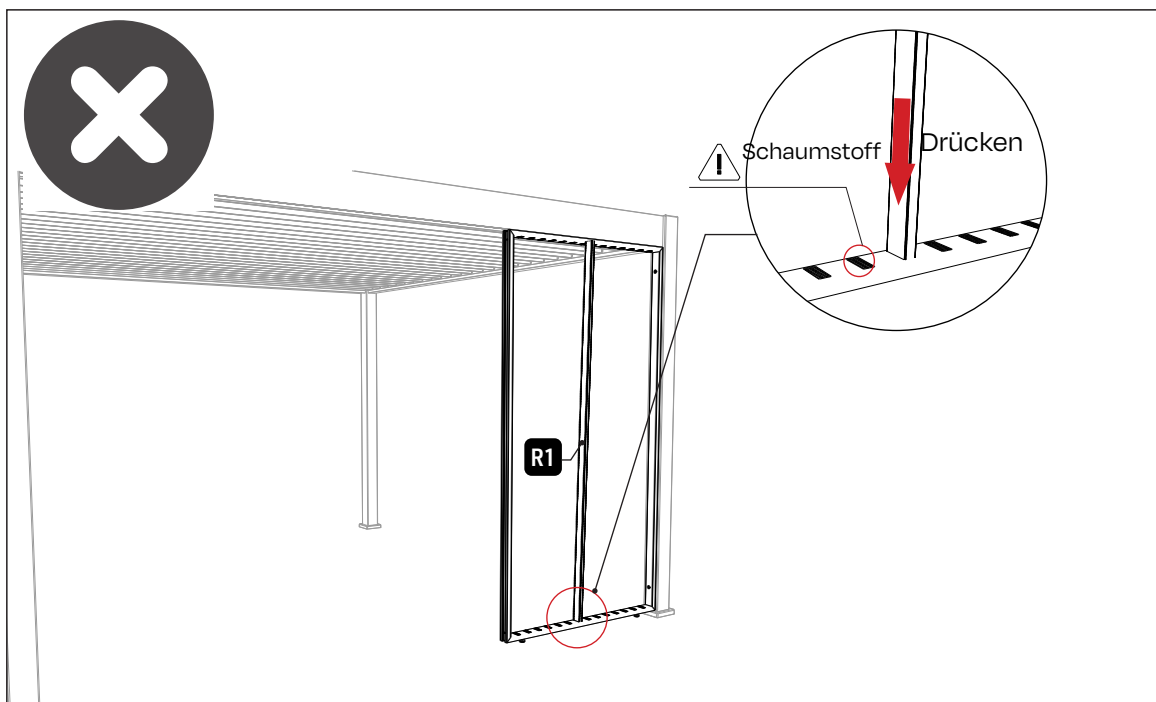

Schritt 12

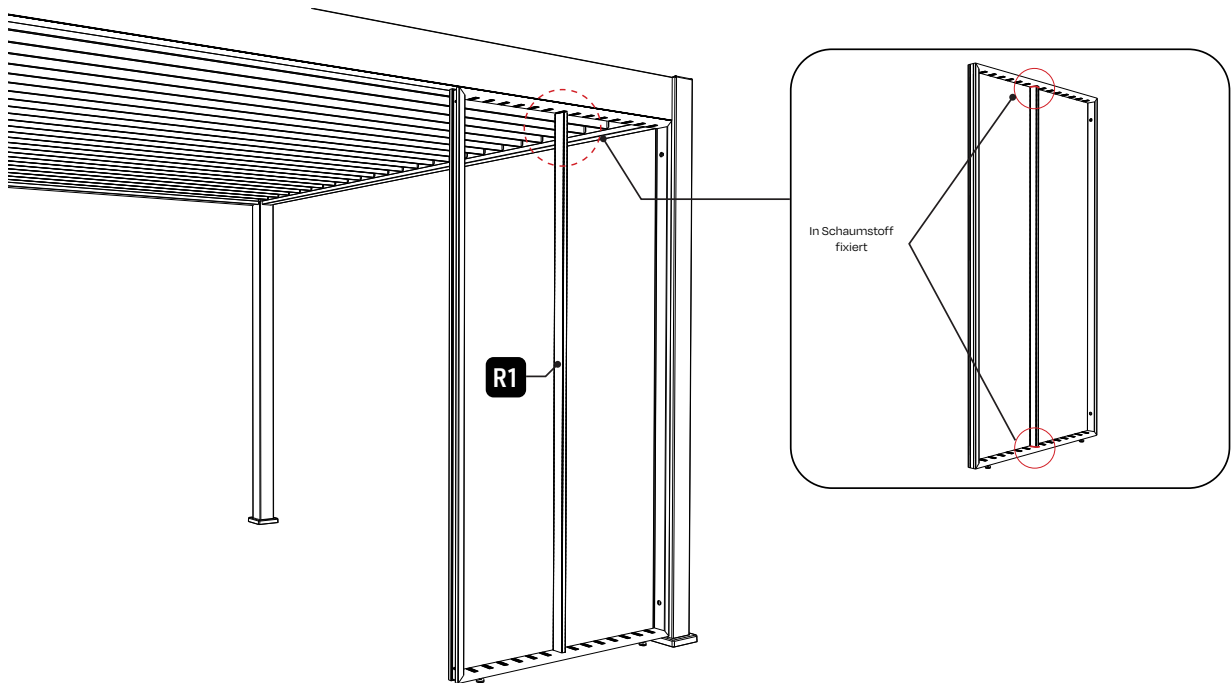


Setzen Sie die Kunststoffkappen (W3) auf die Löcher der Seitenprofile (S1) des Paneels.

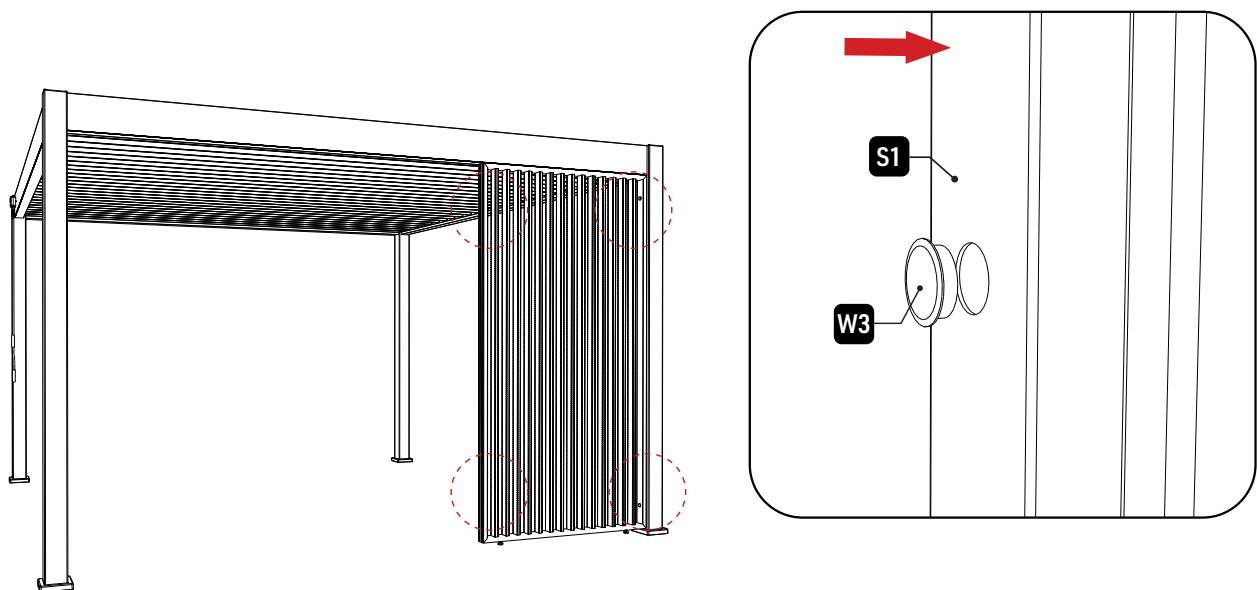

Montage mehrerer Paneele

Zwei Paneele

Für die Montage von zwei Paneelen die obigen Schritte wiederholen.

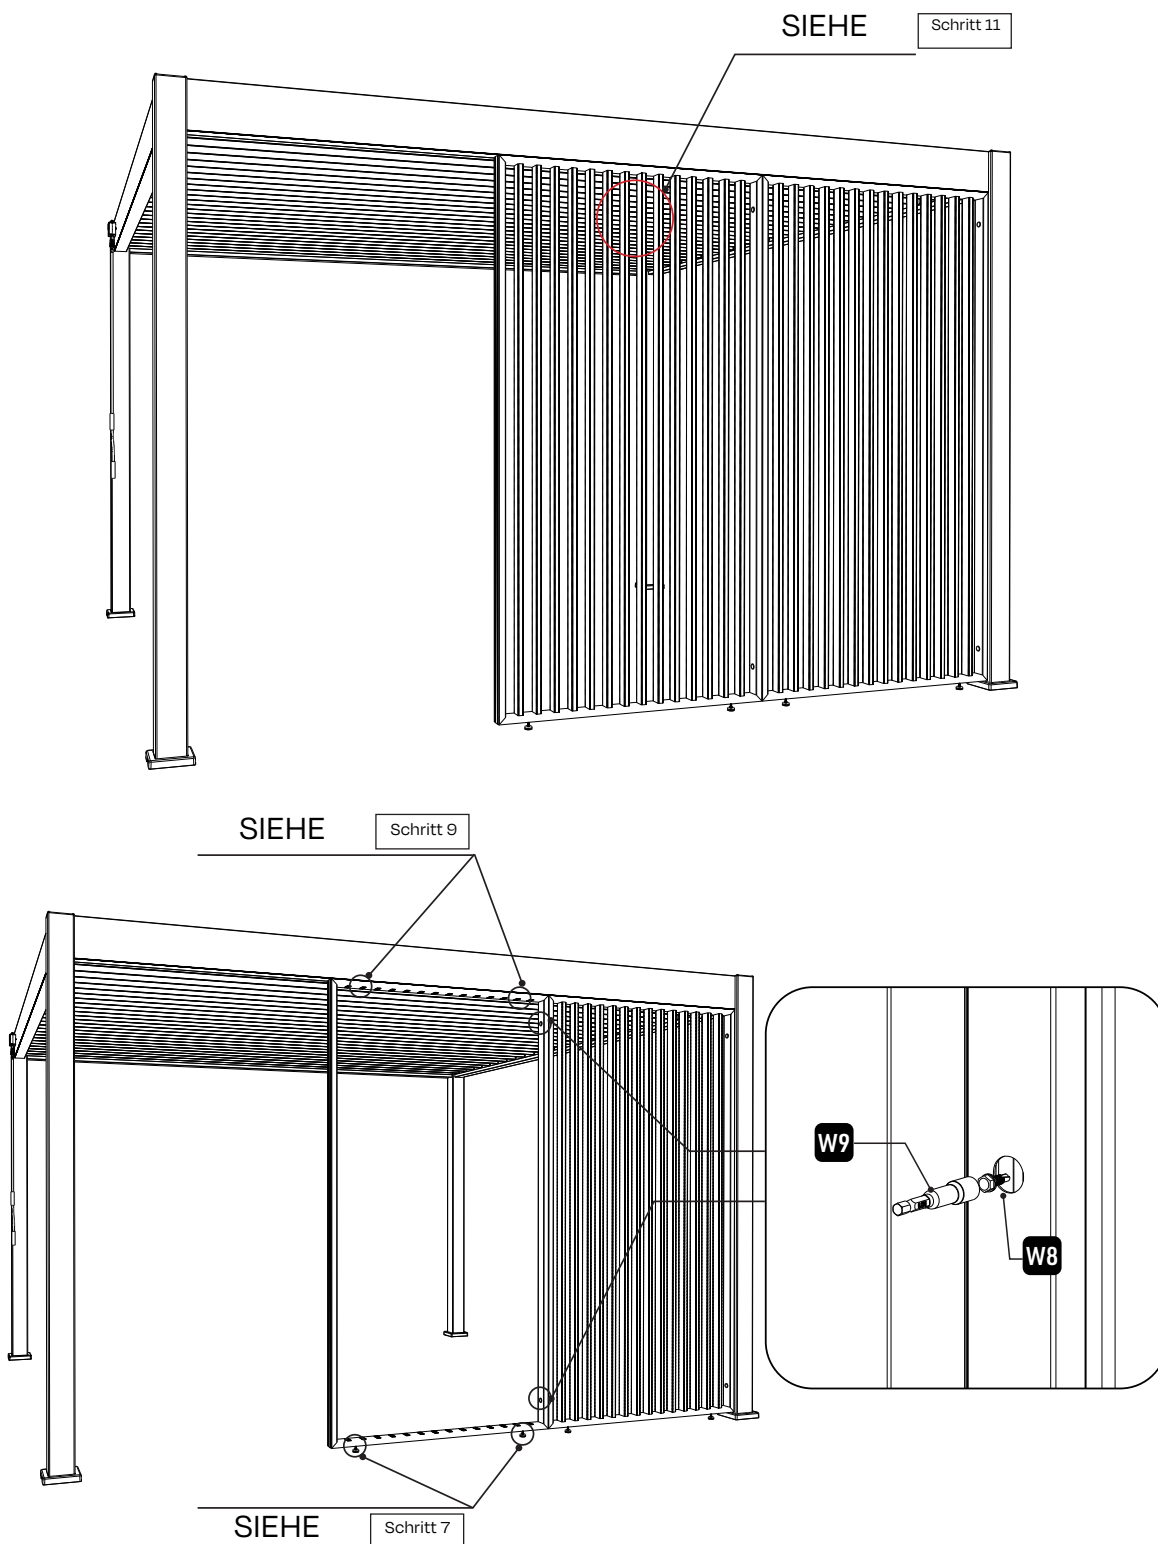

Montage mehrerer Paneele

Drei Paneele

Für die Montage von drei Paneelen die obigen Schritte wiederholen. An jeder Verbindung zweier Paneele die Rahmen wie in Schritt 8 befestigen.

