


Panel veneciano con lamas verticales

PE1197 · PE1182 · PE1200 · PE1199 · PE1201 · PE1202

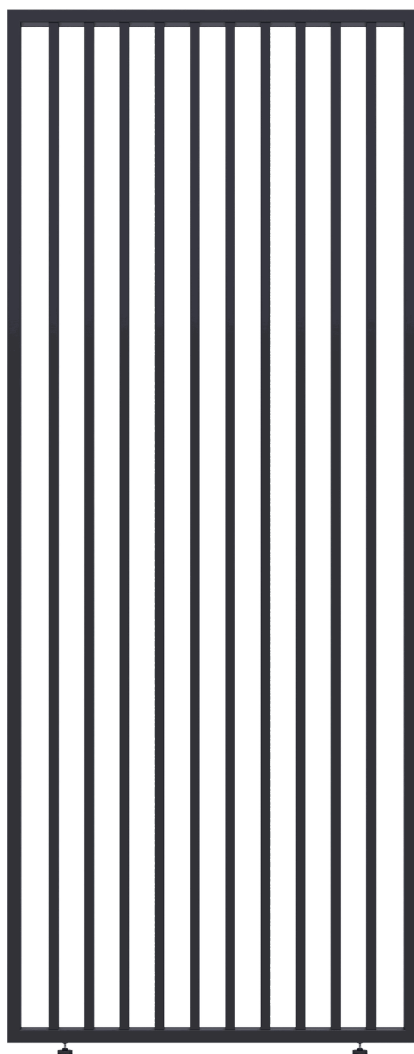

Manual de instalación

perenza

SIRET 51803952400021 / TVA FR07518039524
518 039 524 R.C.S. Lille Métropole

☎ 03 66 88 30 30

✉ contact@perenza.com

📍 2 rue de la Carnoy 59130 Lambersart

Índice


I – Antes de la instalación	3
II – Dimensiones	4
III – Lista de piezas	5
IV – Montaje	8

I – Antes de la instalación


Herramientas y equipos de protección necesarios (no incluidos)

Gafas y guantes 	Escalera 	Taladro atornillador 	Nivel de burbuja 	Cúter 
Casco 	Cinta métrica 	Llave inglesa 		


II – Dimensiones

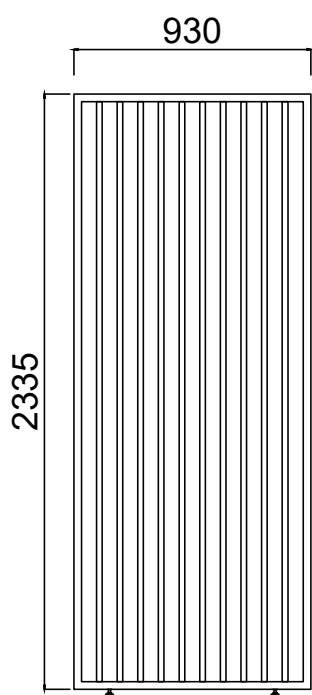

3 m

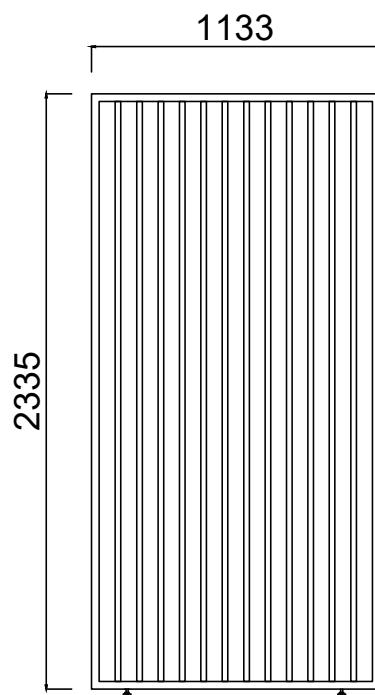




3,6 m

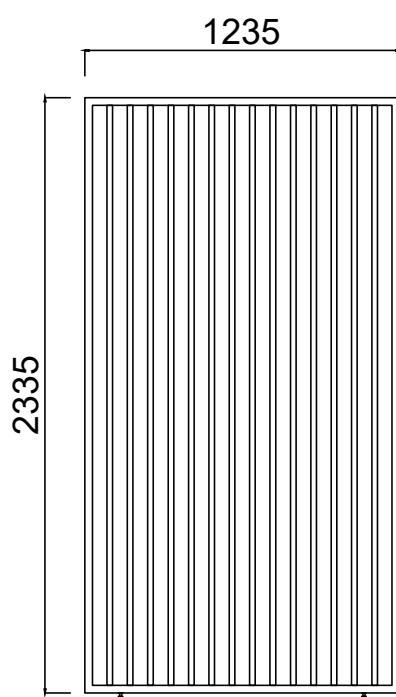

4 m

III – Lista de piezas


Caja 3 m

Ref.	Pieza	Cantidad
S1		2
T1		1
T2		1
H1		2
R1		10

Ref.	Pieza	Cantidad
W1	 3.9x25	2
W2		2
W3		4
W4		8

Ref.	Pieza	Cantidad
W5	 PH2	1
W6		4
W7	 4mm	1
W8	  5x19 8mm	4
W9	 8mm	1


Caja 3,6 m

Ref.	Pieza	Cantidad
S1		2
T1		1
T2		1
H1		2
R1		12

Ref.	Pieza	Cantidad
W1	 3.9×25	2
W2		2
W3		4
W4		8

Ref.	Pieza	Cantidad
W5	 PH2	1
W6		4
W7	 4mm	1
W8	 5×19  8mm	4
W9	 8mm	1

Caja 4 m

Ref.	Pieza	Cantidad
S1		2
T1		1
T2		1
H1		2
R1		14


Ref.	Pieza	Cantidad
W1	 3.9×25	2
W2		2
W3		4
W4		8

Ref.	Pieza	Cantidad
W5	 PH2	1
W6		4
W7	 4mm	1
W8	 5×19  8mm	4
W9	 8mm	1

IV – Montaje


Paso 1

Retire primero los perfiles de remate (H1) de los perfiles laterales (S1) del panel.

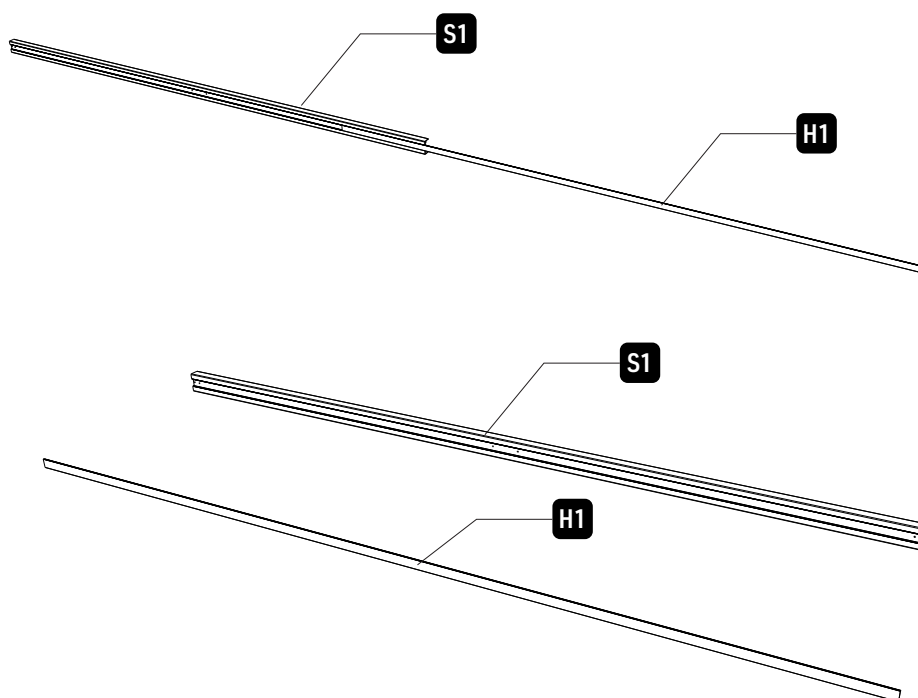


Paso 2

Introduzca los conectores de esquina (W6) en el bastidor (S1) del panel y fíjelos con los tornillos suministrados (W4).

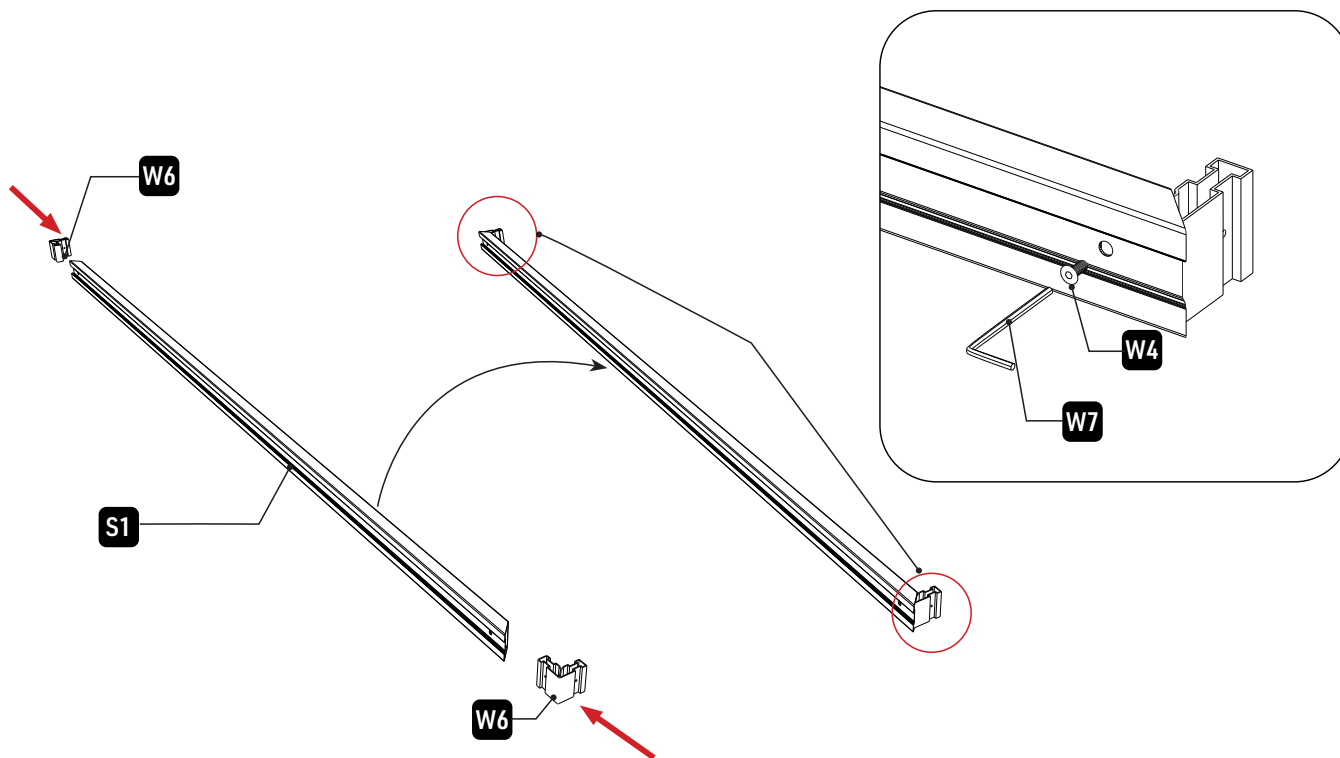


Paso 3

Disponga las piezas del bastidor como se muestra abajo.

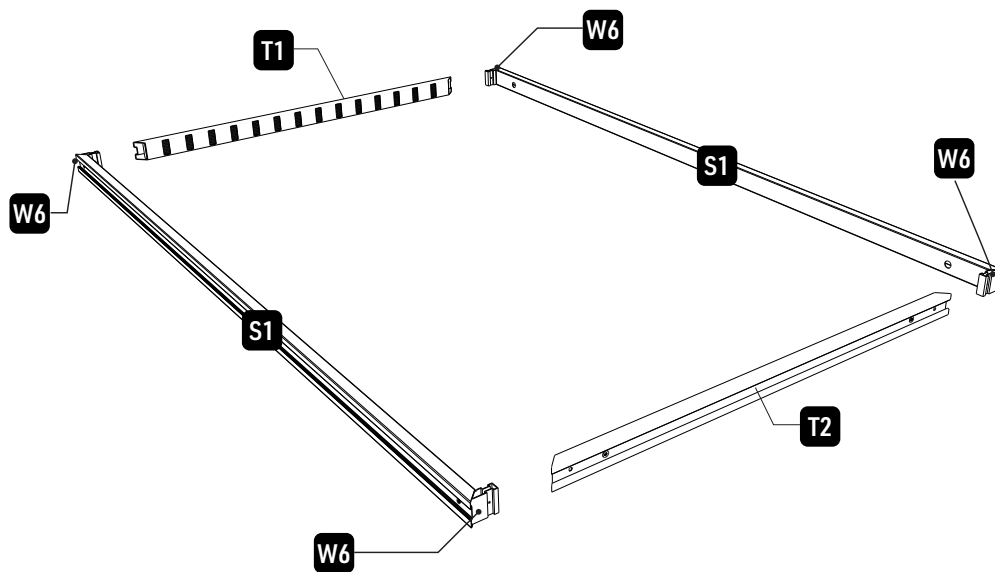


Paso 4

Monte el bastidor y fije todo el conjunto con los tornillos (W4).

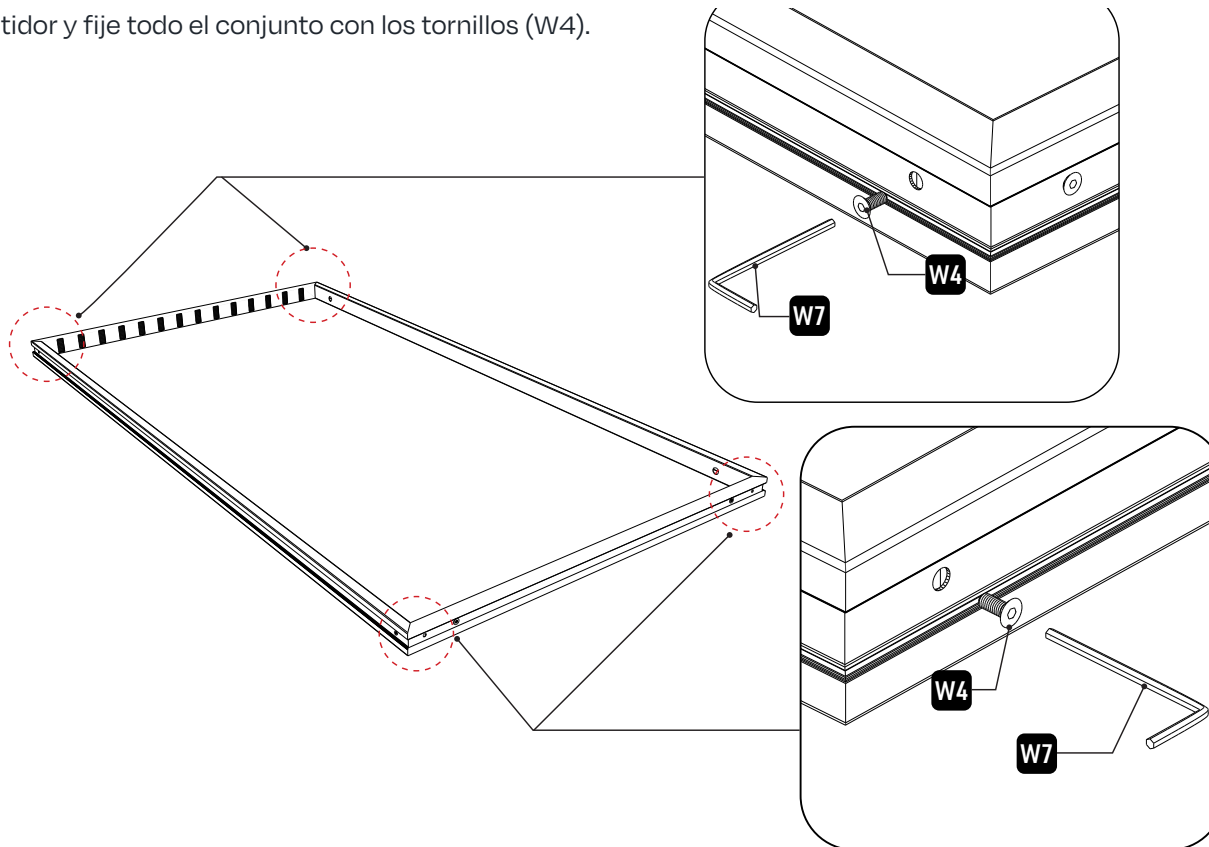


Paso 5

Coloque los pies regulables bajo el bastidor inferior, sin apretarlos demasiado.

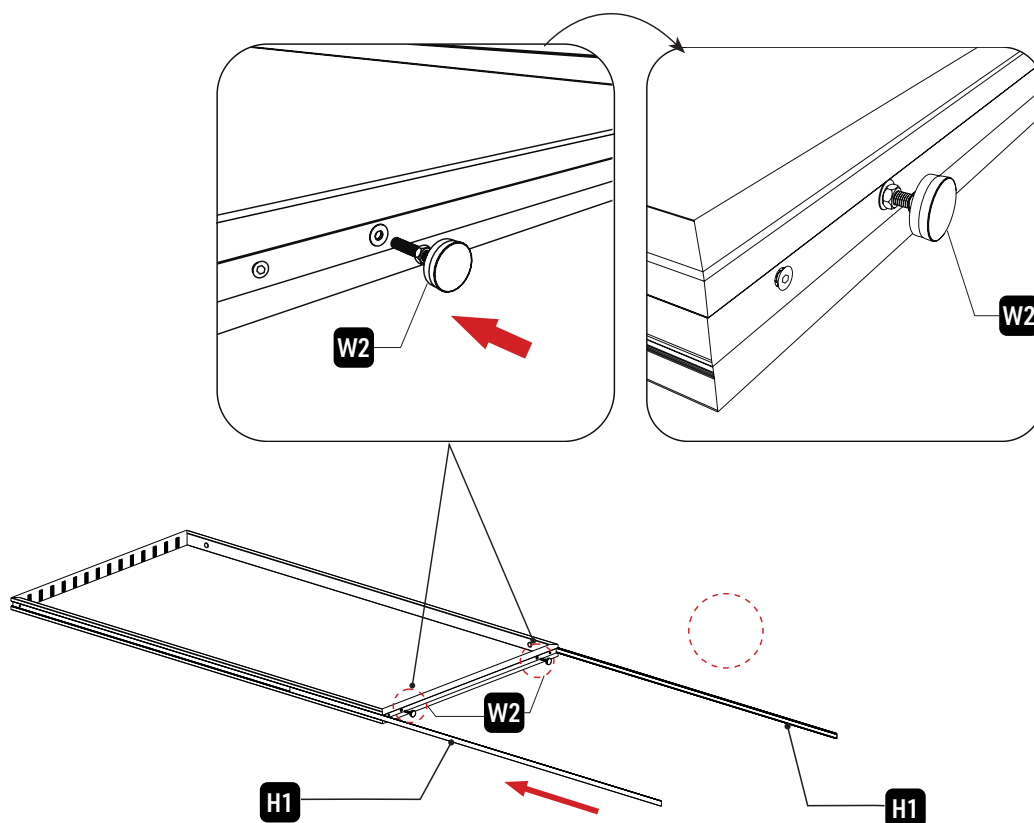


Paso 6

- Coloque el bastidor del panel bajo la pérgola como se muestra abajo.
- Importante: el panel debe quedar enrasado con la cara exterior de la viga.

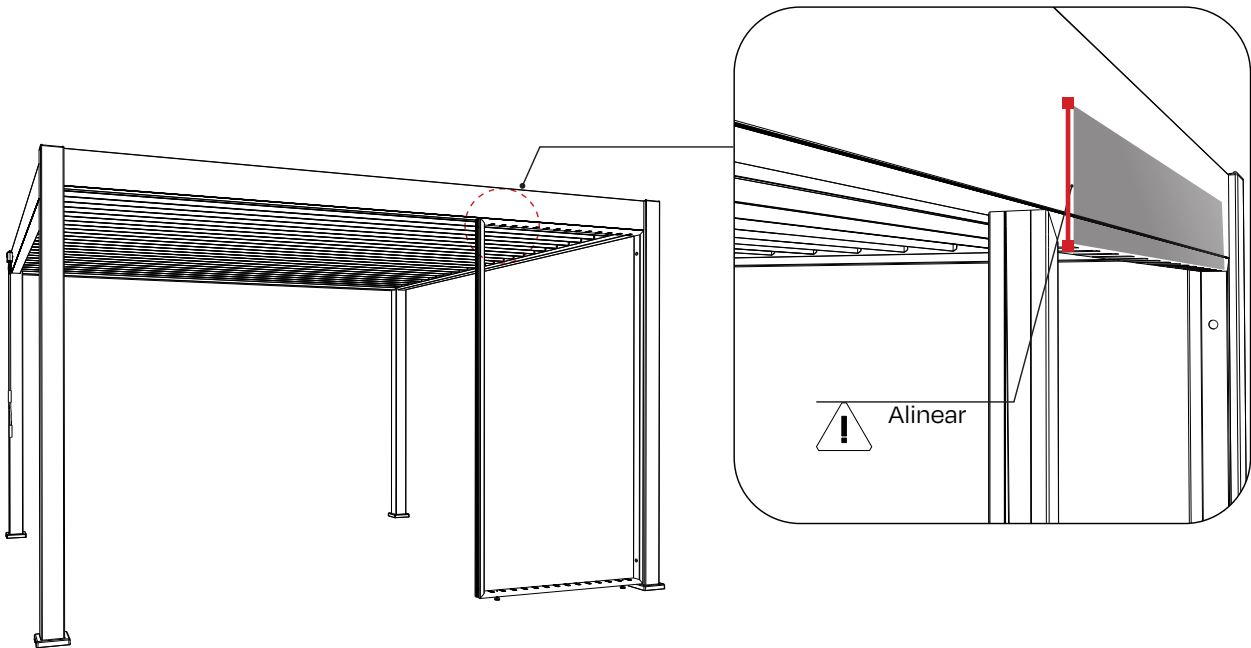


Paso 7

Vuelva a ajustar los pies para que apoyen justo en el suelo.

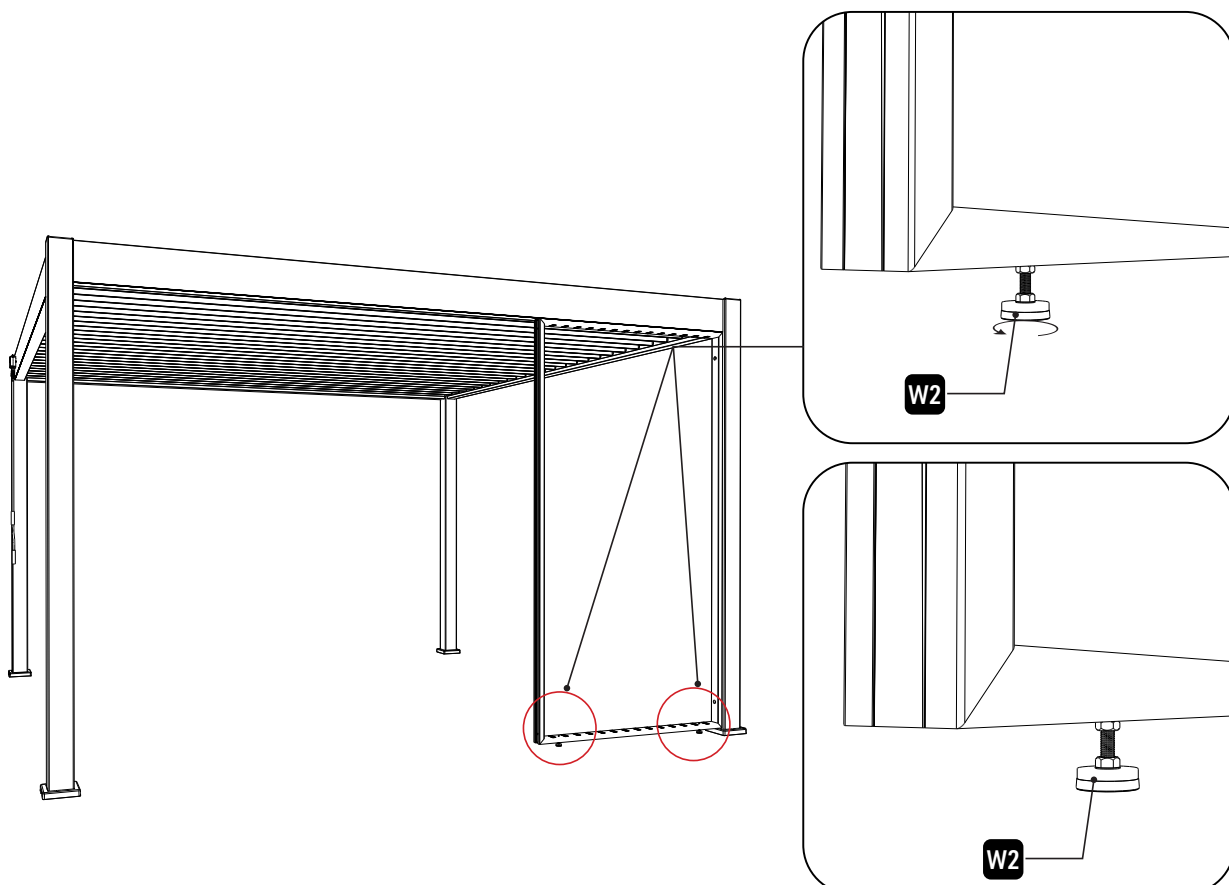


Paso 8

Fije el perfil lateral del panel con los tornillos (W8), como se muestra abajo.

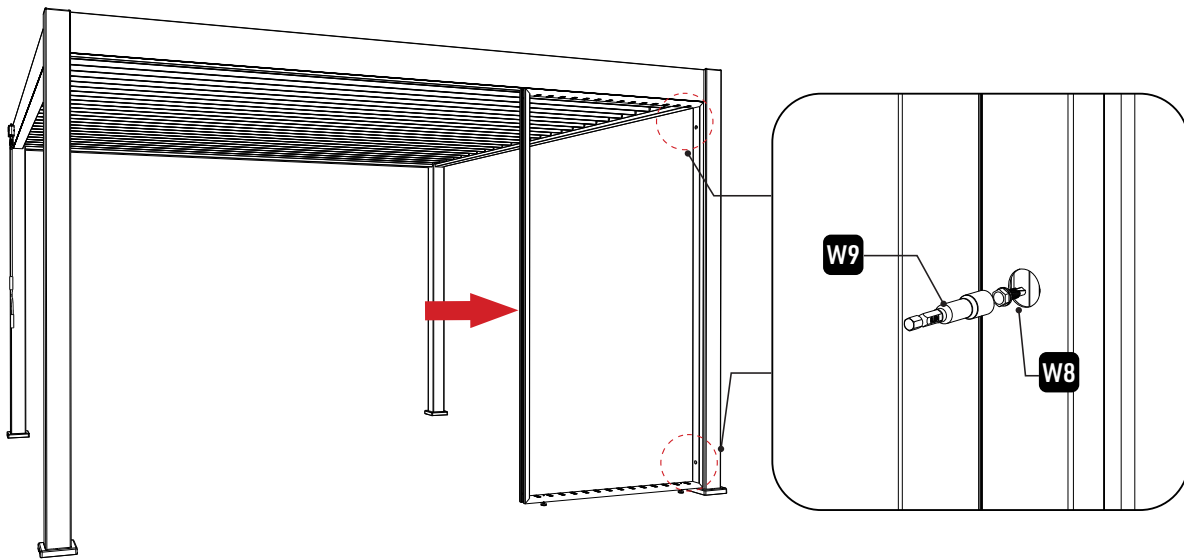


Paso 9

Fije el bastidor superior del panel con los tornillos (W1), como se muestra abajo.

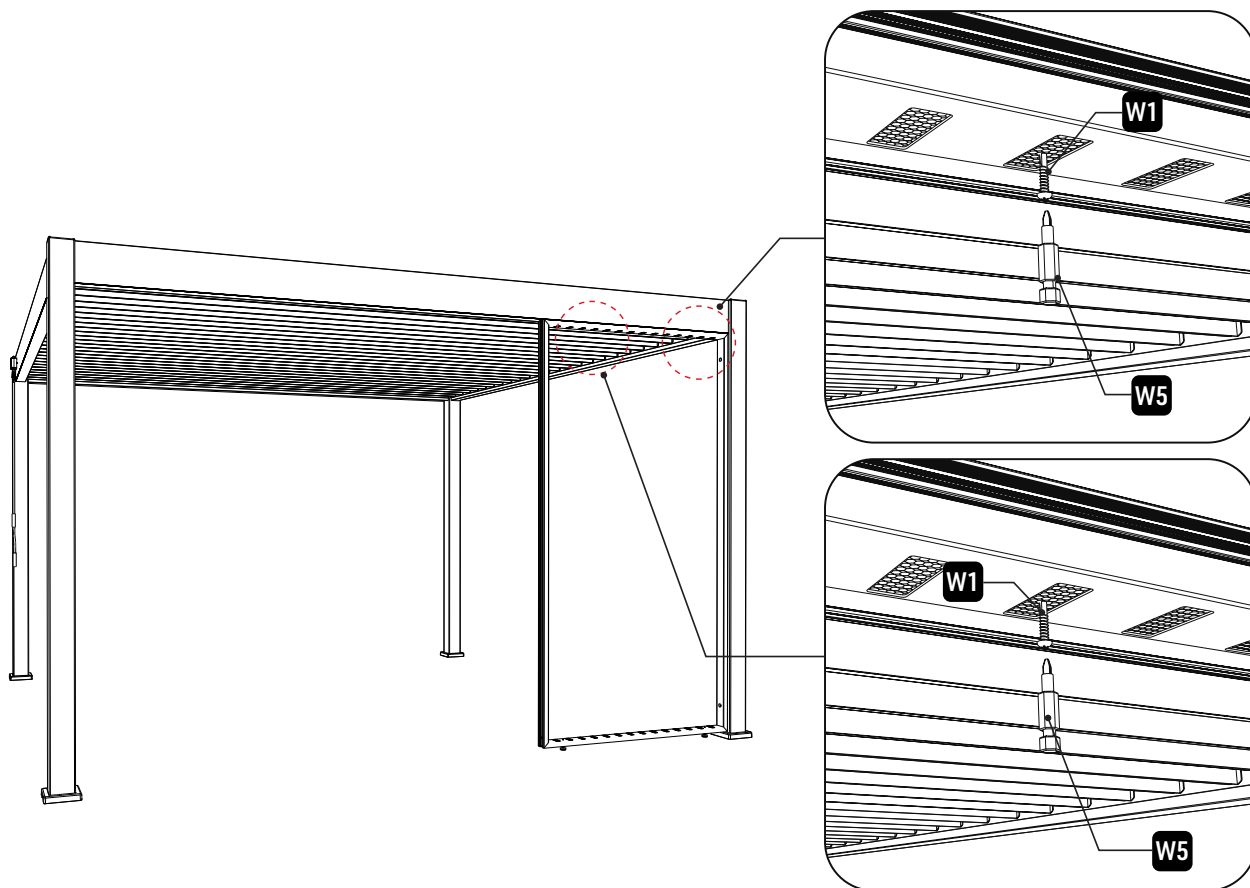



Paso 10

Apriete con una llave para reforzar la fijación.

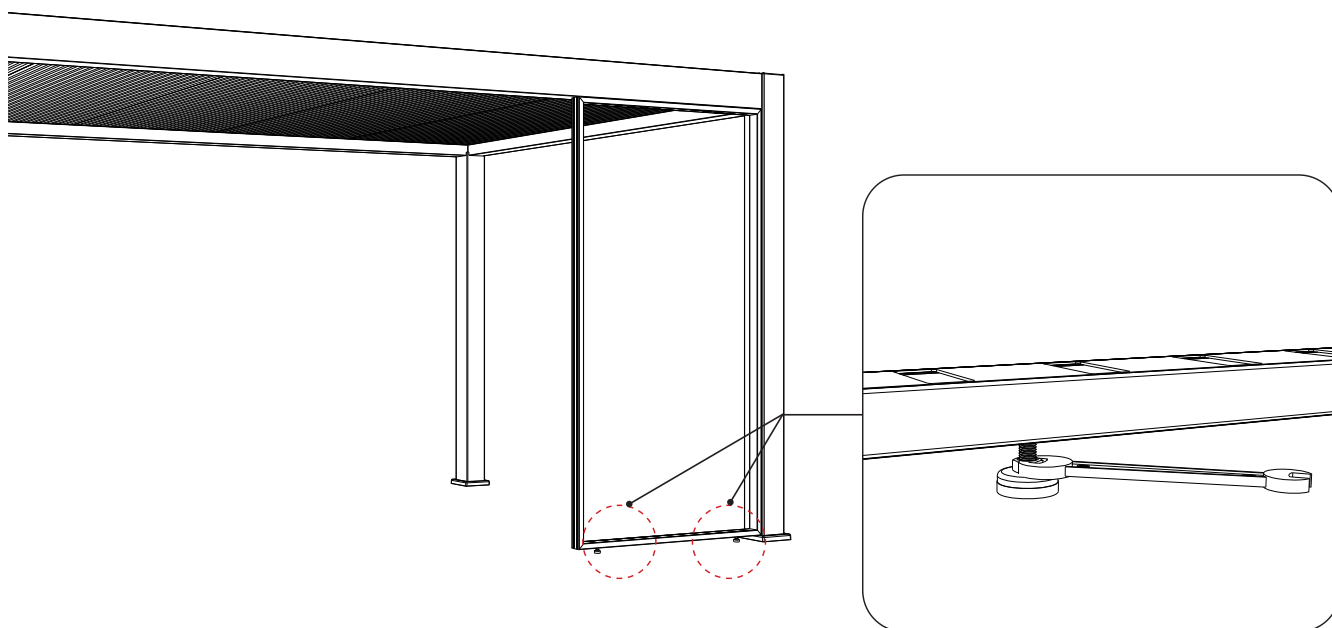


Paso 11


⚠ Atención: introduzca primero el extremo superior del perfil vertical en la espuma y, después, coloque el extremo inferior en la espuma.

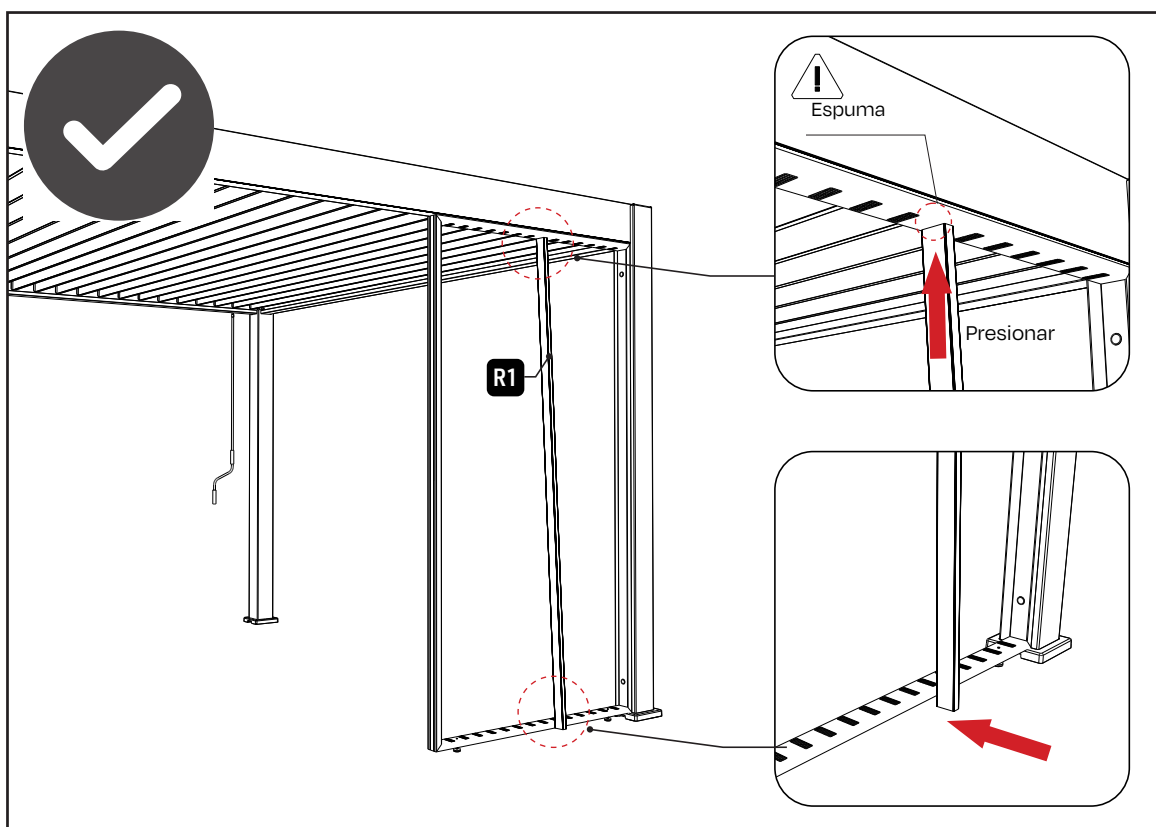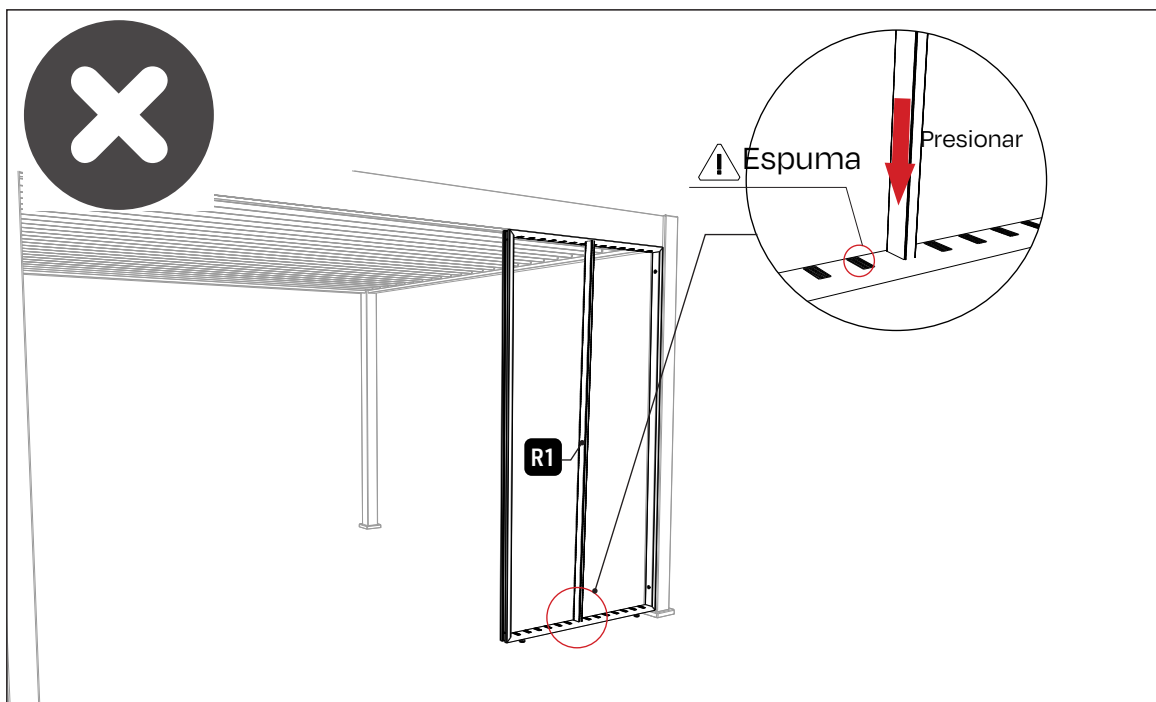

Paso 12

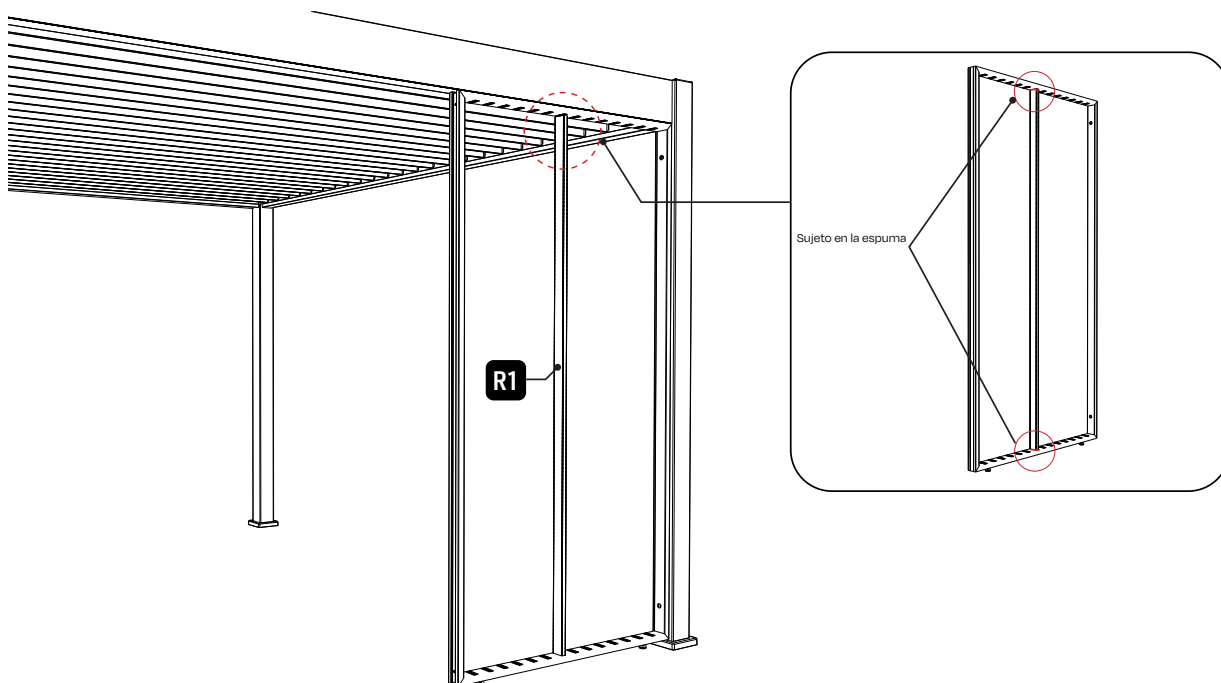


Coloque las tapas de plástico (W3) en los orificios de los perfiles laterales (S1) del panel.

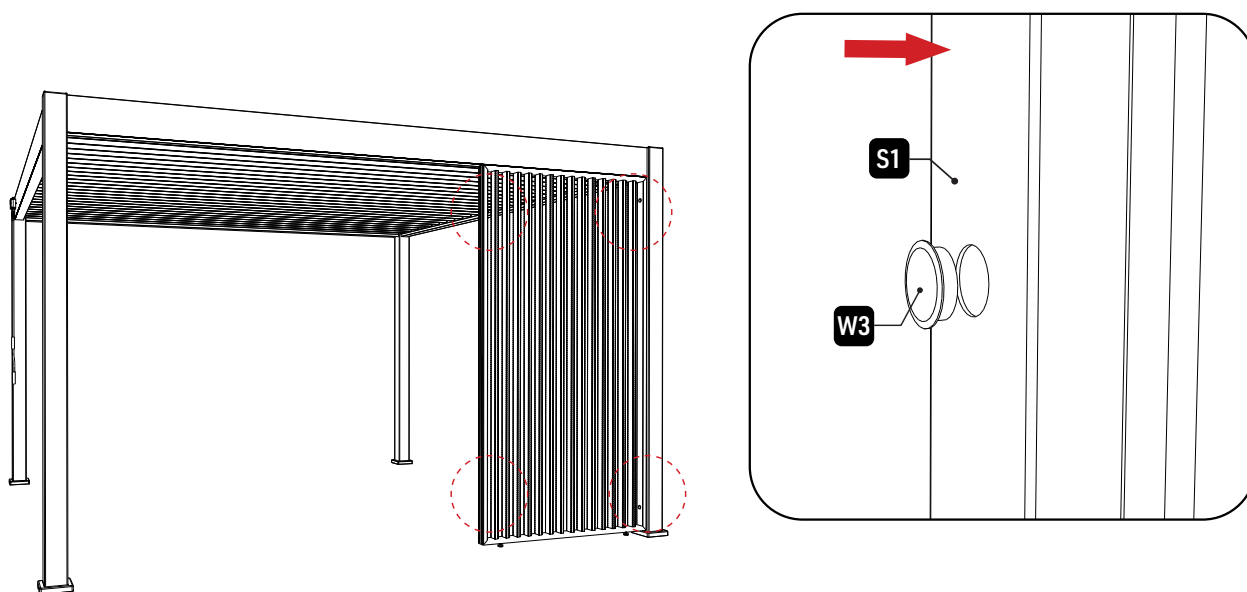

Instalación de varios paneles

Dos paneles

Para instalar dos paneles, repita los pasos anteriores.

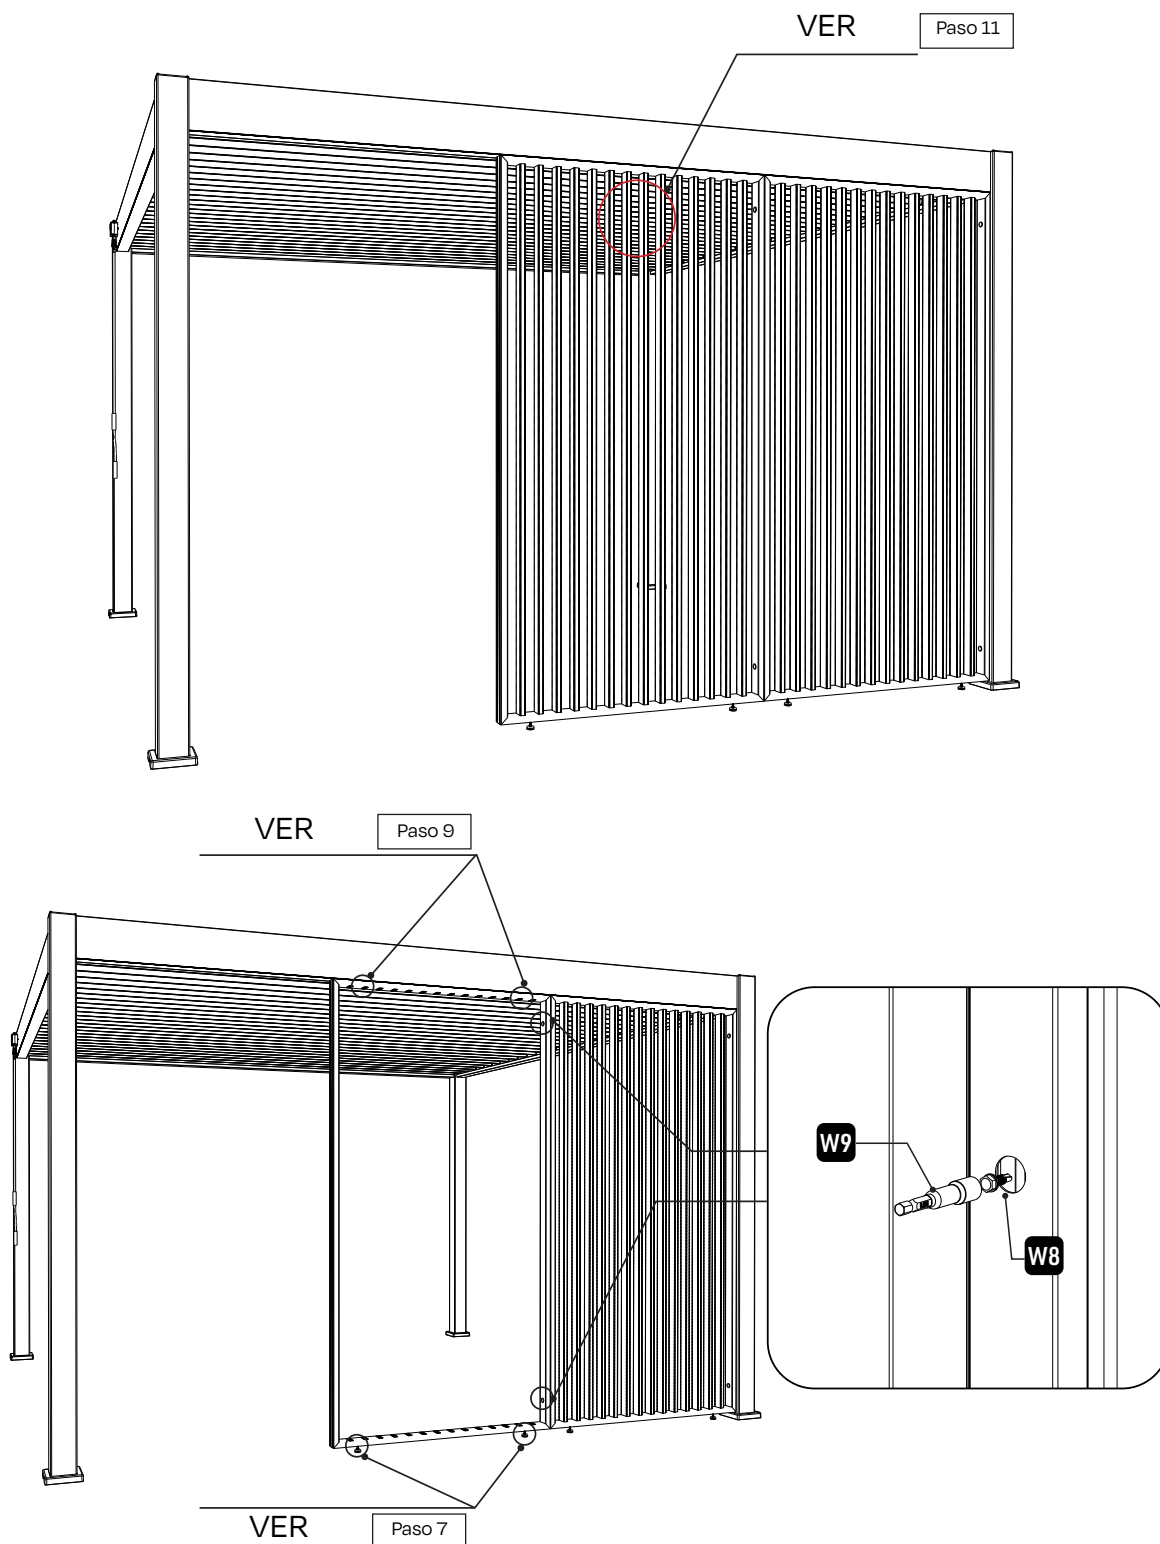

Instalación de varios paneles

Tres paneles

Para instalar tres paneles, repita los pasos anteriores. En cada unión entre dos paneles, fije los bastidores como en el paso 8.

