


Panneau vénitien à lames verticales

PE1197 · PE1182 · PE1200 · PE1199 · PE1201 · PE1202

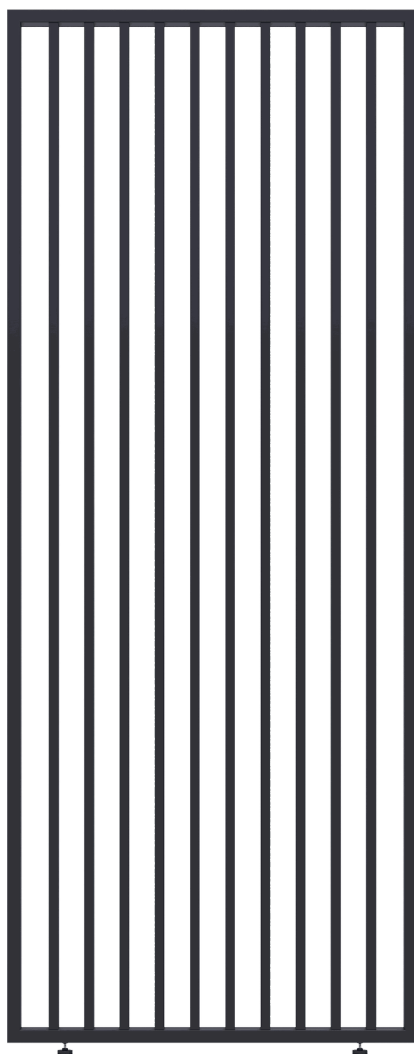

Notice d'installation

perenza

SIRET 51803952400021 / TVA FR07518039524
518 039 524 R.C.S. Lille Métropole

☎ 03 66 88 30 30

✉ contact@perenza.com

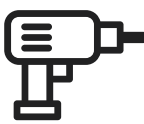
📍 2 rue de la Carnoy 59130 Lambersart

Table des matières


I – Avant l'installation	3
II – Dimensions	4
III – Liste des pièces	5
IV – Montage	8

I – Avant l'installation


Outillage et équipements de protection nécessaires (non fournis)

Lunettes et gants 	Échelle 	Perceuse-visseuse 	Niveau à bulle 	Cutter 
	Casque 	Mètre ruban 	Clé à molette 	


II – Dimensions

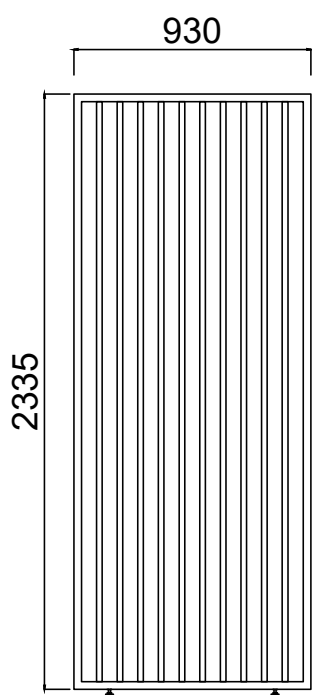

3 m

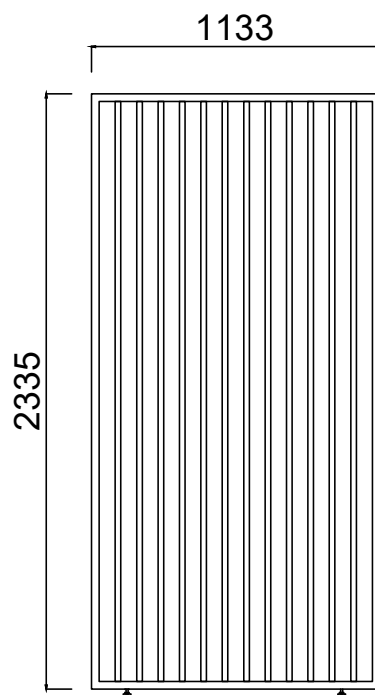




3,6 m

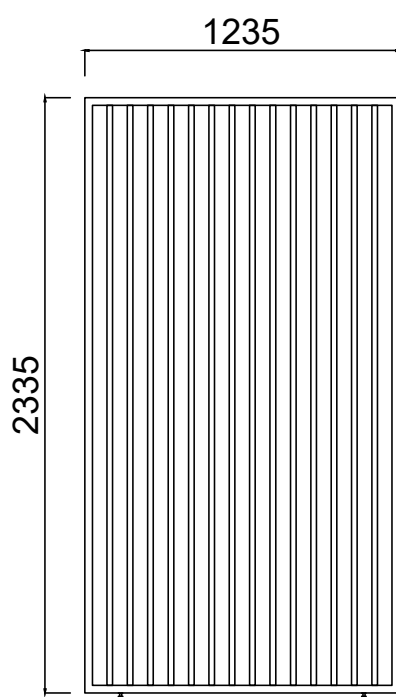

4 m

III – Liste des pièces


Carton 3 m

Réf.	Pièce	Quantité
S1		2
T1		1
T2		1
H1		2
R1		10

Réf.	Pièce	Quantité
W1	 3.9x25	2
W2		2
W3		4
W4		8

Réf.	Pièce	Quantité
W5	 PH2	1
W6		4
W7	 4mm	1
W8	  5x19 8mm	4
W9	 8mm	1


Carton 3,6 m

Réf.	Pièce	Quantité
S1		2
T1		1
T2		1
H1		2
R1		12

Réf.	Pièce	Quantité
W1	 3.9x25	2
W2		2
W3		4
W4		8

Réf.	Pièce	Quantité
W5	 PH2	1
W6		4
W7	 4mm	1
W8	 5x19  8mm	4
W9	 8mm	1

Carton 4 m

Réf.	Pièce	Quantité
S1		2
T1		1
T2		1
H1		2
R1		14


Réf.	Pièce	Quantité
W1	 3.9x25	2
W2		2
W3		4
W4		8

Réf.	Pièce	Quantité
W5	 PH2	1
W6		4
W7	 4mm	1
W8	 5x19	4
	 8mm	
W9	 8mm	1

IV – Montage


Étape 1

Commencez par retirer les baguettes de finition (H1) des montants latéraux (S1) du panneau.

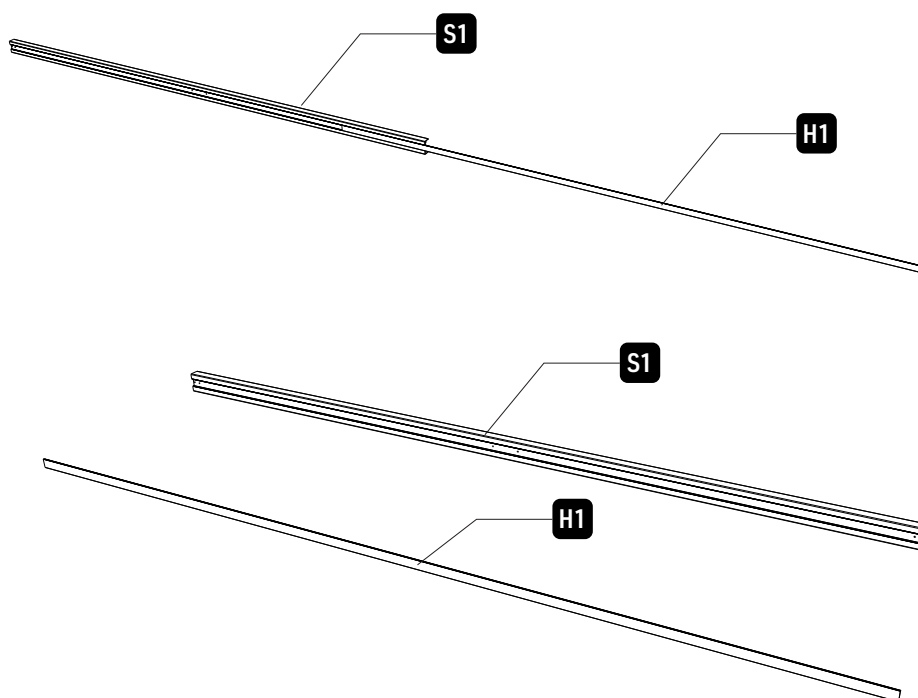


Étape 2

Insérez les connecteurs d'angle (W6) dans le cadre (S1) du panneau, puis fixez-les avec les vis fournies (W4).

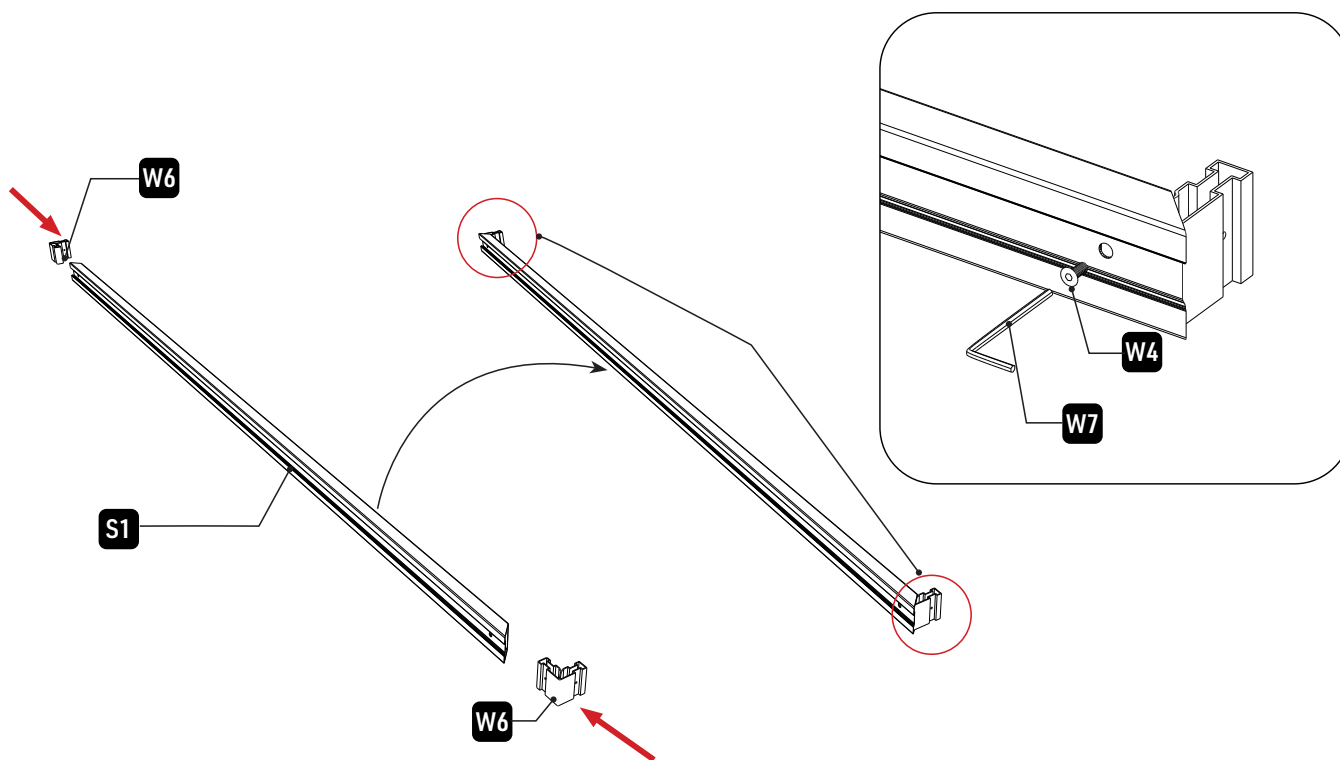


Étape 3

Disposez les éléments du cadre comme illustré ci-dessous.

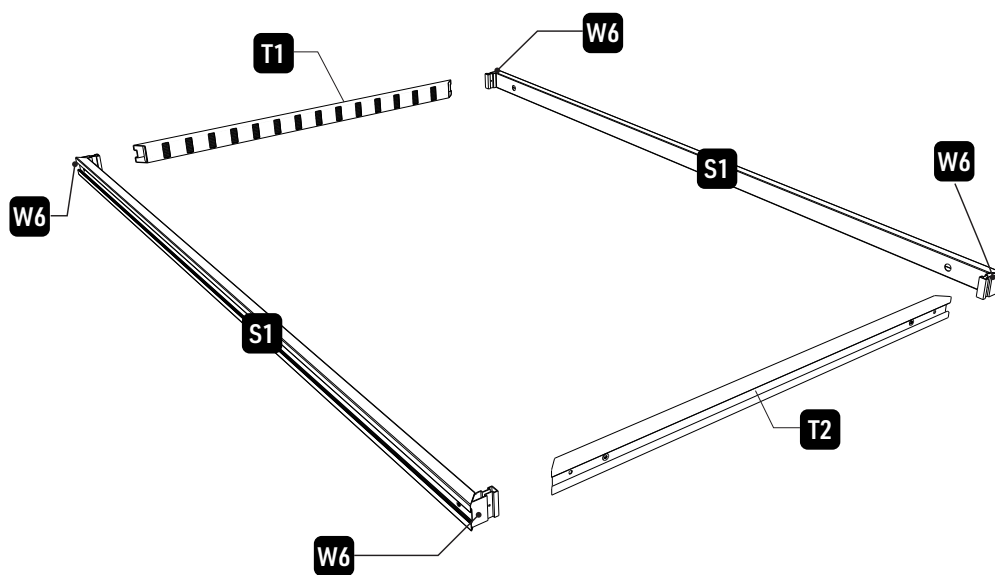


Étape 4

Assemblez le cadre, puis fixez l'ensemble avec les vis (W4).

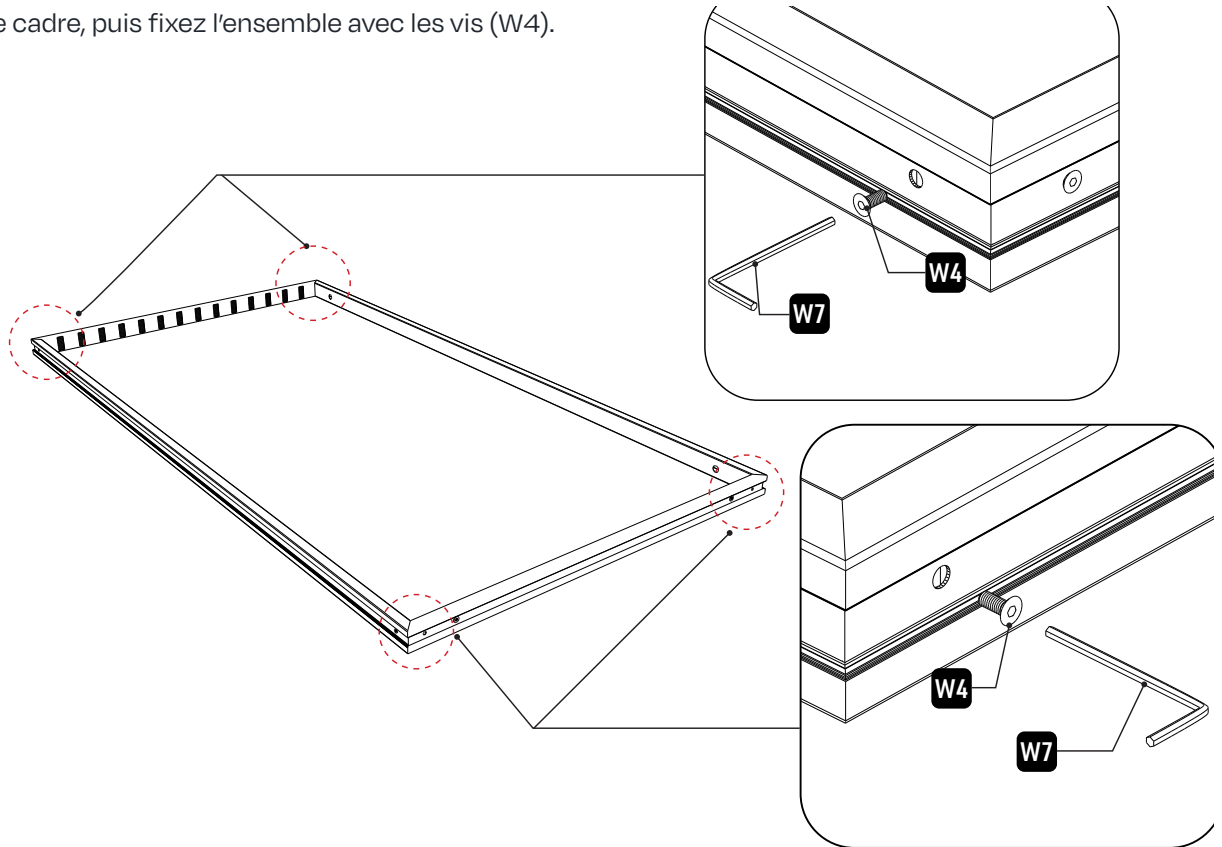


Étape 5

Posez les pieds réglables sous le cadre inférieur, sans trop les serrer.

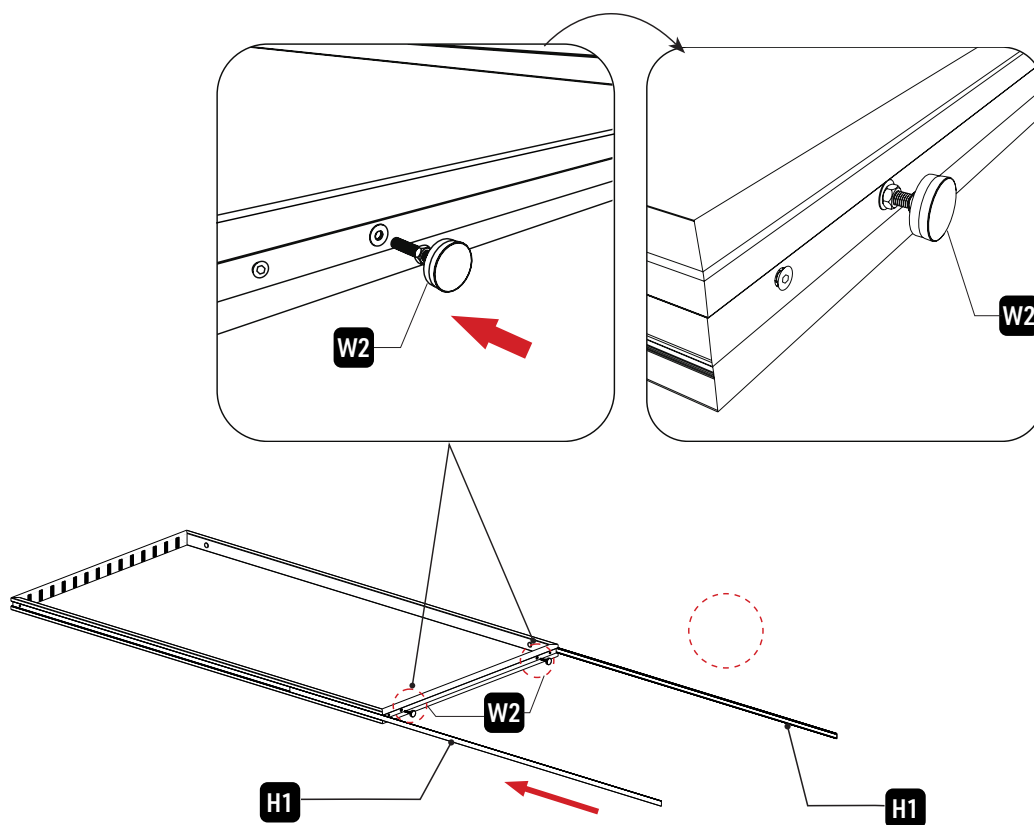


Étape 6

- Placez le cadre du panneau sous la pergola comme illustré ci-dessous.
- Important : le panneau doit affleurer la face extérieure de la poutre.

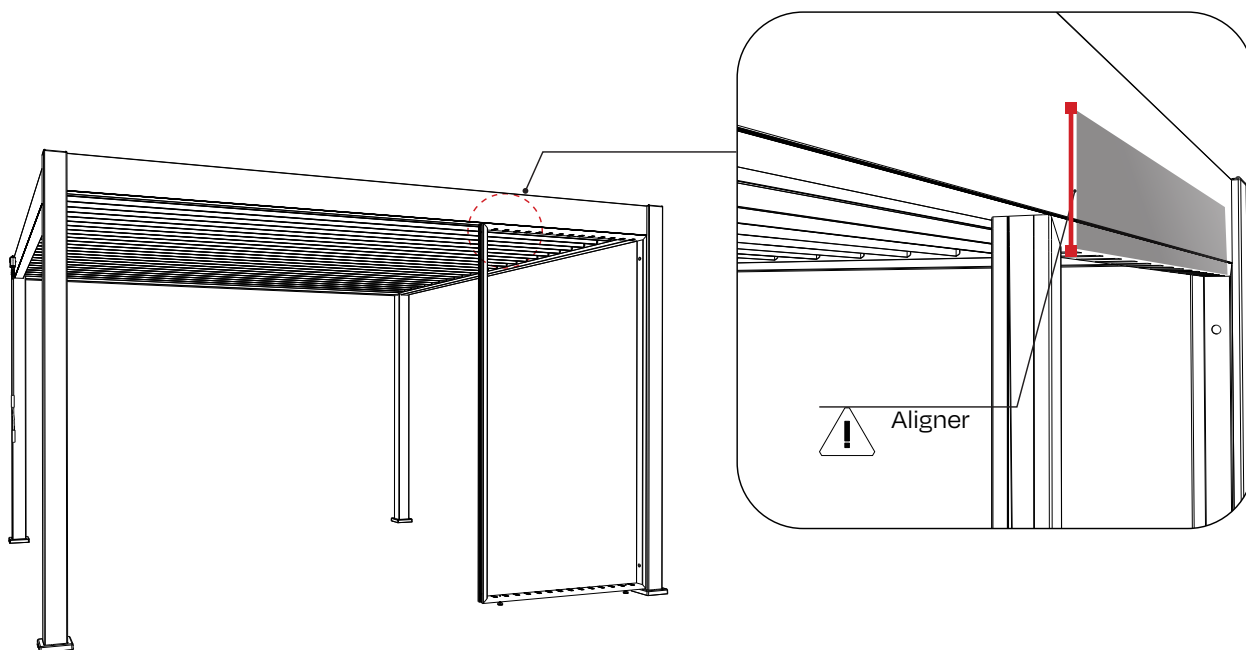


Étape 7

Régalez à nouveau les pieds pour qu'ils reposent juste sur le sol.

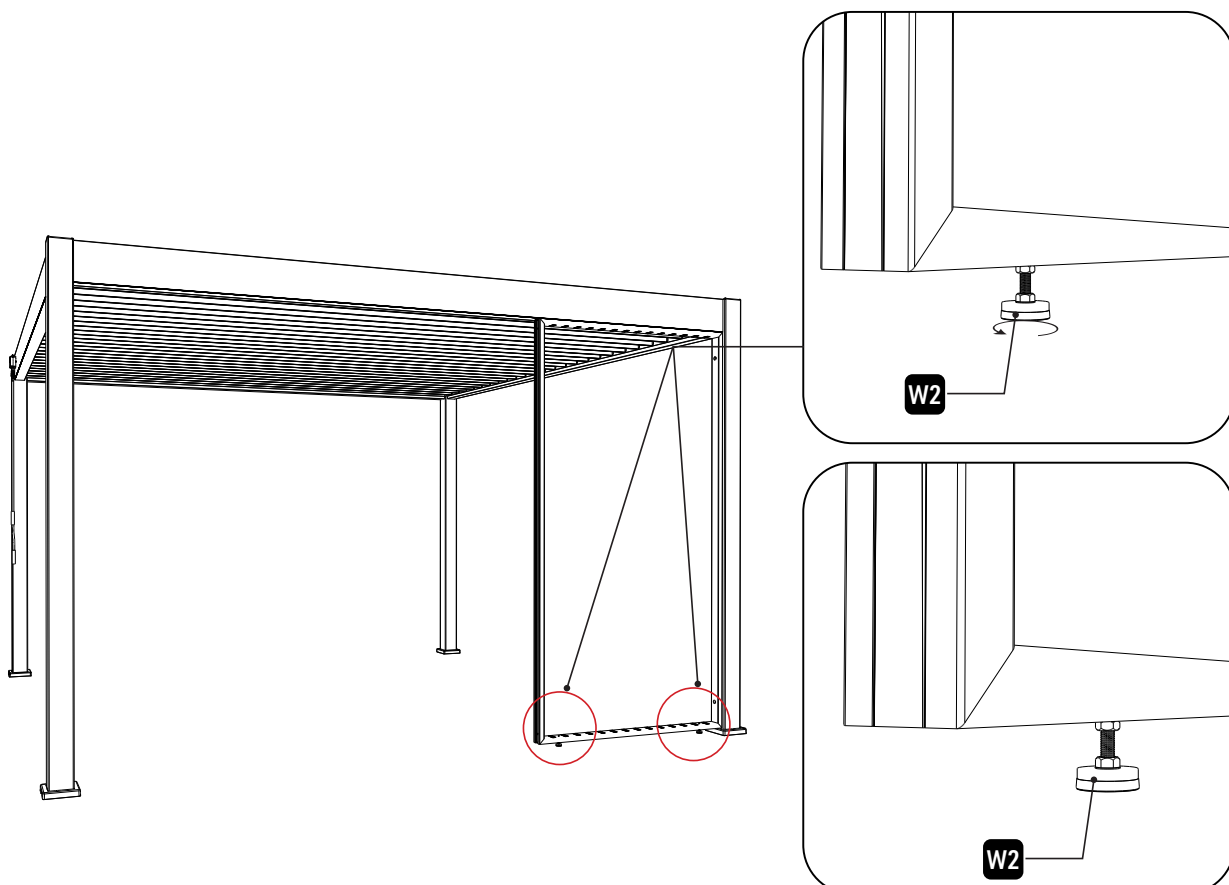


Étape 8

Fixez le montant latéral du panneau avec les vis (W8), comme illustré ci-dessous.

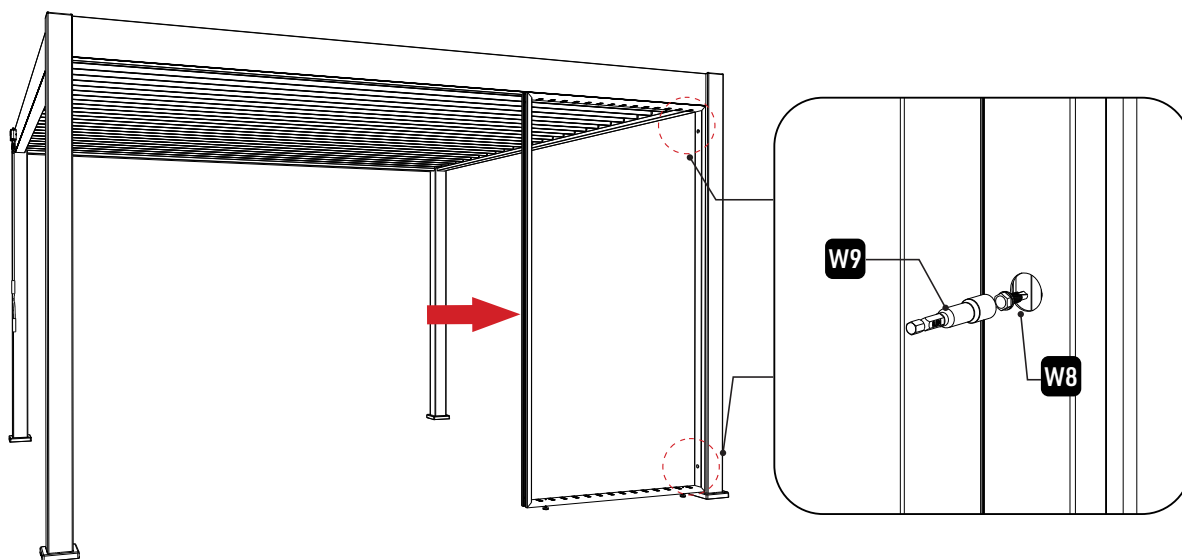


Étape 9

Fixez le cadre supérieur du panneau avec les vis (W1), comme illustré ci-dessous.

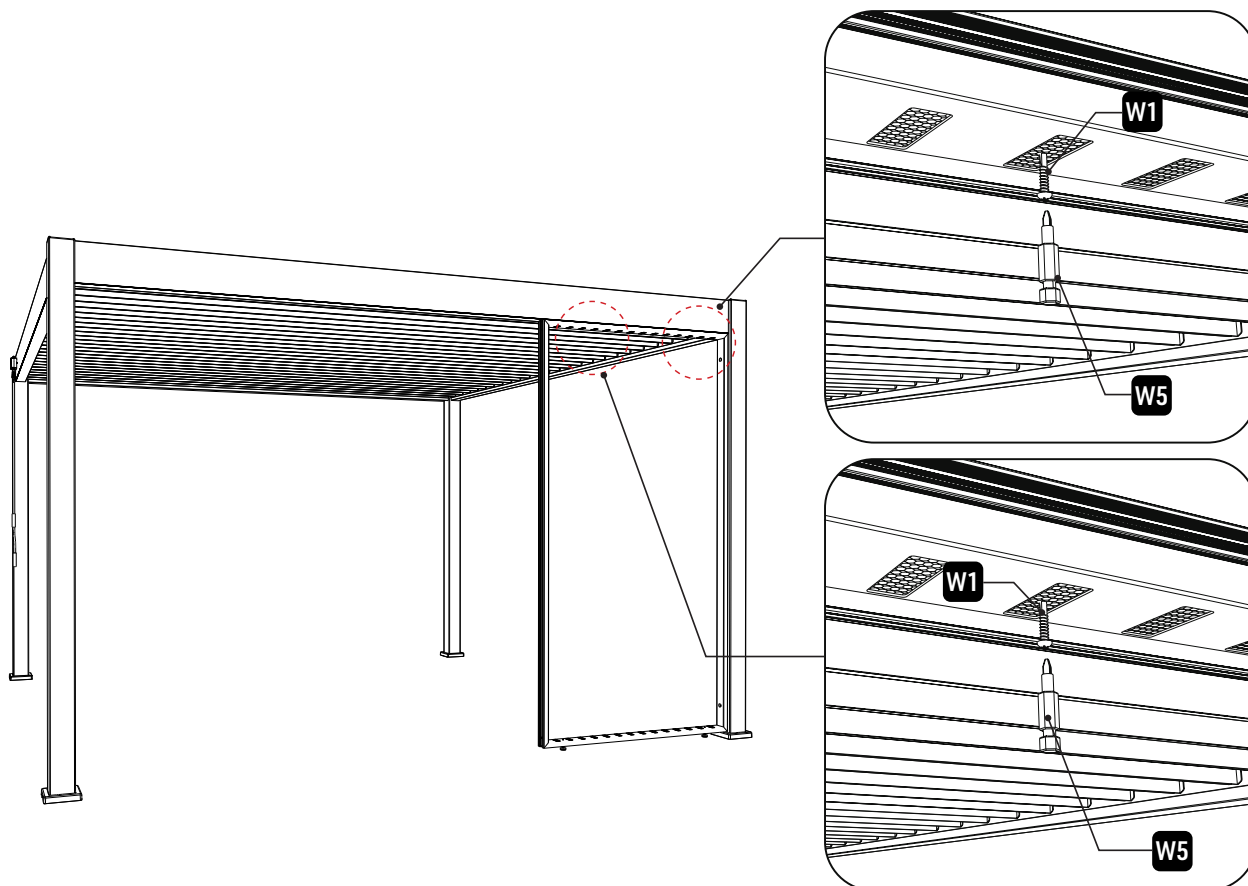



Étape 10

Serrez avec une clé pour consolider la fixation.

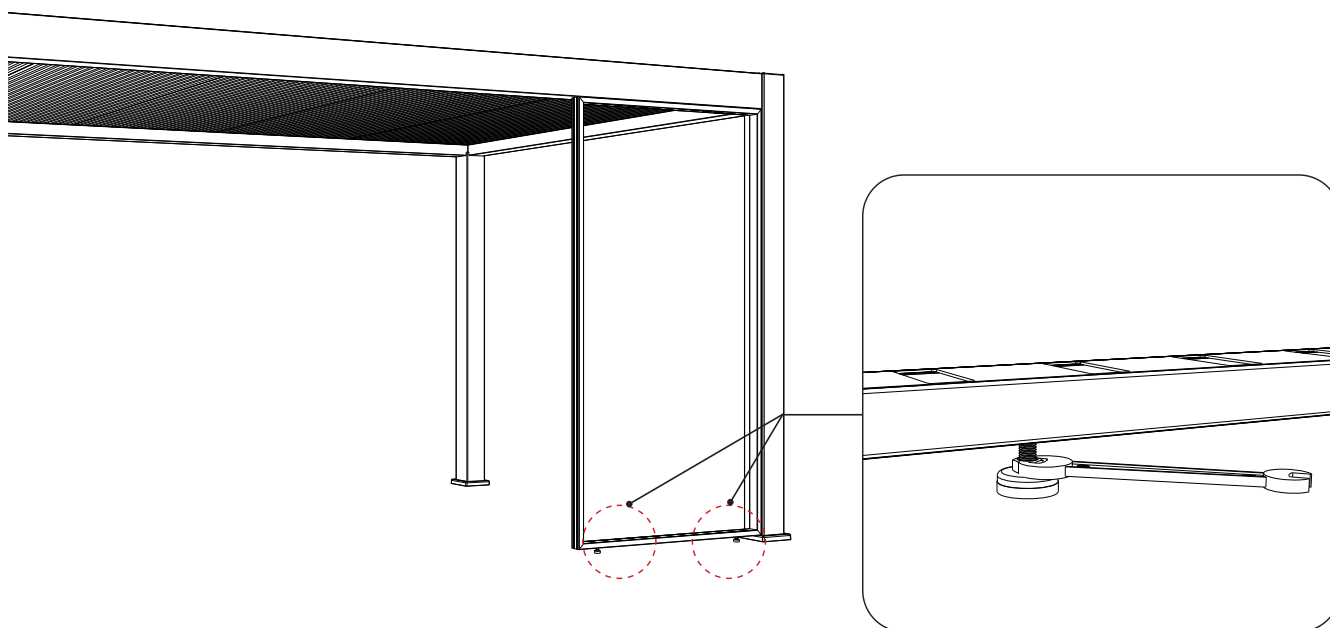


Étape 11


 Attention : engagez d'abord le haut du profil vertical dans la mousse, puis placez le bas dans la mousse.

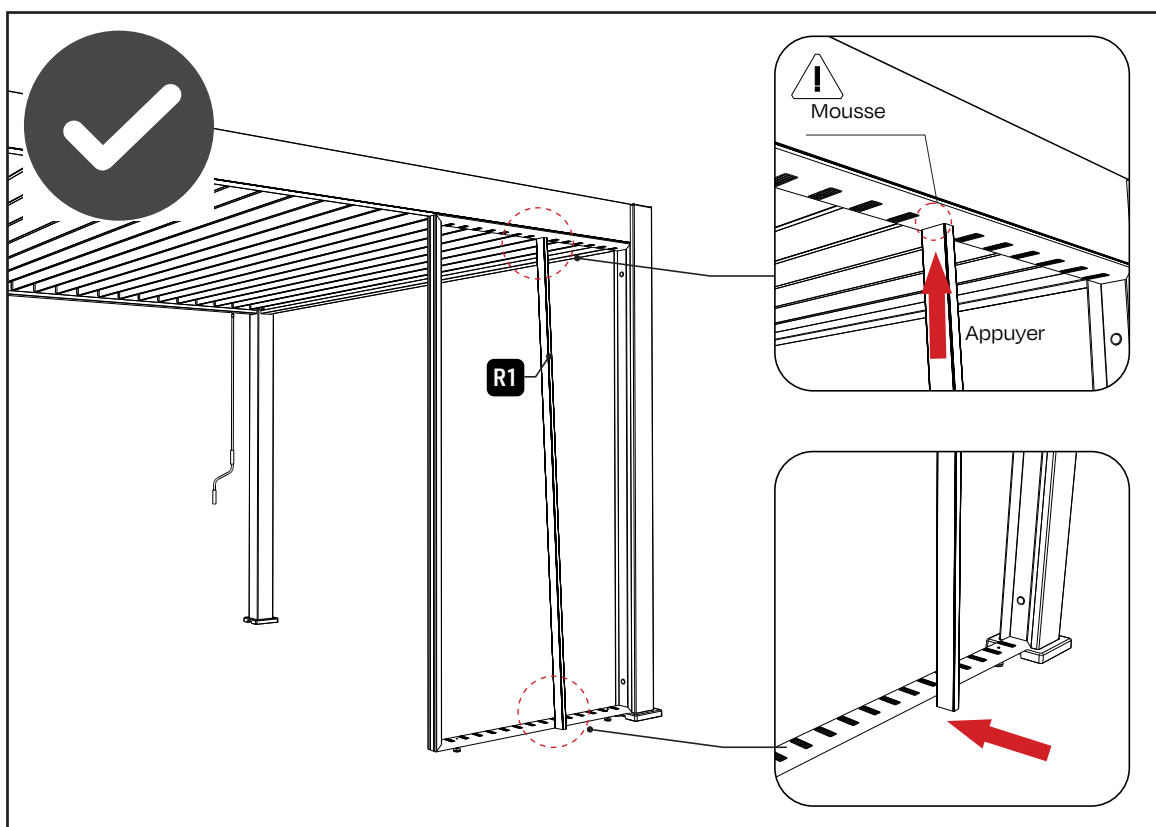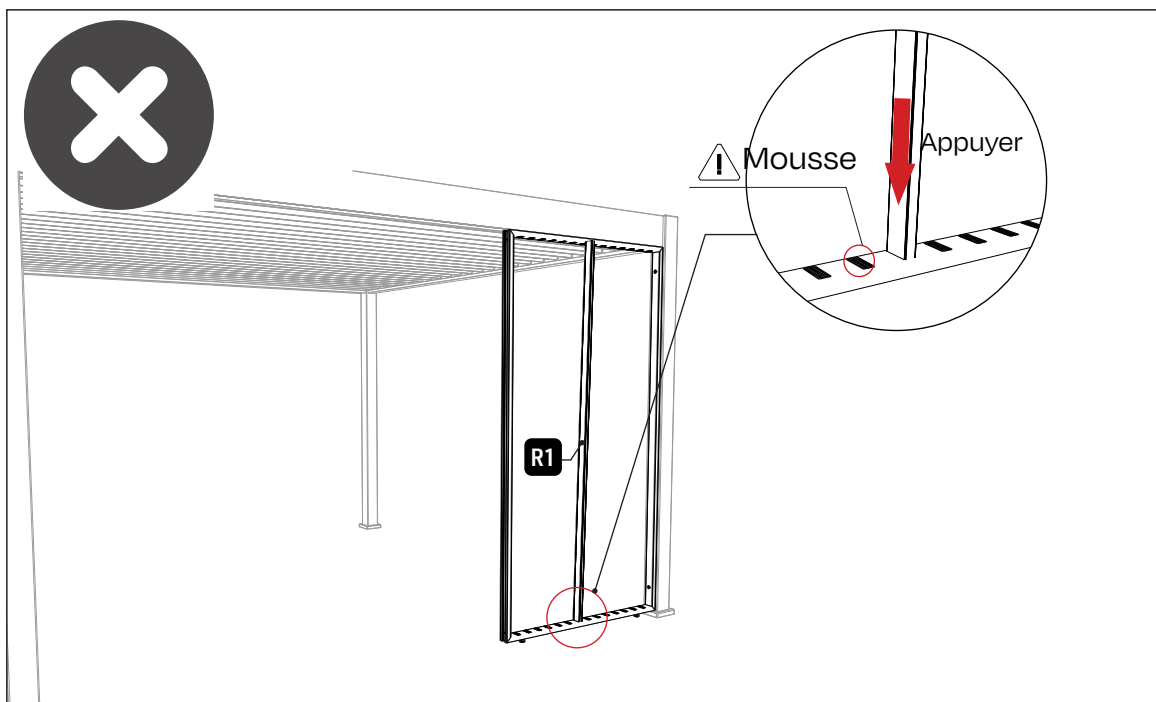

Étape 12

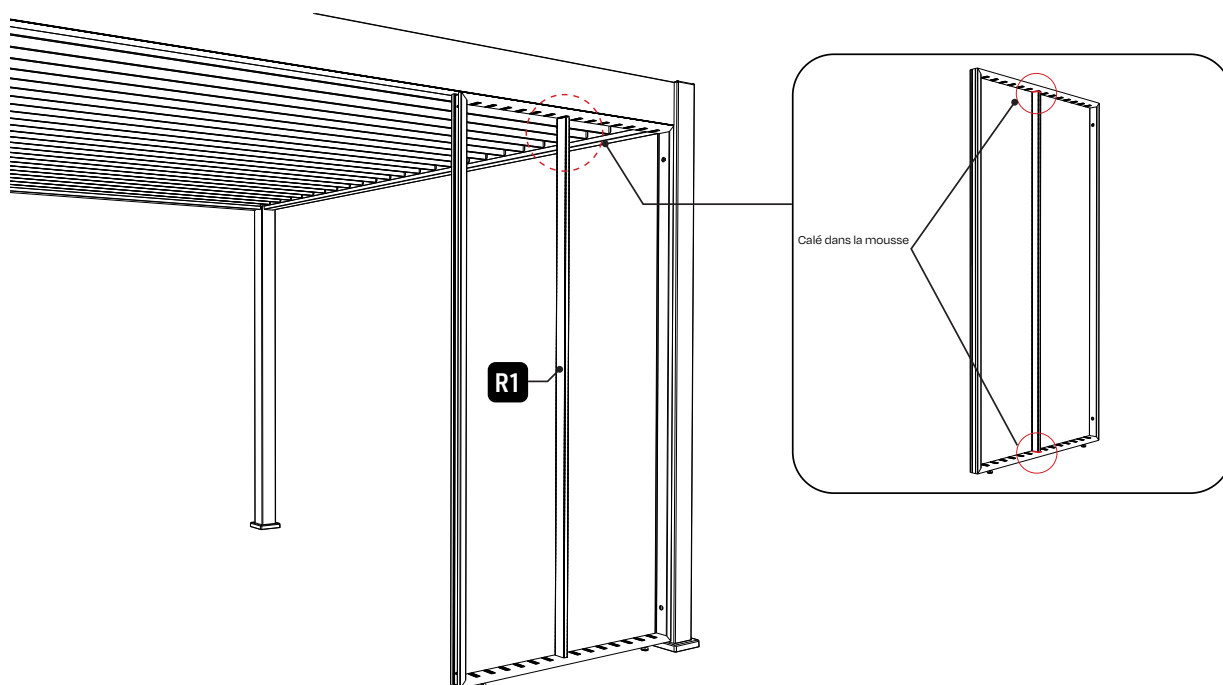


Posez les caches en plastique (W3) sur les trous des montants latéraux (S1) du panneau.

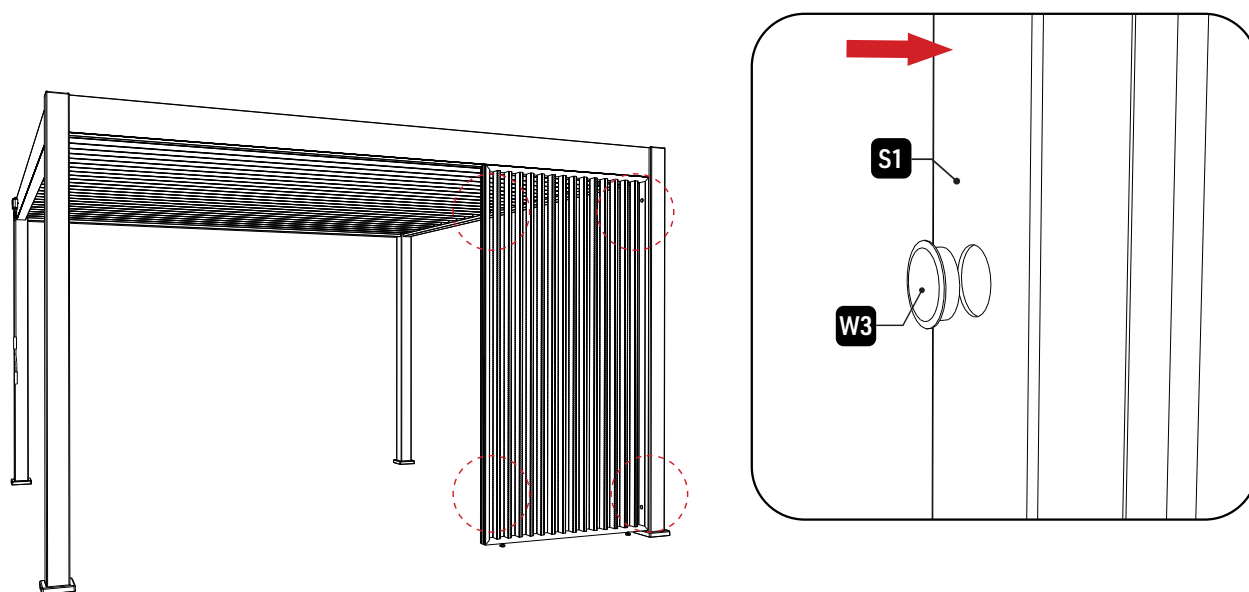

Pose de plusieurs panneaux

Deux panneaux

Pour poser deux panneaux, répétez les étapes ci-dessus.

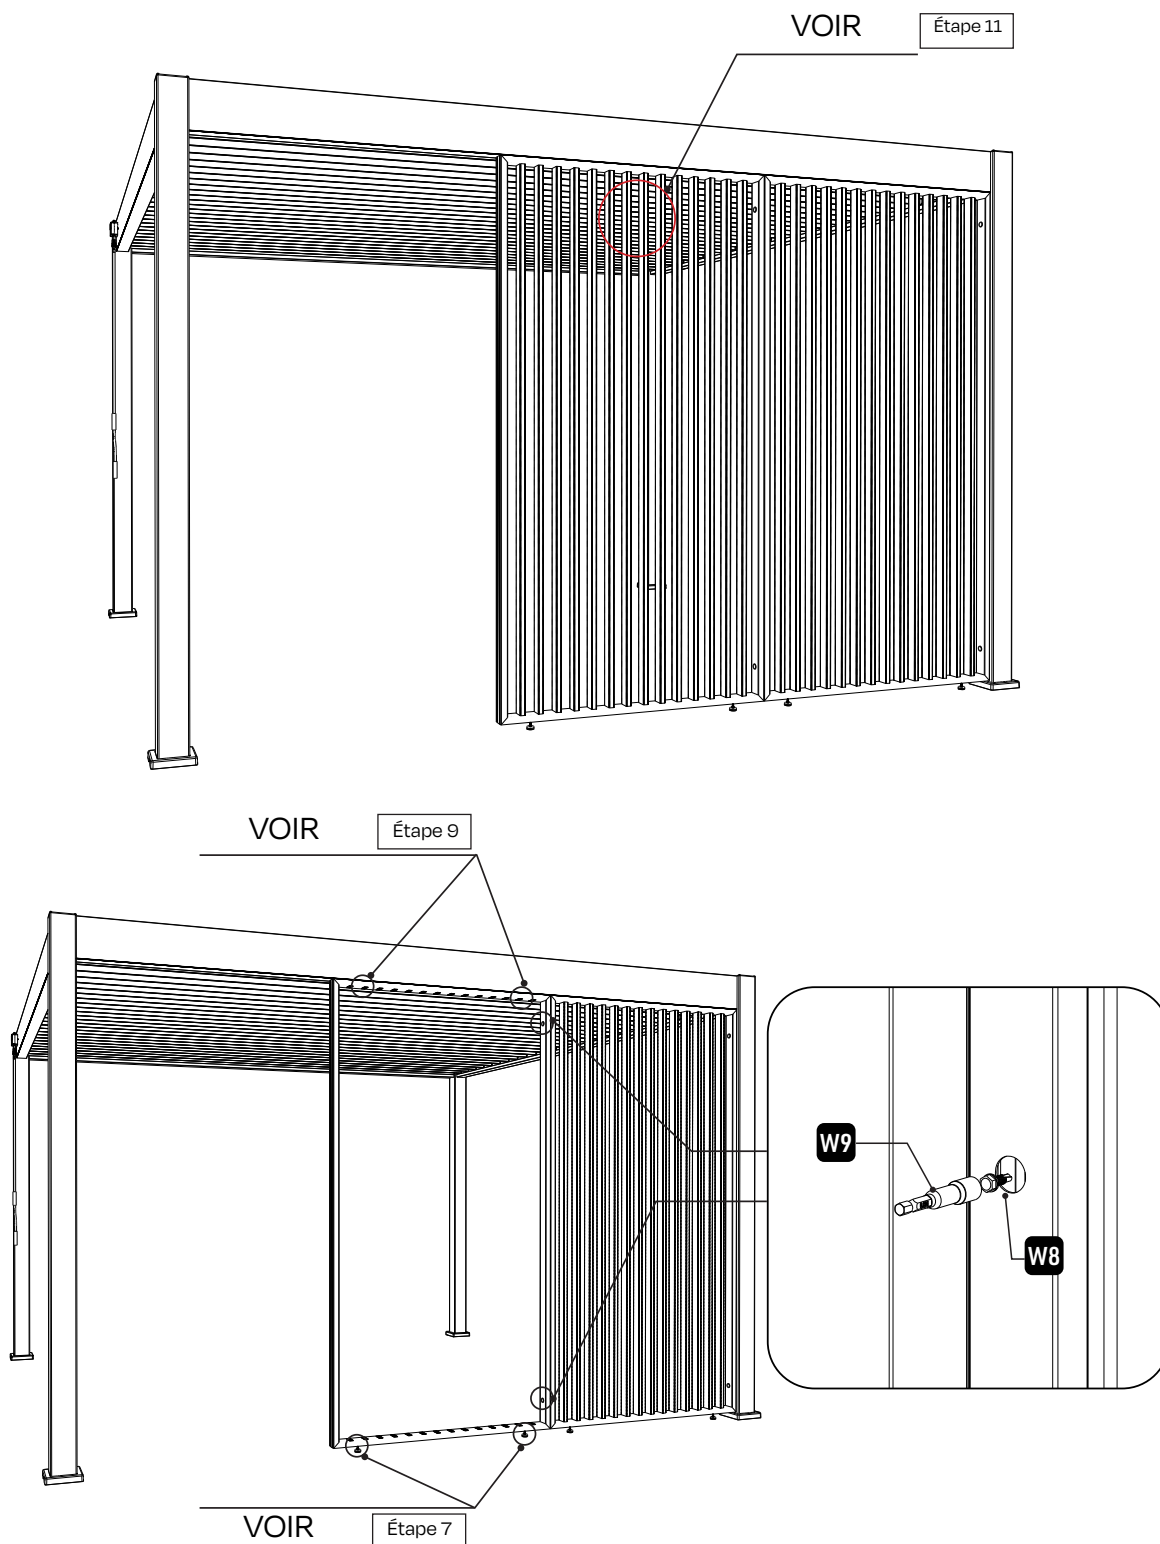

Pose de plusieurs panneaux

Trois panneaux

Pour poser trois panneaux, répétez les étapes ci-dessus. À chaque jonction entre deux panneaux, fixez les cadres comme à l'étape 8.

