


Pannello veneziano con lamelle verticali

PE1197 · PE1182 · PE1200 · PE1199 · PE1201 · PE1202

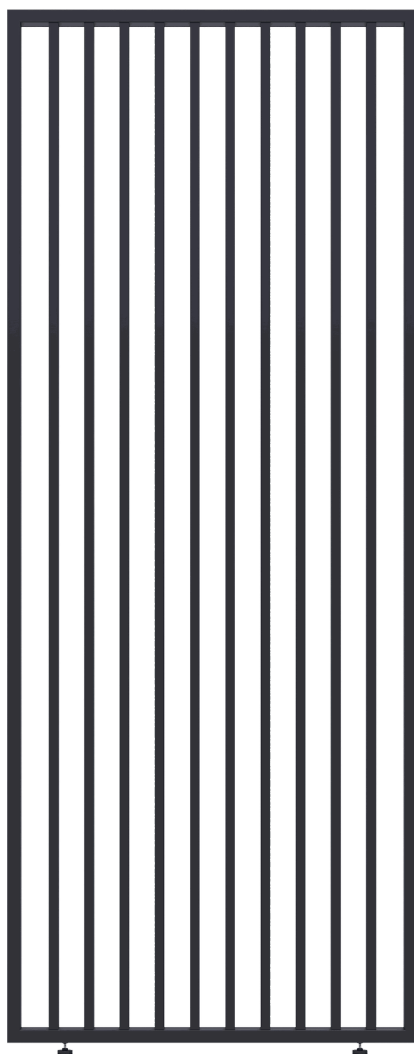

Manuale di installazione

perenza

SIRET 51803952400021 / TVA FR07518039524
518 039 524 R.C.S. Lille Métropole

☎ 03 66 88 30 30

✉ contact@perenza.com


📍 2 rue de la Carnoy 59130 Lambersart

Indice


I – Prima dell'installazione	3
II – Dimensioni	4
III – Elenco dei componenti	5
IV – Montaggio	8

I – Prima dell'installazione


Attrezzi e dispositivi di protezione necessari (non forniti)

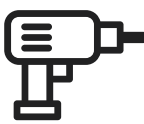Occhiali e guanti 	Scala 	Trapano avvitatore 	Livella a bolla 	Taglierino 
Casco 	Metro a nastro 	Chiave regolabile 		


II - Dimensioni

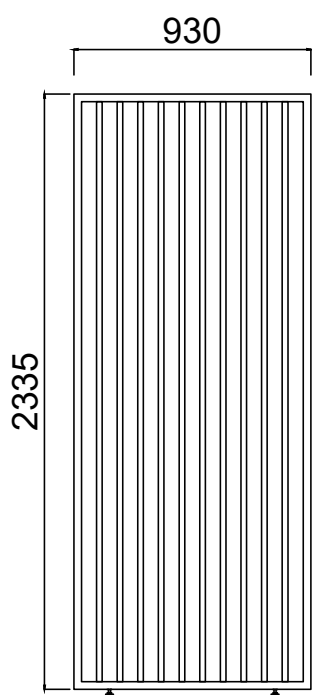

3 m

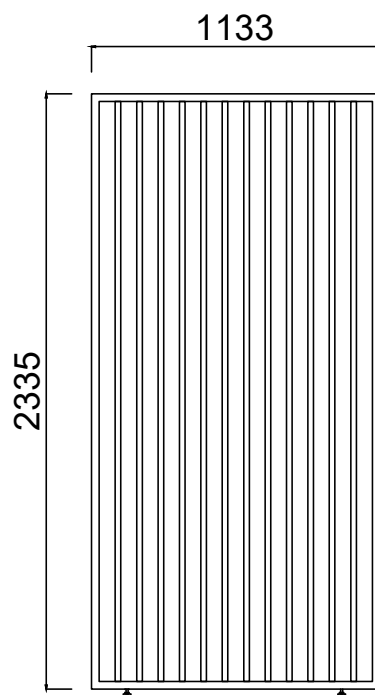




3,6 m

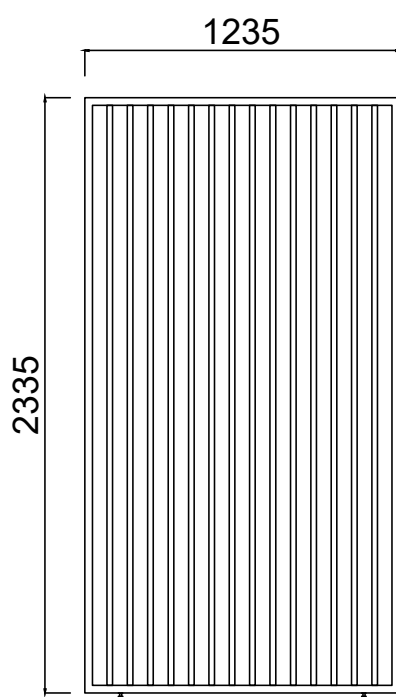

4 m

III – Elenco dei componenti


Cartone 3 m

Rif.	Componente	Quantità
S1		2
T1		1
T2		1
H1		2
R1		10

Rif.	Componente	Quantità
W1	 3.9x25	2
W2		2
W3		4
W4		8

Rif.	Componente	Quantità
W5	 PH2	1
W6		4
W7	 4mm	1
W8	 5x19  8mm	4
W9	 8mm	1


Cartone 3,6 m

Rif.	Componente	Quantità
S1		2
T1		1
T2		1
H1		2
R1		12

Rif.	Componente	Quantità
W1	 3.9x25	2
W2		2
W3		4
W4		8

Rif.	Componente	Quantità
W5	 PH2	1
W6		4
W7	 4mm	1
W8	 5x19  8mm	4
W9	 8mm	1

Cartone 4 m

Rif.	Componente	Quantità
S1		2
T1		1
T2		1
H1		2
R1		14


Rif.	Componente	Quantità
W1	 3.9×25	2
W2		2
W3		4
W4		8

Rif.	Componente	Quantità
W5	 PH2	1
W6		4
W7	 4mm	1
W8	  5×19 8mm	4
W9	 8mm	1

IV – Montaggio


Fase 1

Rimuovere prima i profili di finitura (H1) dai montanti laterali (S1) del pannello.

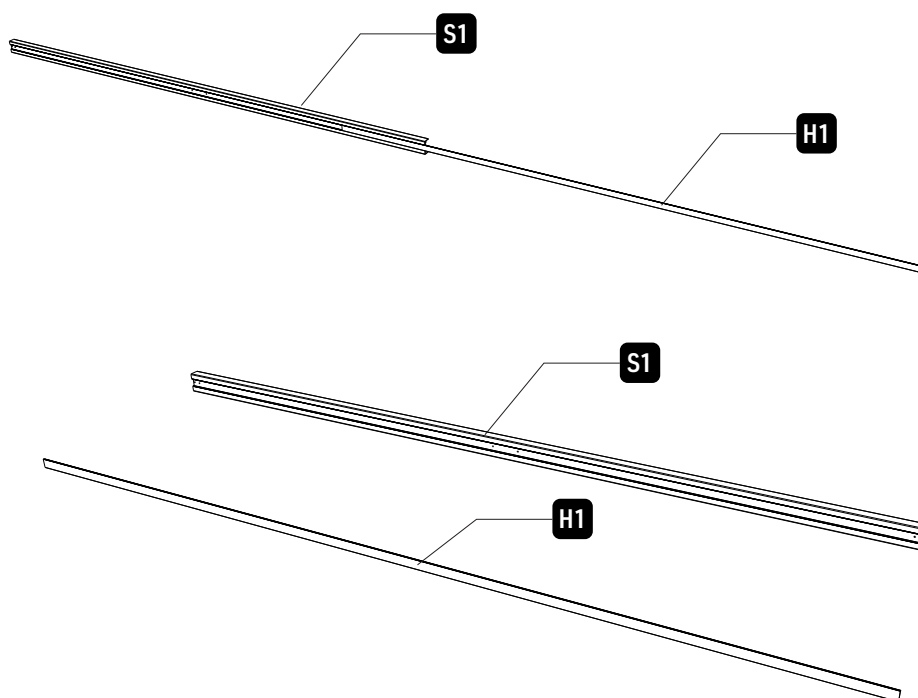


Fase 2

Inserire i connettori angolari (W6) nel telaio (S1) del pannello, quindi fissarli con le viti in dotazione (W4).

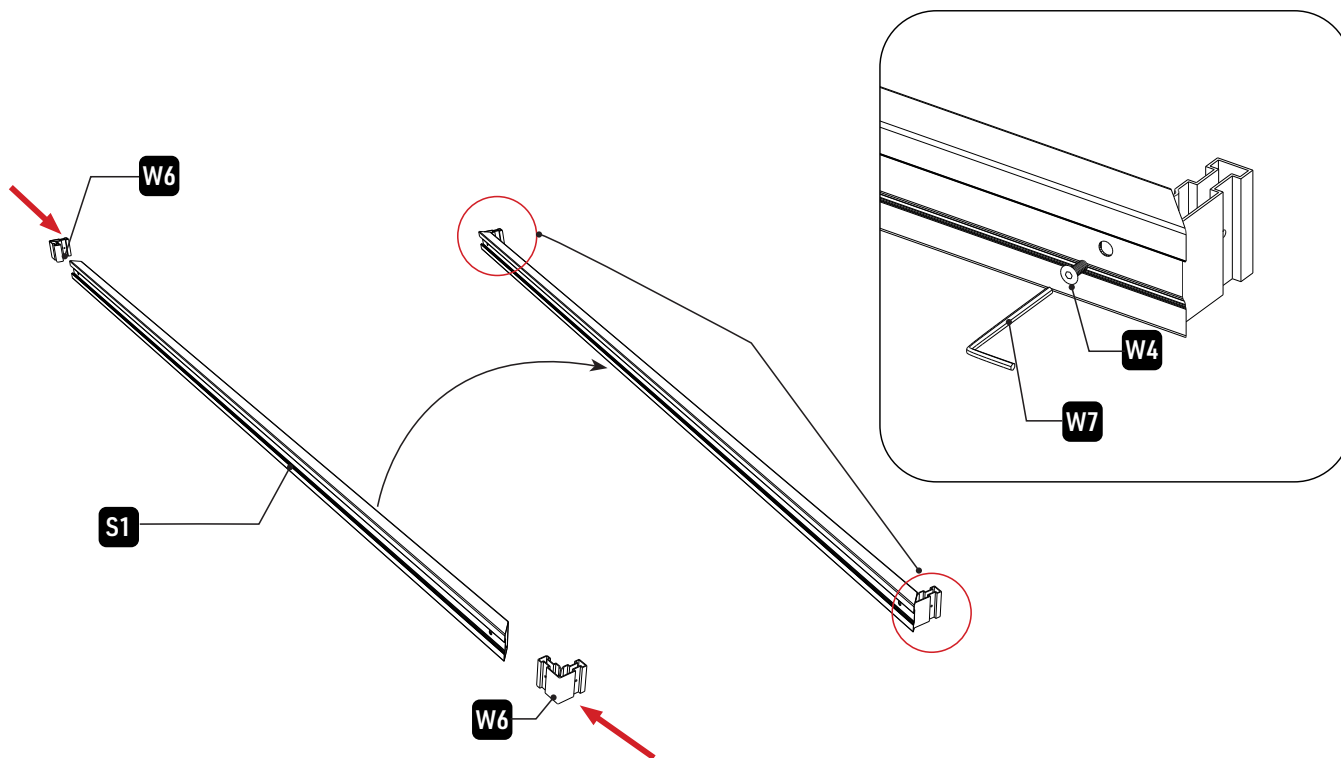


Fase 3

Disporre gli elementi del telaio come illustrato sotto.

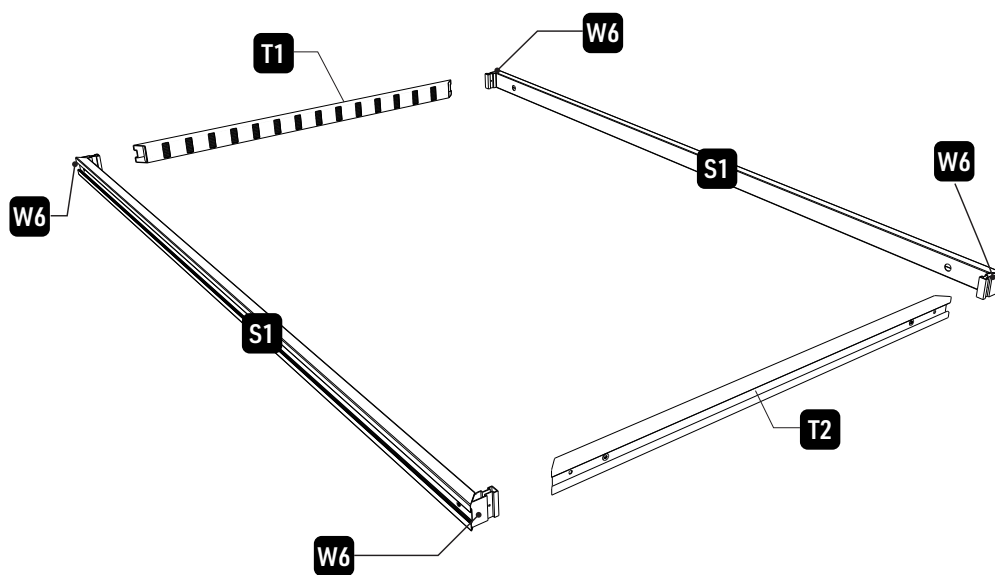


Fase 4

Assemblare il telaio, quindi fissare l'intero telaio con le viti (W4).

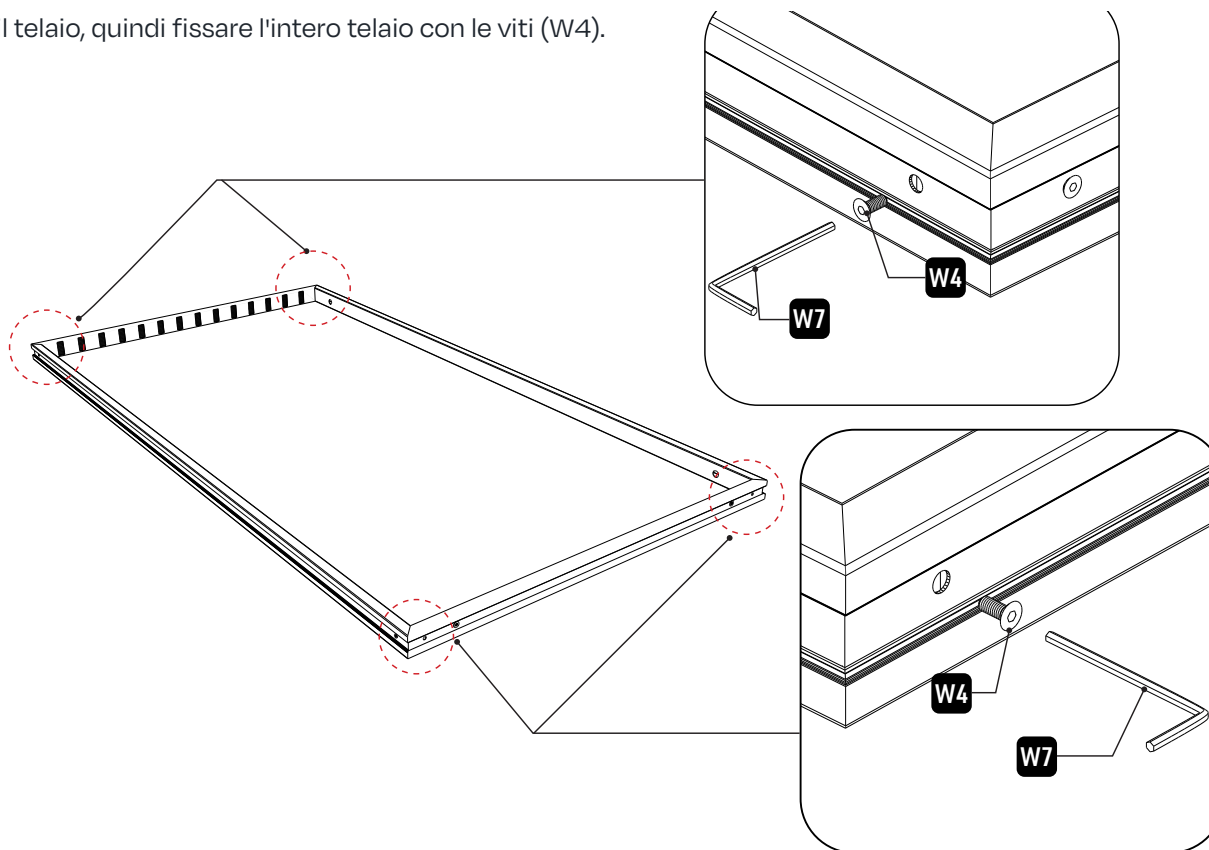


Fase 5

Montare i piedini regolabili sotto il telaio inferiore, senza serrarli troppo.

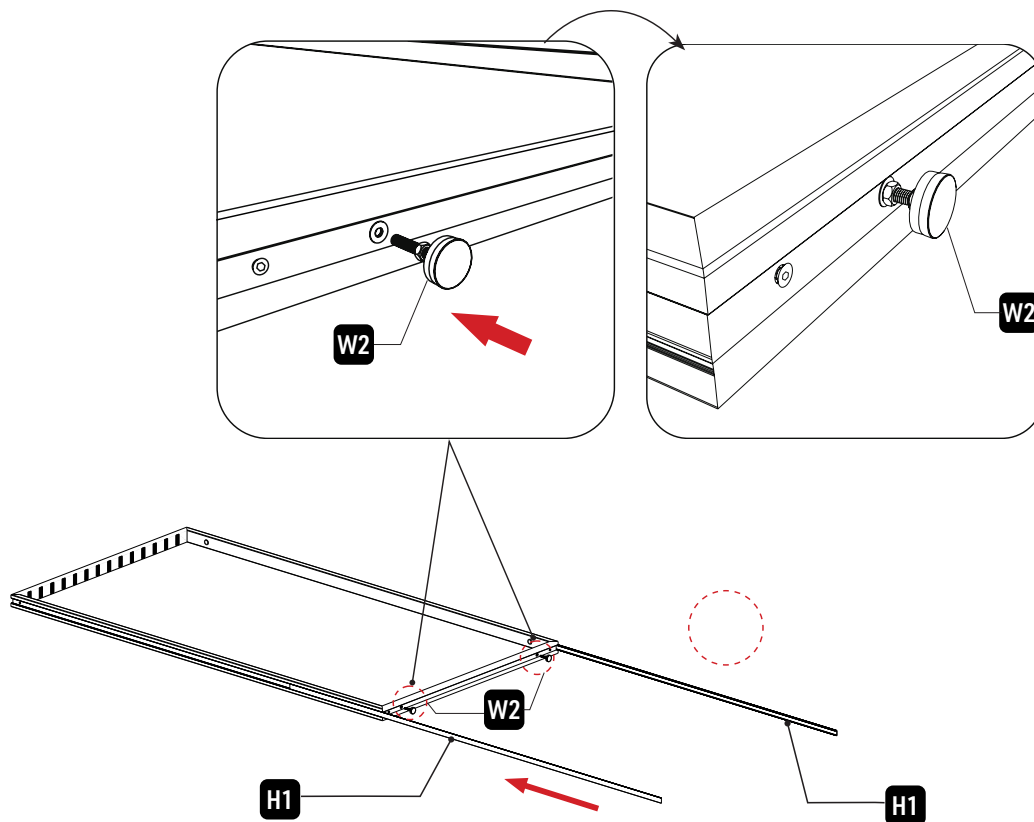


Fase 6

- Posizionare il telaio del pannello sotto la pergola come illustrato sotto.
- Importante: il pannello deve essere a filo con la faccia esterna della trave.

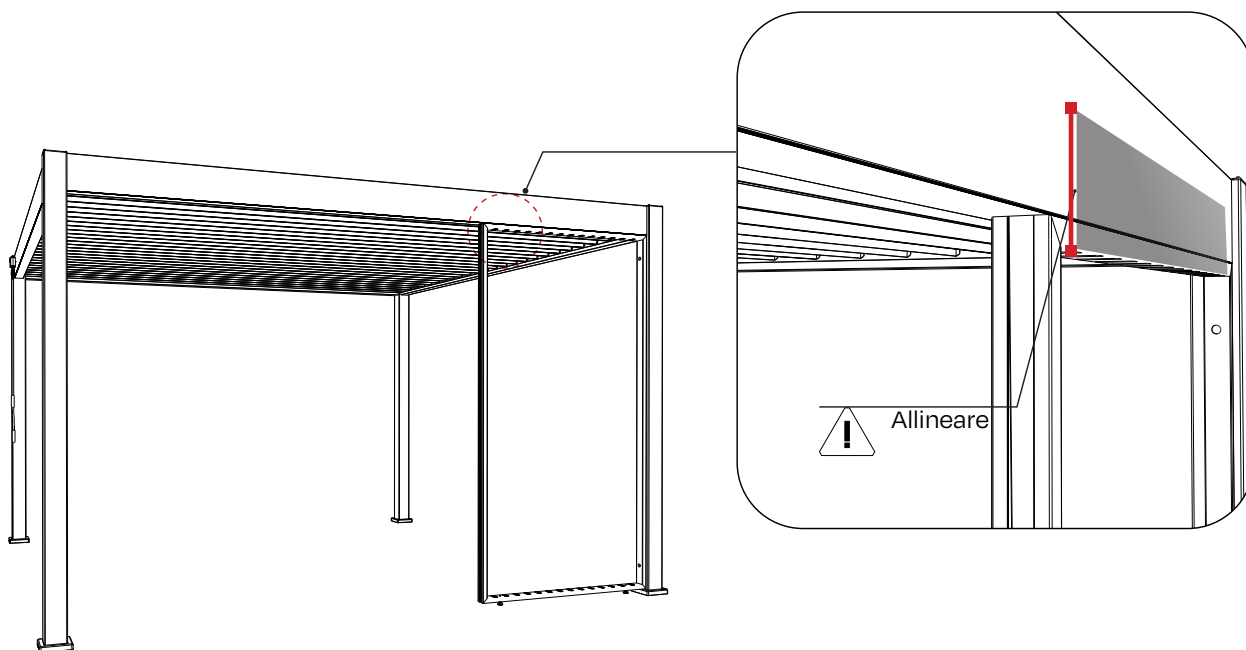


Fase 7

Regolare di nuovo i piedini in modo che poggino appena a terra.

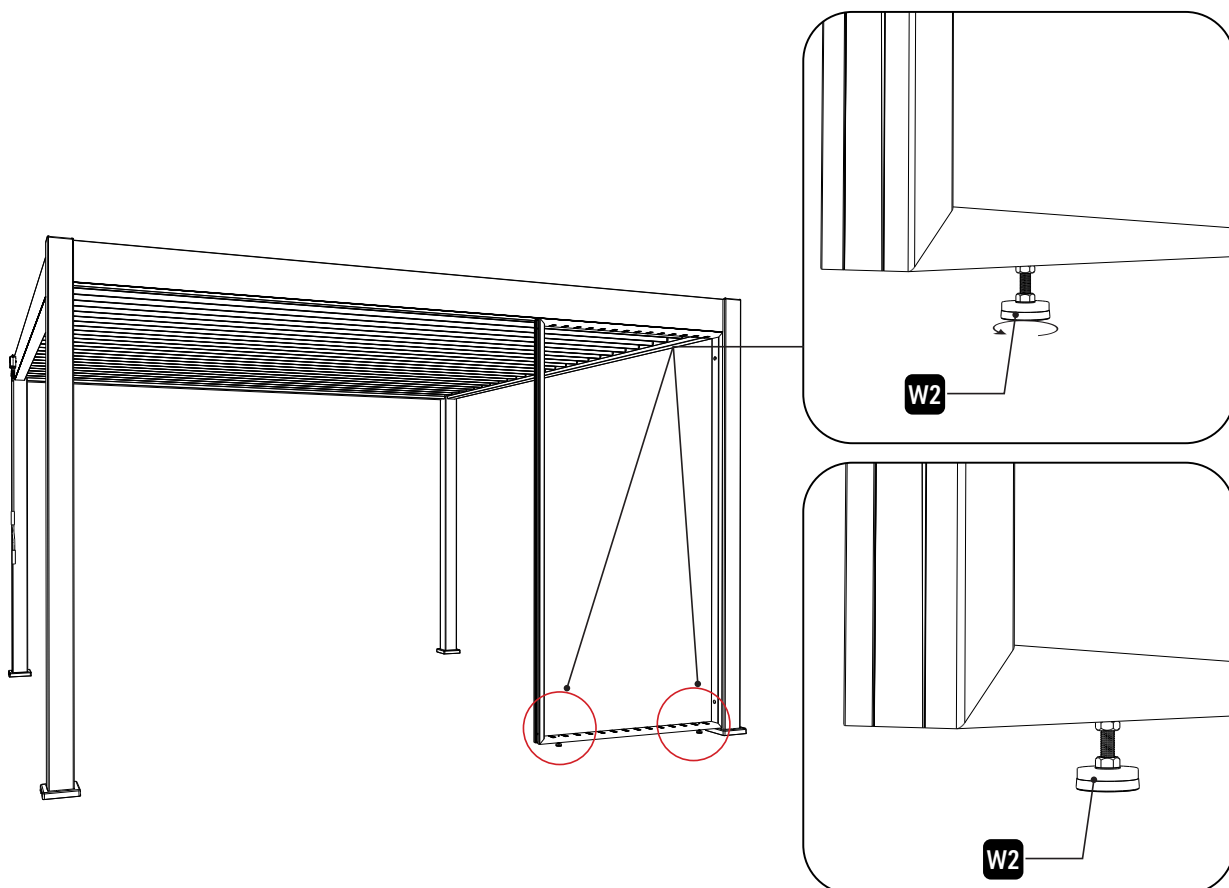


Fase 8

Fissare il montante laterale del pannello con le viti (W8), come illustrato sotto.

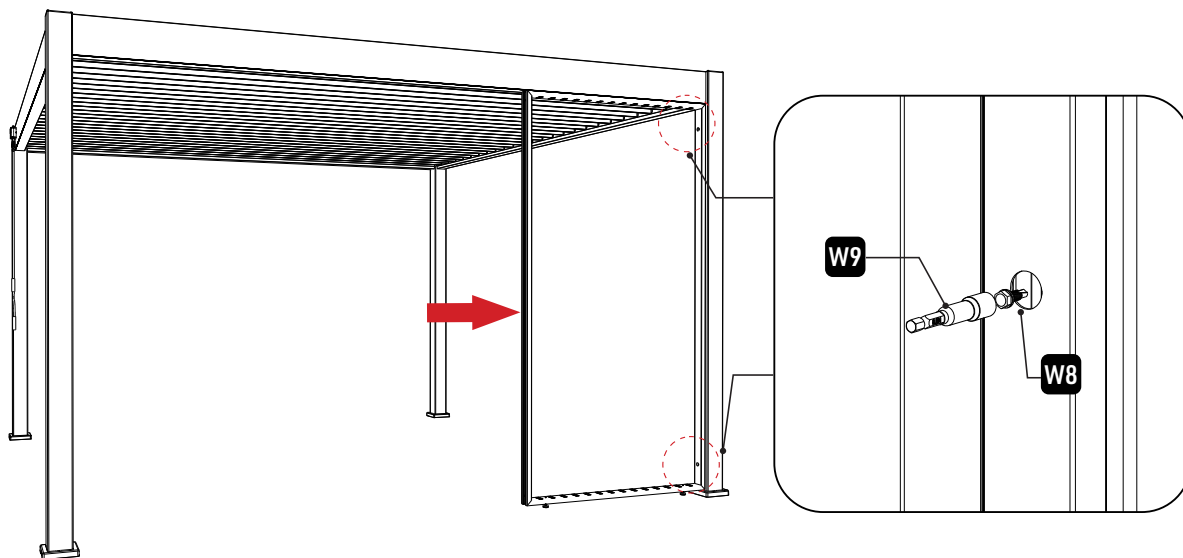


Fase 9

Fissare il telaio superiore del pannello con le viti (W1), come illustrato sotto.

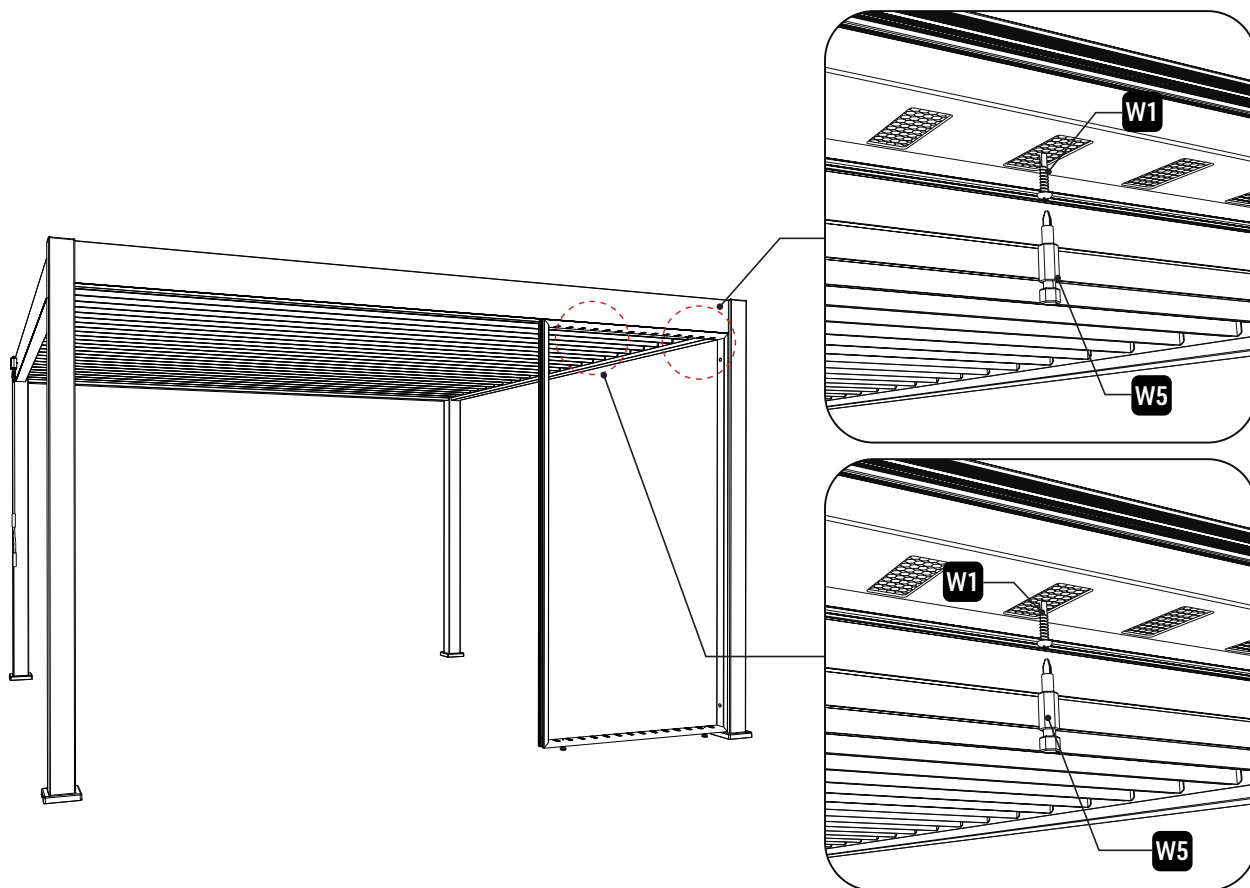



Fase 10

Serrare con una chiave per consolidare il fissaggio.

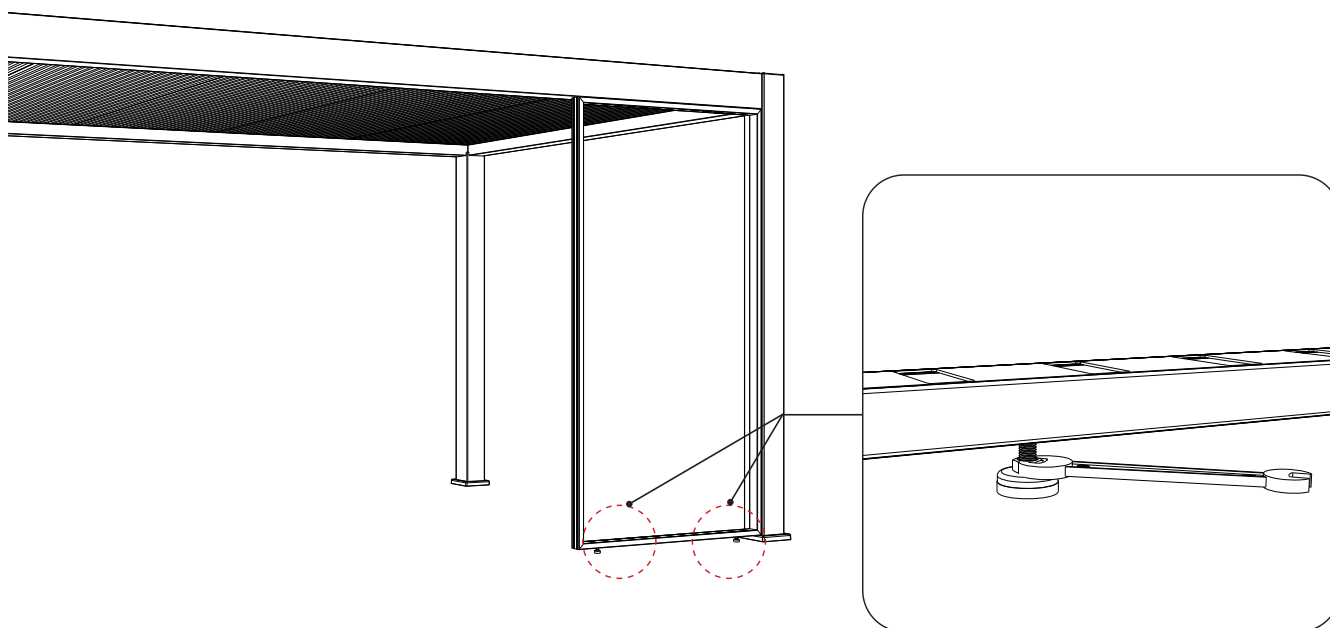


Fase 11


 Attenzione: inserire prima l'estremità superiore del profilo verticale nella spugna, quindi inserire l'estremità inferiore nella spugna.

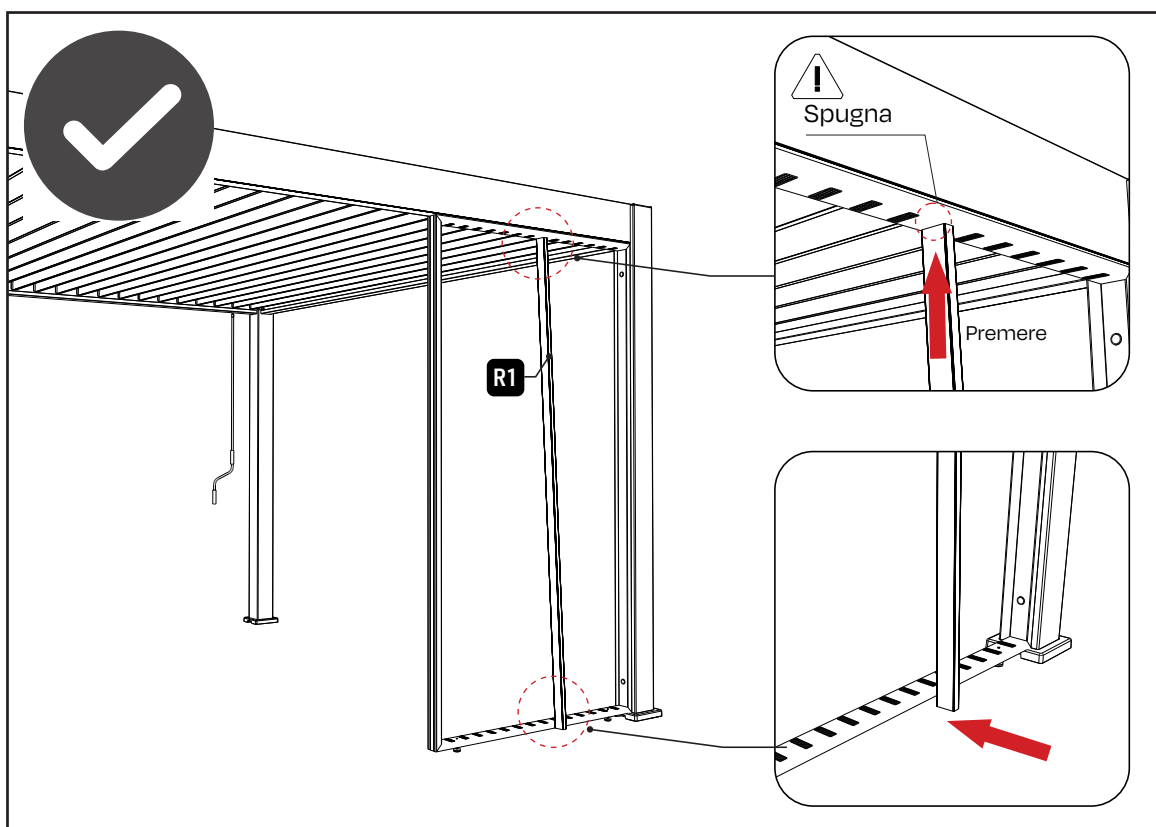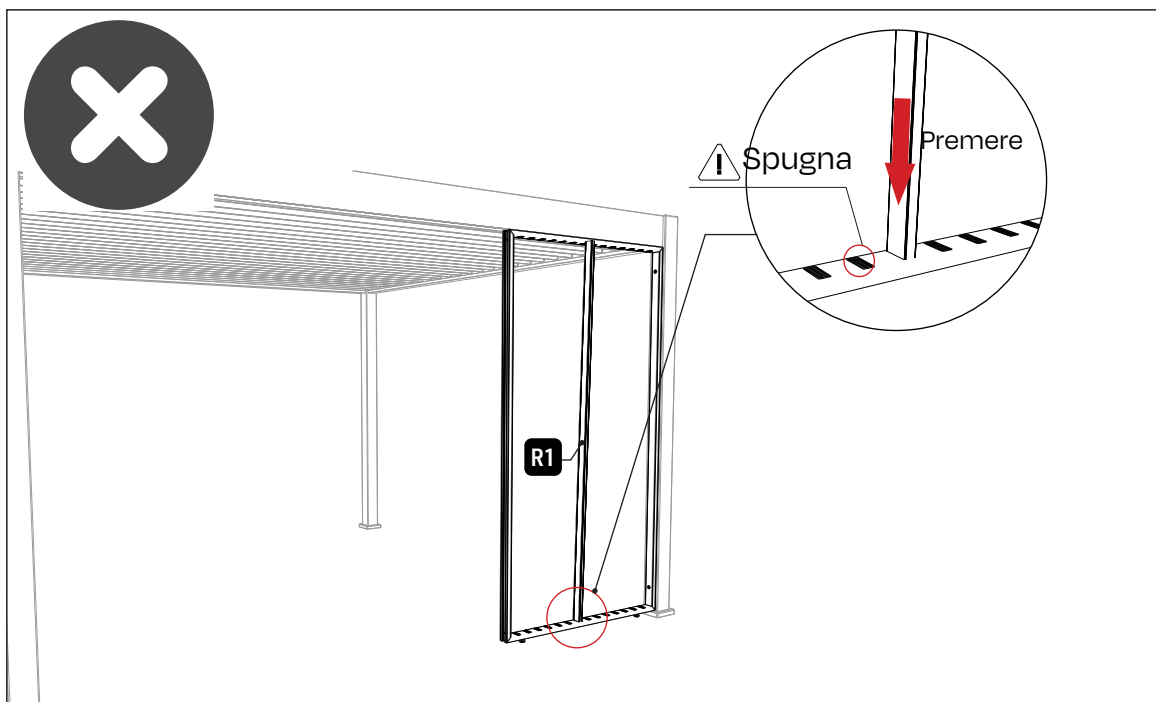

Fase 12

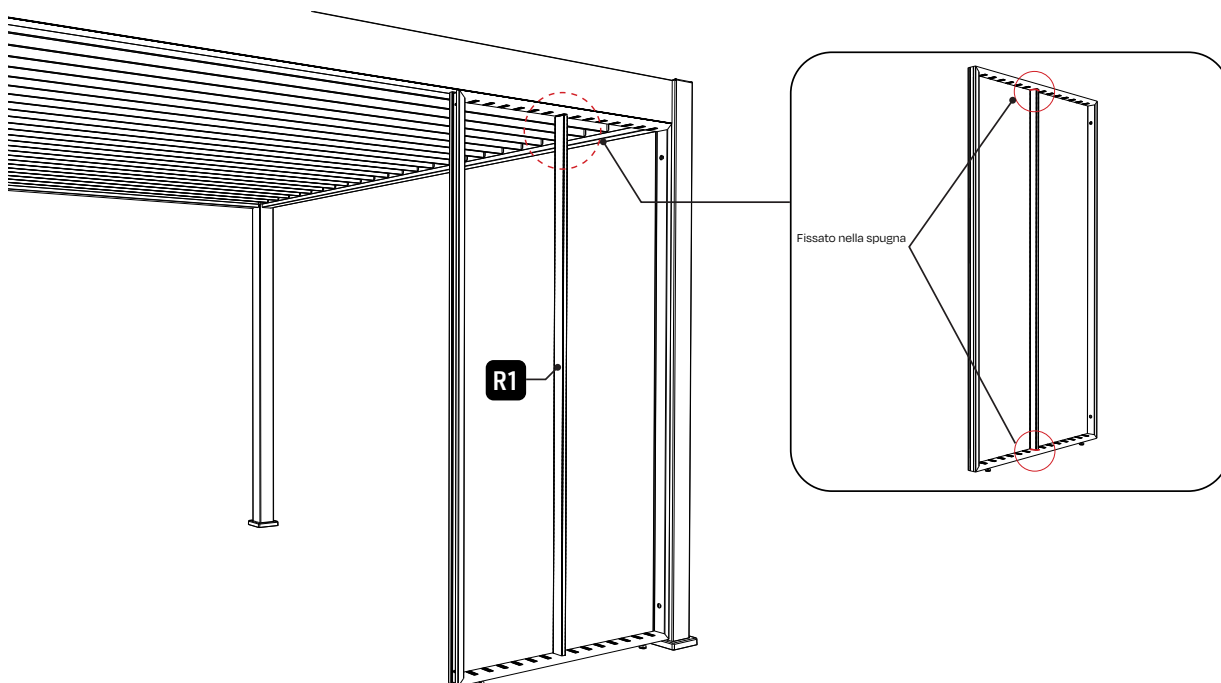


Applicare i tappi in plastica (W3) sui fori dei montanti laterali (S1) del pannello.

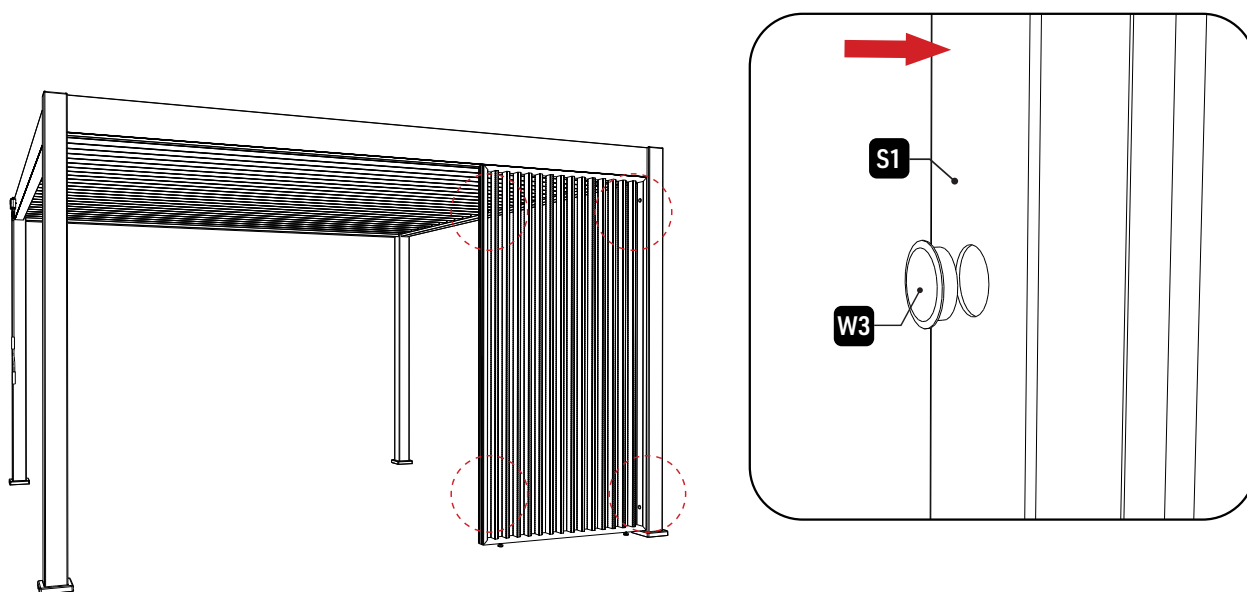

Installazione di più pannelli

Due pannelli

Per installare due pannelli, ripetere le fasi precedenti.

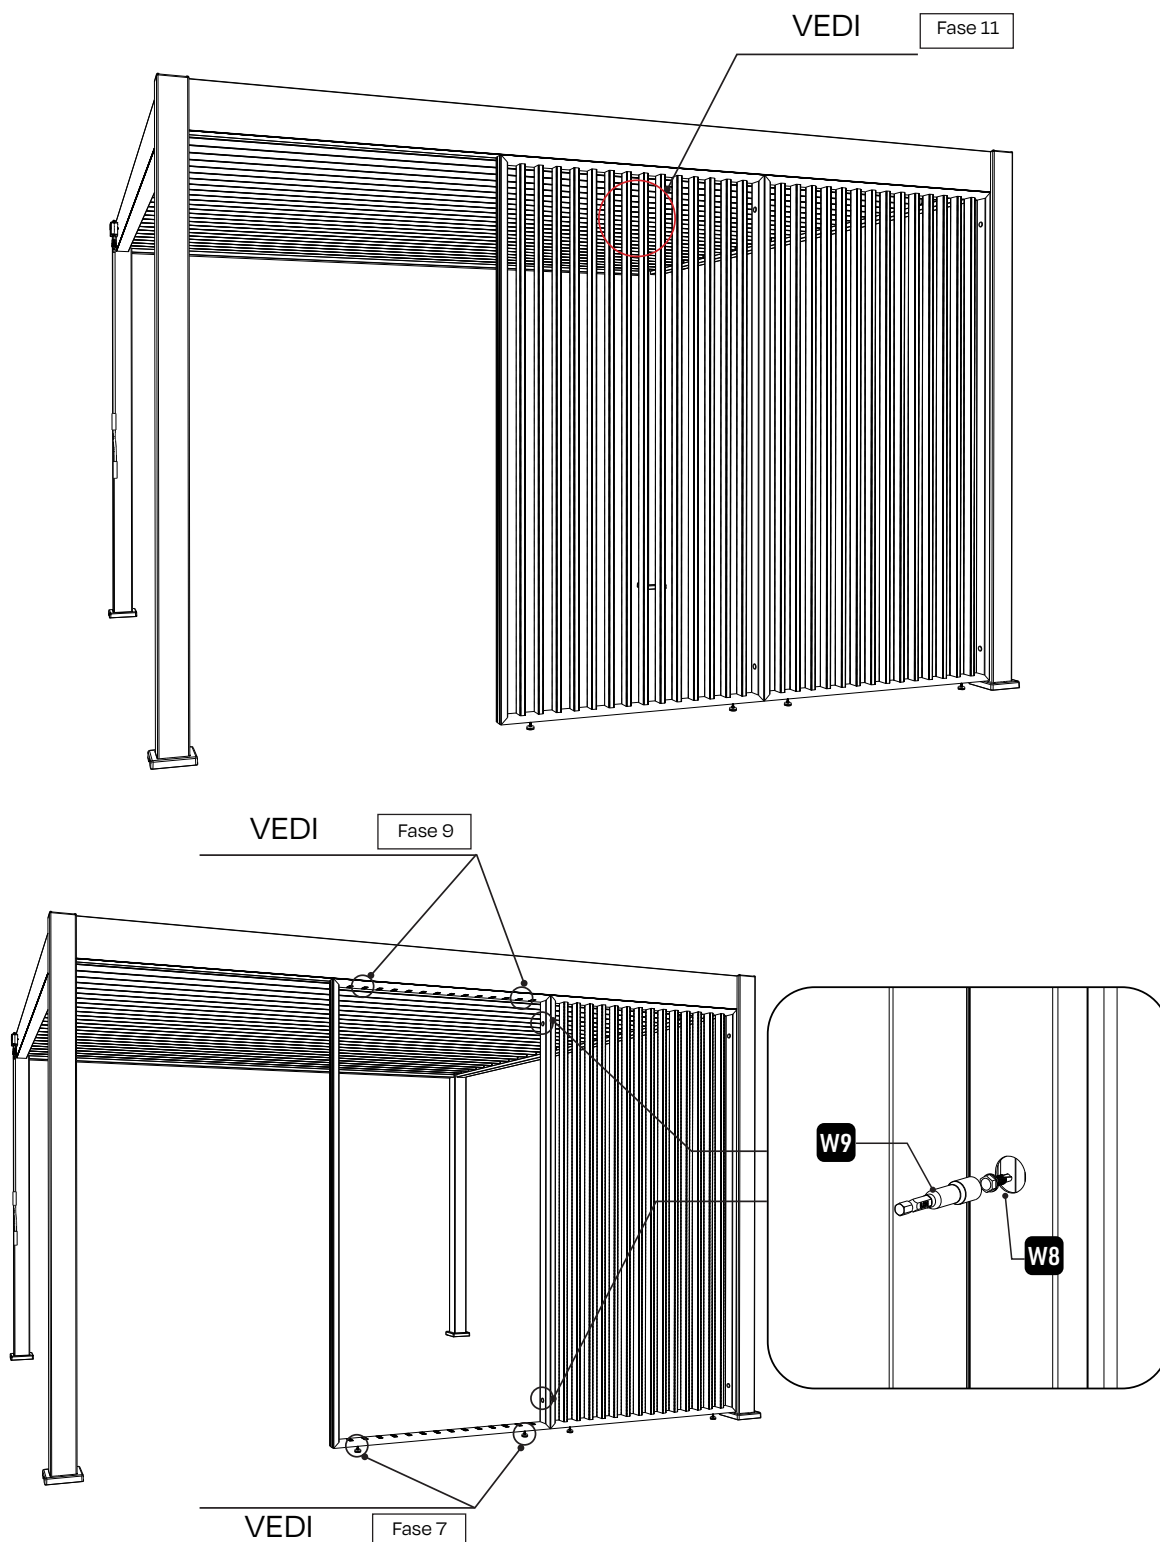

Installazione di più pannelli

Tre pannelli

Per installare tre pannelli, ripetere le fasi precedenti. A ogni giunzione tra due pannelli, fissare i telai come nella fase 8.

