


Venetiaans paneel met verticale lamellen

PE1197 · PE1182 · PE1200 · PE1199 · PE1201 · PE1202

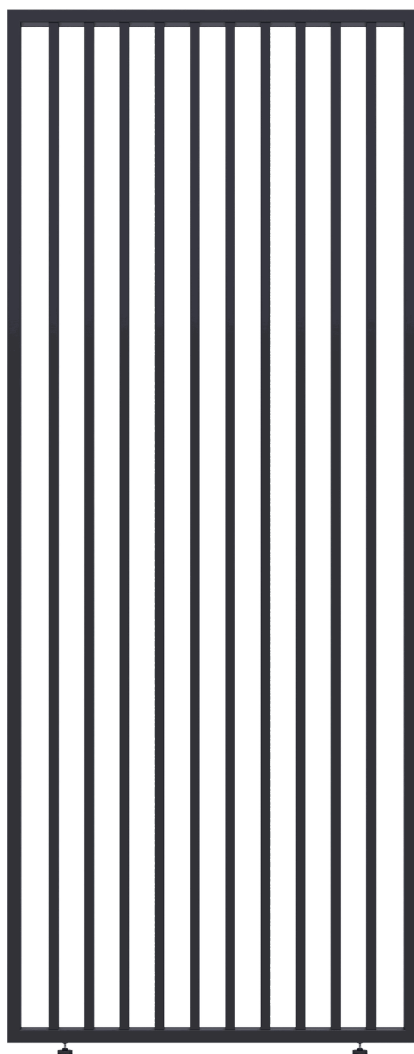

Montagehandleiding

perenza

SIRET 51803952400021 / TVA FR07518039524
518 039 524 R.C.S. Lille Métropole

☎ 03 66 88 30 30

✉ contact@perenza.com


📍 2 rue de la Carnoy 59130 Lambersart

Inhoudsopgave


I – Voor de montage	3
II – Afmetingen	4
III – Onderdelenlijst	5
IV – Montage	8

I – Voor de montage


Benodigd gereedschap en beschermingsmiddelen (niet meegeleverd)

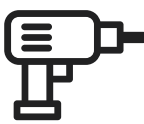Bril, handschoenen 	Ladder 	Accuboormachine 	Waterpas 	Stanleymes 
Helm 	Rolmaat 	Engelse sleutel 		


II – Afmetingen

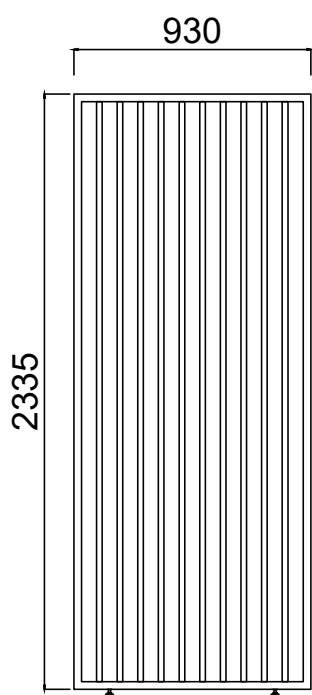

3 m

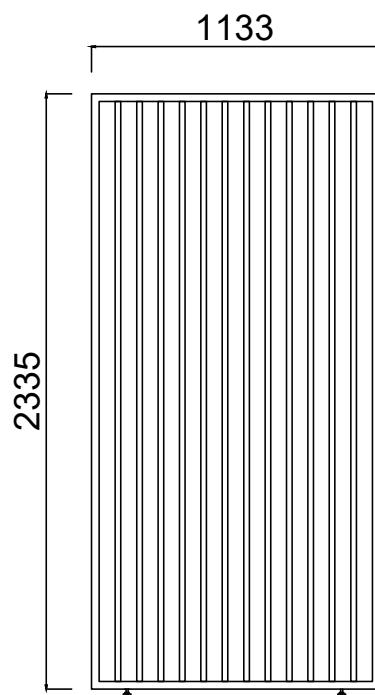




3,6 m

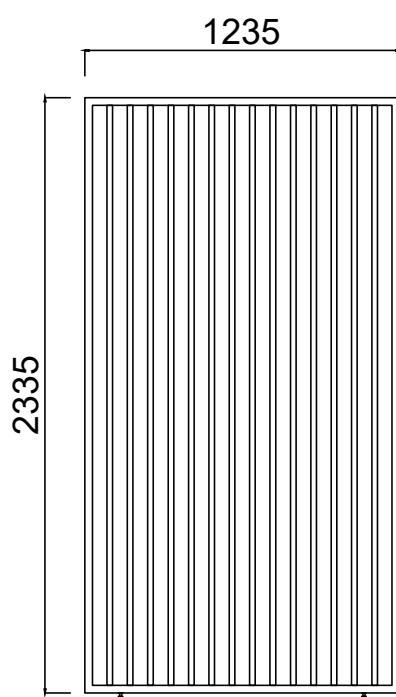

4 m

III – Onderdelenlijst


Doos 3 m

Ref.	Onderdeel	Aantal
S1		2
T1		1
T2		1
H1		2
R1		10

Ref.	Onderdeel	Aantal
W1	 3.9x25	2
W2		2
W3		4
W4		8

Ref.	Onderdeel	Aantal
W5	 PH2	1
W6		4
W7	 4mm	1
W8	  5x19 8mm	4
W9	 8mm	1


Doos 3,6 m

Ref.	Onderdeel	Aantal
S1		2
T1		1
T2		1
H1		2
R1		12

Ref.	Onderdeel	Aantal
W1	 3.9×25	2
W2		2
W3		4
W4		8

Ref.	Onderdeel	Aantal
W5	 PH2	1
W6		4
W7	 4mm	1
W8	 5×19  8mm	4
W9	 8mm	1

Doos 4 m

Ref.	Onderdeel	Aantal
S1		2
T1		1
T2		1
H1		2
R1		14


Ref.	Onderdeel	Aantal
W1	 3.9×25	2
W2		2
W3		4
W4		8

Ref.	Onderdeel	Aantal
W5	 PH2	1
W6		4
W7	 4mm	1
W8	 5×19  8mm	4
W9	 8mm	1

IV – Montage


Stap 1

Verwijder eerst de afwerkstrips (H1) van de zijprofielen (S1) van het paneel.

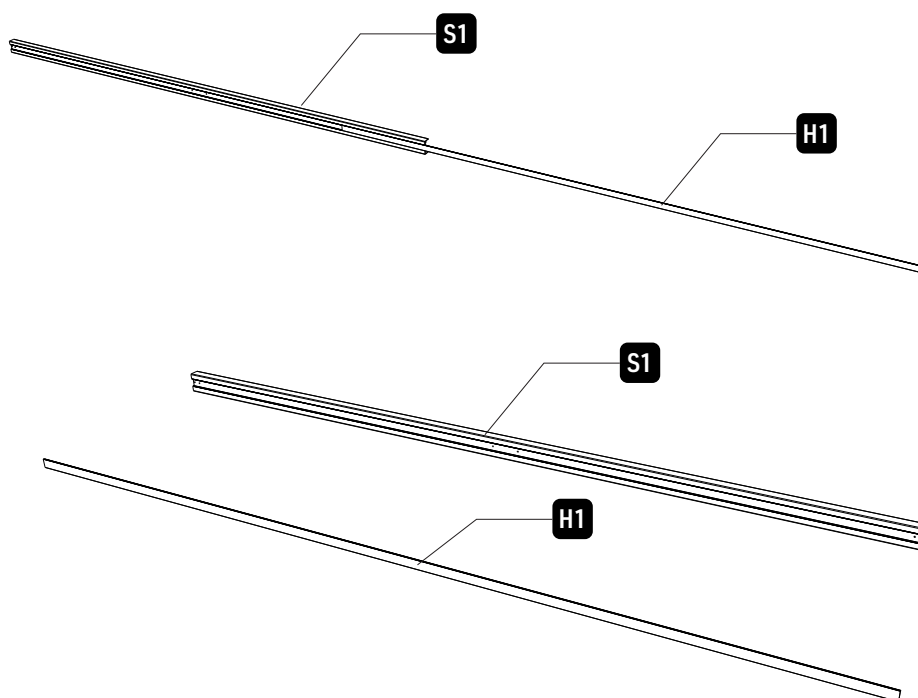


Stap 2

Plaats de hoekverbinders (W6) in het frame (S1) van het paneel en zet ze vast met de meegeleverde schroeven (W4).

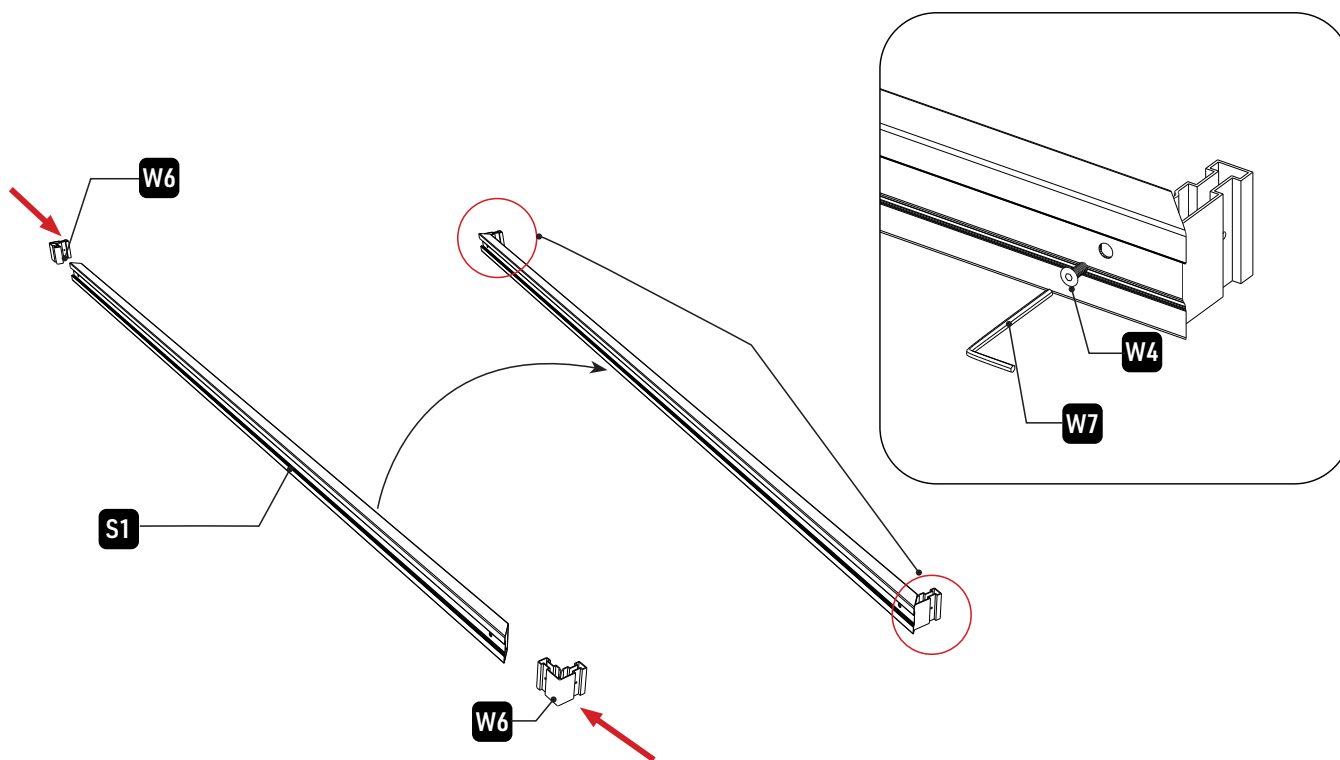


Stap 3

Leg de frameonderdelen neer zoals hieronder afgebeeld.

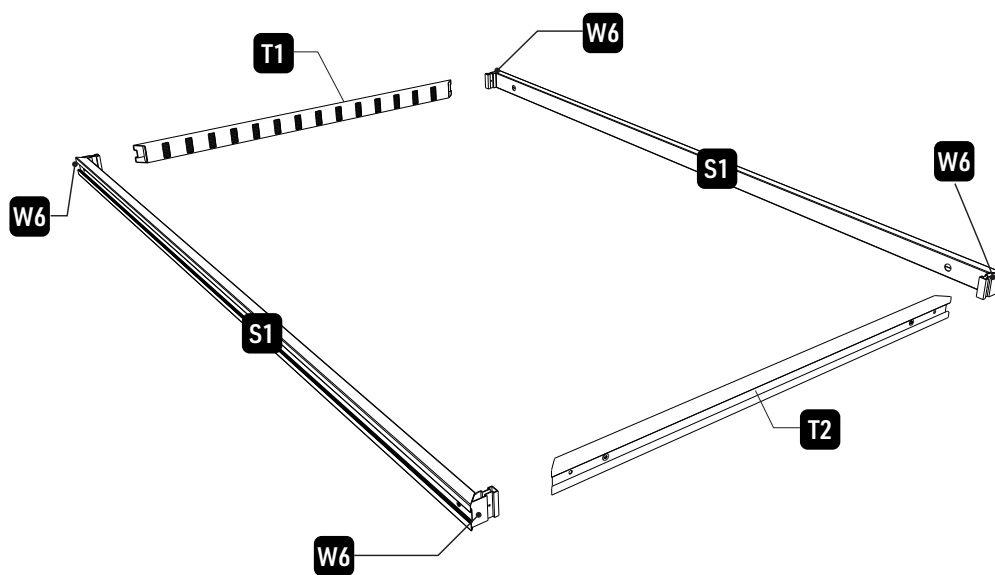


Stap 4

Zet het frame in elkaar en schroef het geheel vast met de schroeven (W4)

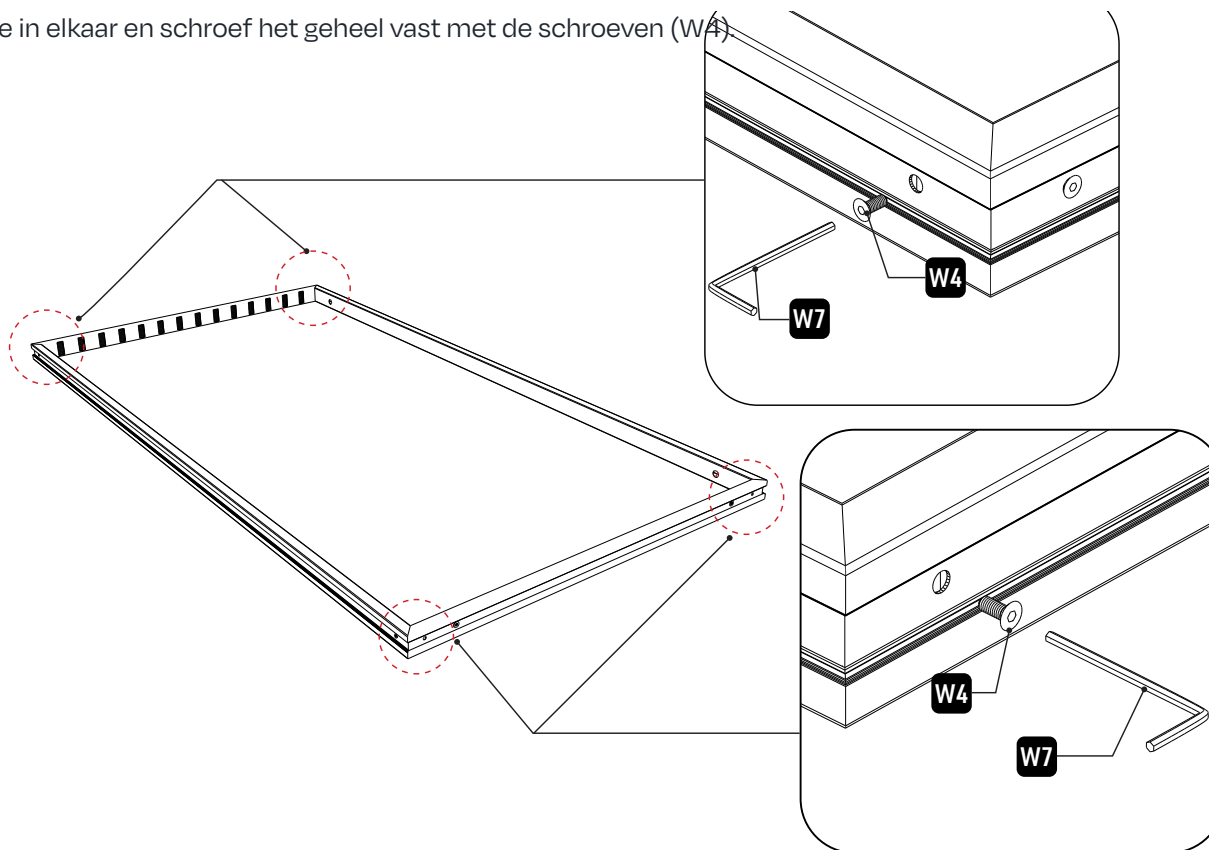


Stap 5

Monteer de stelvoeten onder het onderste frame, zonder ze te vast aan te draaien.

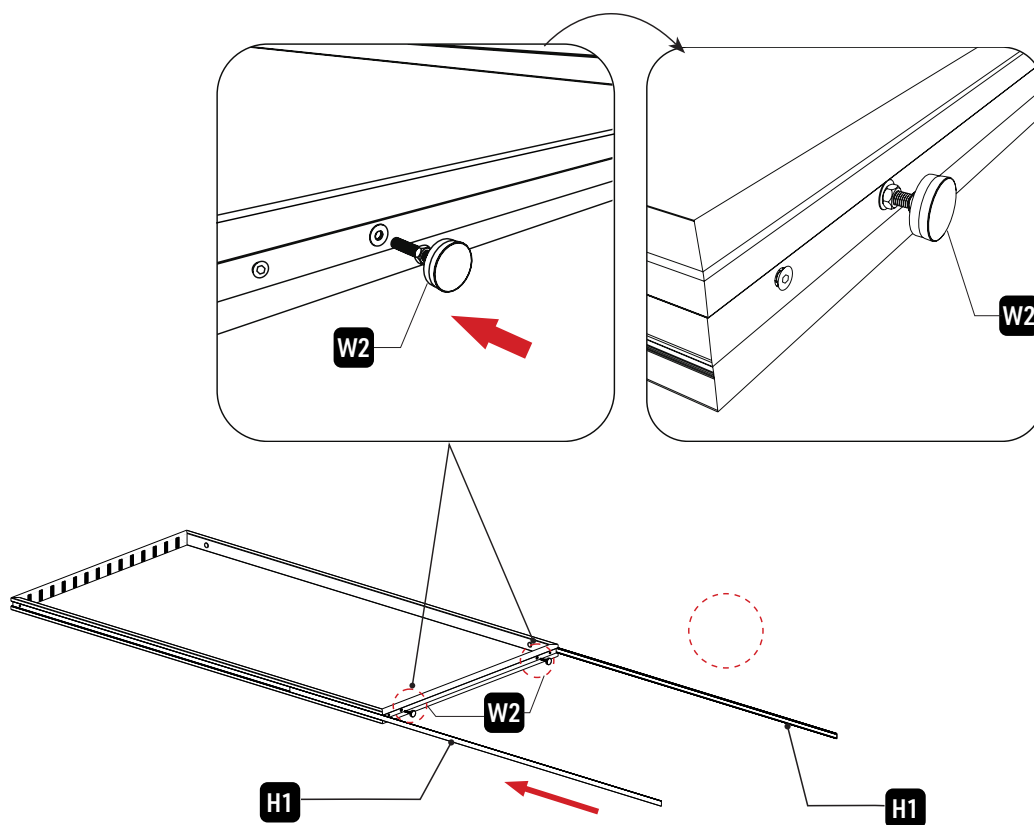


Stap 6

- Plaats het paneelframe onder de pergola zoals hieronder afgebeeld.
- Belangrijk: het paneel moet gelijk liggen met de buitenkant van de balk.

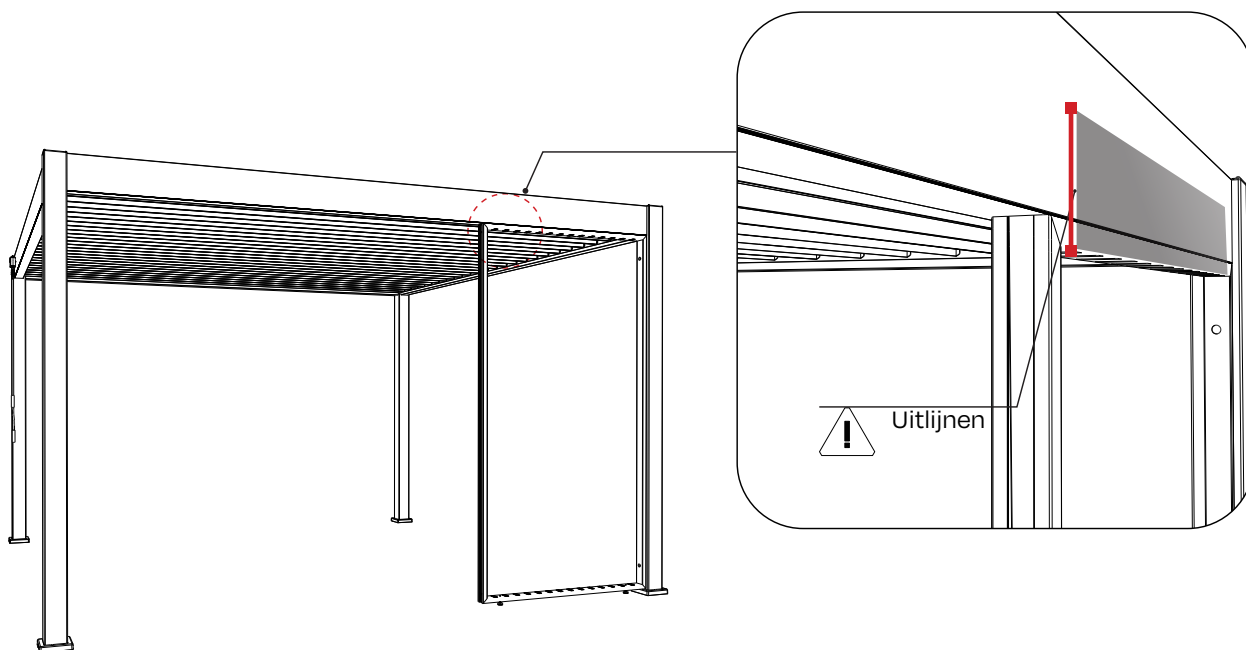


Stap 7

Stel de voeten opnieuw af zodat ze net op de grond staan.

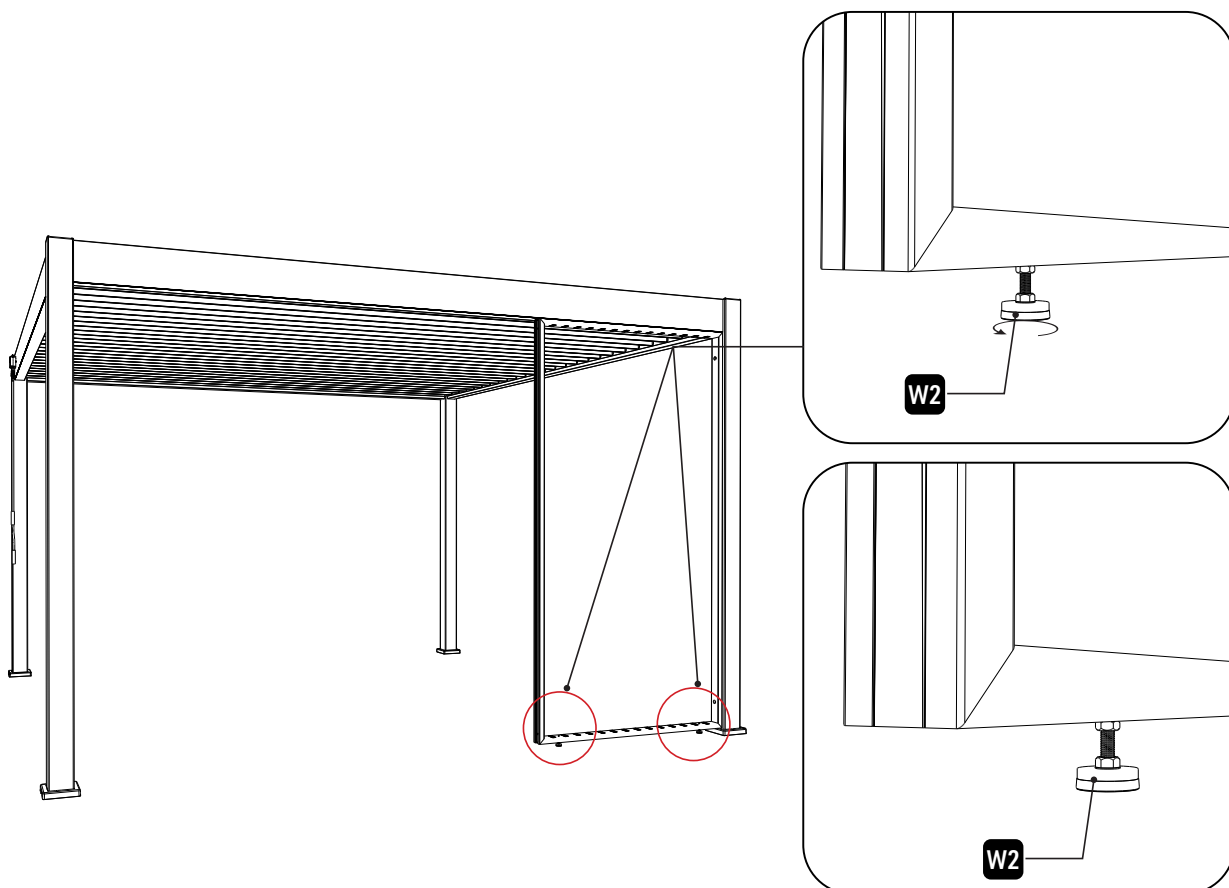


Stap 8

Bevestig het zijprofiel van het paneel met de schroeven (W8), zoals hieronder afgebeeld.

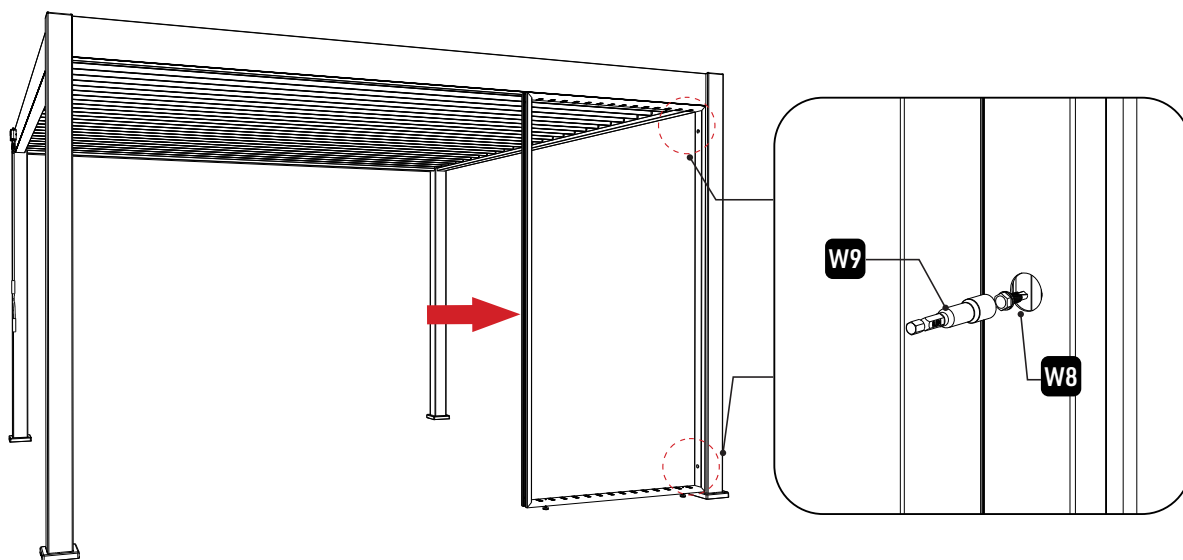


Stap 9

Bevestig het bovenste frame van het paneel met de schroeven (W1), zoals hieronder afgebeeld.

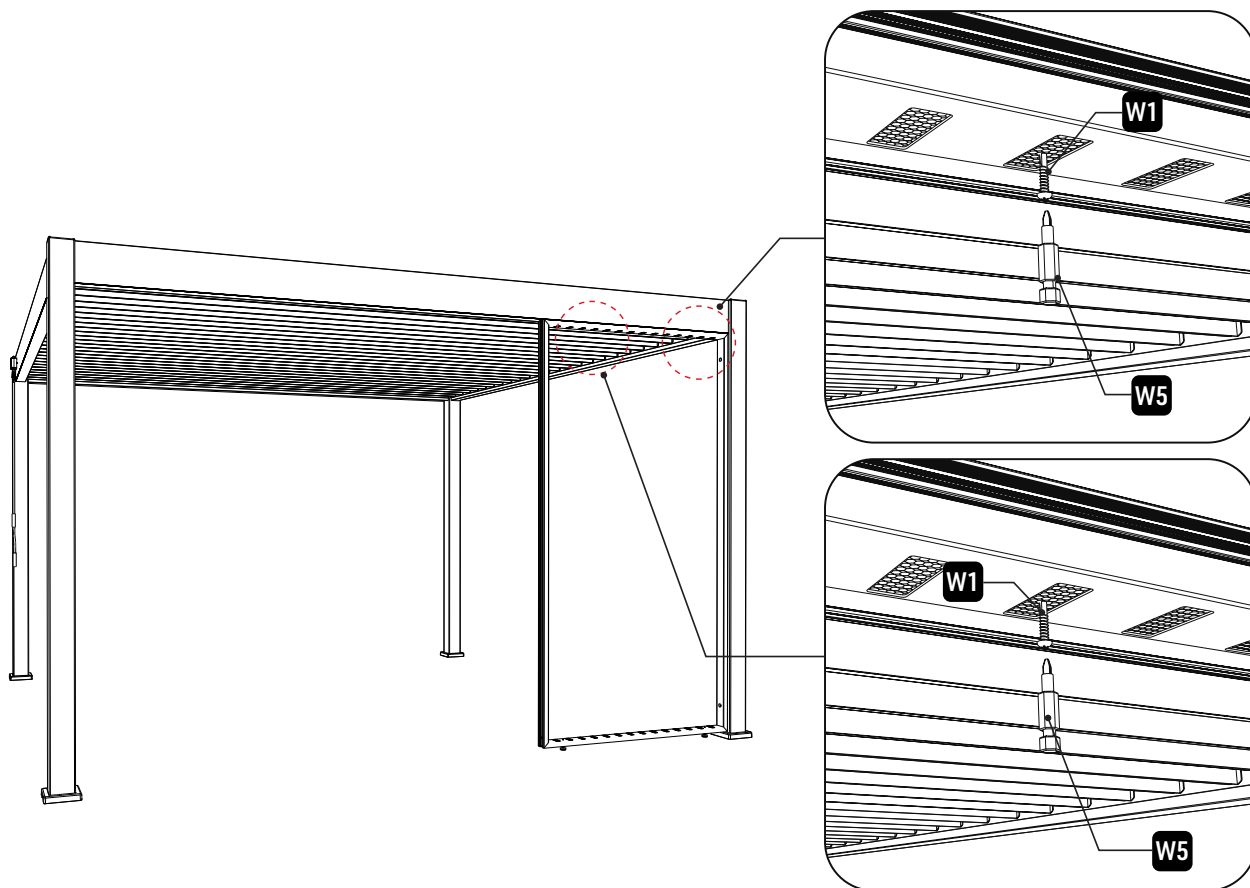



Stap 10

Draai vast met een sleutel om de bevestiging te versterken.

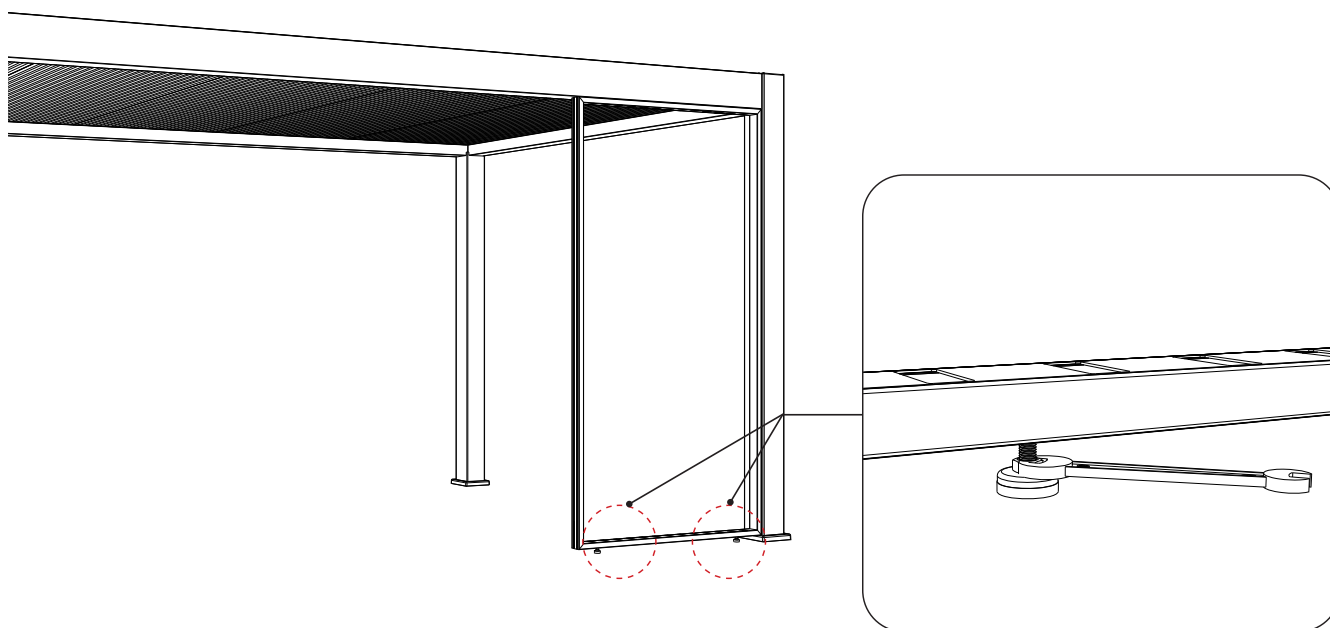


Stap 11


- ⚠ Let op: steek eerst het bovenste uiteinde van het verticale profiel in het schuim en plaats daarna het onderste uiteinde in het schuim.

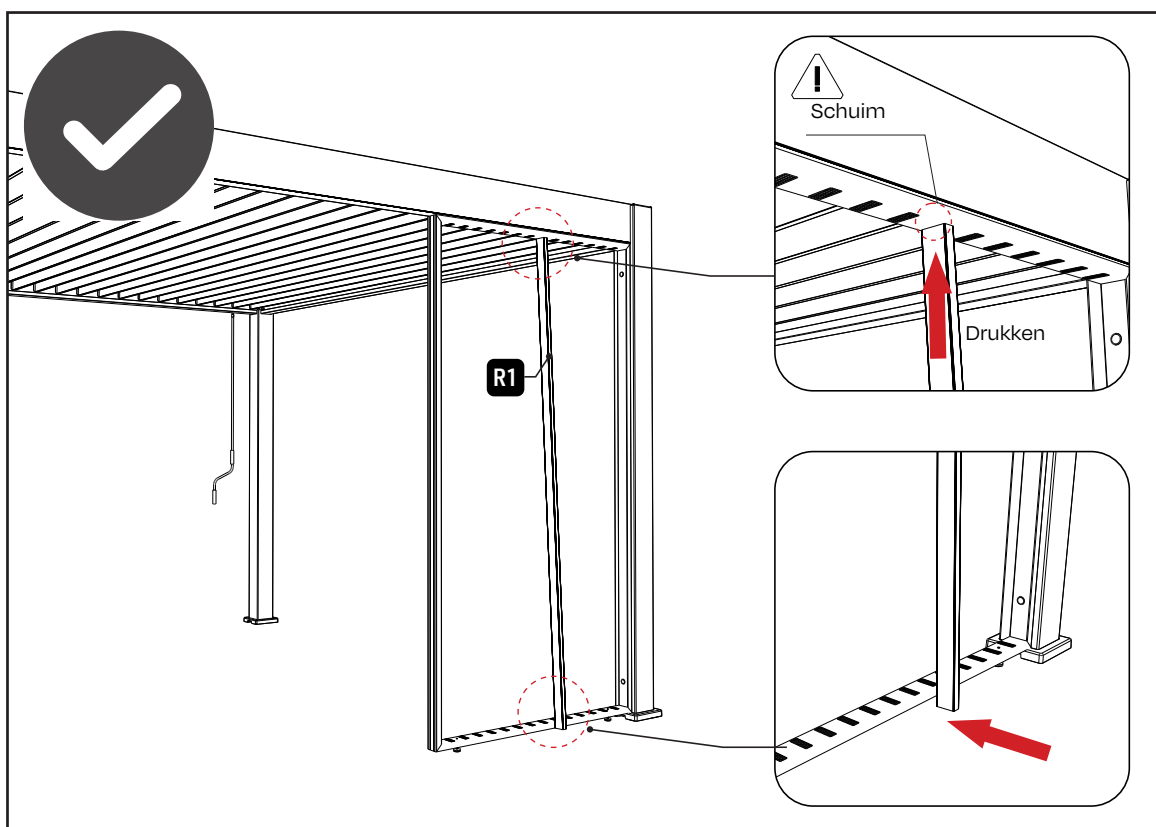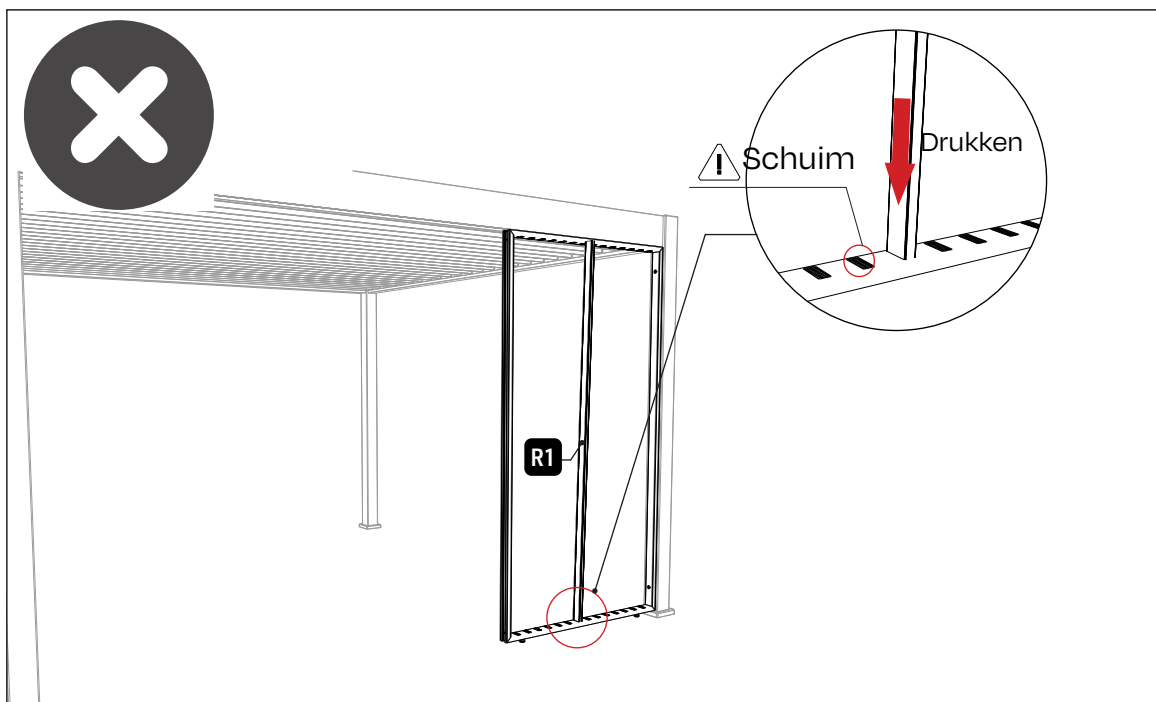

Stap 12

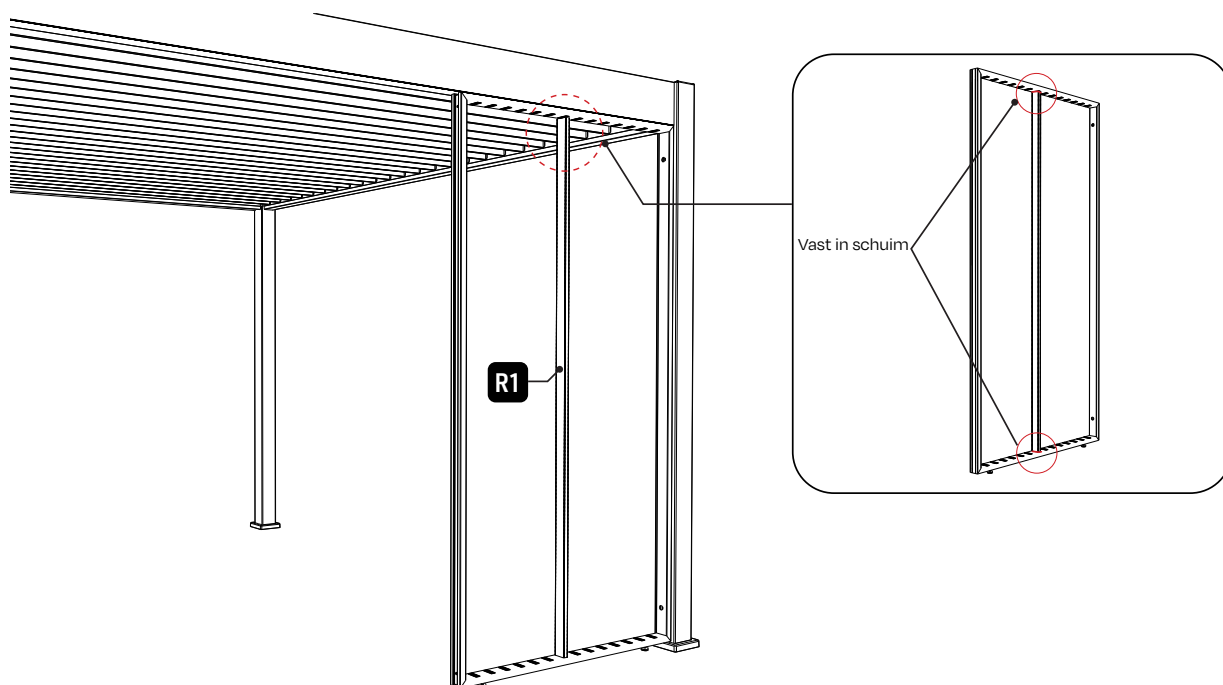


Plaats de kunststof kapjes (W3) op de gaten in de zijprofielen (S1) van het paneel.

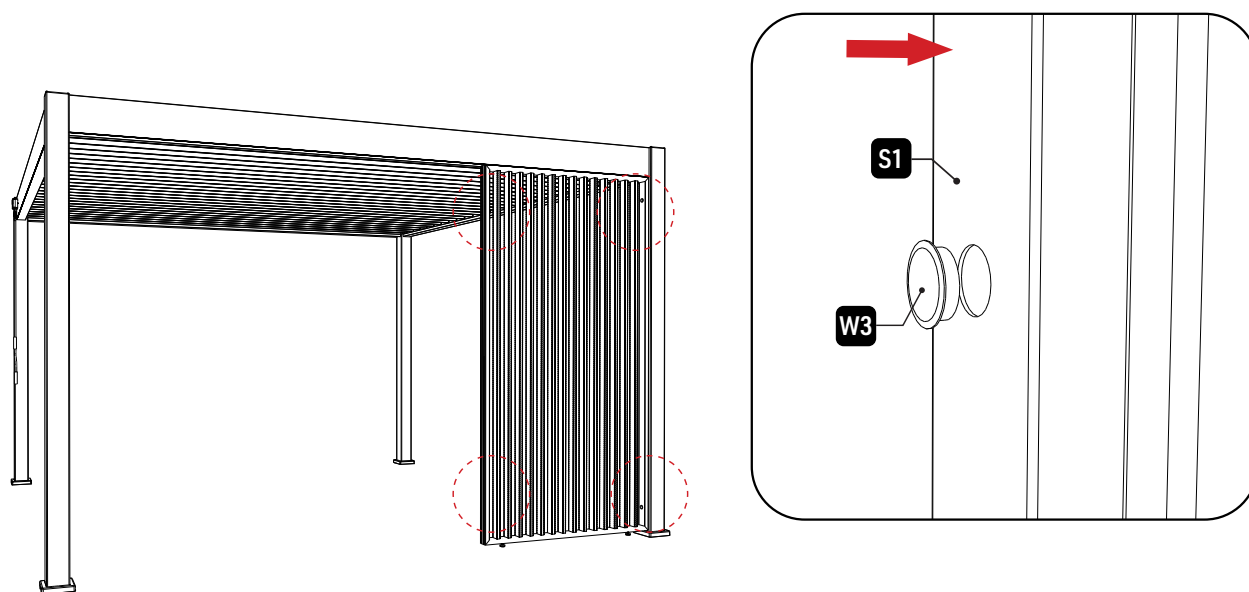

Plaatsing van meerdere panelen

Twée panelen

Herhaal de stappen hierboven om twee panelen te plaatsen.

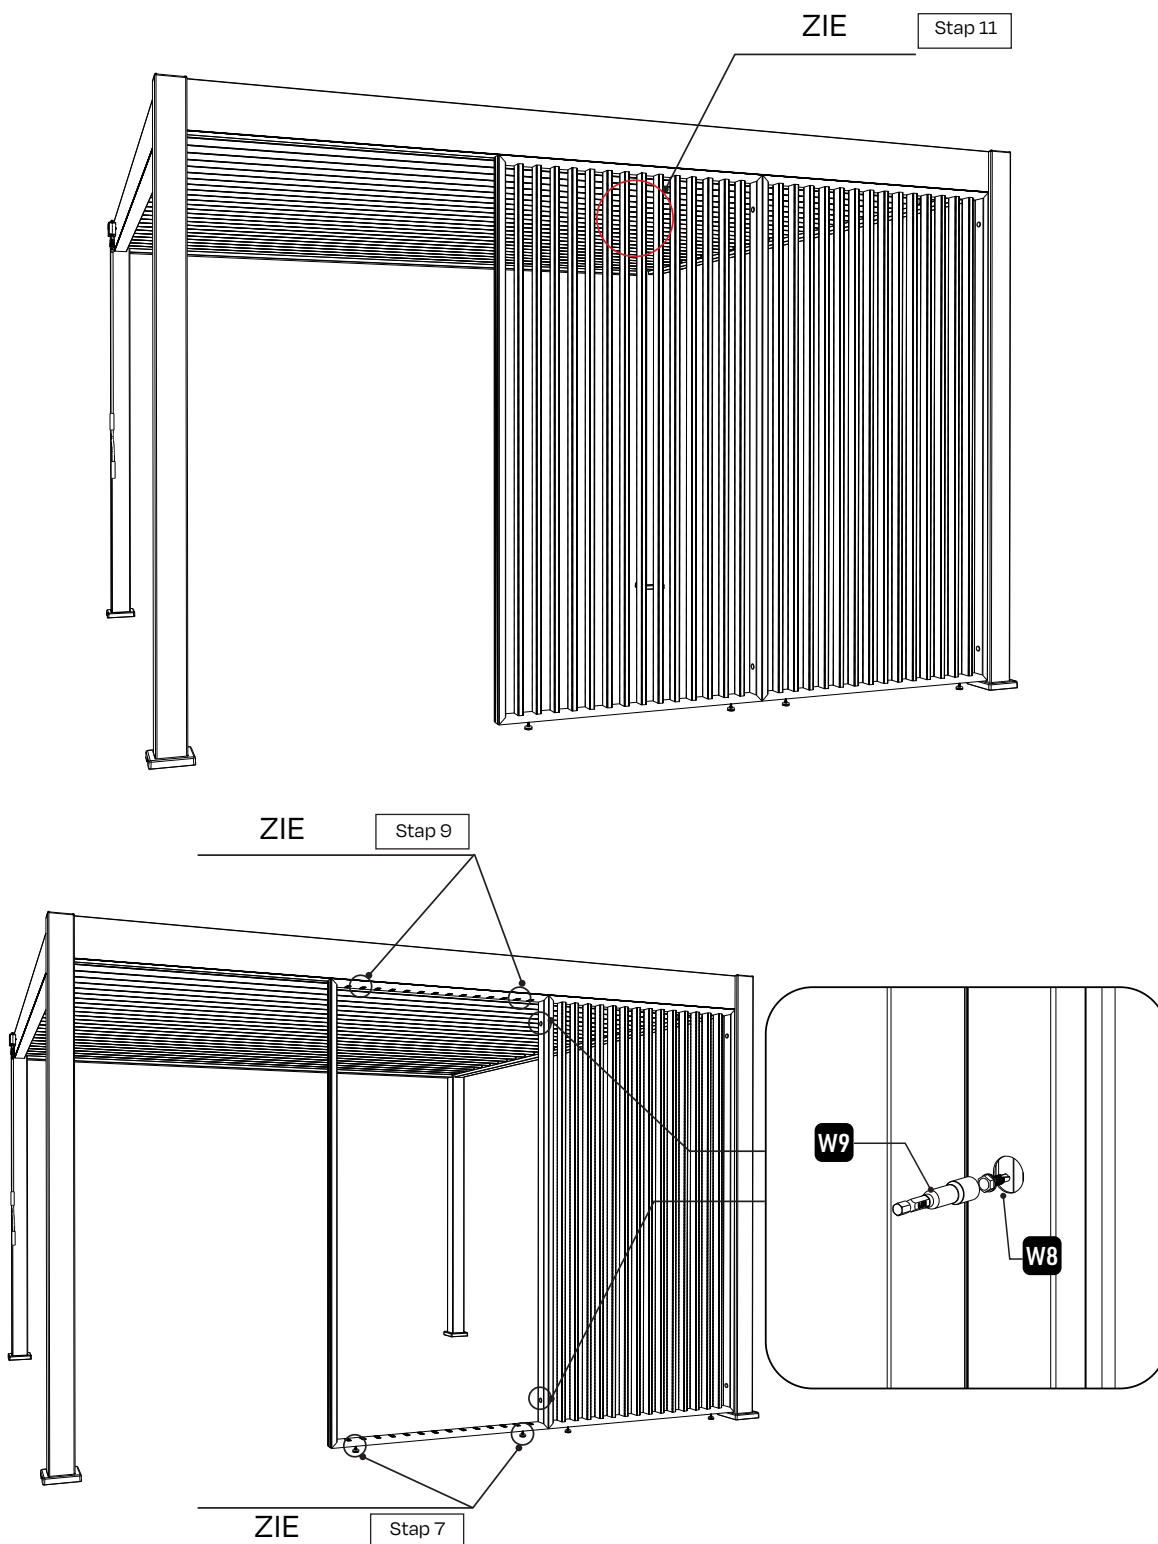

Plaatsing van meerdere panelen

Drie panelen

Herhaal de stappen hierboven om drie panelen te plaatsen. Bevestig bij elke verbinding tussen twee panelen de frames zoals in stap 8.

