

Manuelles Markisensegel

PE1185 · PE1186 · PE1187 · PE1188 · PE1189 · PE1190



Montageanleitung

perenza

SIRET 51803952400021 / TVA FR07518039524
518 039 524 R.C.S. Lille Métropole

☎ 03 66 88 30 30

✉ contact@perenza.com

📍 2 rue de la Carnoy 59130 Lambersart







Inhaltsverzeichnis

I – Vor der Montage	3
II – Abmessungen	5
III – Teileliste	6
IV – Montage	7


I – Vor der Montage

Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie mit der Montage beginnen. Schäden durch Montagefehler sind von der Produktgarantie ausgeschlossen. Bei Fragen während der Montage wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

Erforderliches Werkzeug und Schutzausrüstung (nicht im Lieferumfang)

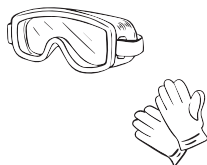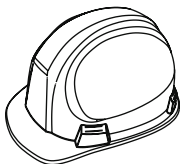
Brille, Handschuhe 	Leiter 	Akku-Bohrschrauber 	Cuttermesser 
Schutzhelm 	Maßband 	Rollgabelschlüssel 	Wasserwaage 

Für die Montage der Markise an der Wandseite einer Anbaupergola benötigen Sie passende Schrauben und Dübel, die separat zu kaufen sind.

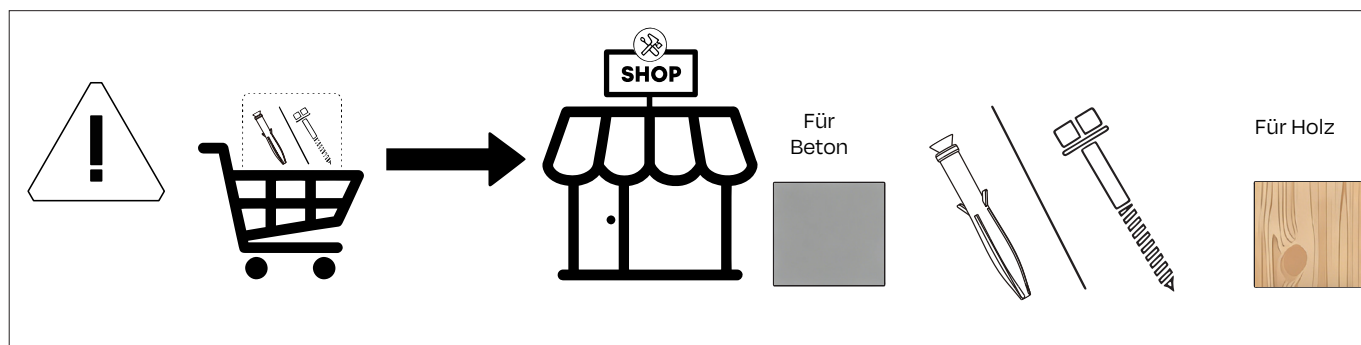


Prüfung der Pergolaöffnung


Prüfen Sie vor der Montage die Maße der Öffnung wie unten dargestellt: $A1 = A2 = A3$ und $AX = BX$. Montieren Sie die Markise nicht, wenn diese Maße nicht eingehalten sind: Richten Sie zuerst die Pergola aus.

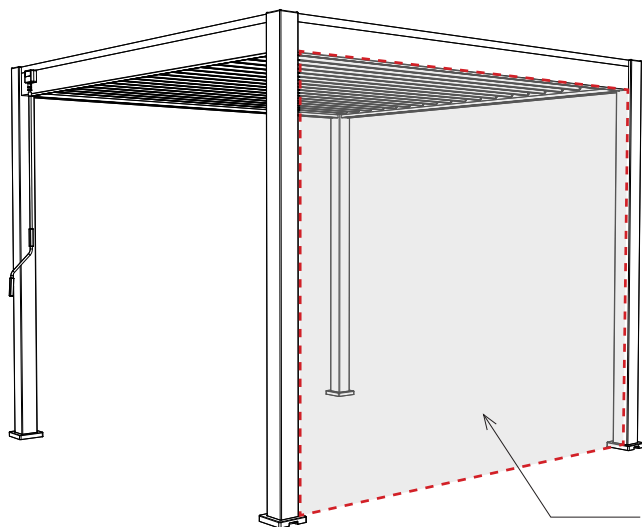

Wählen Sie die Seite der Pergola, an der die Markise montiert werden soll.

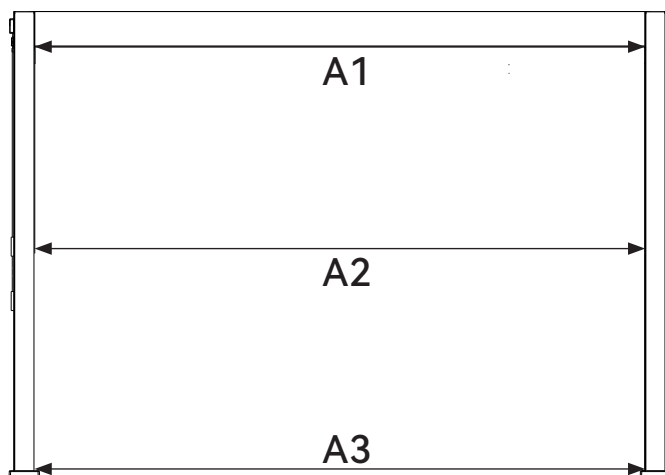


$$A1=A2=A3$$

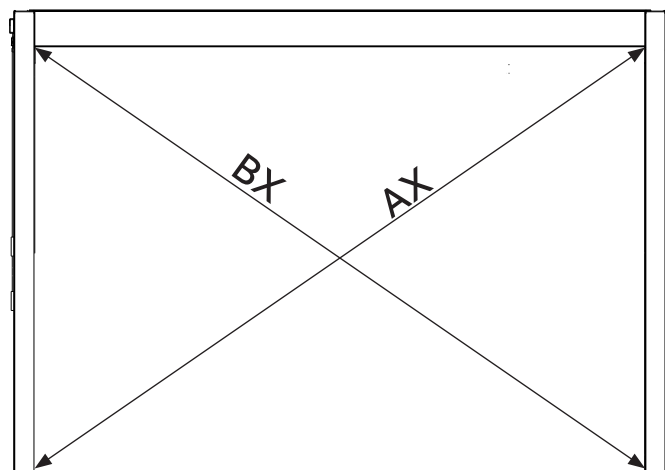


$$AX=BX$$

II – Abmessungen

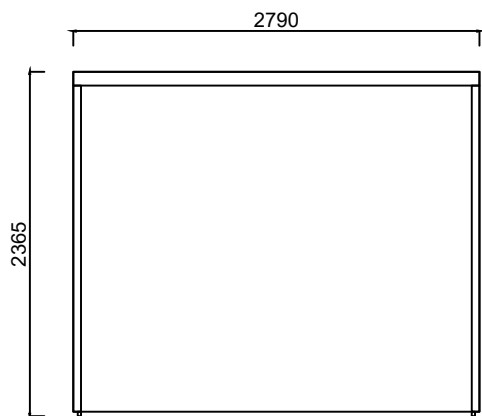


2790x2365

3 m

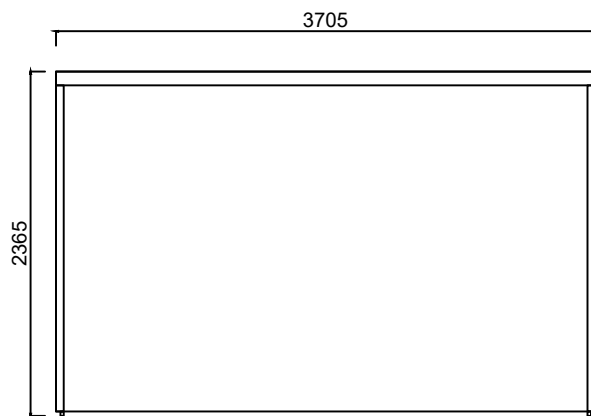


3705x2365

4 m

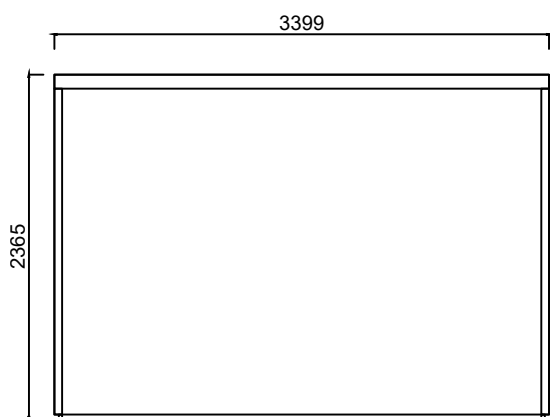

3399x2365

3,6 m

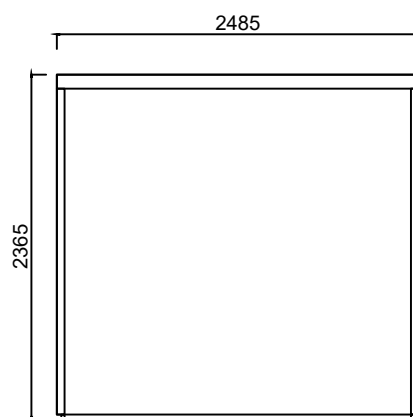

2485x2365

2,65 m

III – Teileliste

REF.	TEIL		MENGE
A			1
	A-1		1
	A-2		1
	A-3		1
	A-4		4
B			1
	B-1		1
	B-2		1
	B-3		1
	B-4		4
C-1			1


REF.	TEIL	MENGE
K1		8
K2		1

REF.	TEIL	MENGE
K3		1

IV – Montage


Schritt 1

Demontieren Sie die Pfosten A und B wie unten dargestellt.

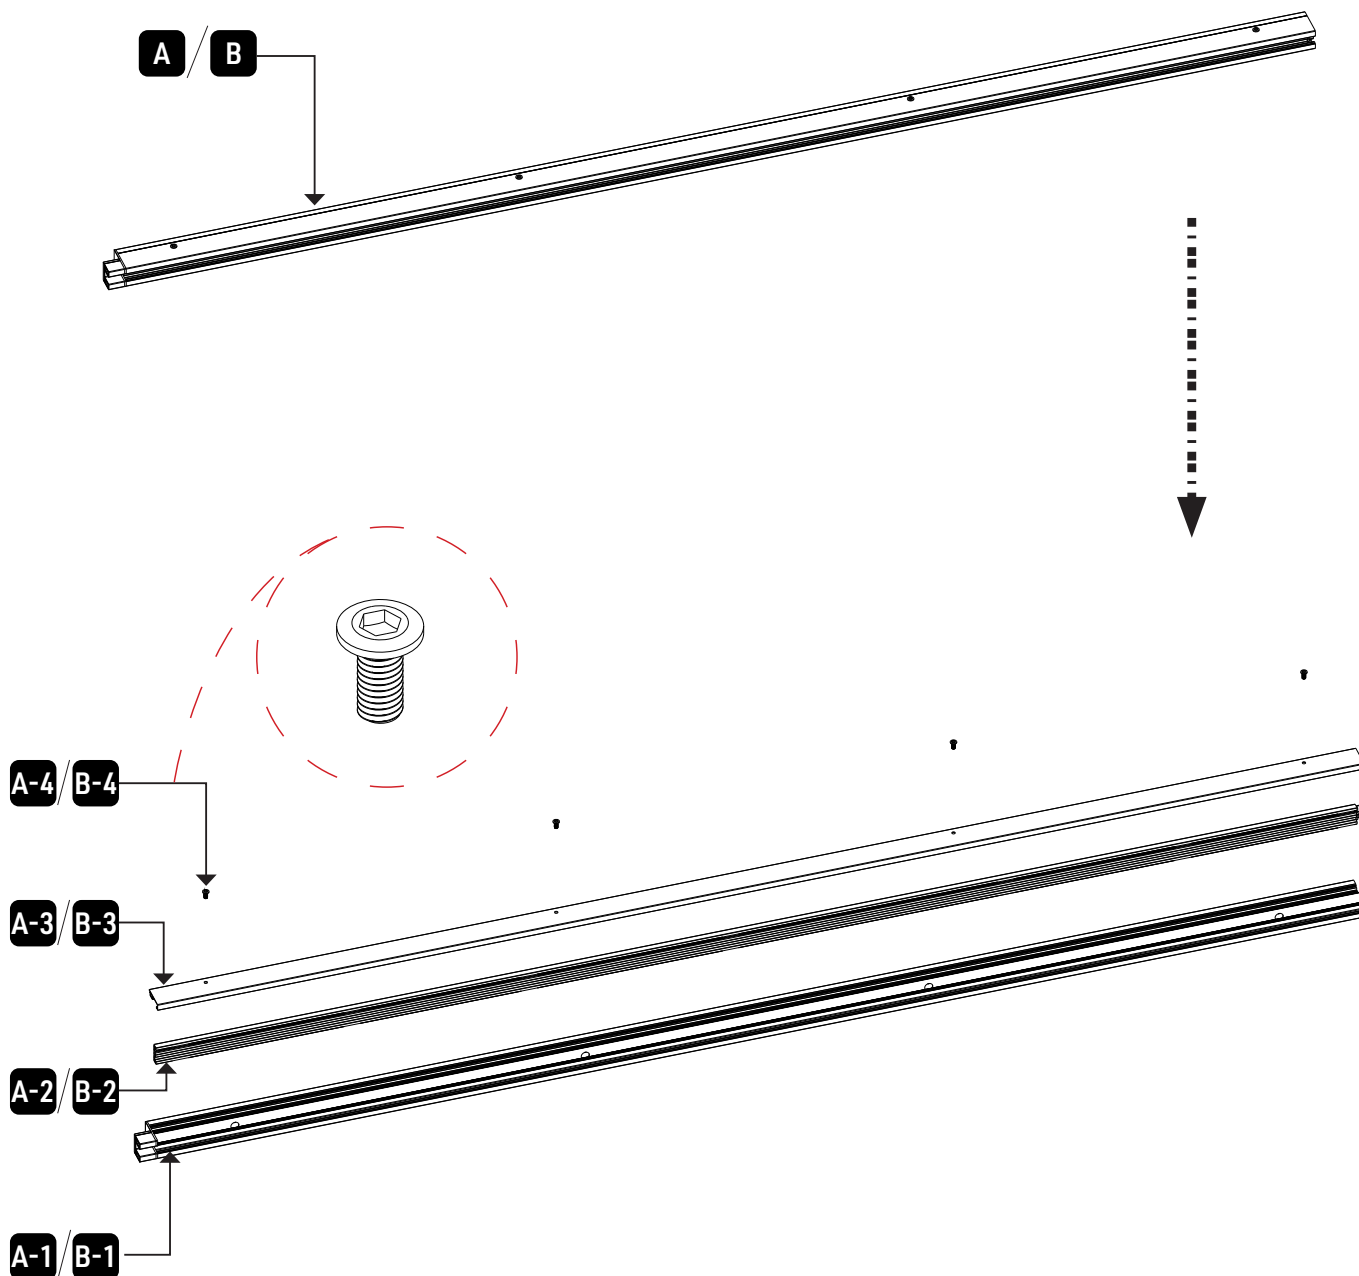


Schritt 2

Setzen Sie A-1 / B-1 in die Seitenteile des Markisenkastens (C1) ein.

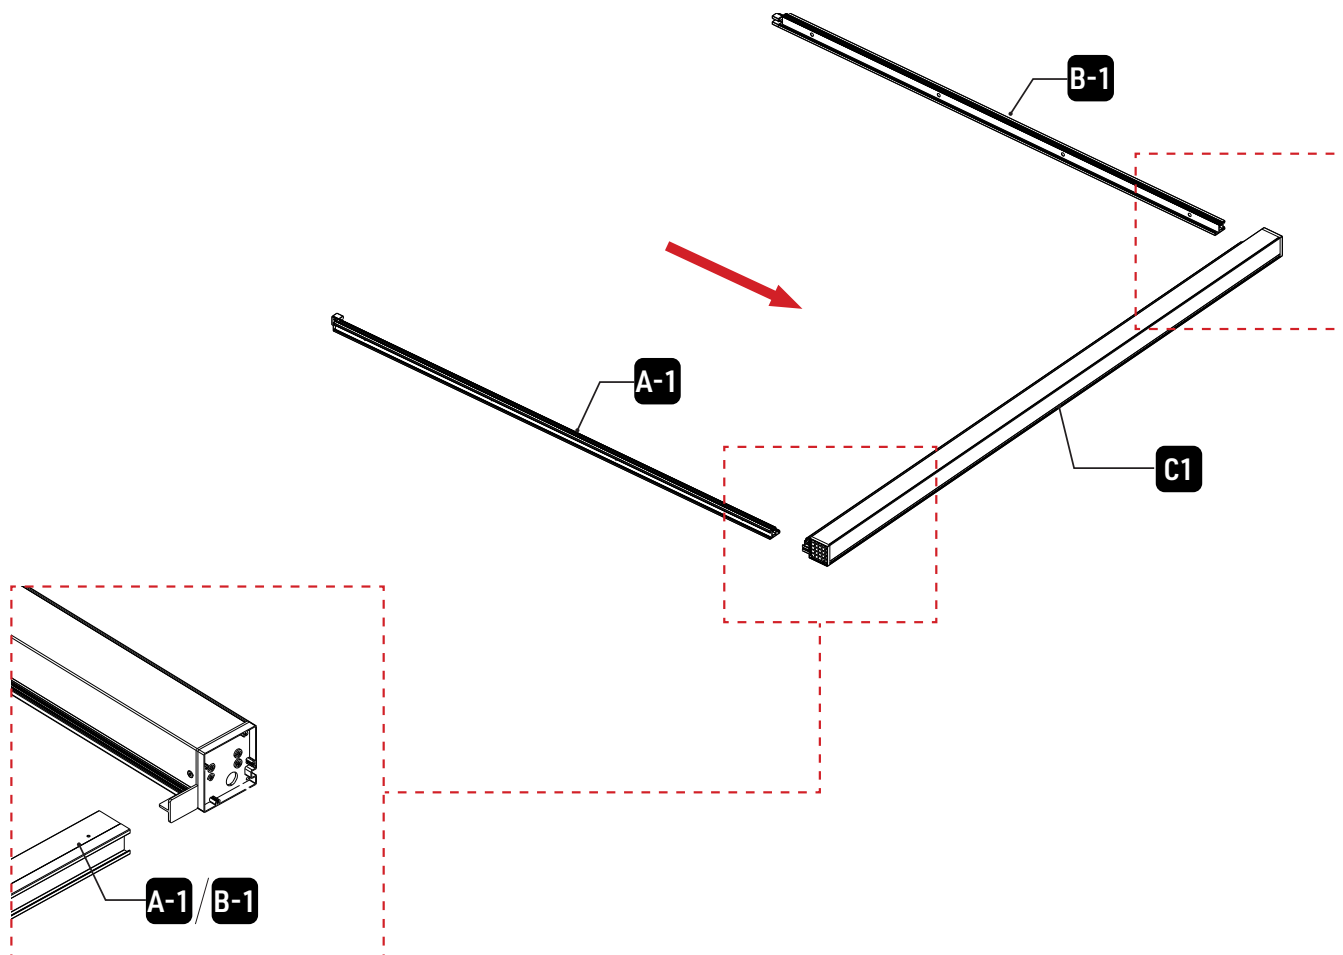




Schritt 3

Halten Sie A-1 und B-1 beim Bewegen der Markise parallel, sie dürfen weder nach innen noch nach außen schwenken. Bewegen Sie die Markise flach liegend, niemals aufrecht.

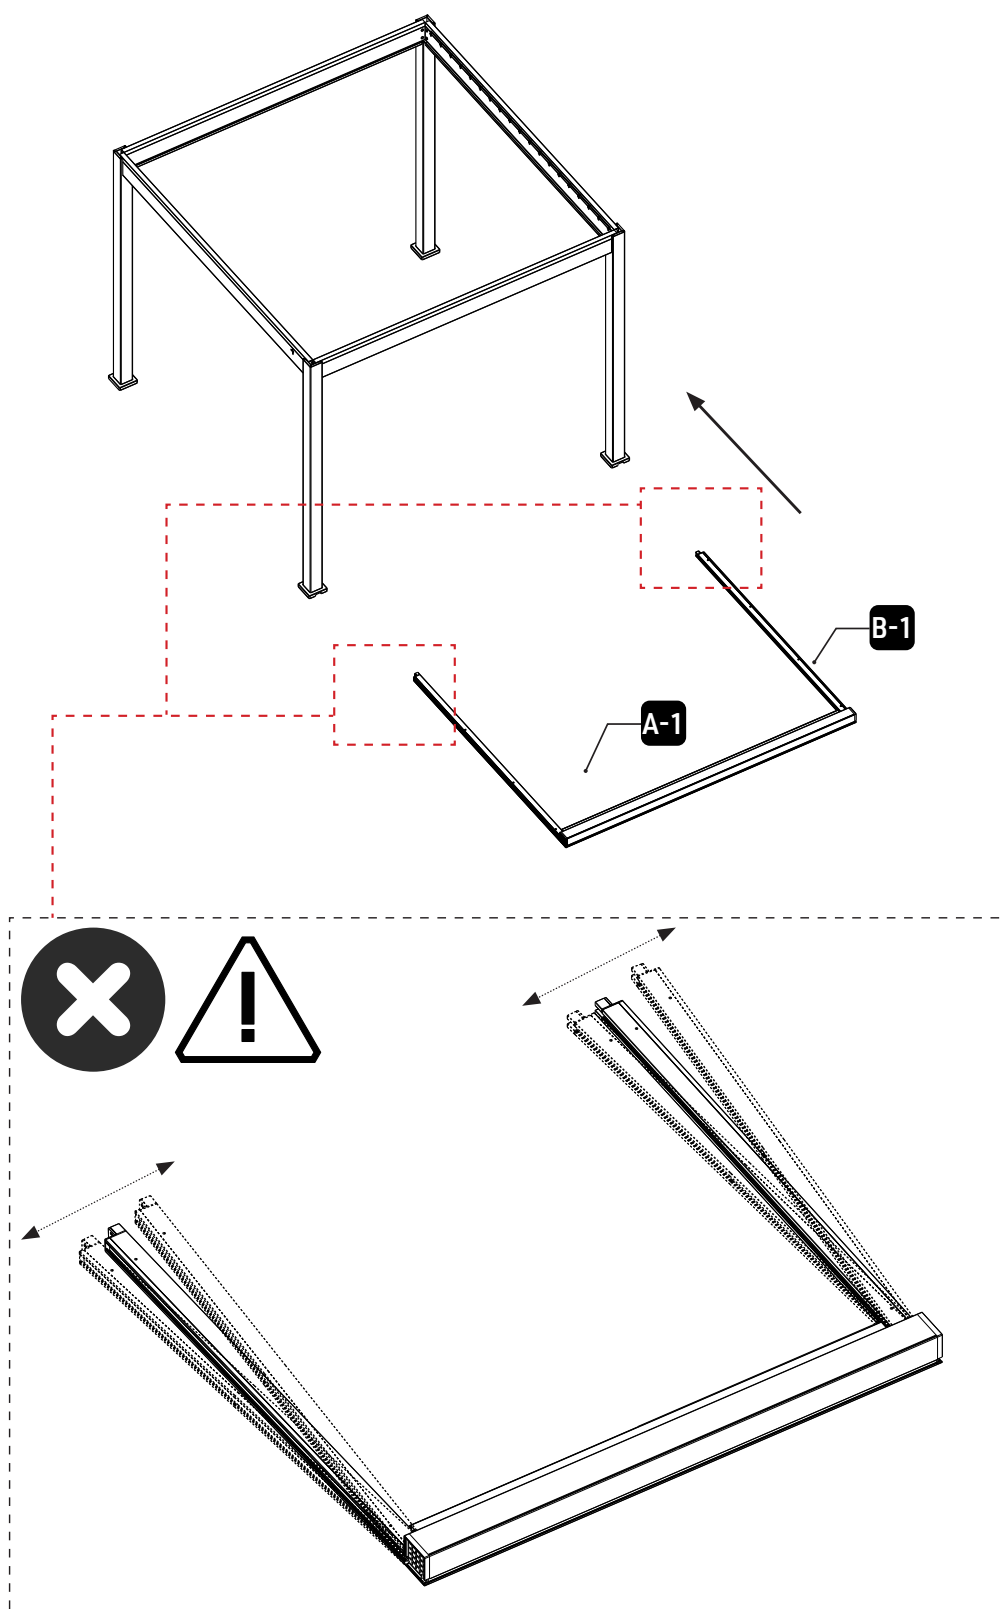



Schritt 4

Bringen Sie die Markise unter die Pergola und richten Sie die gesamte Einheit senkrecht auf. Bewegen Sie A-1 und B-1 danach nicht hin und her: Bewegen Sie die Markise als Ganzes.

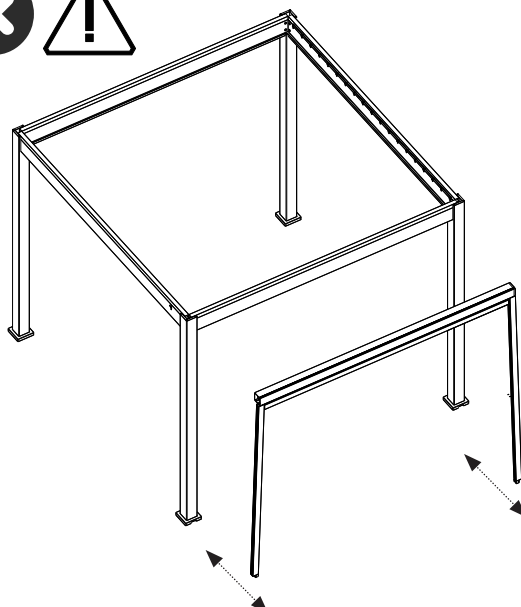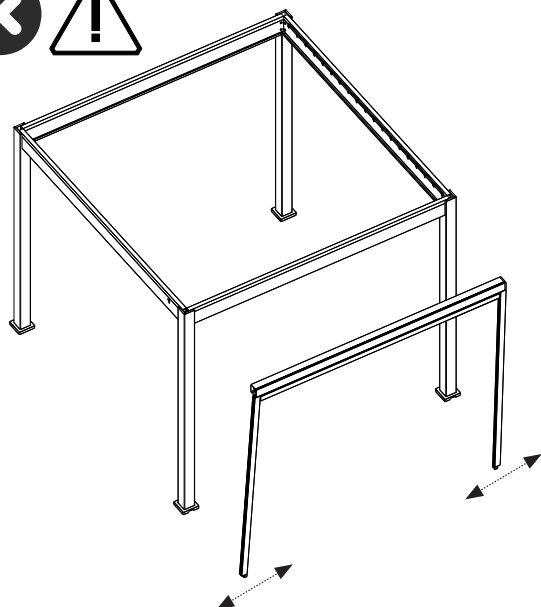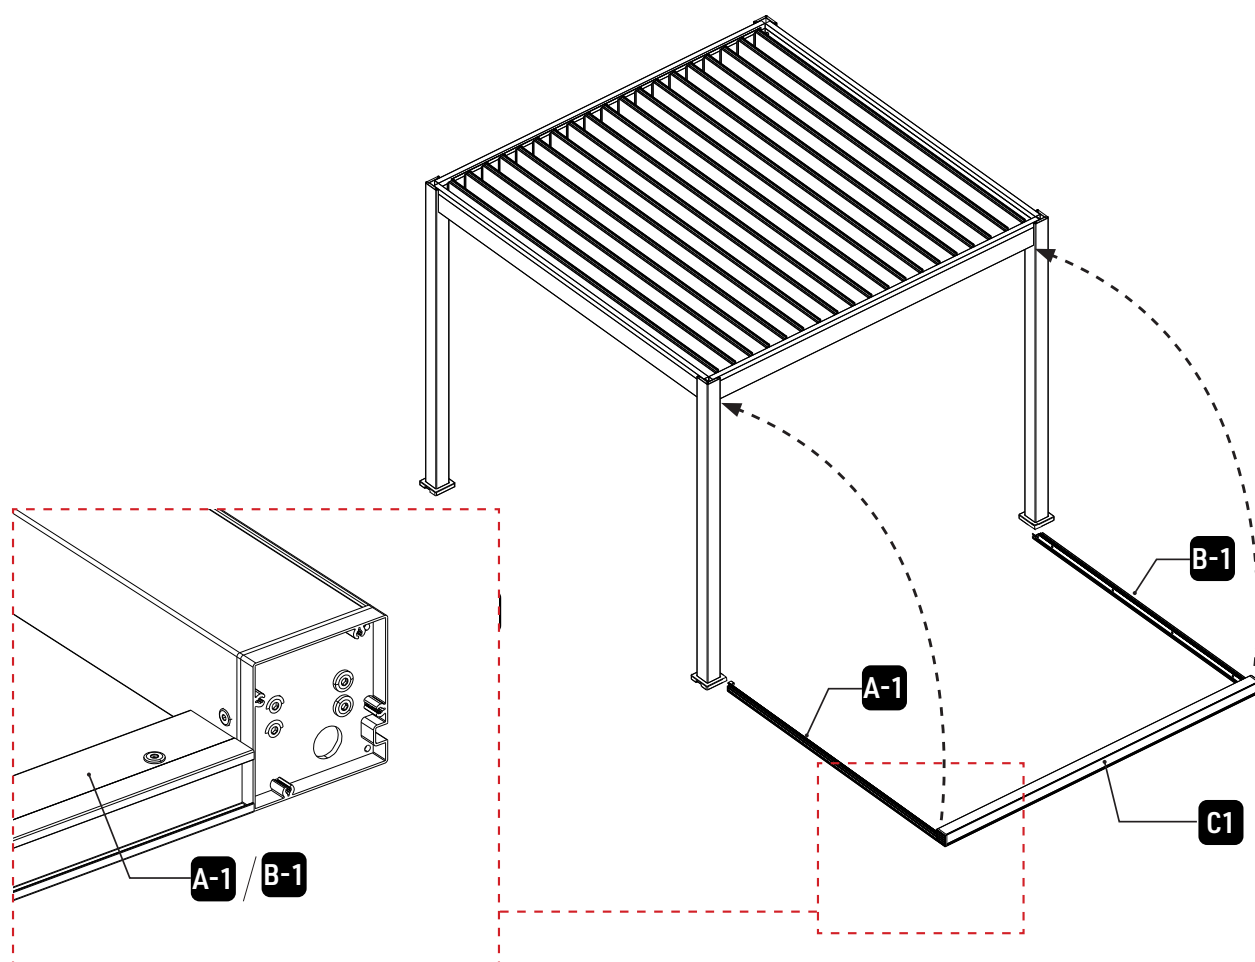


Schritt 5 — Befestigung an den Pfosten

Stellen Sie den Rahmen auf und achten Sie darauf, dass die Außenseite des Markisenkastens bündig mit der Außenseite des Trägers abschließt.

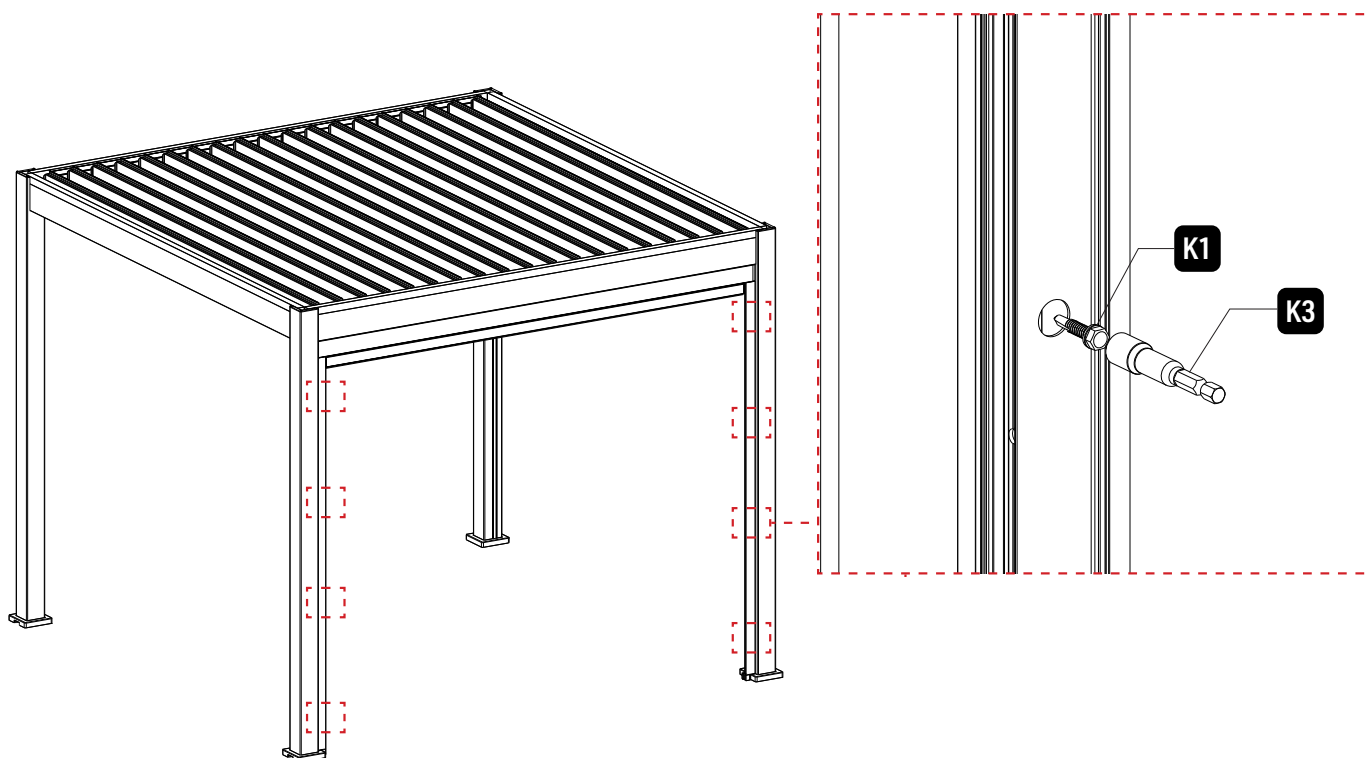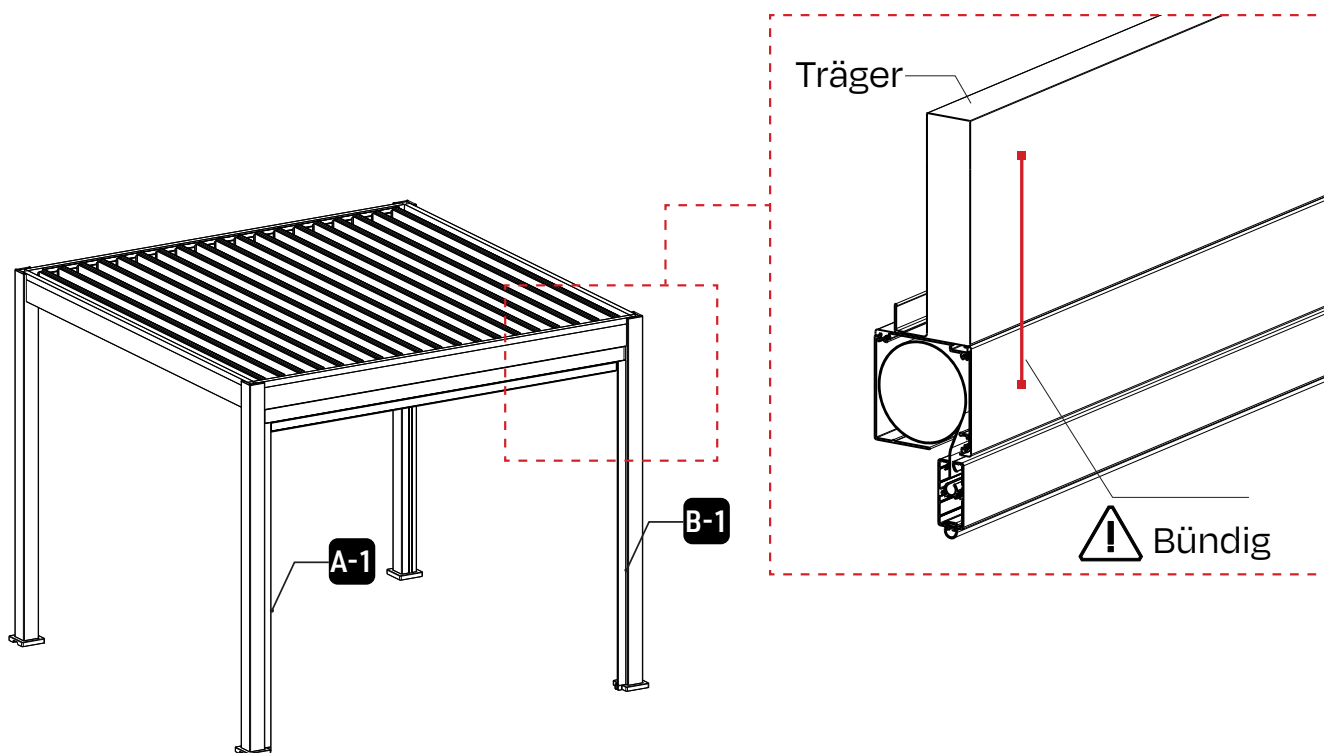



Schritt 5 — Befestigung an der Wand

Schrauben und Dübel nicht im Lieferumfang: je nach Wandmaterial wählen

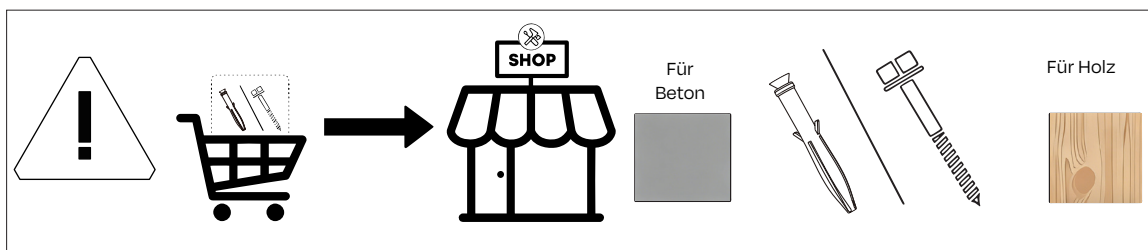



1. Betonwand

- Bohren Sie die Wand an den Positionen der Löcher im Rahmen.
- Setzen Sie Spreizdübel in die Bohrungen und befestigen Sie den Markisenrahmen.

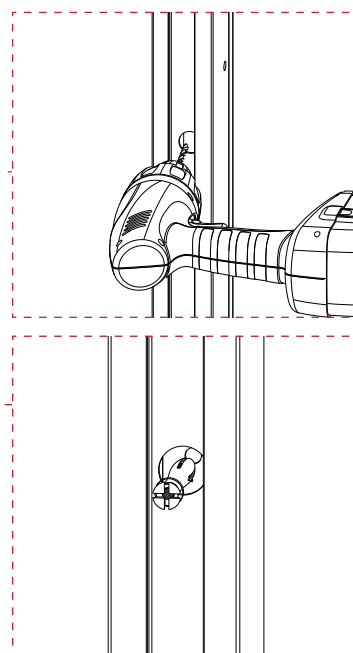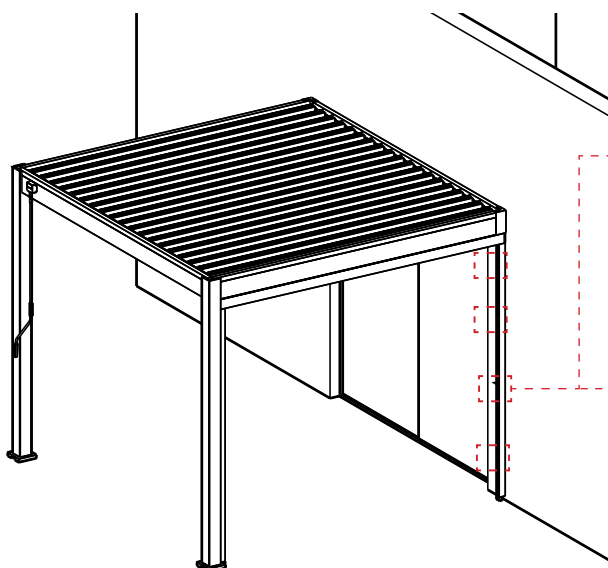


2. Holzwand

Schrauben Sie den Rahmen direkt an die Wand.

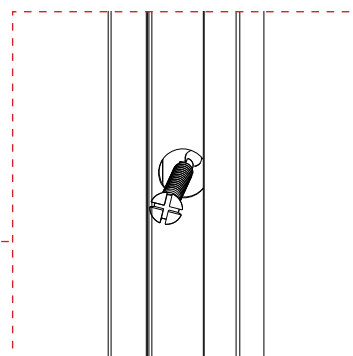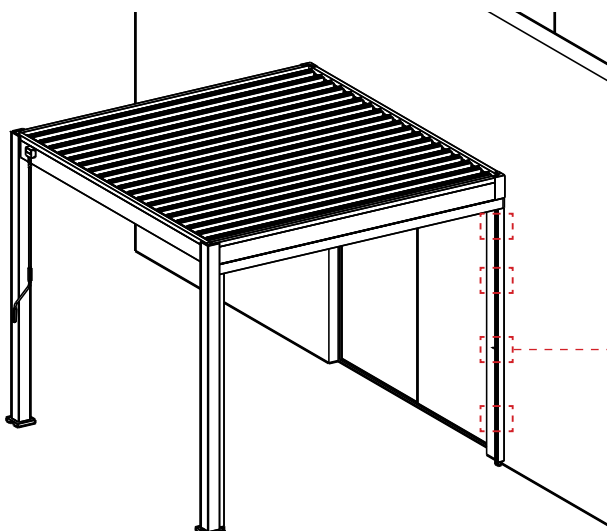





Schritt 6

- Setzen Sie A-2 schräg in die Schiene von A-1 ein.
- Die Kerbe von A-2 muss in den seitlichen Reißverschluss des Tuchs greifen.
- Setzen Sie A-2 senkrecht in die Schiene von A-1.
- Auf der anderen Seite wiederholen.

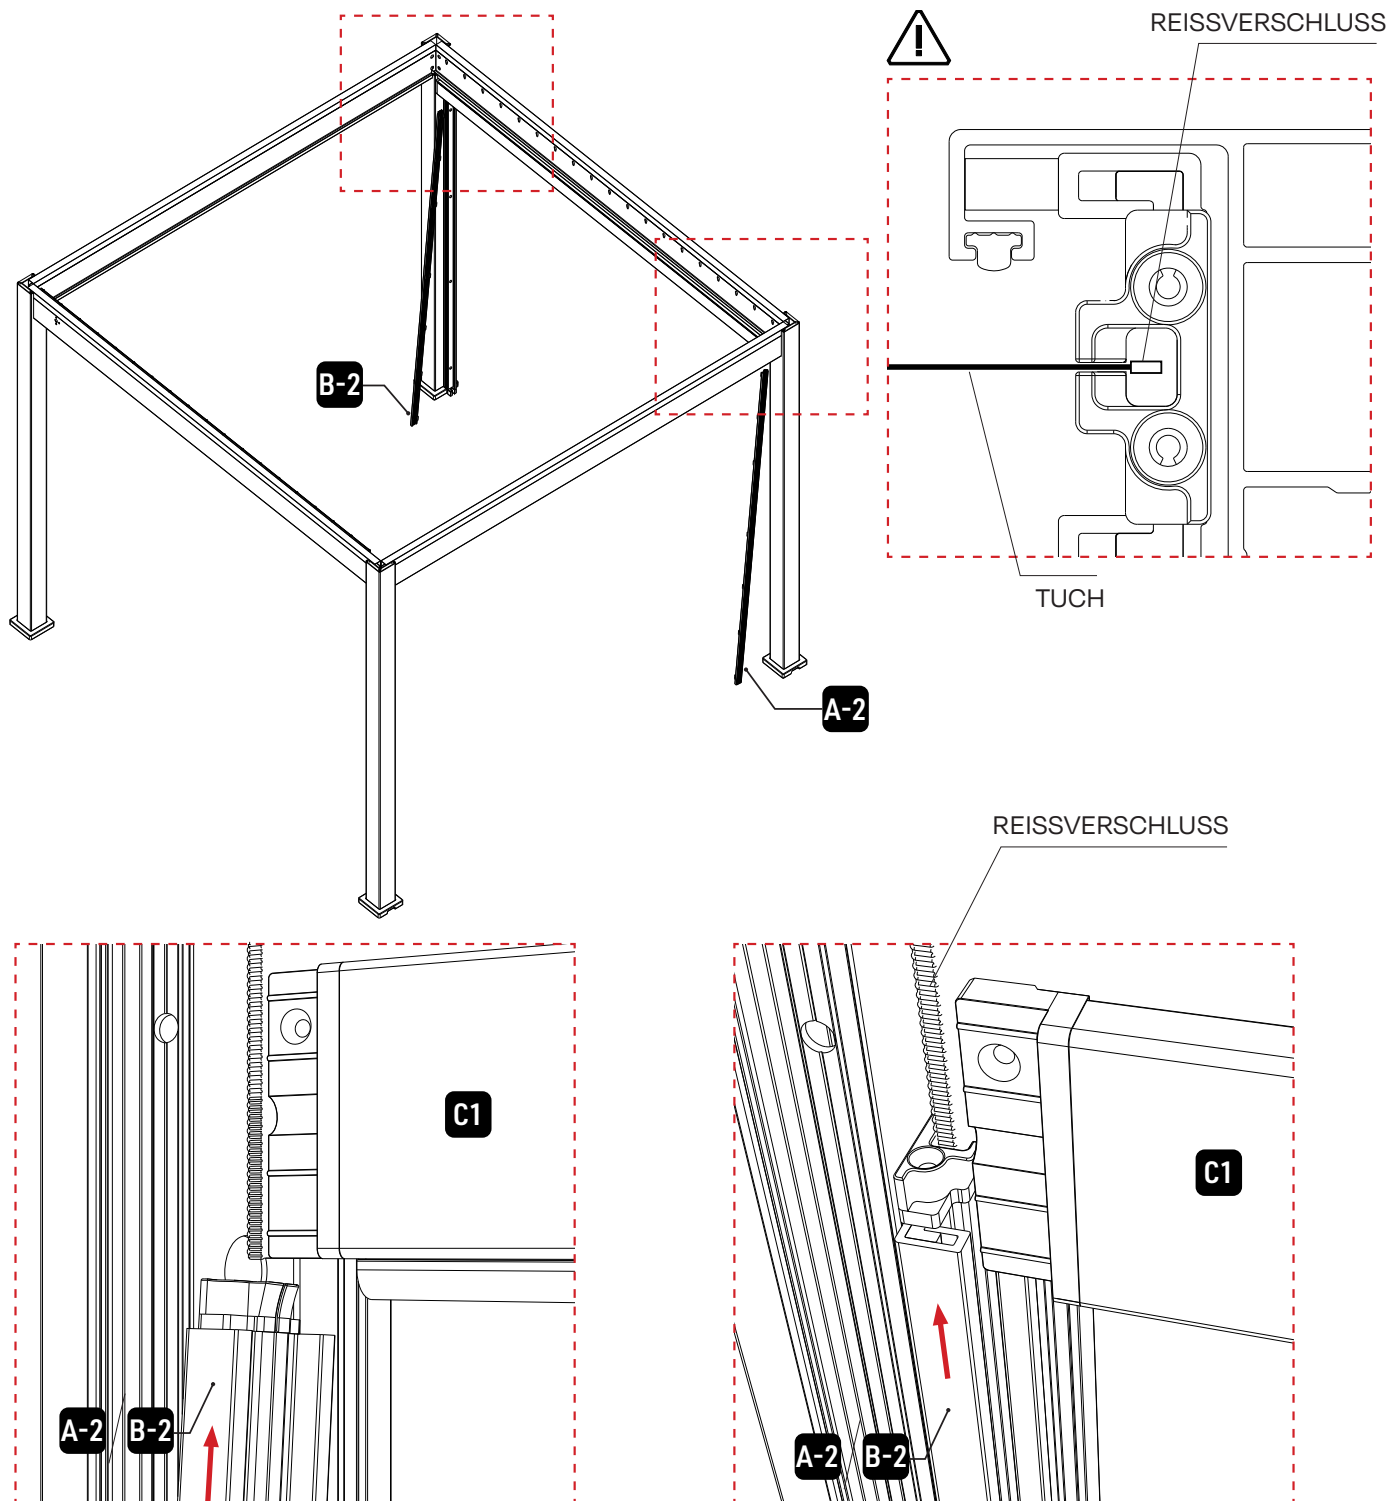

Schritt 7

- Setzen Sie die Pfostenabdeckungen (A-3 / B-3) auf die Pfosten.
- Positionieren Sie den Schaumstoffstreifen korrekt (siehe unten).
- Ziehen Sie die Schrauben leicht an, nicht fest.
- Testen Sie das Auf- und Abfahren des Tuchs.
- Ziehen Sie alle Schrauben fest, sobald das Tuch einwandfrei läuft.

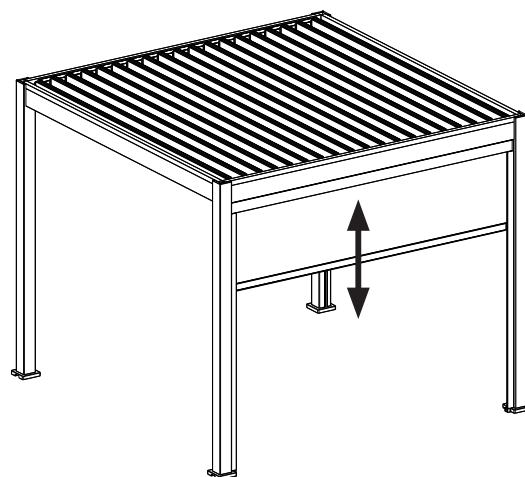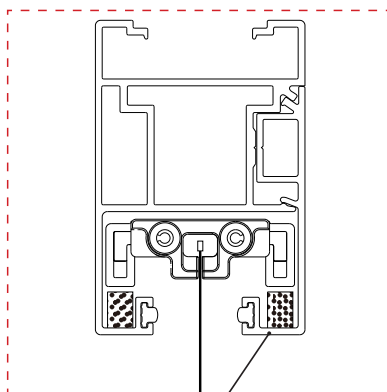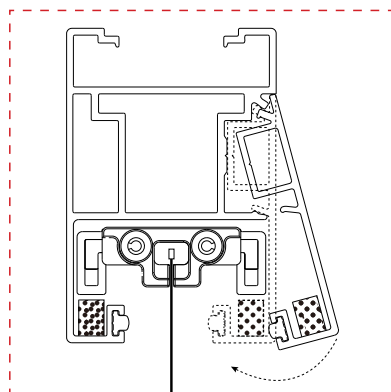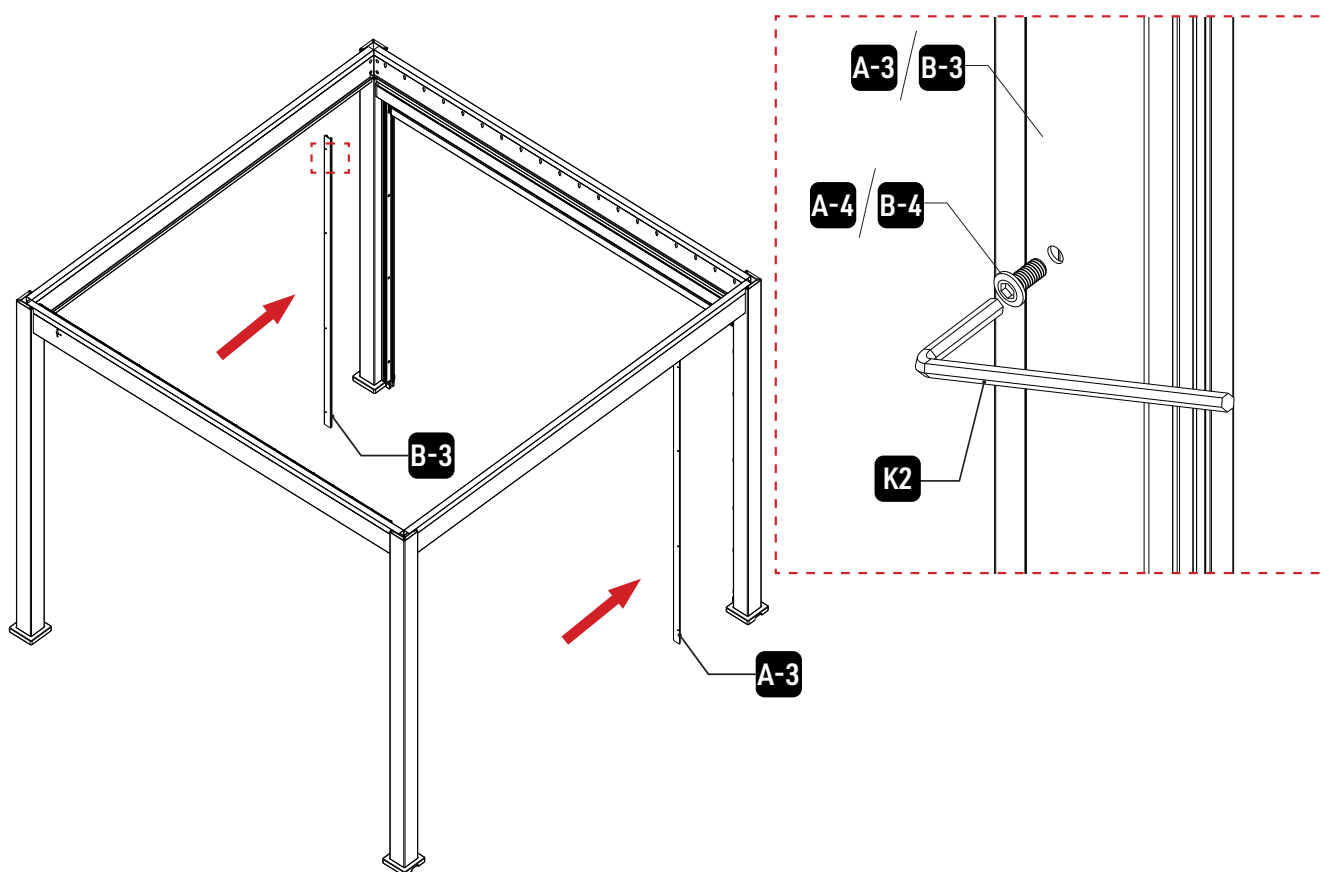

Achten Sie darauf, dass die Schaumstoffstreifen an den Seiten von A-2 / B-2 in die U-Nut des Markisenrahmens greifen.