

Toldo manual

PE1185 · PE1186 · PE1187 · PE1188 · PE1189 · PE1190



Manual de instalación

perenza

SIRET 51803952400021 / TVA FR07518039524
518 039 524 R.C.S. Lille Métropole

☎ 03 66 88 30 30

✉ contact@perenza.com

📍 2 rue de la Carnoy 59130 Lambersart


Índice

I – Antes de la instalación	3
II – Dimensiones	5
III – Lista de piezas	6
IV – Montaje	7


I – Antes de la instalación

Lea estas instrucciones por completo antes de empezar el montaje. Los daños causados por errores de instalación no están cubiertos por la garantía del producto. Si tiene alguna duda durante la instalación, contacte con nuestro servicio de atención al cliente.

Herramientas y equipos de protección necesarios (no incluidos)

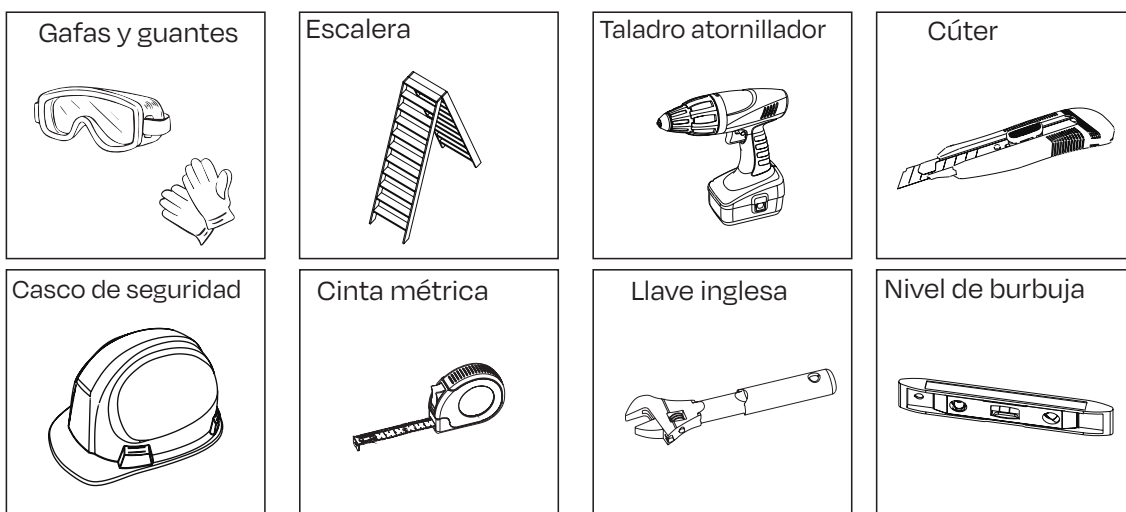


Para instalar el toldo en el lado de la pared de una pérgola adosada, necesitará adquirir tornillos y tacos adecuados.

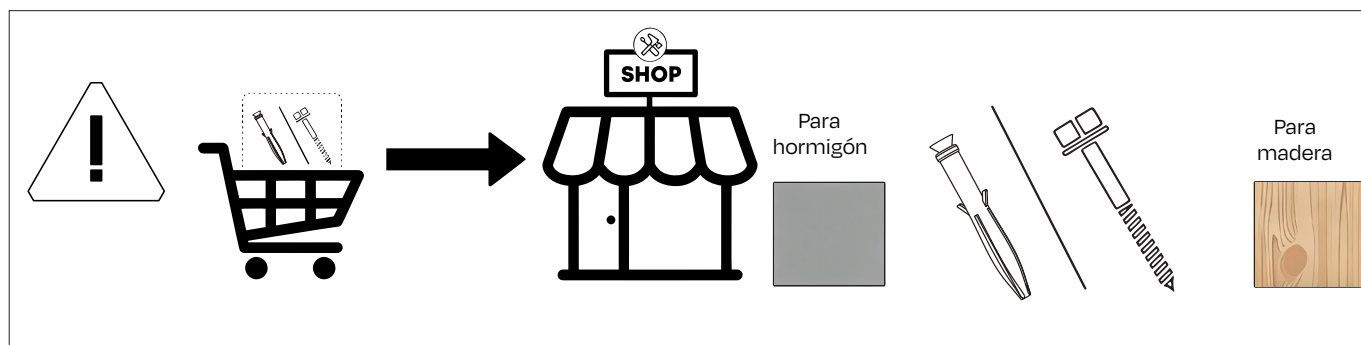


Comprobación de la abertura de la pérgola


Antes de la instalación, compruebe las medidas de la abertura como se indica abajo: $A1 = A2 = A3$ y $AX = BX$. No instale el toldo si no se cumplen estas medidas: ajuste primero la pérgola.

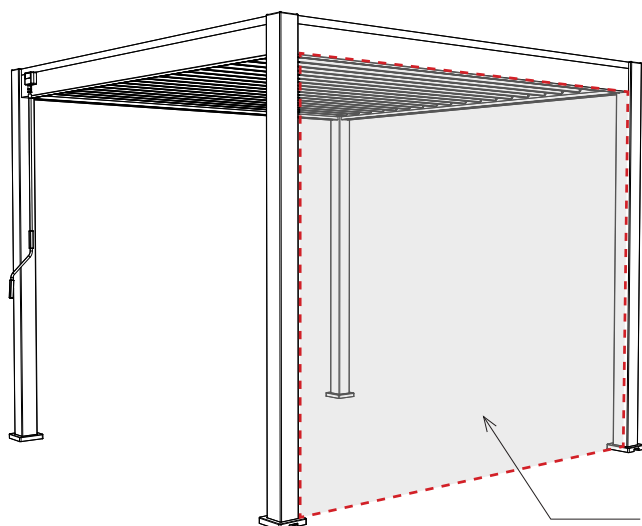

Elija el lado de la pérgola en el que instalará el toldo.

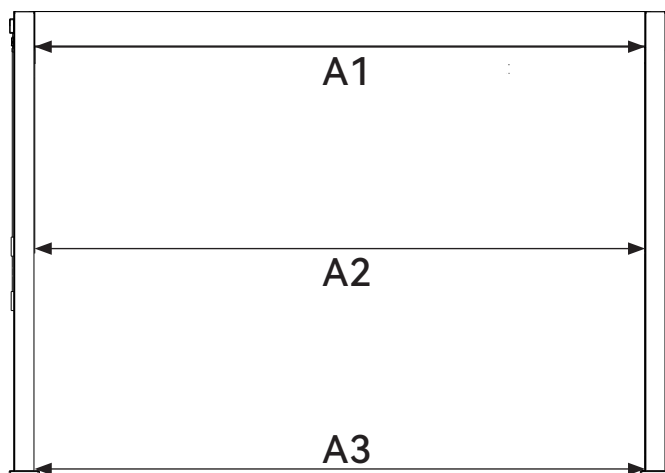


$$A1=A2=A3$$

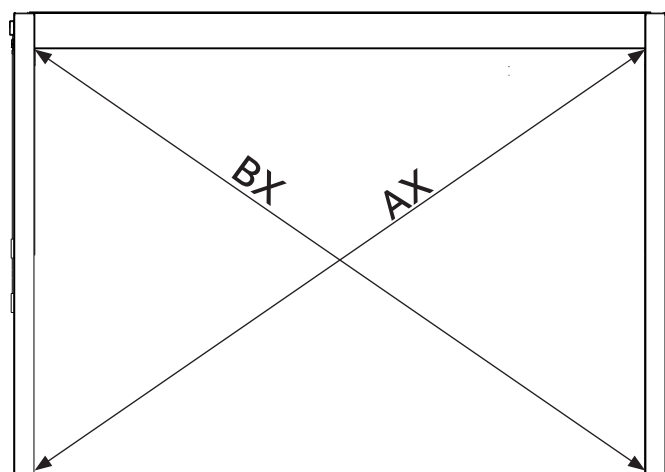


$$AX=BX$$

II – Dimensiones

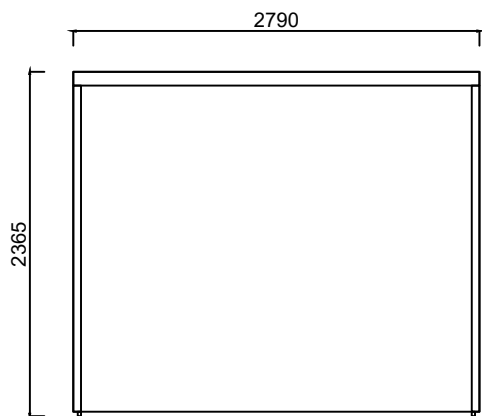


2790x2365

3 m

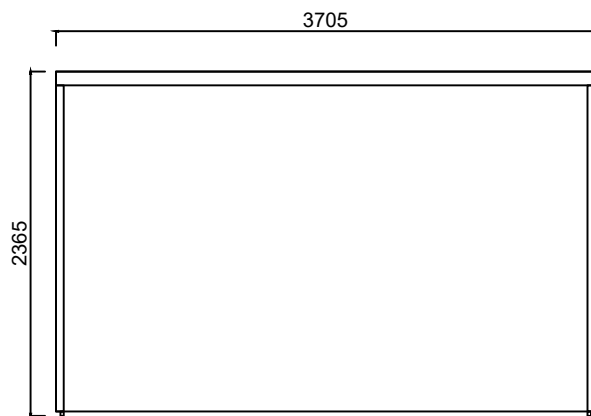


3705x2365

4 m

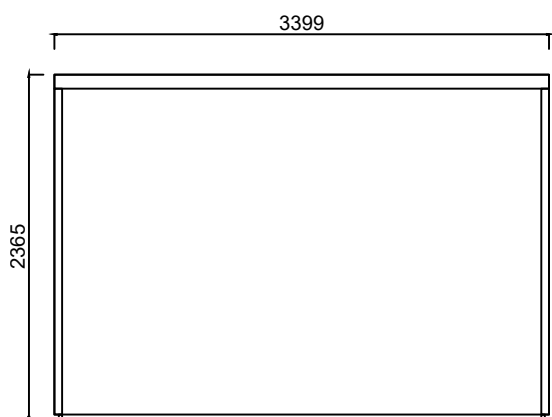

3399x2365

3,6 m

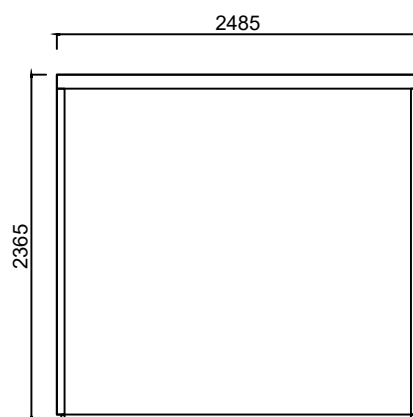

2485x2365

2,65 m

III – Lista de piezas

REF.	PIEZA		CANT.
A			1
	A-1		1
	A-2		1
	A-3		1
	A-4		4
B			1
	B-1		1
	B-2		1
	B-3		1
	B-4		4
C-1			1


REF.	PIEZA	CANT.
K1		8
K2		1

REF.	PIEZA	CANT.
K3		1

IV – Montaje


Paso 1

Desmonte los postes A y B como se muestra abajo.

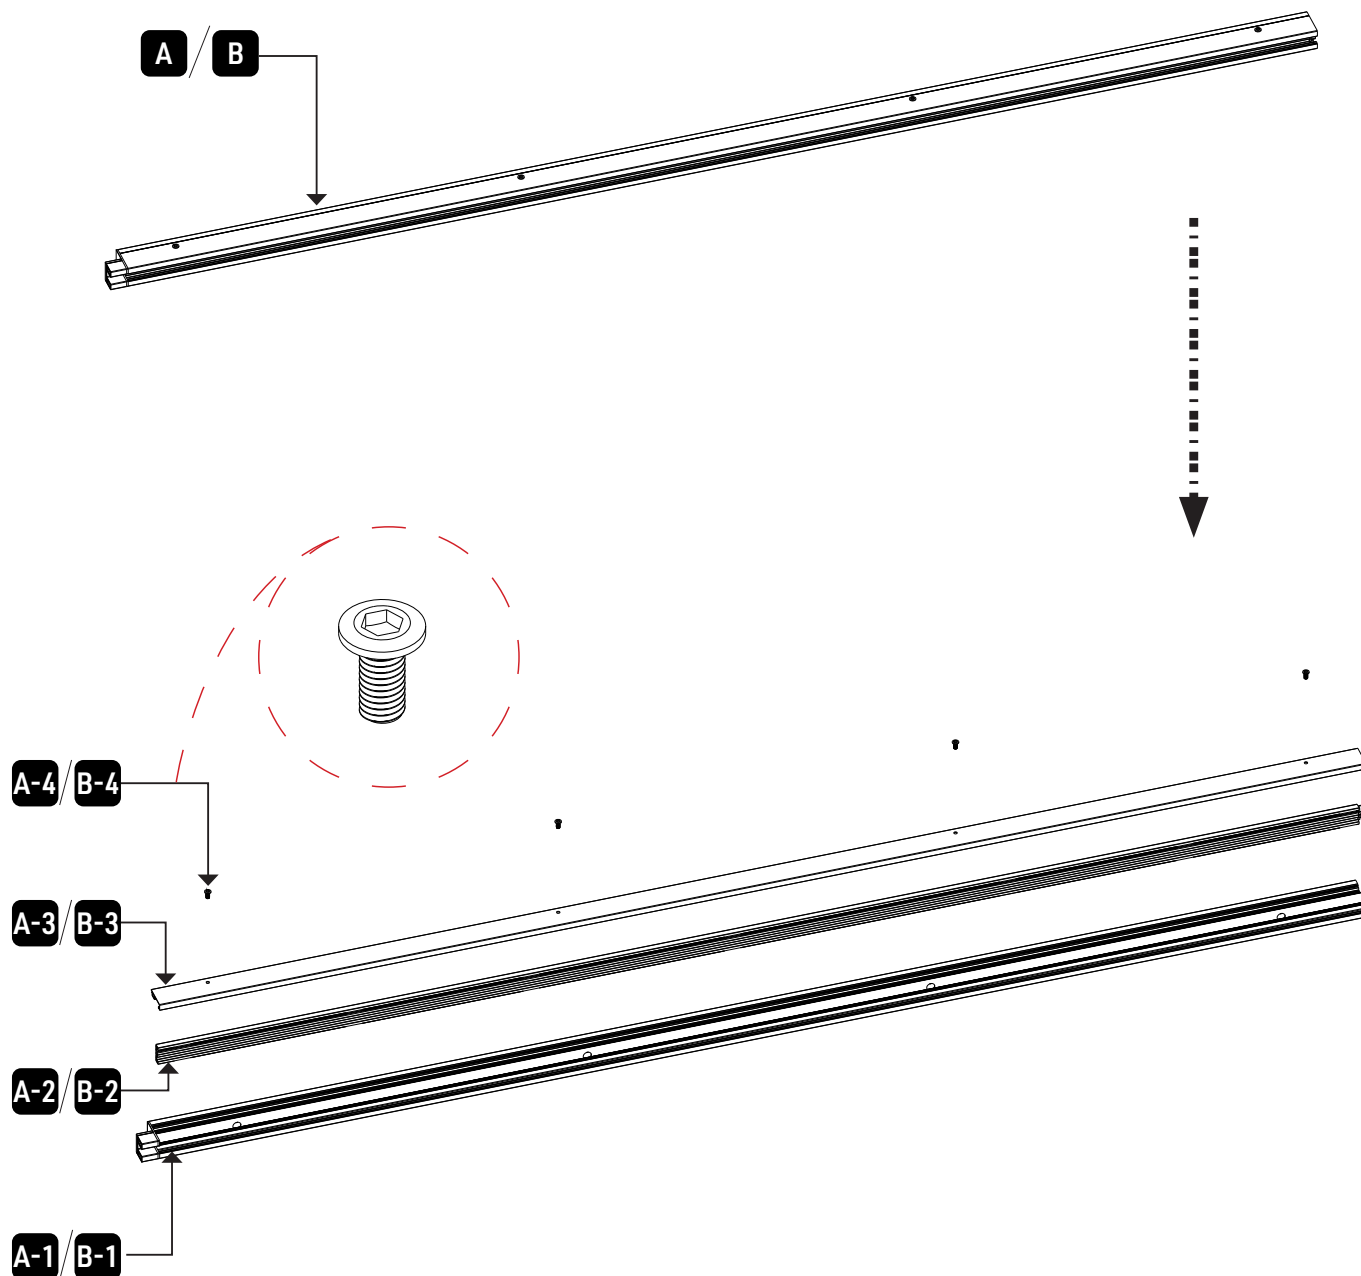


Paso 2

Introduzca A-1 / B-1 en las tapas laterales del cajón del toldo (C1).

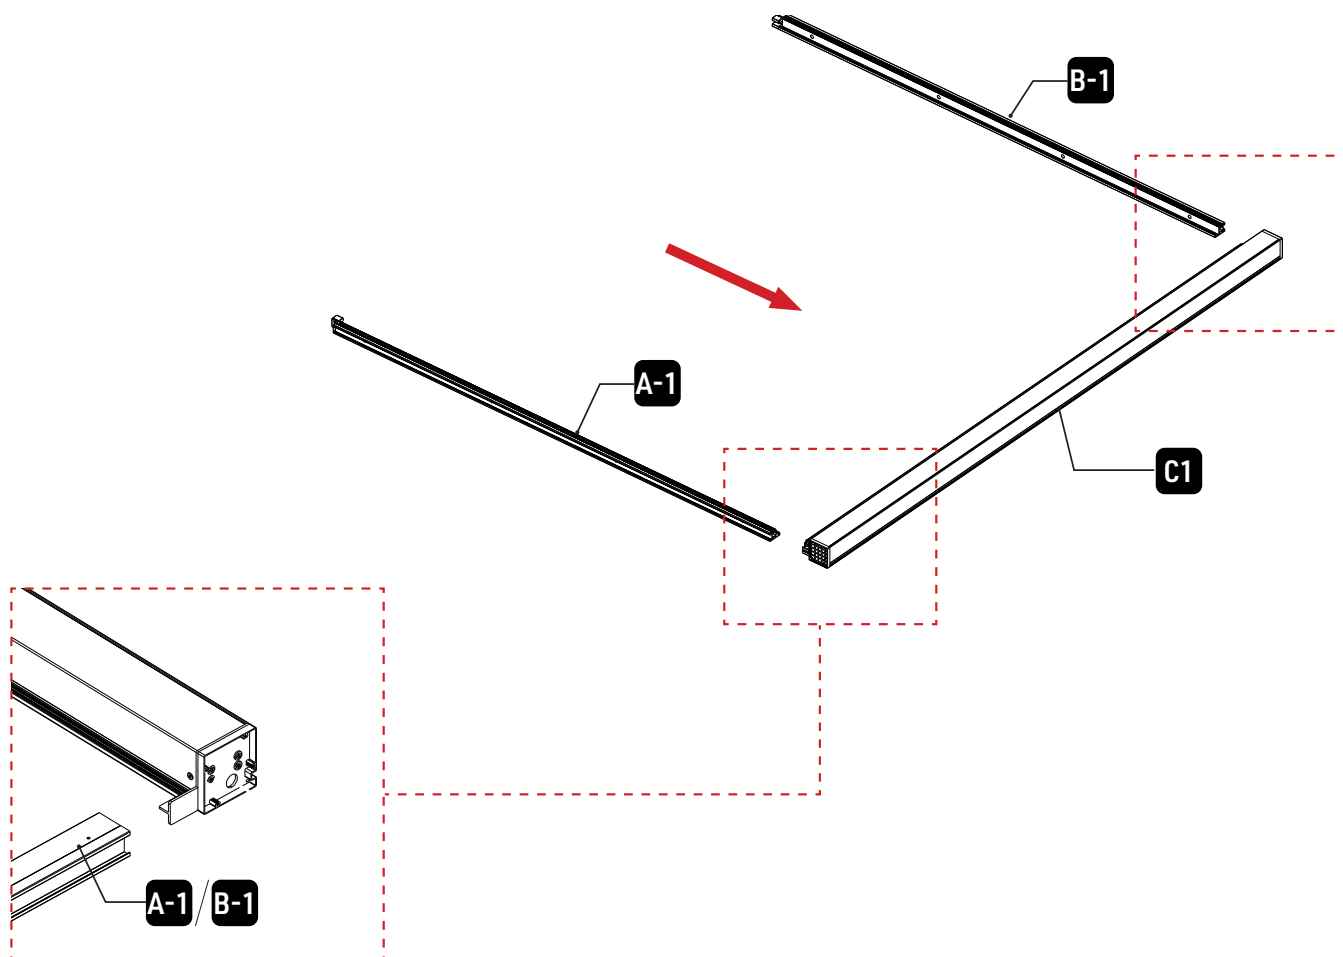




Paso 3

Al desplazar el toldo, mantenga A-1 y B-1 bien paralelos: no deben girar hacia dentro ni hacia fuera. Desplace el toldo en horizontal, nunca en posición vertical.

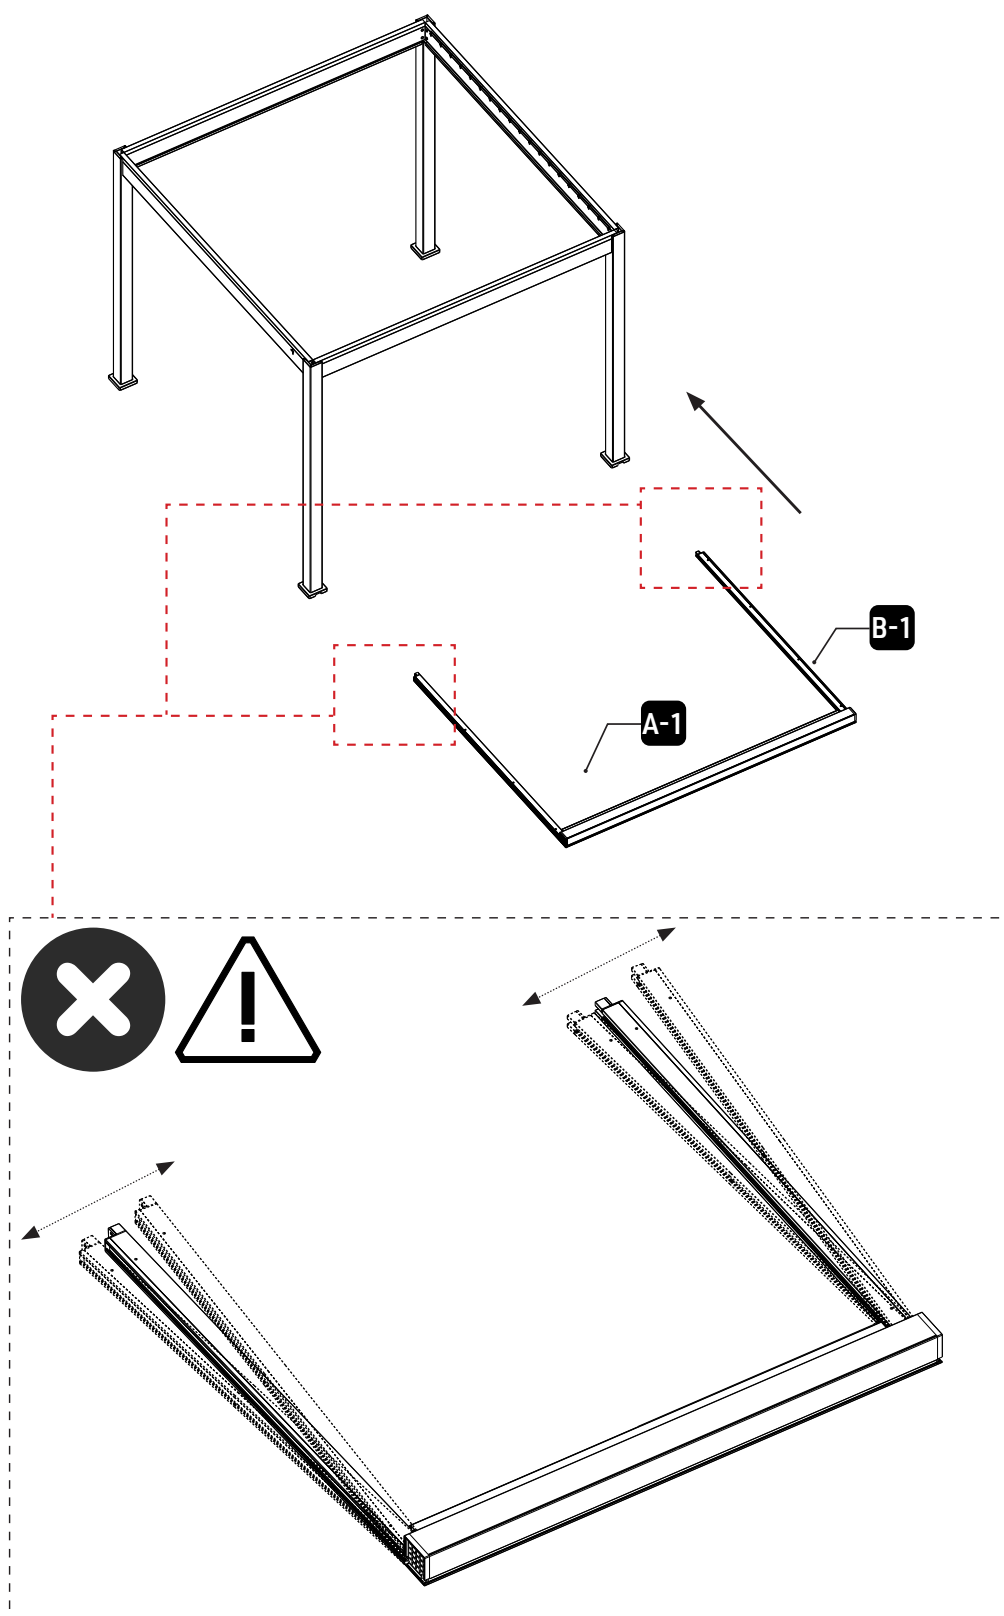


Paso 4

Lleve el toldo bajo la pérgola y levante todo el conjunto en vertical. Una vez levantados A-1 y B-1, no los mueva de un lado a otro: desplace el toldo en bloque.

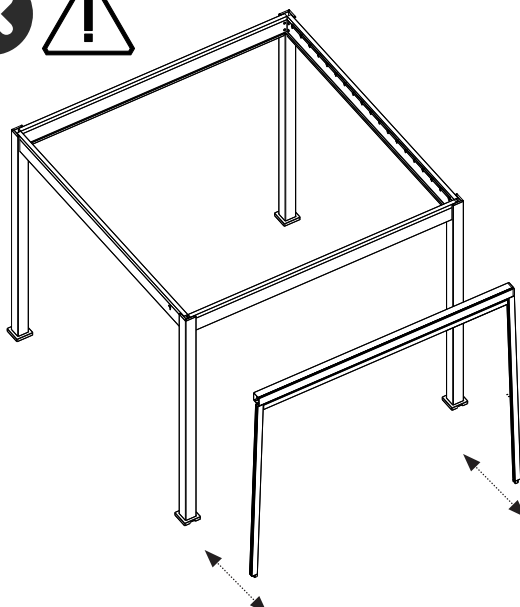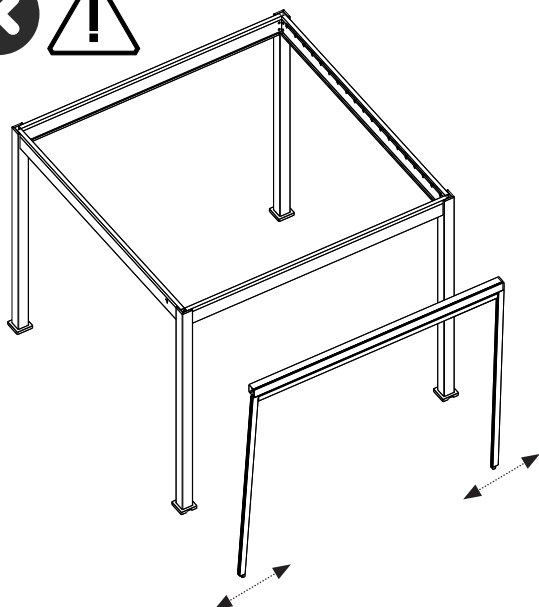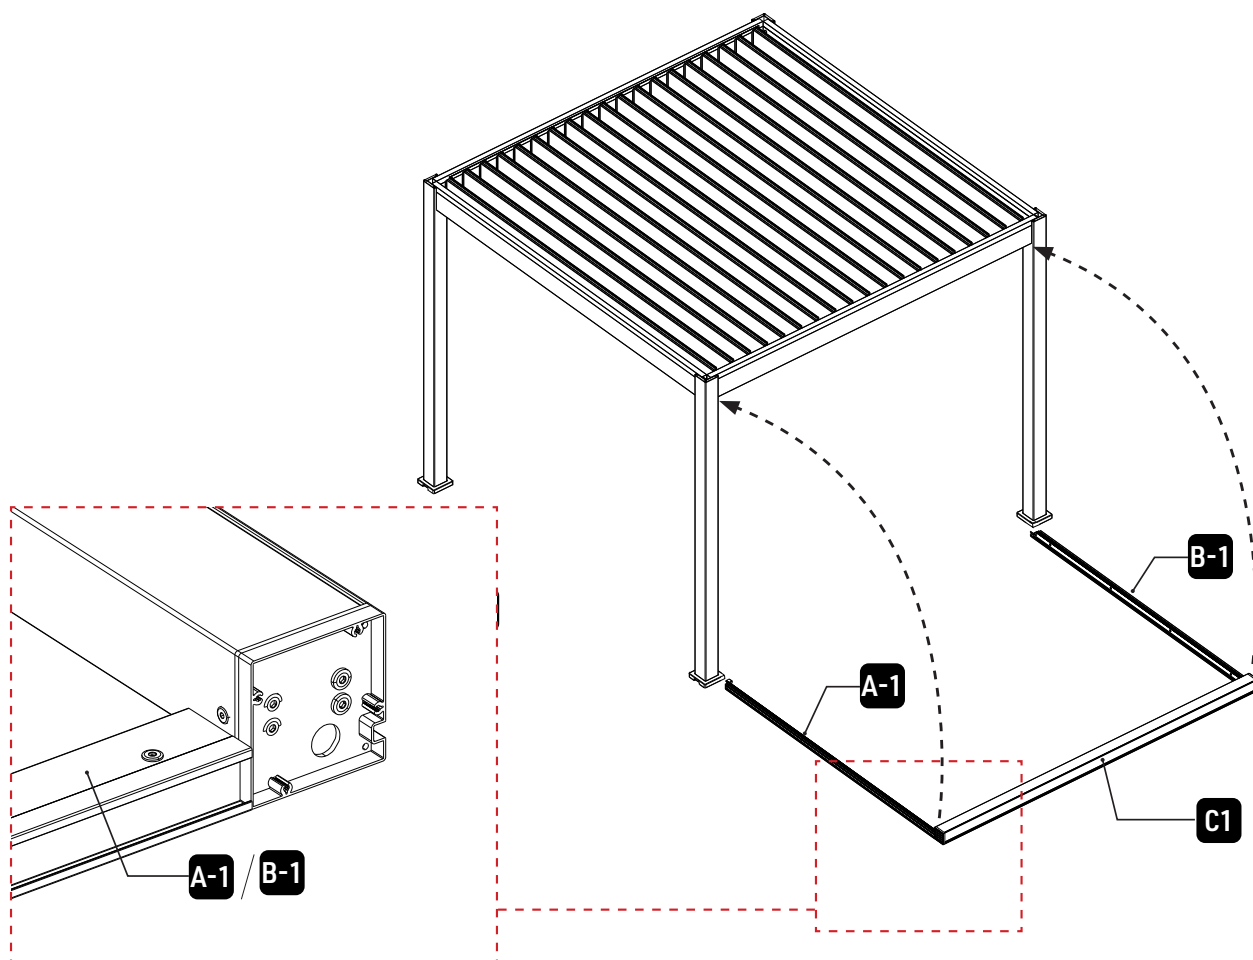


Paso 5 — fijación a los postes

Levante el bastidor y compruebe que la cara exterior del cajón del toldo quede enrasada con la cara exterior de la viga.

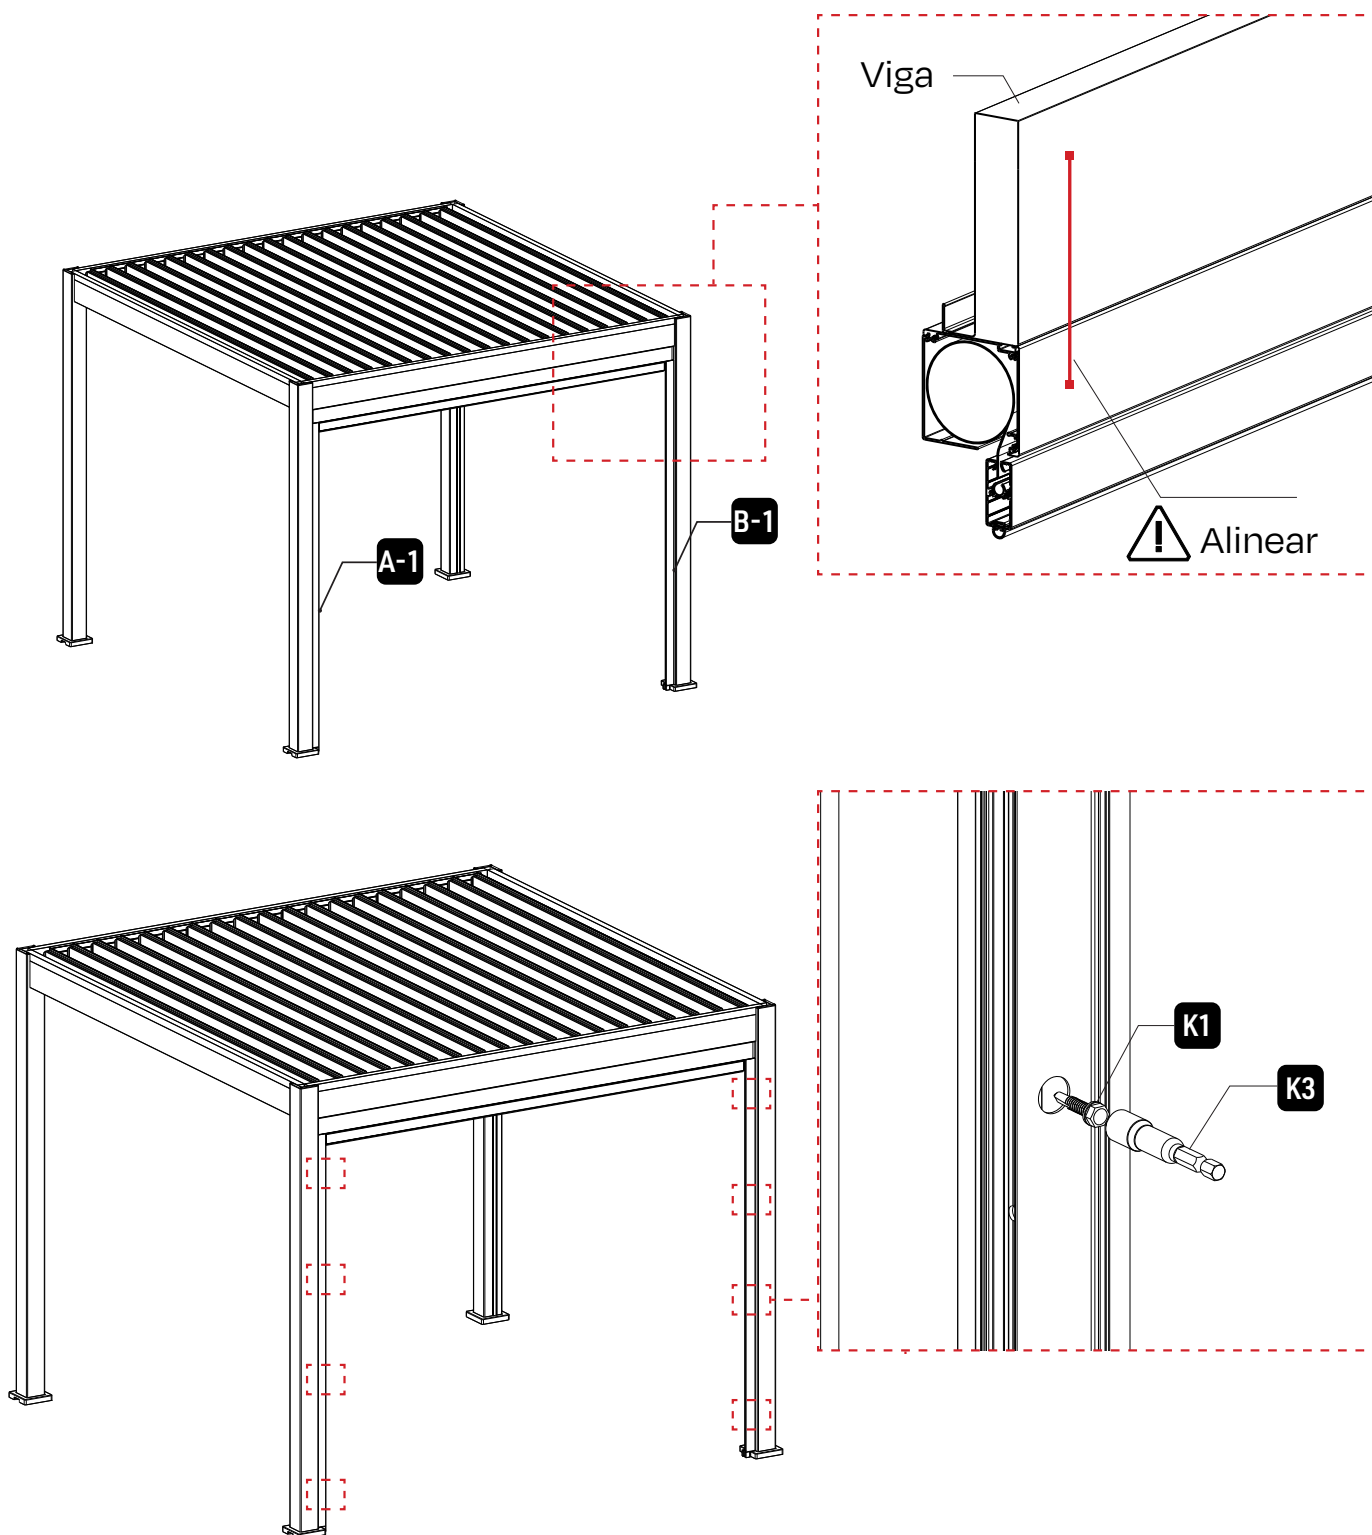



Paso 5 — fijación a la pared

Tornillos y tacos no incluidos: elíjalos según el material de la pared

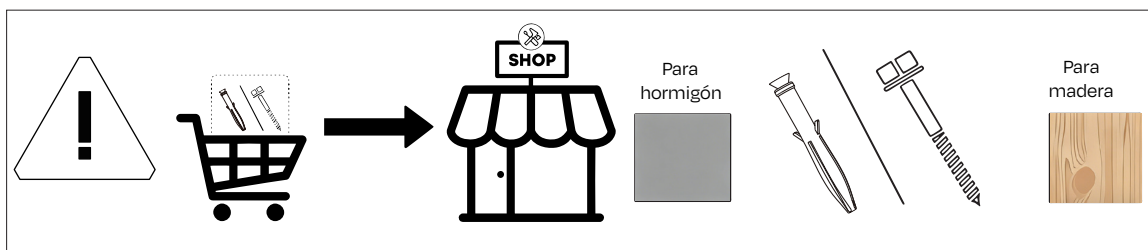



1. Pared de hormigón

- Taladre la pared en las posiciones de los orificios del bastidor.
- Coloque tacos de expansión en los orificios y fije el bastidor del toldo.

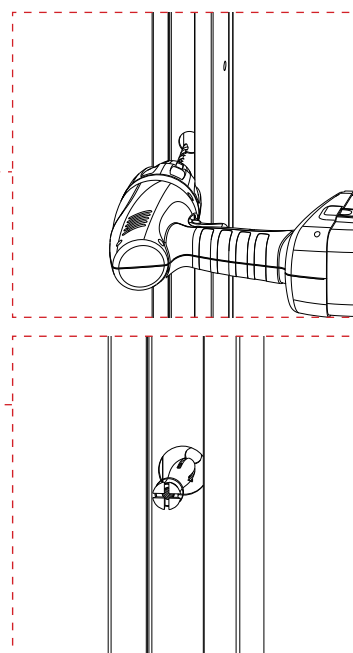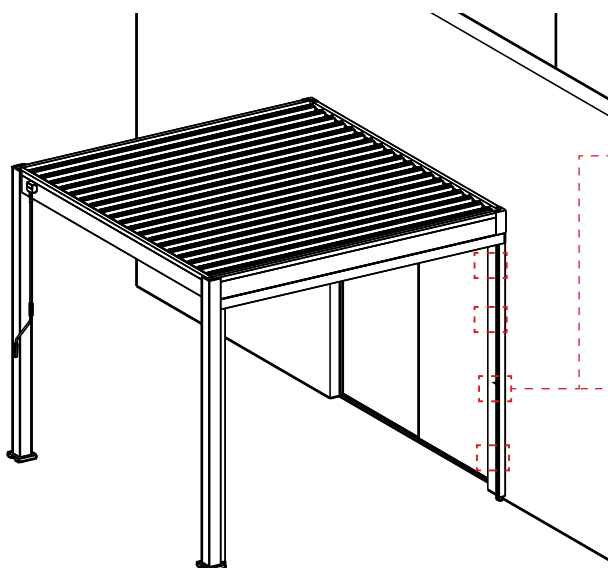


2. Pared de madera

Atornille el bastidor directamente a la pared.

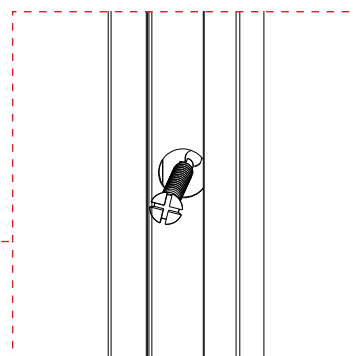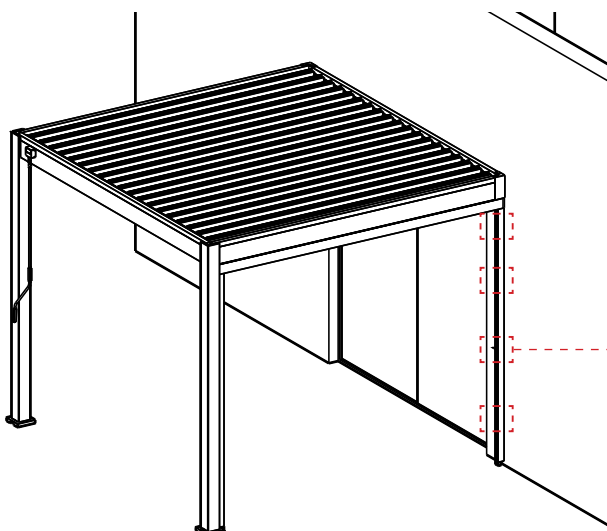


Paso 6

- Introduzca A-2 en diagonal en el carril de A-1.
- Compruebe que la muesca de A-2 encaje en la cremallera lateral de la lona.
- Coloque A-2 en vertical en el carril de A-1.
- Repita la operación en el otro lado.

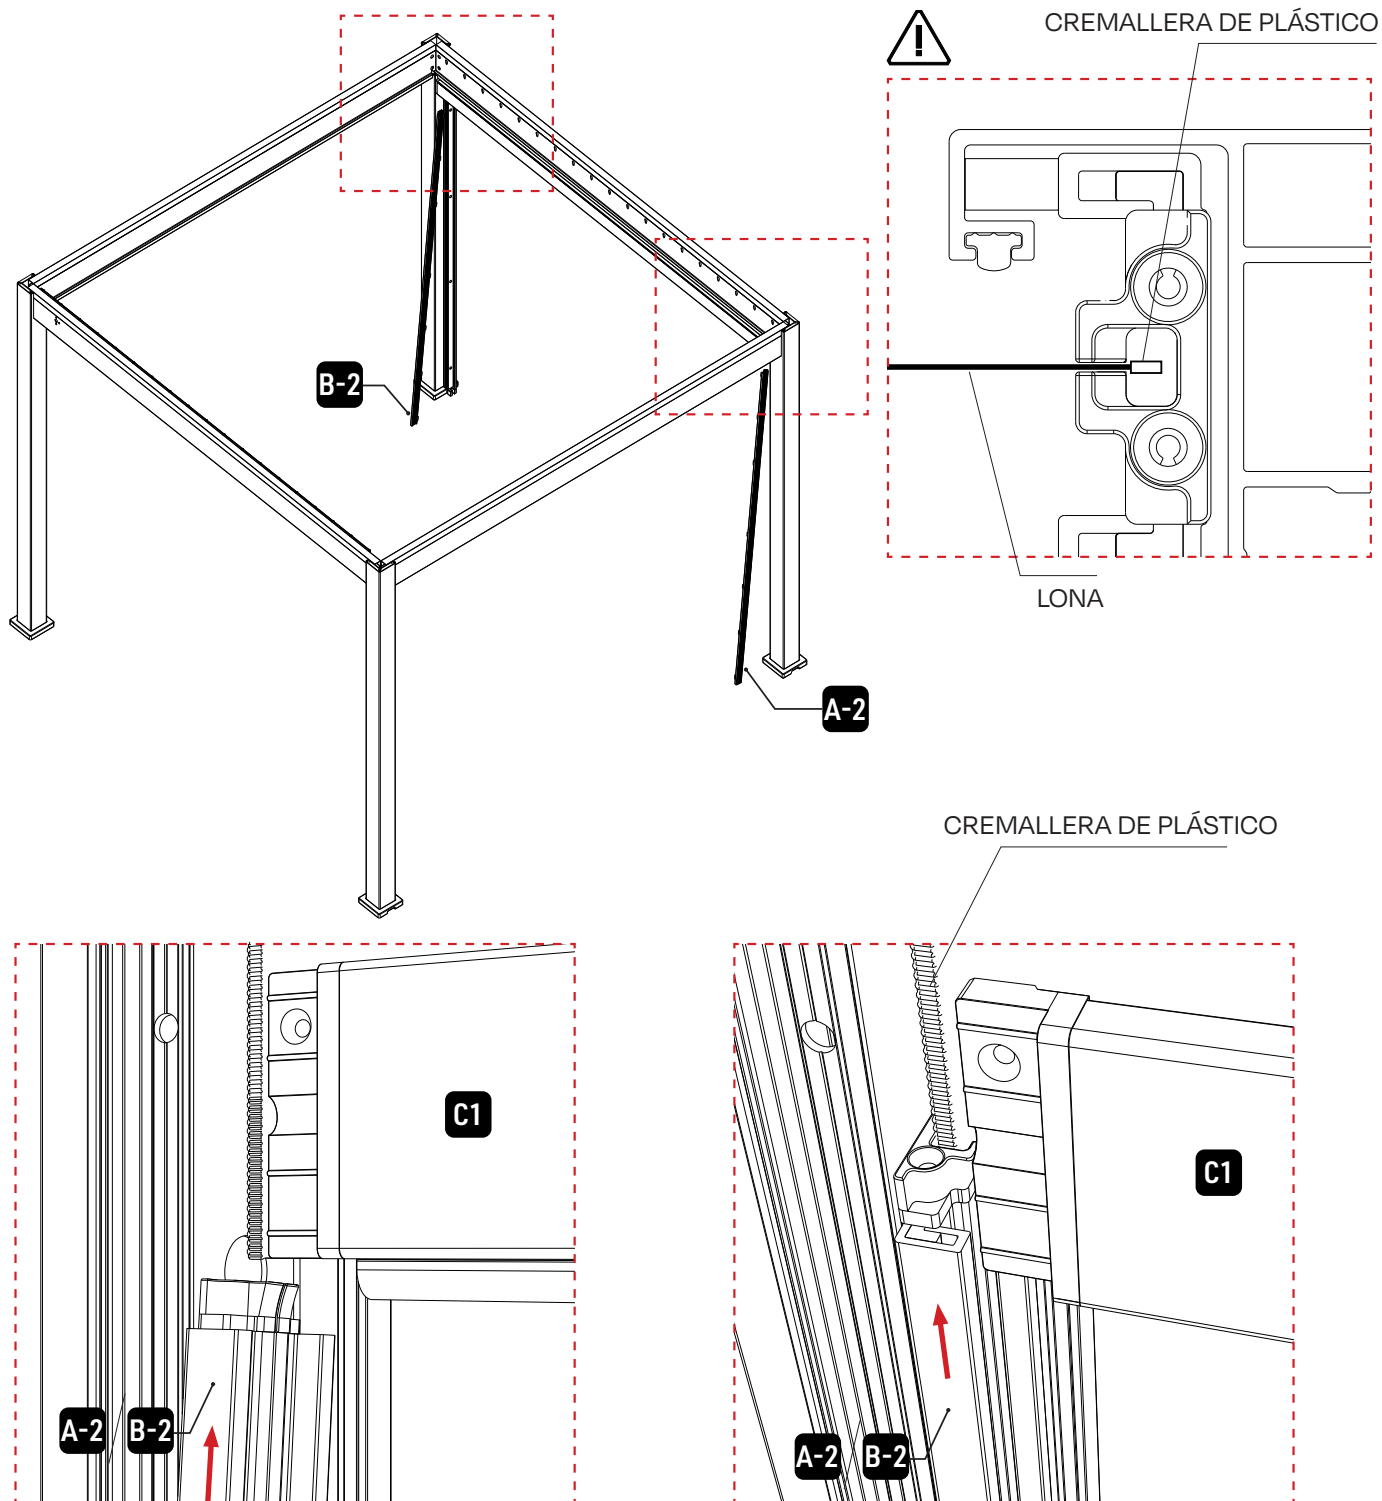

Paso 7

- Coloque los cubrepuestos (A-3 / B-3) en los postes.
- Coloque correctamente la tira de espuma (véase abajo).
- Apriete ligeramente los tornillos, sin bloquearlos.
- Pruebe la subida y la bajada de la lona.
- Apriete todos los tornillos cuando la lona funcione correctamente.

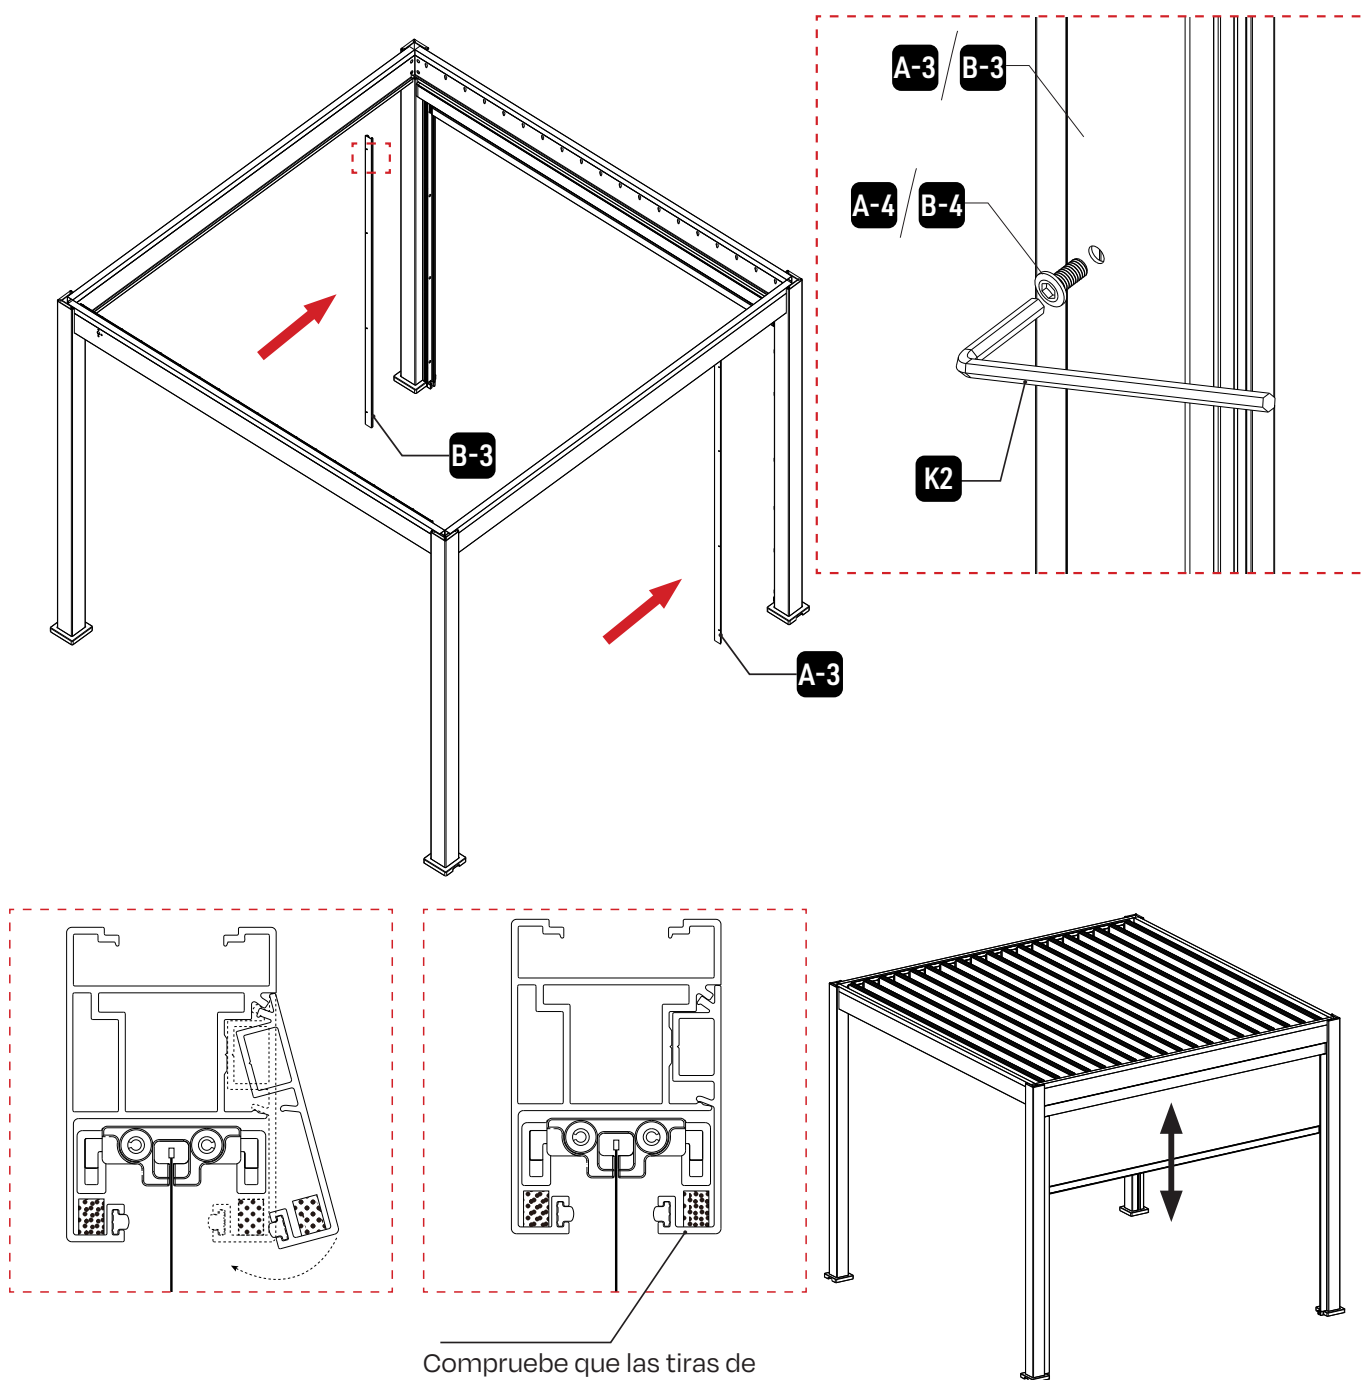

Compruebe que las tiras de espuma de los lados de A-2 / B-2 encajen en la ranura en U del bastidor del toldo.