

Store manuel

PE1185 · PE1186 · PE1187 · PE1188 · PE1189 · PE1190



Notice d'installation

perenza

SIRET 51803952400021 / TVA FR07518039524
518 039 524 R.C.S. Lille Métropole

☎ 03 66 88 30 30

✉ contact@perenza.com

📍 2 rue de la Carnoy 59130 Lambersart


Table des matières

I – Avant l'installation	3
II – Dimensions	5
III – Liste des pièces	6
IV – Montage	7


I – Avant l'installation

Lisez intégralement cette notice avant de commencer le montage. Les dommages dus à une erreur d'installation ne sont pas couverts par la garantie du produit. Pour toute question pendant l'installation, contactez notre service client.

Outillage et équipements de protection nécessaires (non fournis)

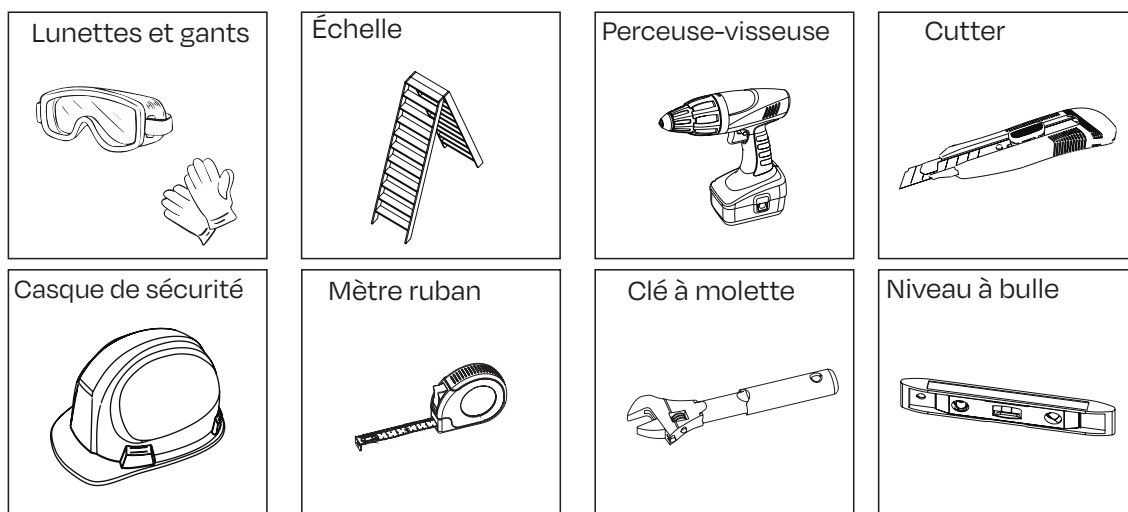


Pour poser le store côté mur d'une pergola adossée, prévoyez l'achat de vis et de chevilles adaptées.

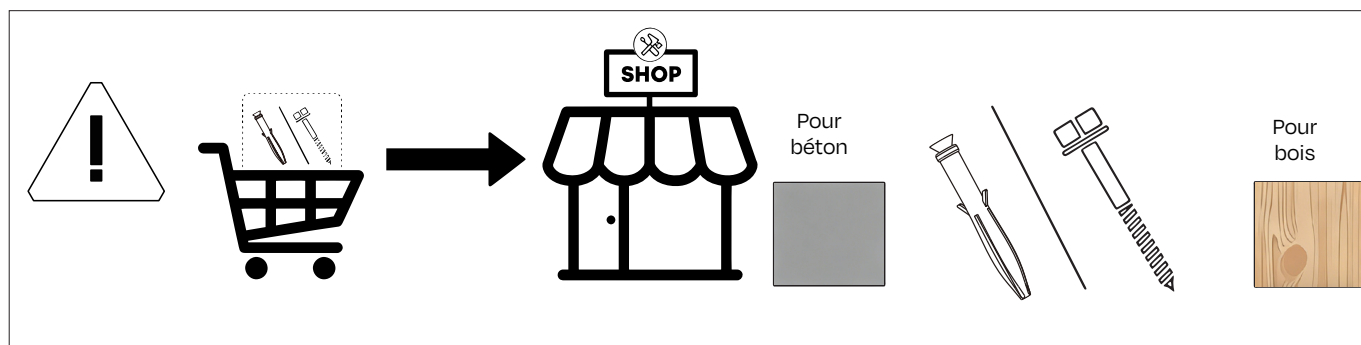


Contrôle de l'ouverture de la pergola


Avant l'installation, contrôlez les dimensions de l'ouverture comme indiqué ci-dessous : $A1 = A2 = A3$ et $AX = BX$.
N'installez pas le store si ces cotes ne sont pas respectées : réglez d'abord la pergola.

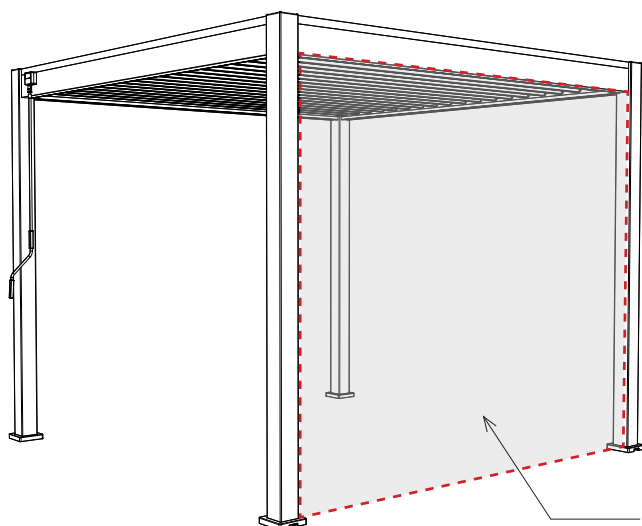

Choisissez le côté de la pergola sur lequel poser le store.

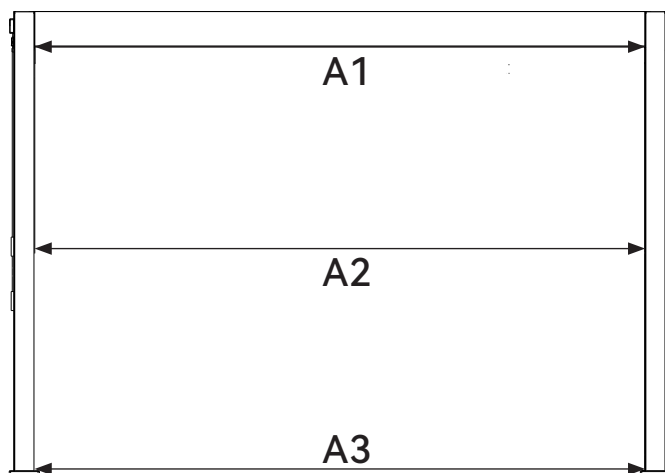


$$A1=A2=A3$$

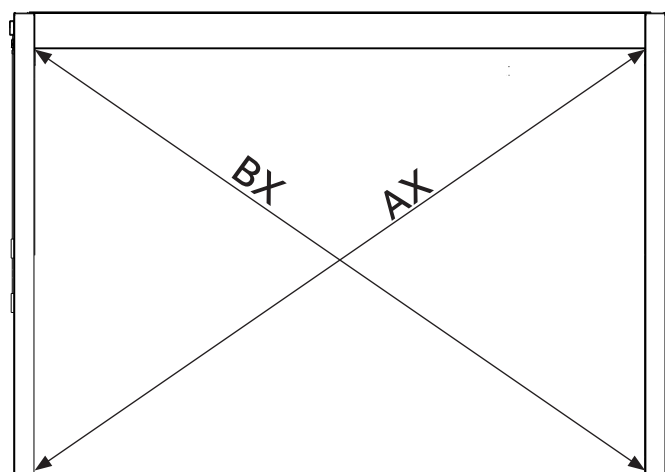


$$AX=BX$$

II – Dimensions

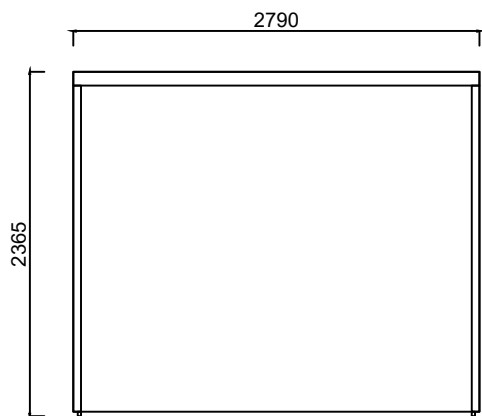


2790x2365

3 m

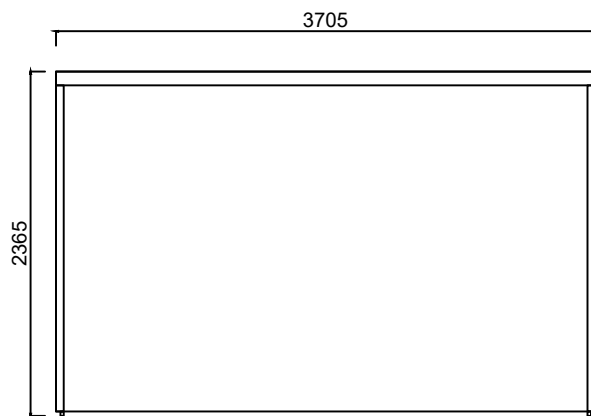


3705x2365

4 m

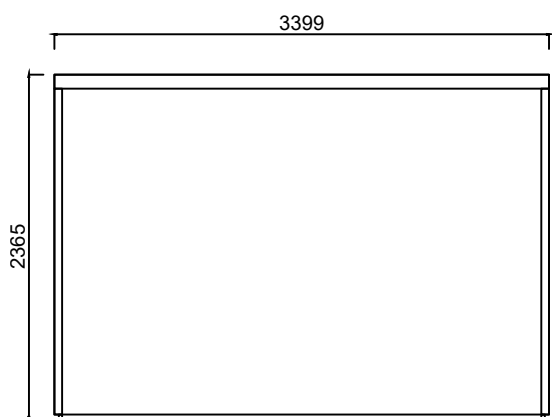

3399x2365

3,6 m

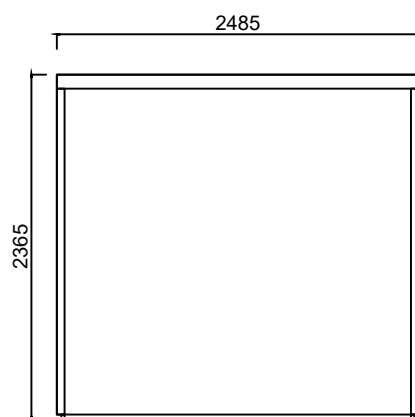


2485x2365

2,65 m

III – Liste des pièces

RÉF.	PIÈCE		QTÉ
A			1
	A-1		1
	A-2		1
	A-3		1
	A-4		4
B			1
	B-1		1
	B-2		1
	B-3		1
	B-4		4
C-1			1


RÉF.	PIÈCE	QTÉ
K1		8
K2		1

RÉF.	PIÈCE	QTÉ
K3		1

IV – Montage


Étape 1

Démontez les poteaux A et B comme illustré ci-dessous.

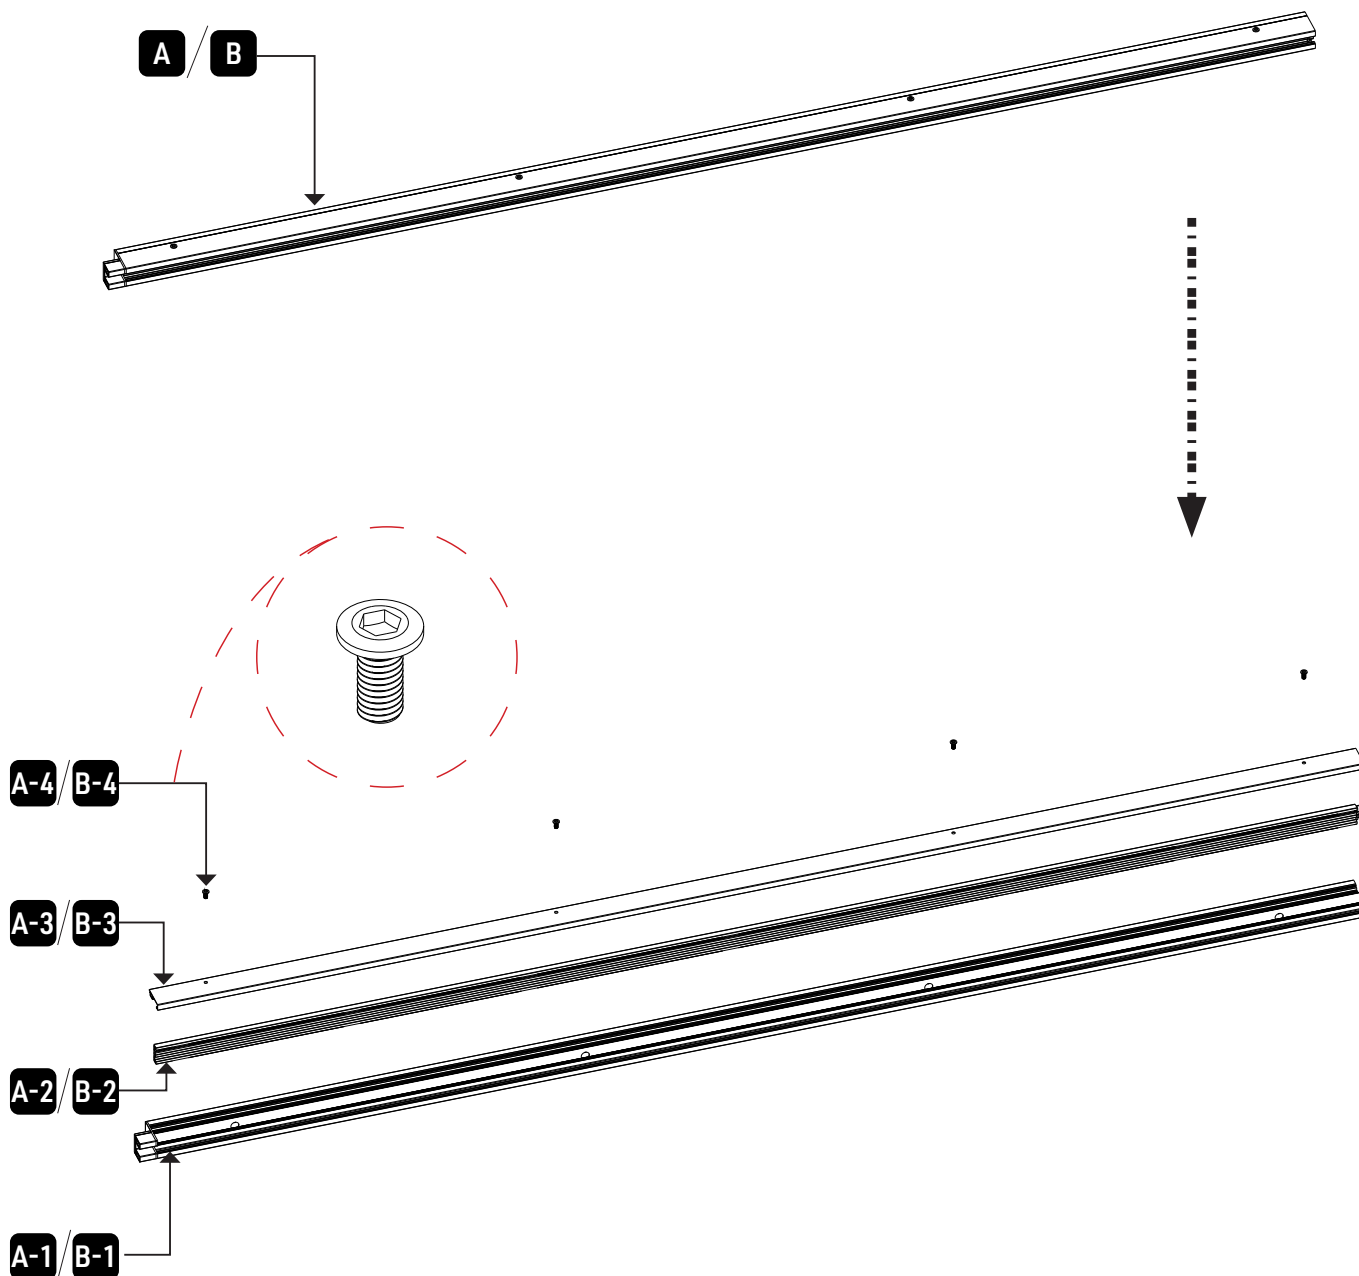


Étape 2

Insérez A-1 / B-1 dans les flasques latérales du coffre du store (C1).

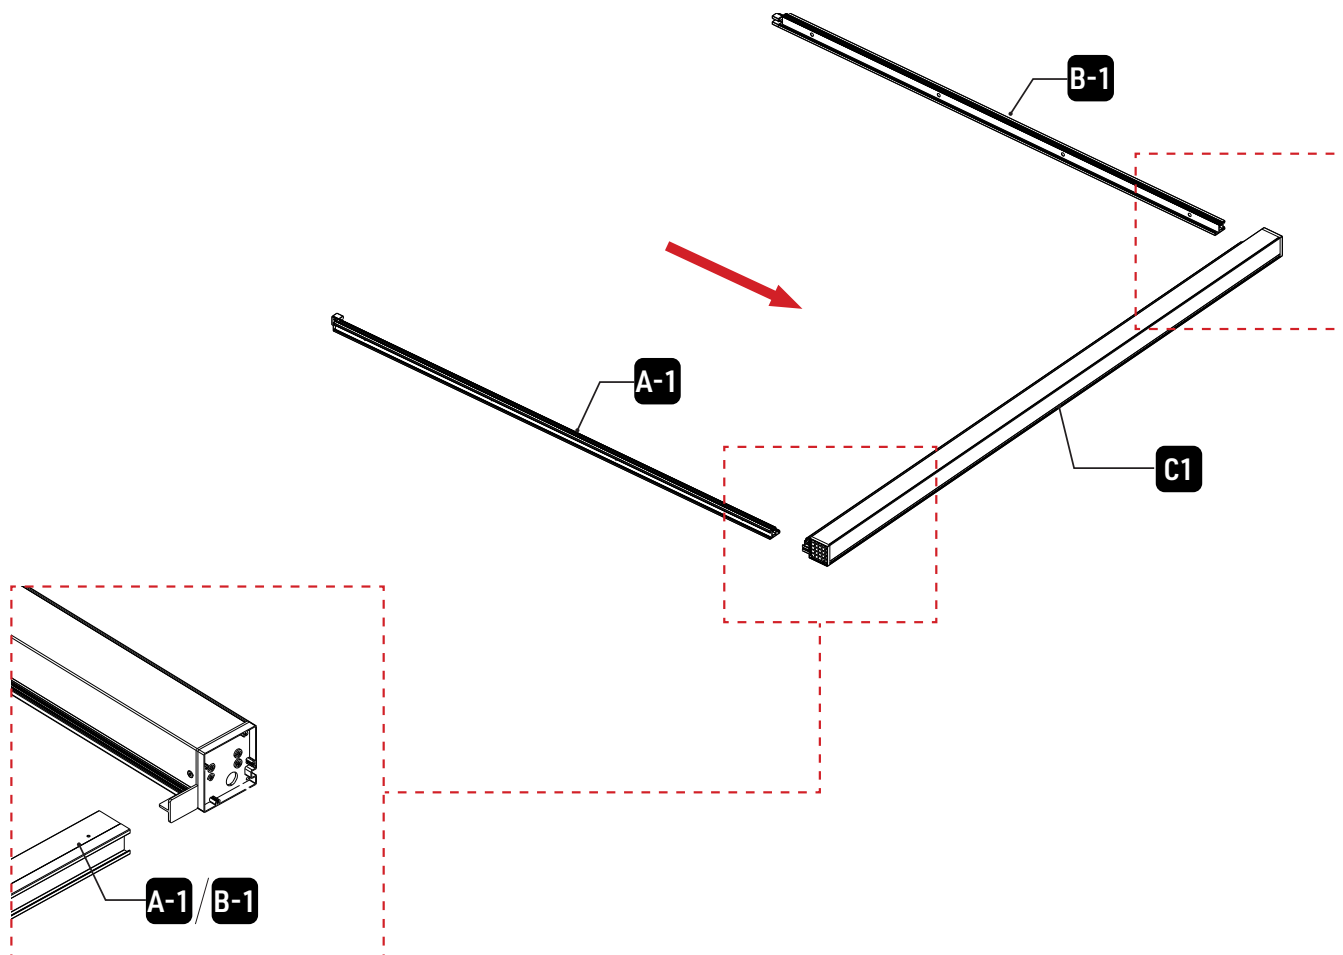




Étape 3

Lorsque vous déplacez le store, maintenez A-1 et B-1 bien parallèles, ils ne doivent pas pivoter vers l'intérieur ni l'extérieur. Déplacez le store à plat, jamais en position verticale.

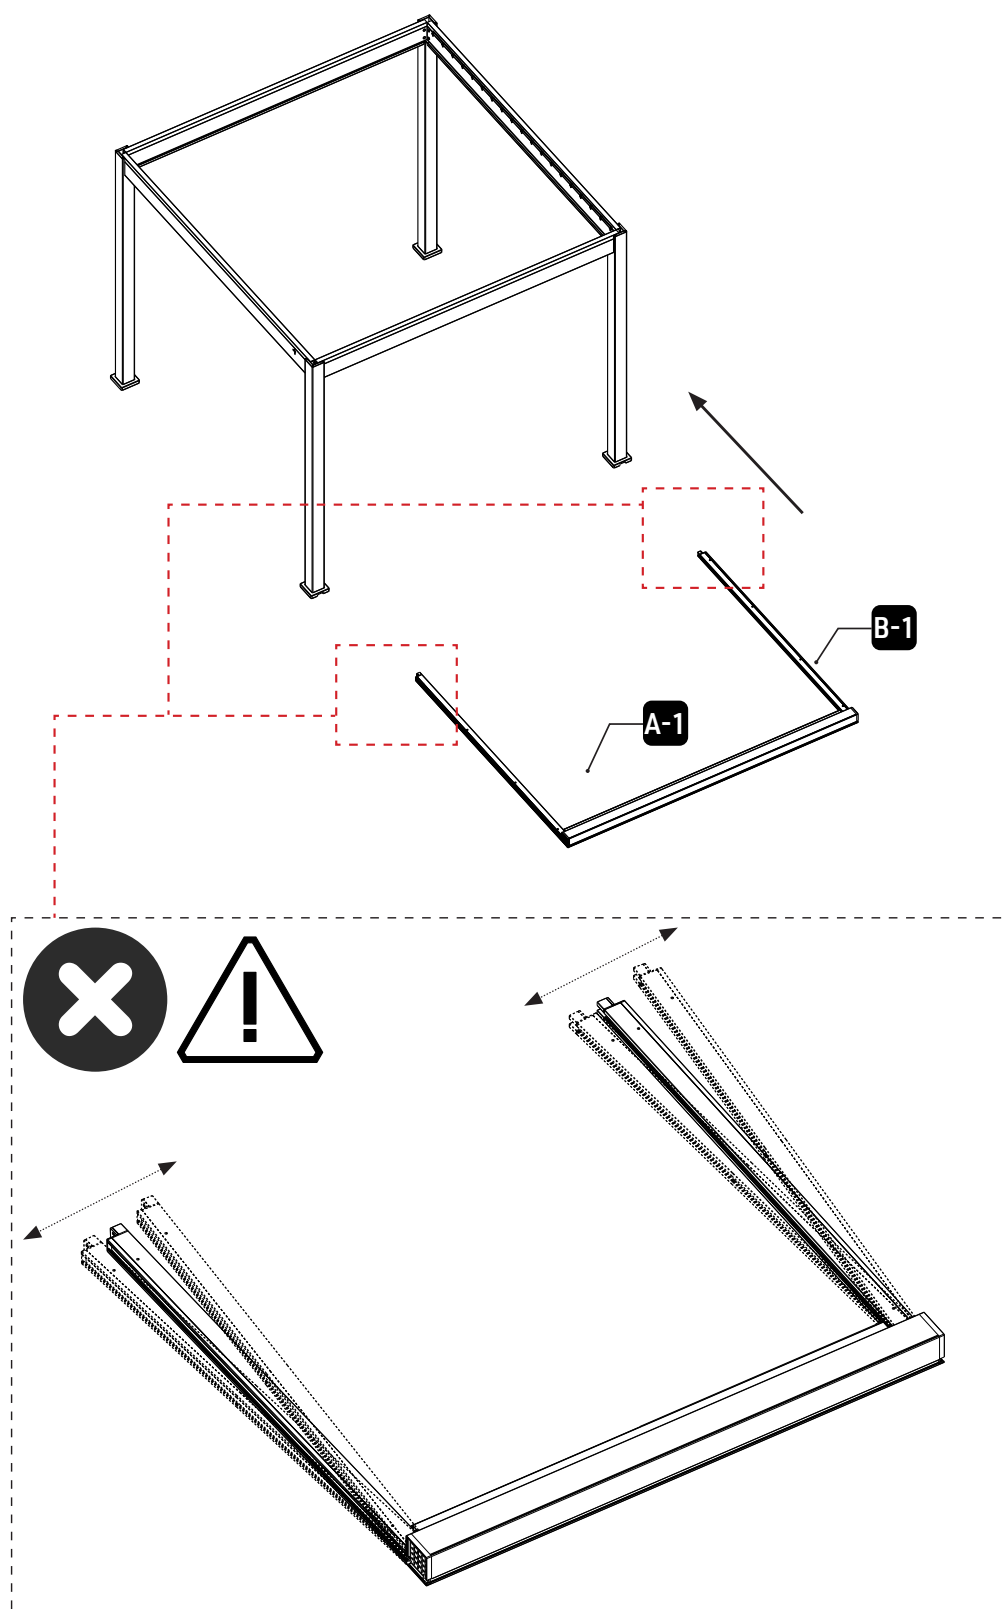


Étape 4

Amenez le store sous la pergola, puis redressez l'ensemble à la verticale. Une fois A-1 et B-1 relevés, ne les faites pas aller et venir : déplacez le store d'un seul bloc.

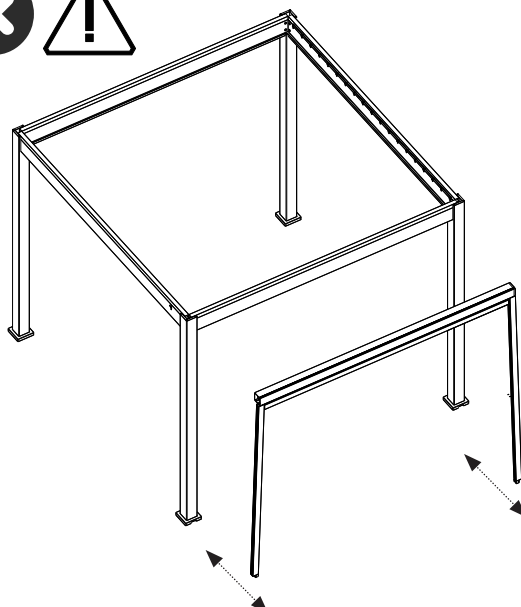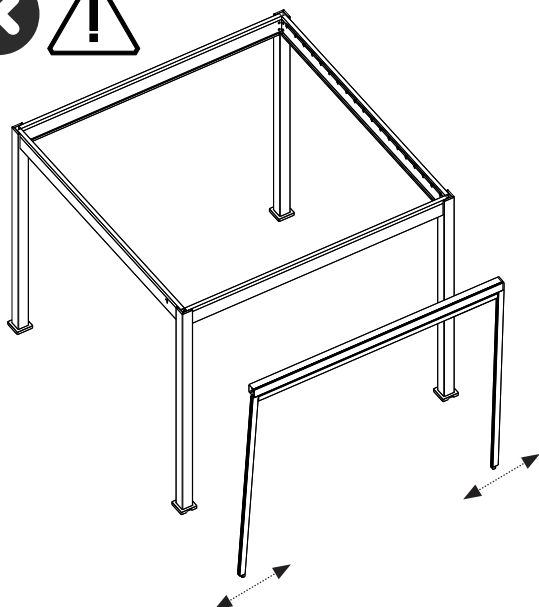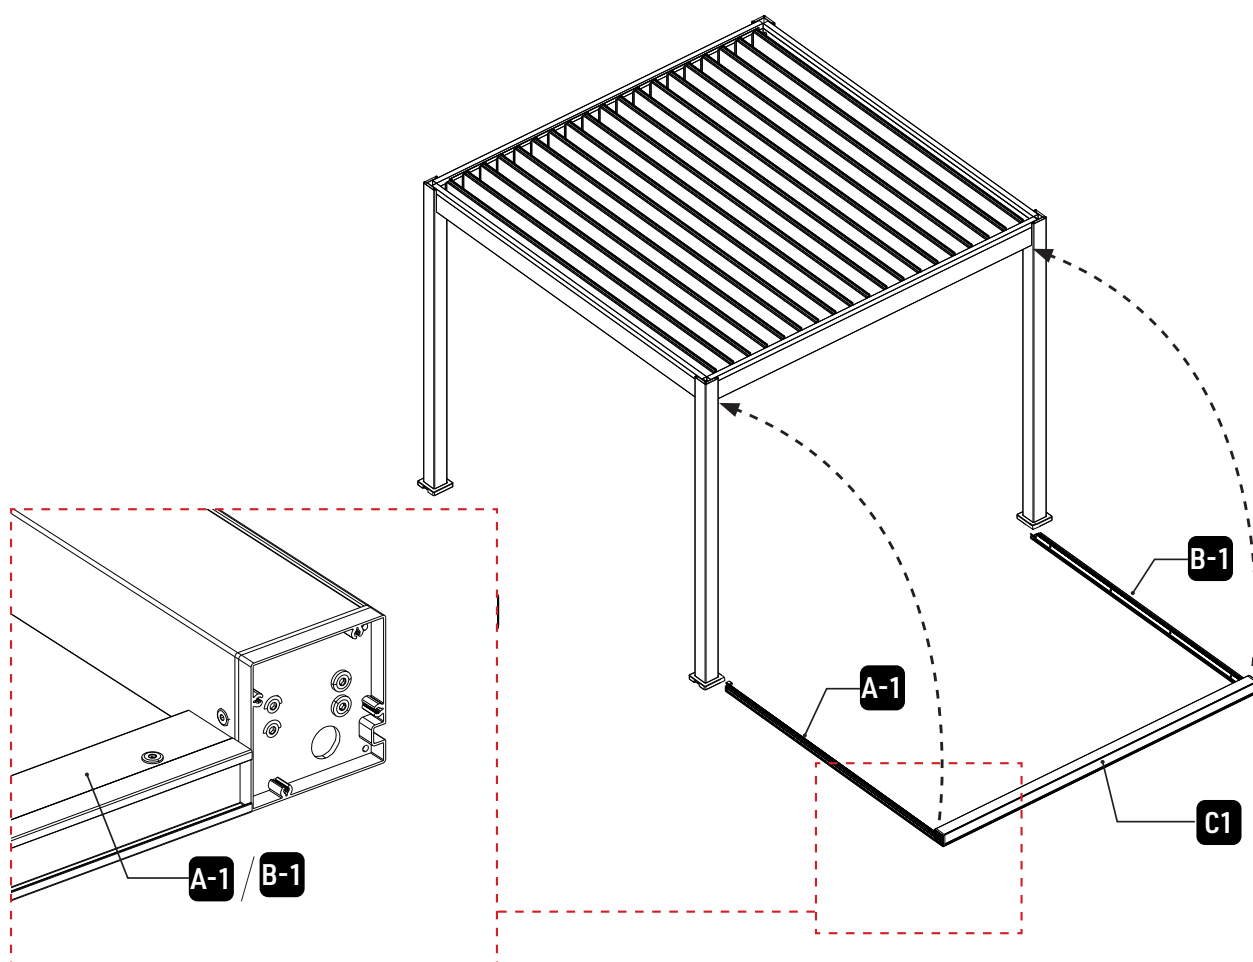


Étape 5 — fixation sur les poteaux

Relevez le cadre et vérifiez que la face extérieure du coffre du store affleure la face extérieure de la poutre.

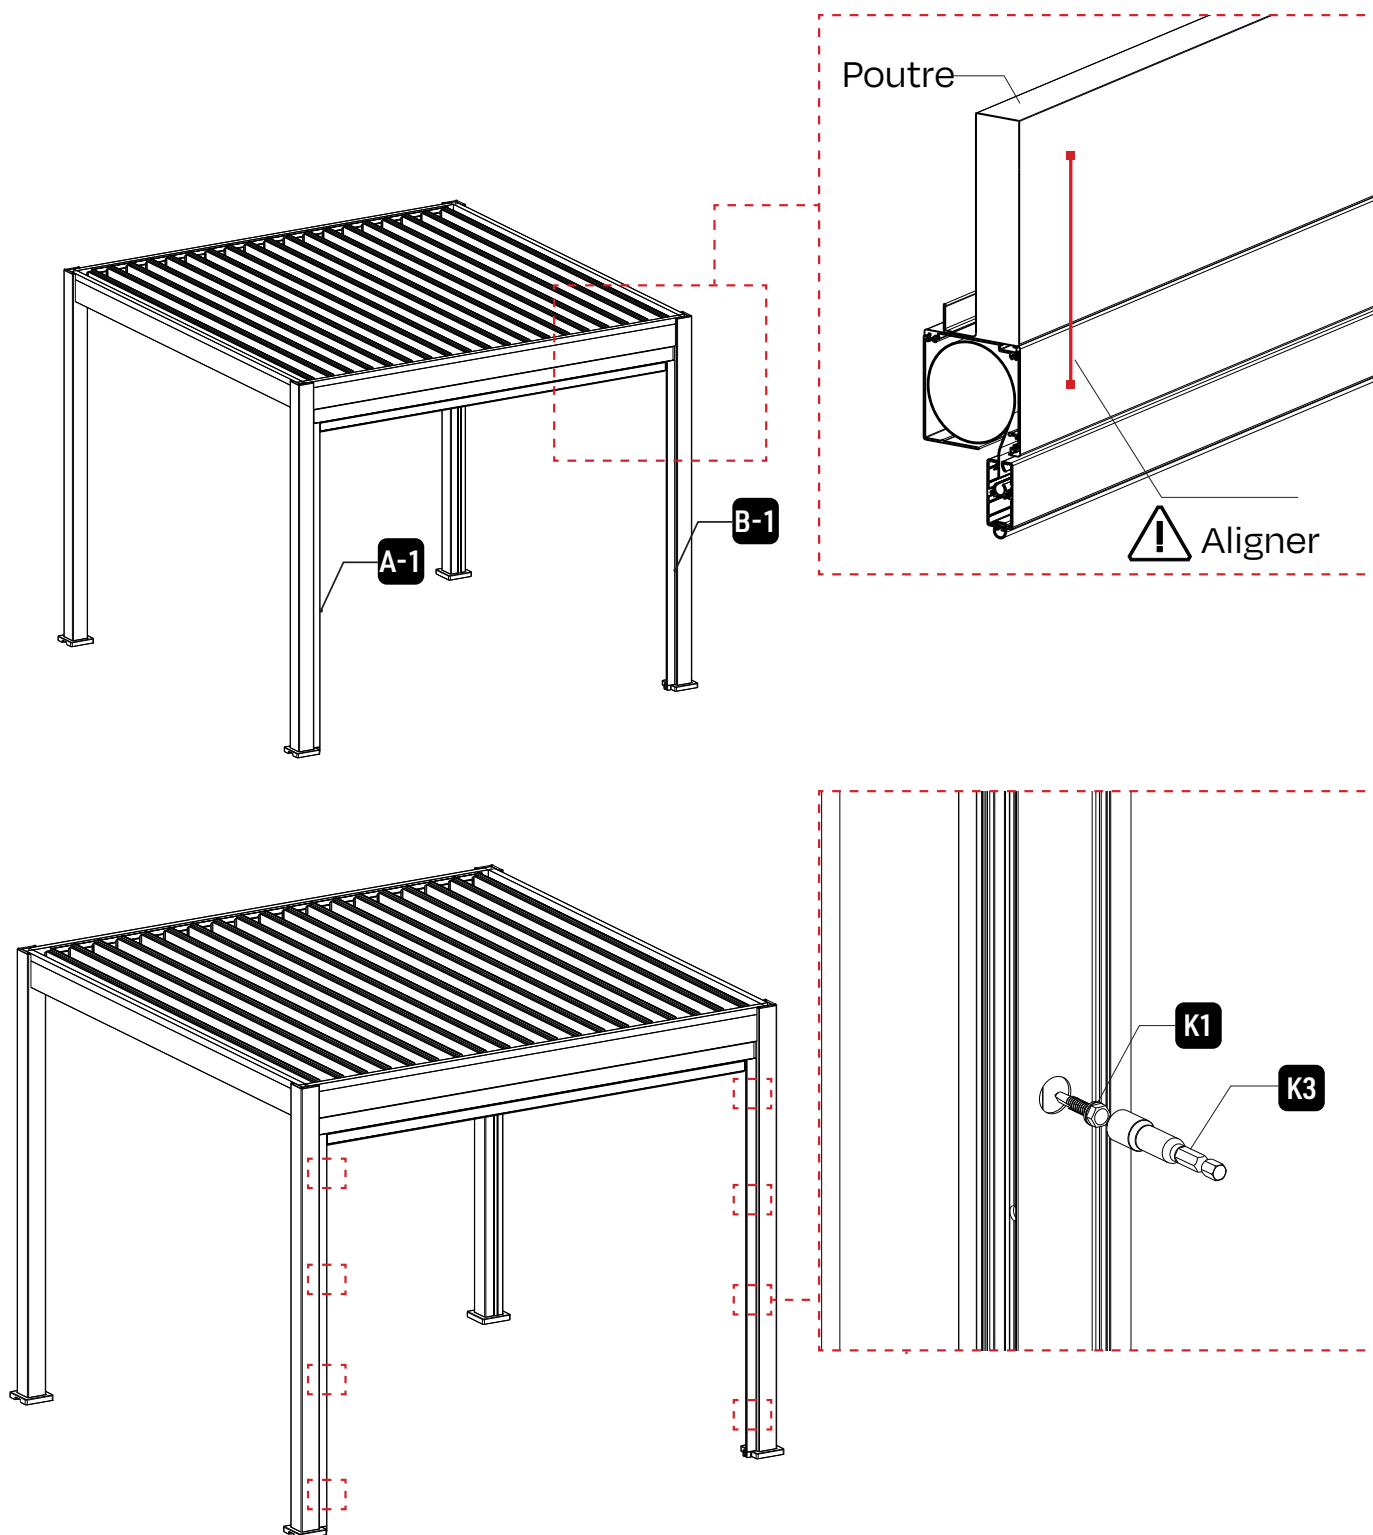



Étape 5 — fixation au mur

Vis et chevilles non fournies : à choisir selon la nature du mur

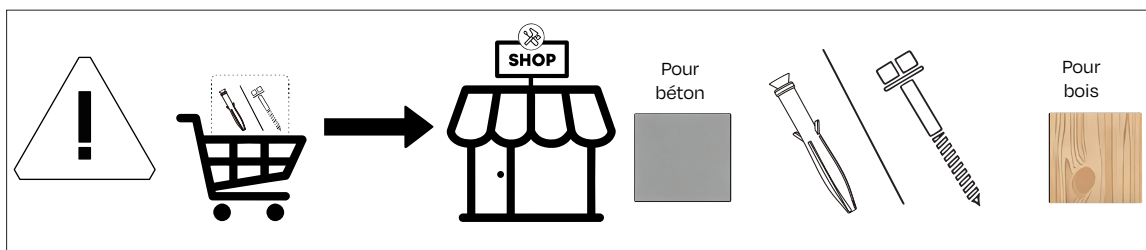



1. Mur en béton

- Percez le mur au droit des trous du cadre.
- Posez des chevilles à expansion dans les trous et fixez le cadre du store.

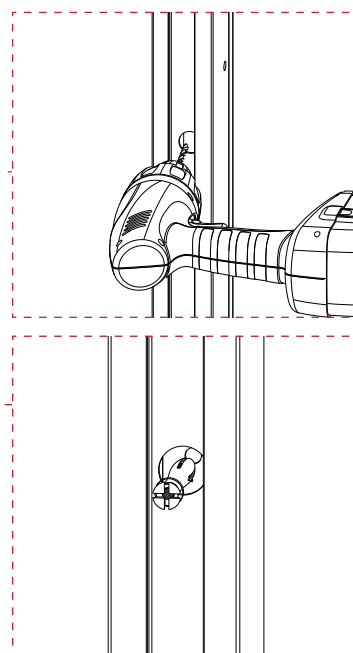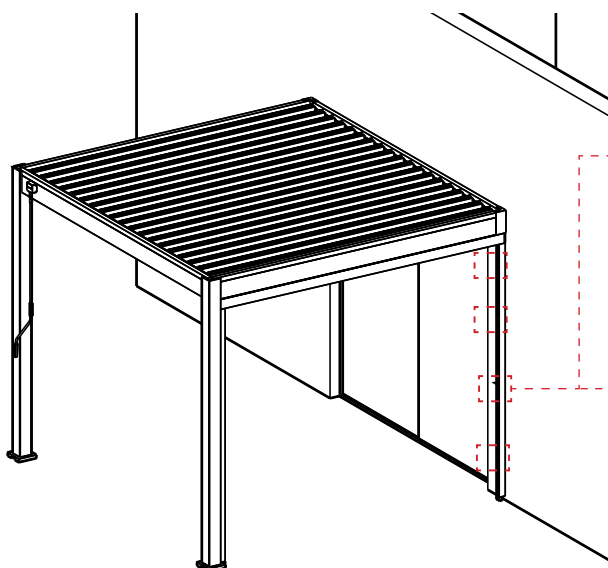

2. Mur en bois

Vissez le cadre directement dans le mur.


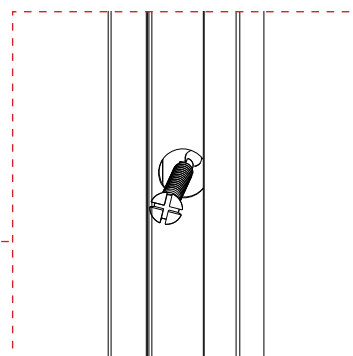
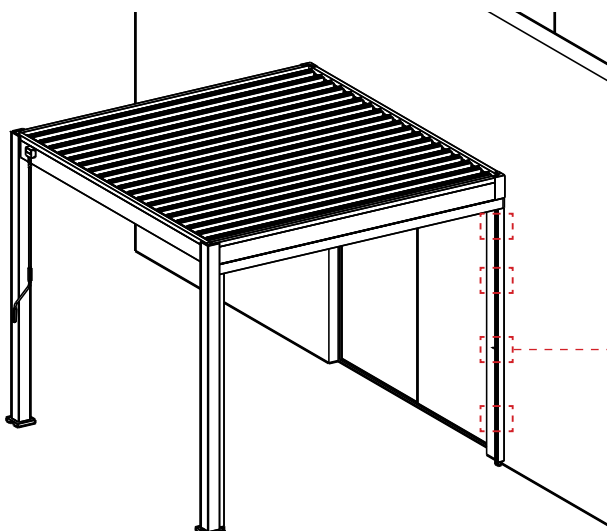


- Insérez A-2 en biais dans le rail de A-1.
- Vérifiez que l'encoche de A-2 s'engage dans le zip latéral de la toile.
- Placez A-2 à la verticale dans le rail de A-1.
- Répétez l'opération de l'autre côté.



Étape 7

- Posez les cache-poteaux (A-3 / B-3) sur les poteaux.
- Positionnez correctement la bande de mousse (voir ci-dessous).
- Serrez légèrement les vis, sans les bloquer.
- Testez la montée et la descente de la toile.
- Serrez toutes les vis une fois le bon fonctionnement vérifié.

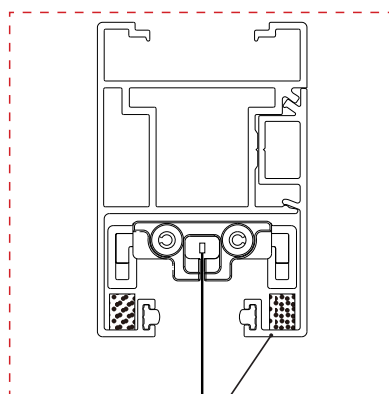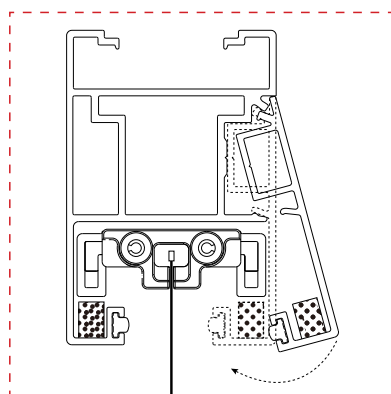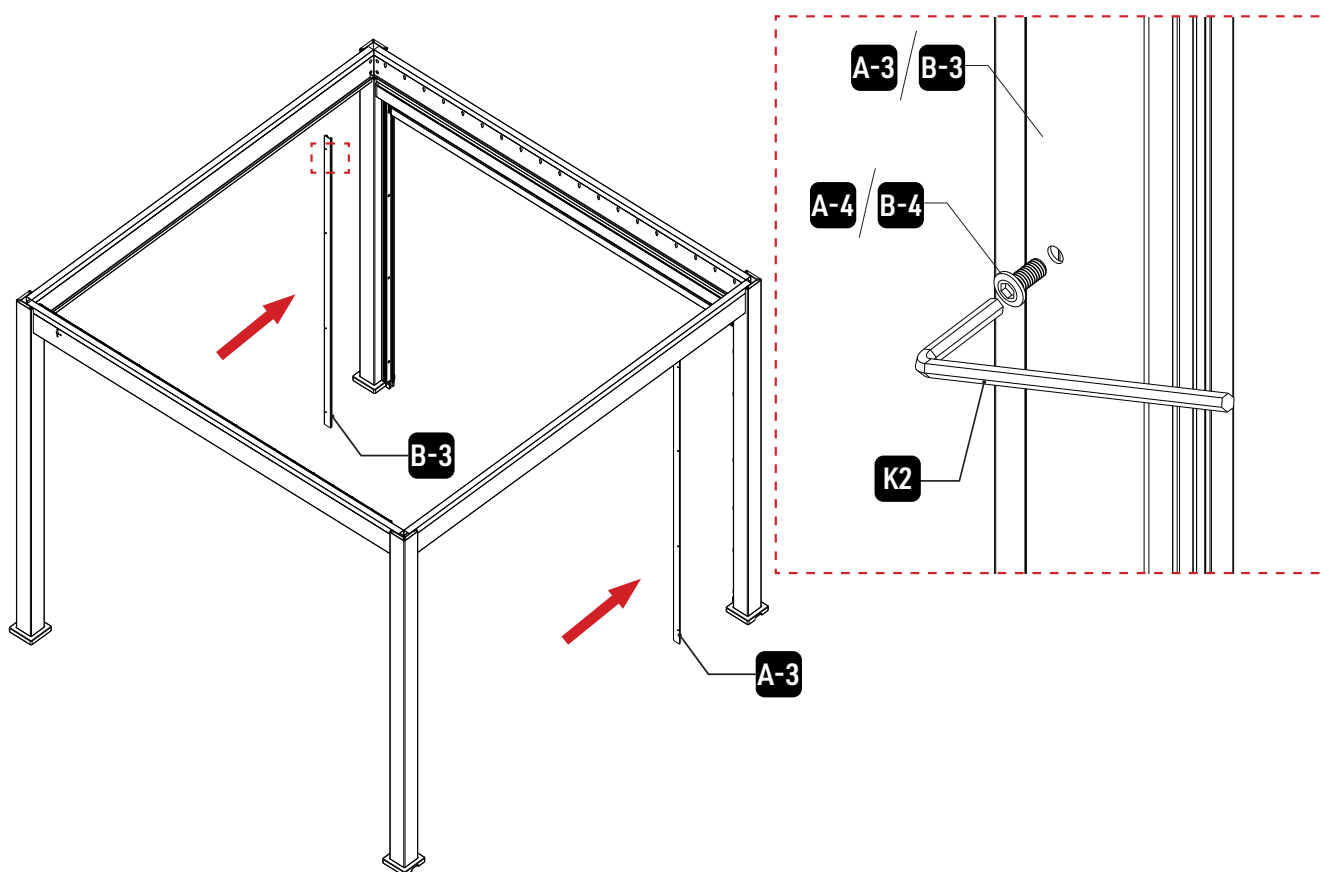

Vérifiez que les bandes de mousse situées sur les côtés de A-2 / B-2 s'insèrent dans la rainure en U du cadre du store.

