

Tenda manuale

PE1185 · PE1186 · PE1187 · PE1188 · PE1189 · PE1190



Manuale di installazione

perenza

SIRET 51803952400021 / TVA FR07518039524
518 039 524 R.C.S. Lille Métropole

☎ 03 66 88 30 30
✉ contact@perenza.com
📍 2 rue de la Carnoy 59130 Lambersart


Indice

I – Prima dell'installazione	3
II – Dimensioni	5
III – Elenco dei componenti	6
IV – Montaggio	7


I – Prima dell'installazione

Leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare il montaggio. I danni dovuti a errori di installazione non sono coperti dalla garanzia del prodotto. Per qualsiasi domanda durante l'installazione, contattare il nostro servizio clienti.

Attrezzi e dispositivi di protezione necessari (non forniti)

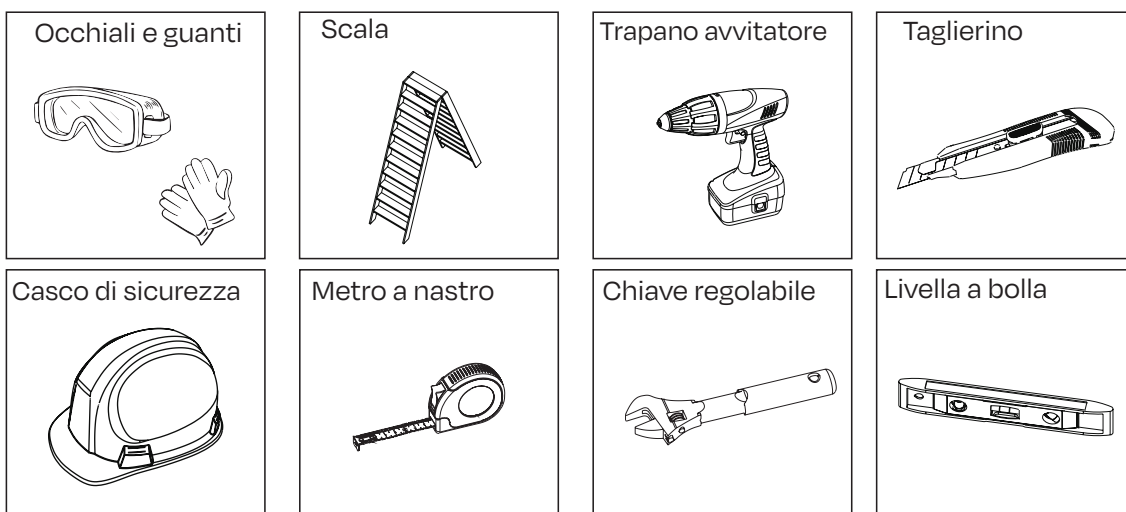


Per installare la tenda sul lato muro di una pergola addossata, occorre acquistare viti e tasselli adeguati.

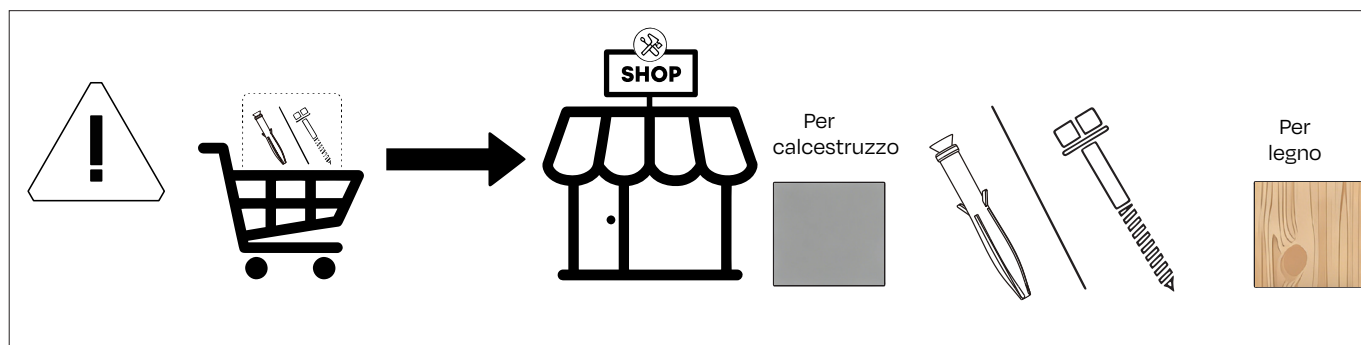


Verifica dell'apertura della pergola


Prima dell'installazione, verificare le misure dell'apertura come indicato sotto: $A1 = A2 = A3$ e $AX = BX$. Non installare la tenda se queste misure non sono rispettate: regolare prima la pergola.

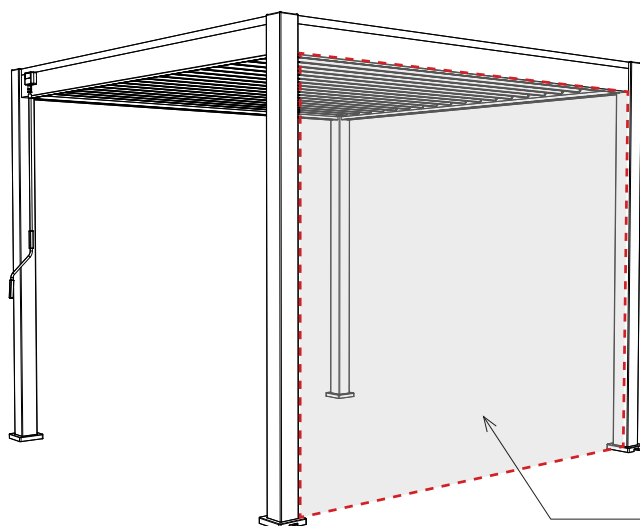

Scegliere il lato della pergola su cui installare la tenda.

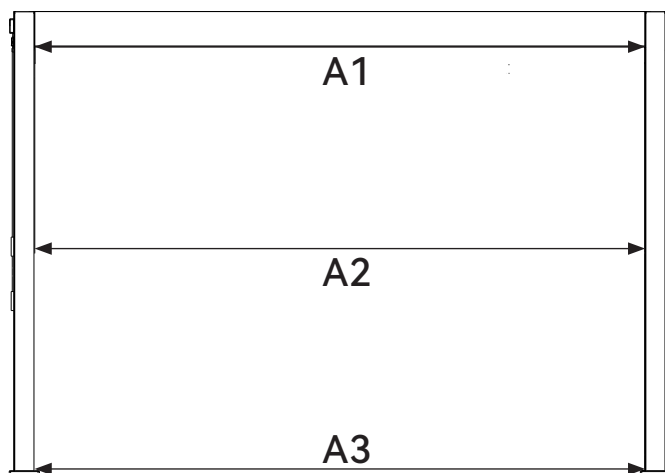


$$A1=A2=A3$$

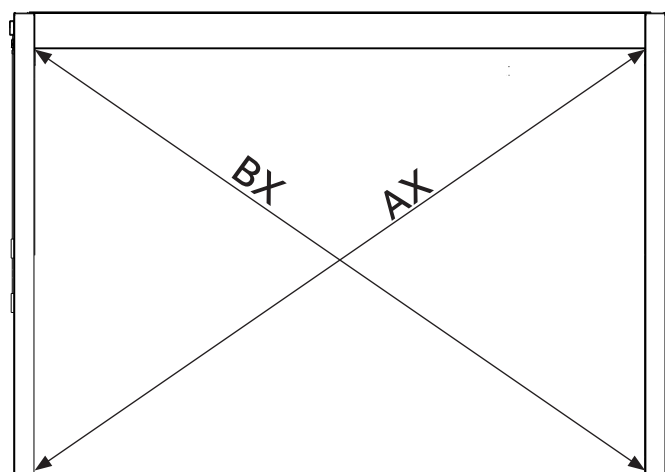


$$AX=BX$$

II – Dimensioni

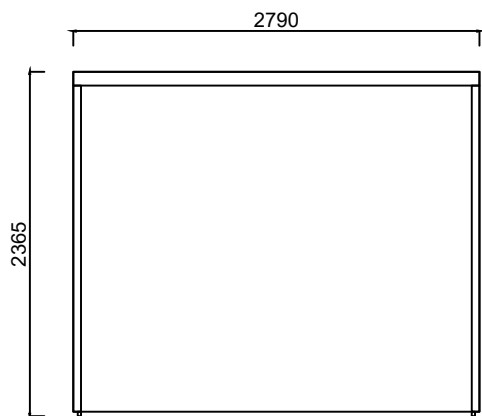


2790x2365

3 m

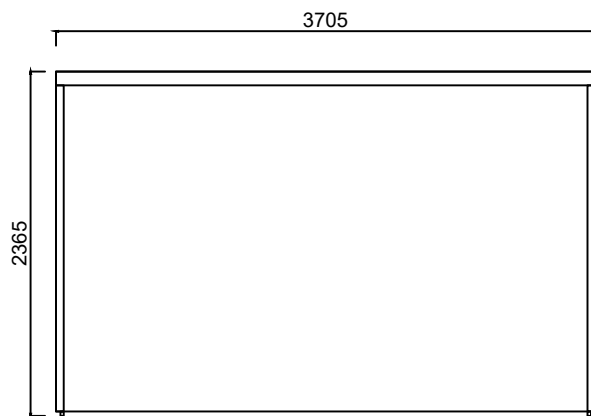


3705x2365

4 m

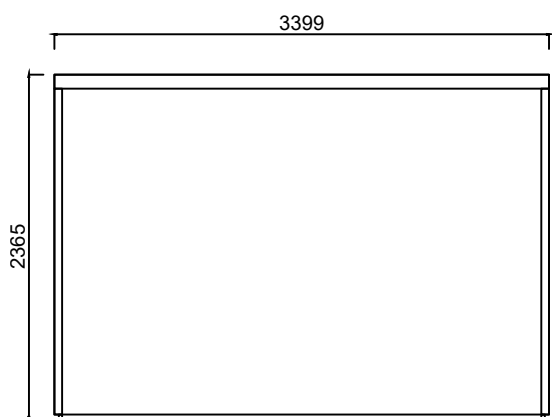

3399x2365

3,6 m

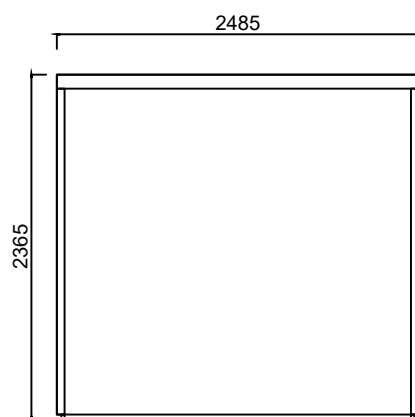

2485x2365

2,65 m

III – Elenco dei componenti

RIF.	COMPONENTE		Q.TÀ
A			1
	A-1		1
	A-2		1
	A-3		1
	A-4		4
B			1
	B-1		1
	B-2		1
	B-3		1
	B-4		4
C-1			1


RIF.	COMPONENTE	Q.TÀ
K1		8
K2		1

RIF.	COMPONENTE	Q.TÀ
K3		1

IV – Montaggio


Fase 1

Smontare i montanti A e B come illustrato sotto.

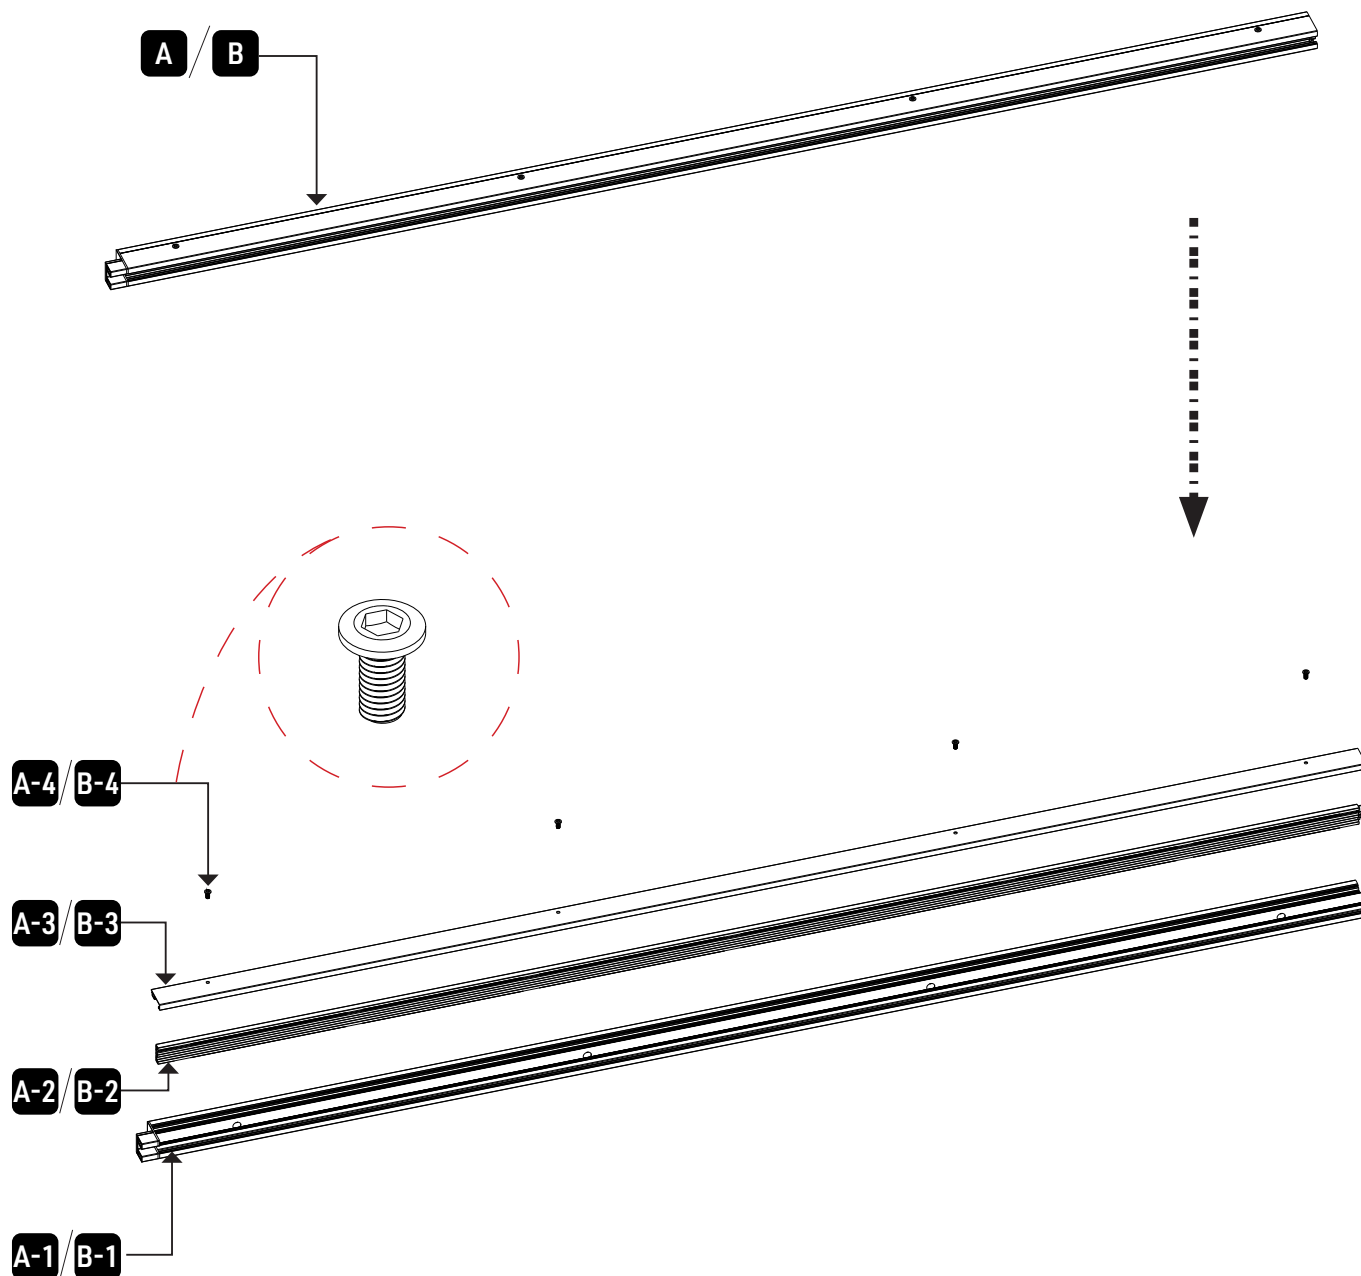


Fase 2

Inserire A-1 / B-1 nelle testate laterali del cassonetto della tenda (C1).

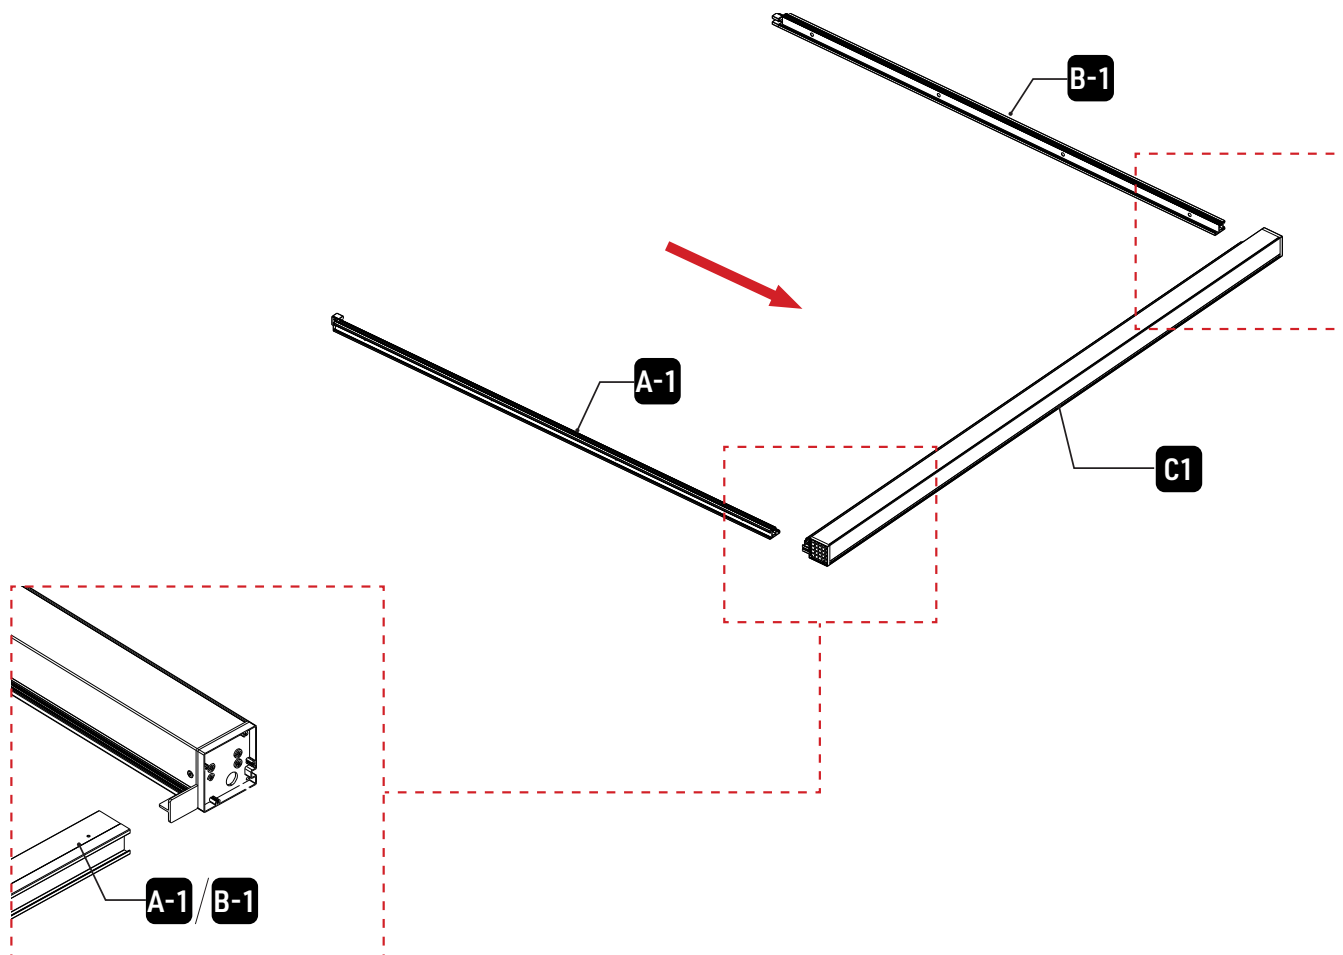




Fase 3

Durante lo spostamento della tenda, mantenere A-1 e B-1 ben paralleli: non devono ruotare né verso l'interno né verso l'esterno. Spostare la tenda in piano, mai in posizione verticale.

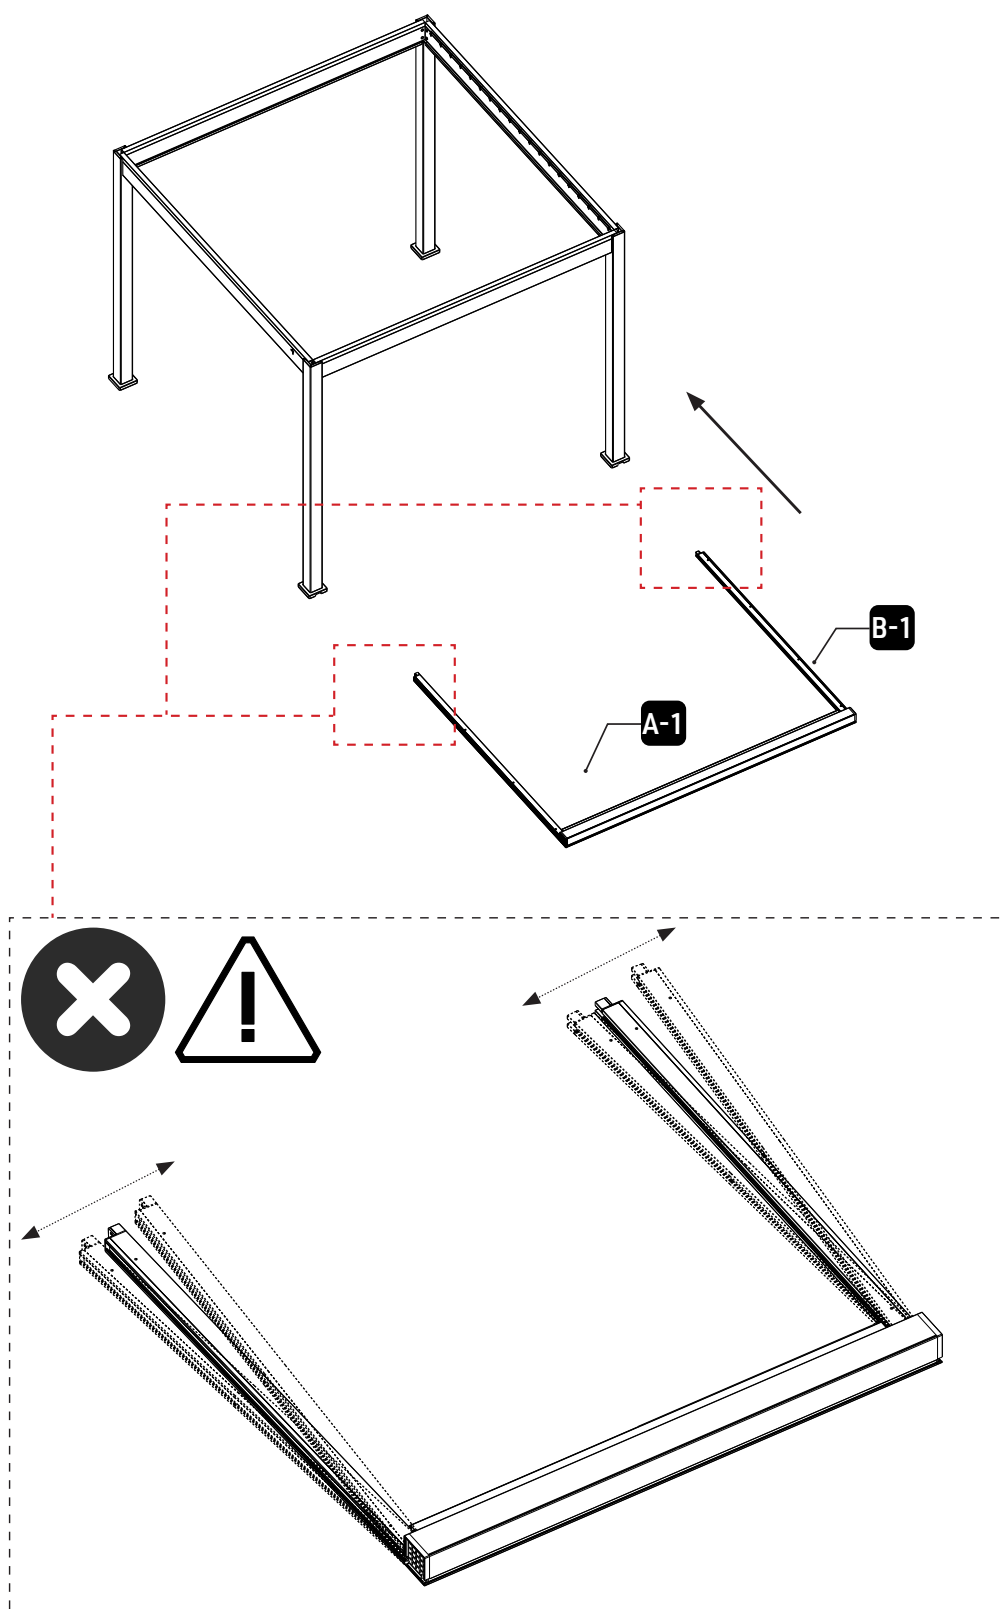


Fase 4

Portare la tenda sotto la pergola e sollevare l'intero gruppo in verticale. Una volta sollevati A-1 e B-1, non muoverli avanti e indietro: spostare la tenda in blocco.

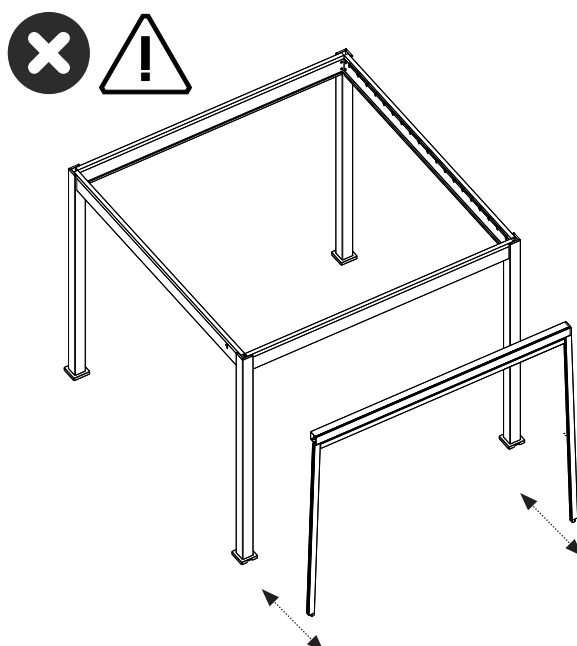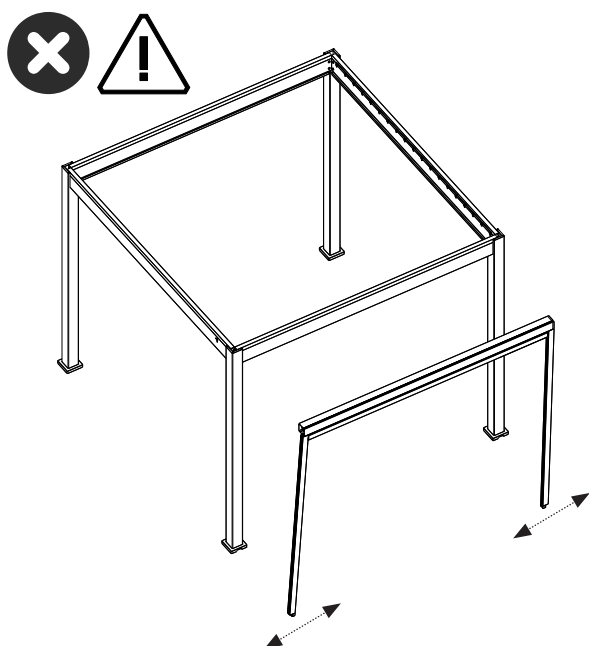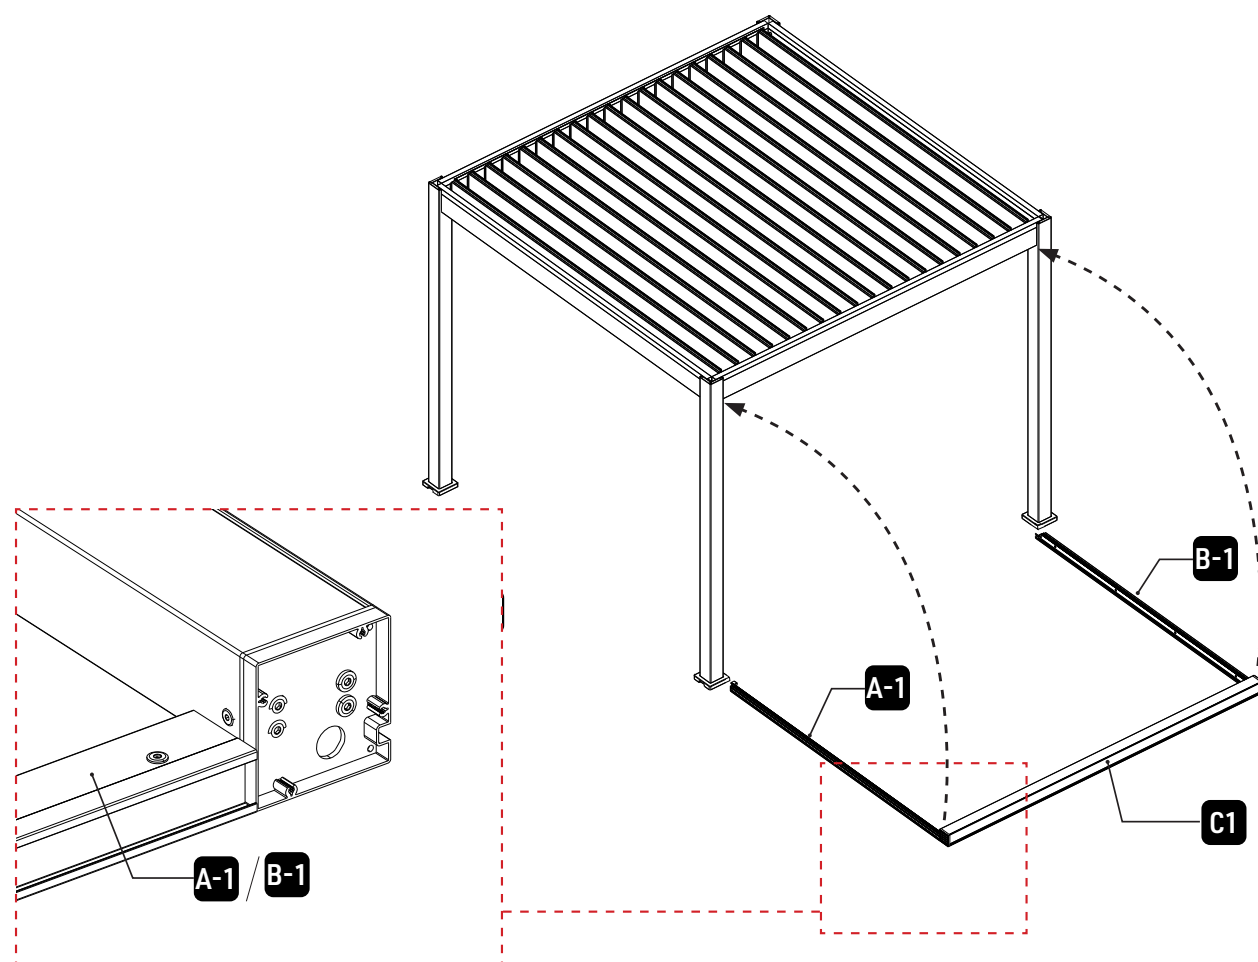


Fase 5 — fissaggio ai montanti

Sollevare il telaio e verificare che la faccia esterna del cassonetto sia a filo con la faccia esterna della trave.

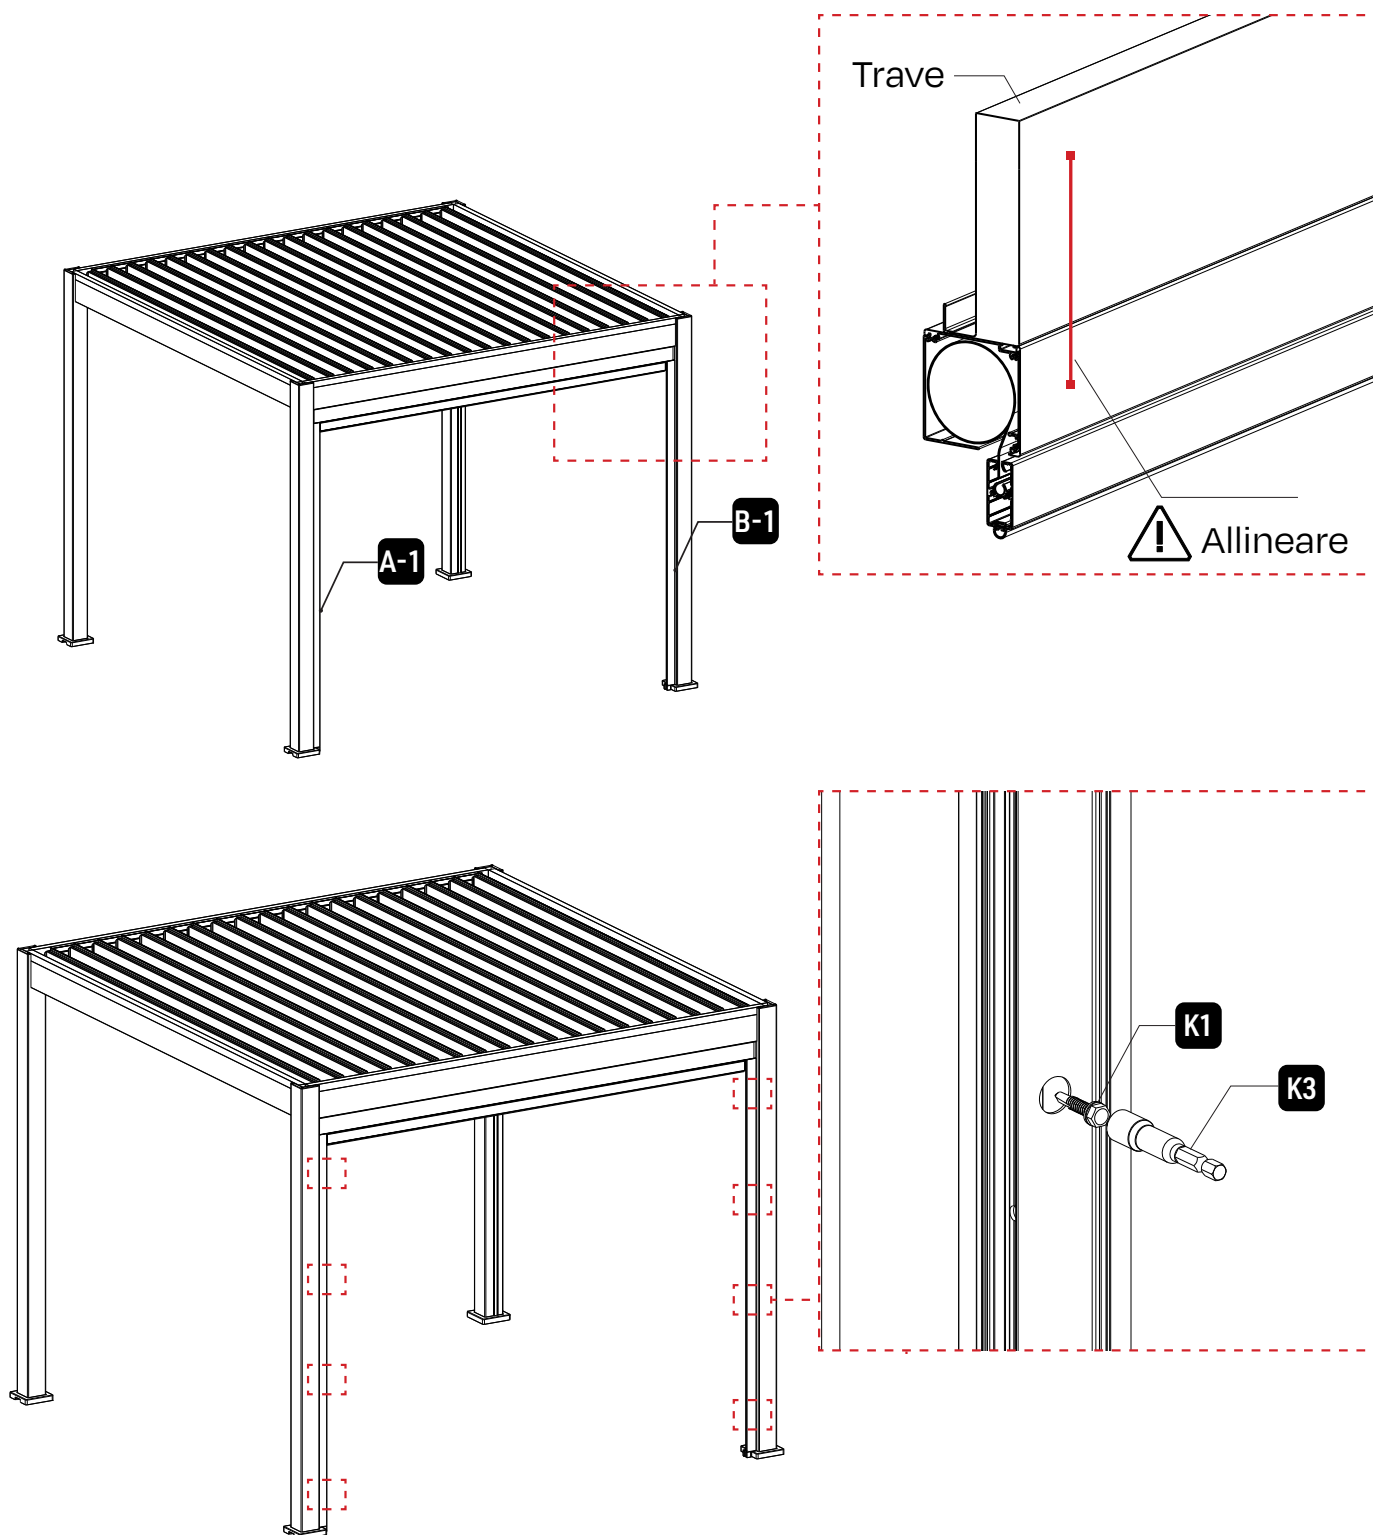



Fase 5 — fissaggio al muro

Viti e tasselli non forniti: sceglierli in base al materiale del muro

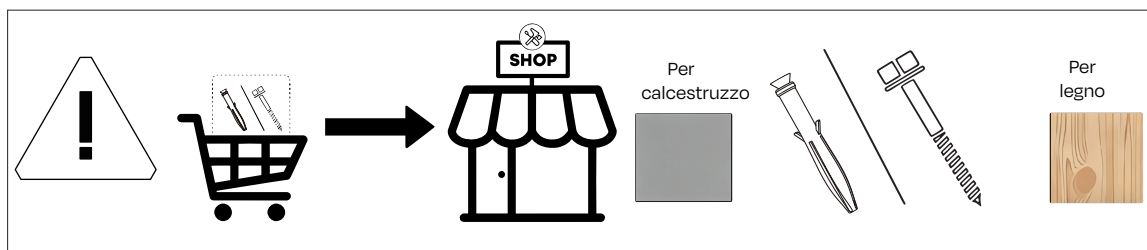



1. Muro in calcestruzzo

- Forare il muro in corrispondenza dei fori del telaio.
- Inserire tasselli a espansione nei fori e fissare il telaio della tenda.

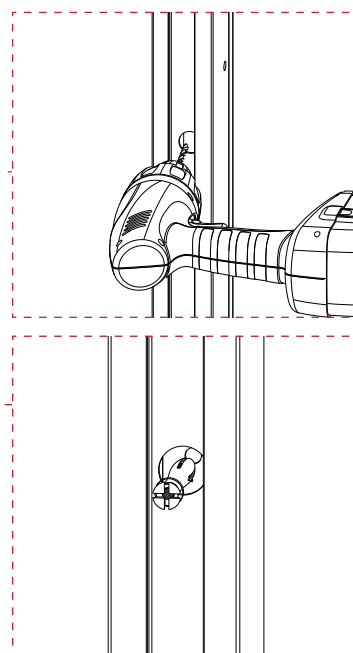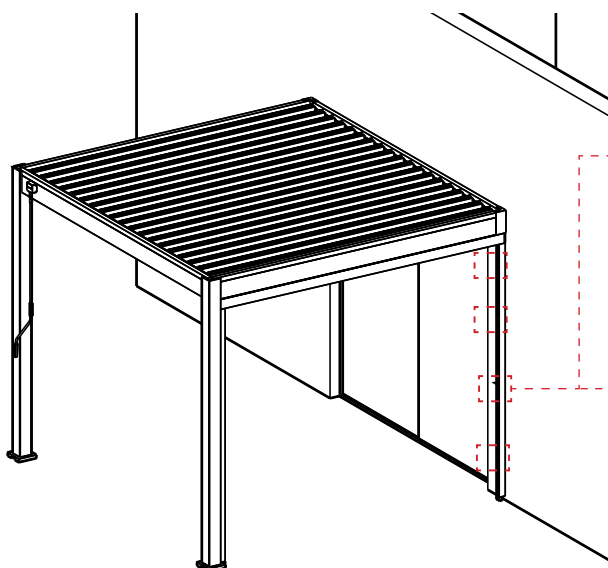


2. Muro in legno

Avvitare il telaio direttamente al muro.

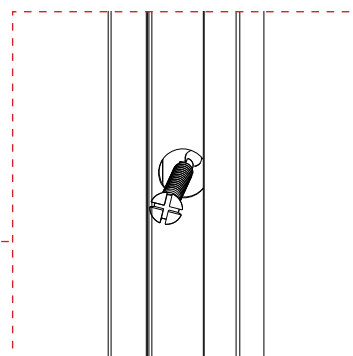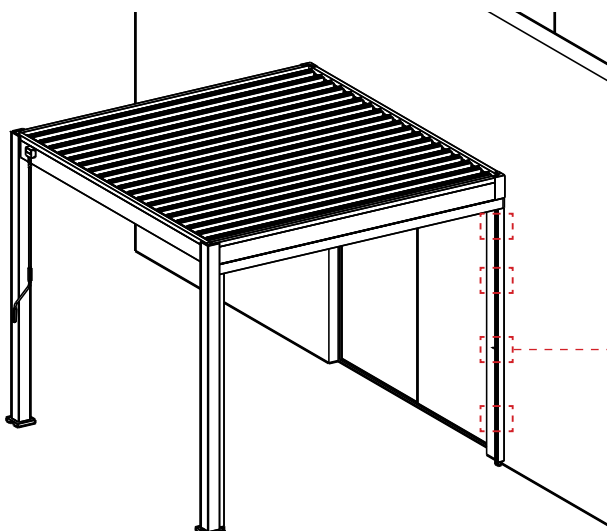


Fase 6

- Inserire A-2 in diagonale nella guida di A-1.
- Verificare che la tacca di A-2 si innesti nella cerniera laterale del telo.
- Posizionare A-2 in verticale nella guida di A-1.
- Ripetere l'operazione sull'altro lato.

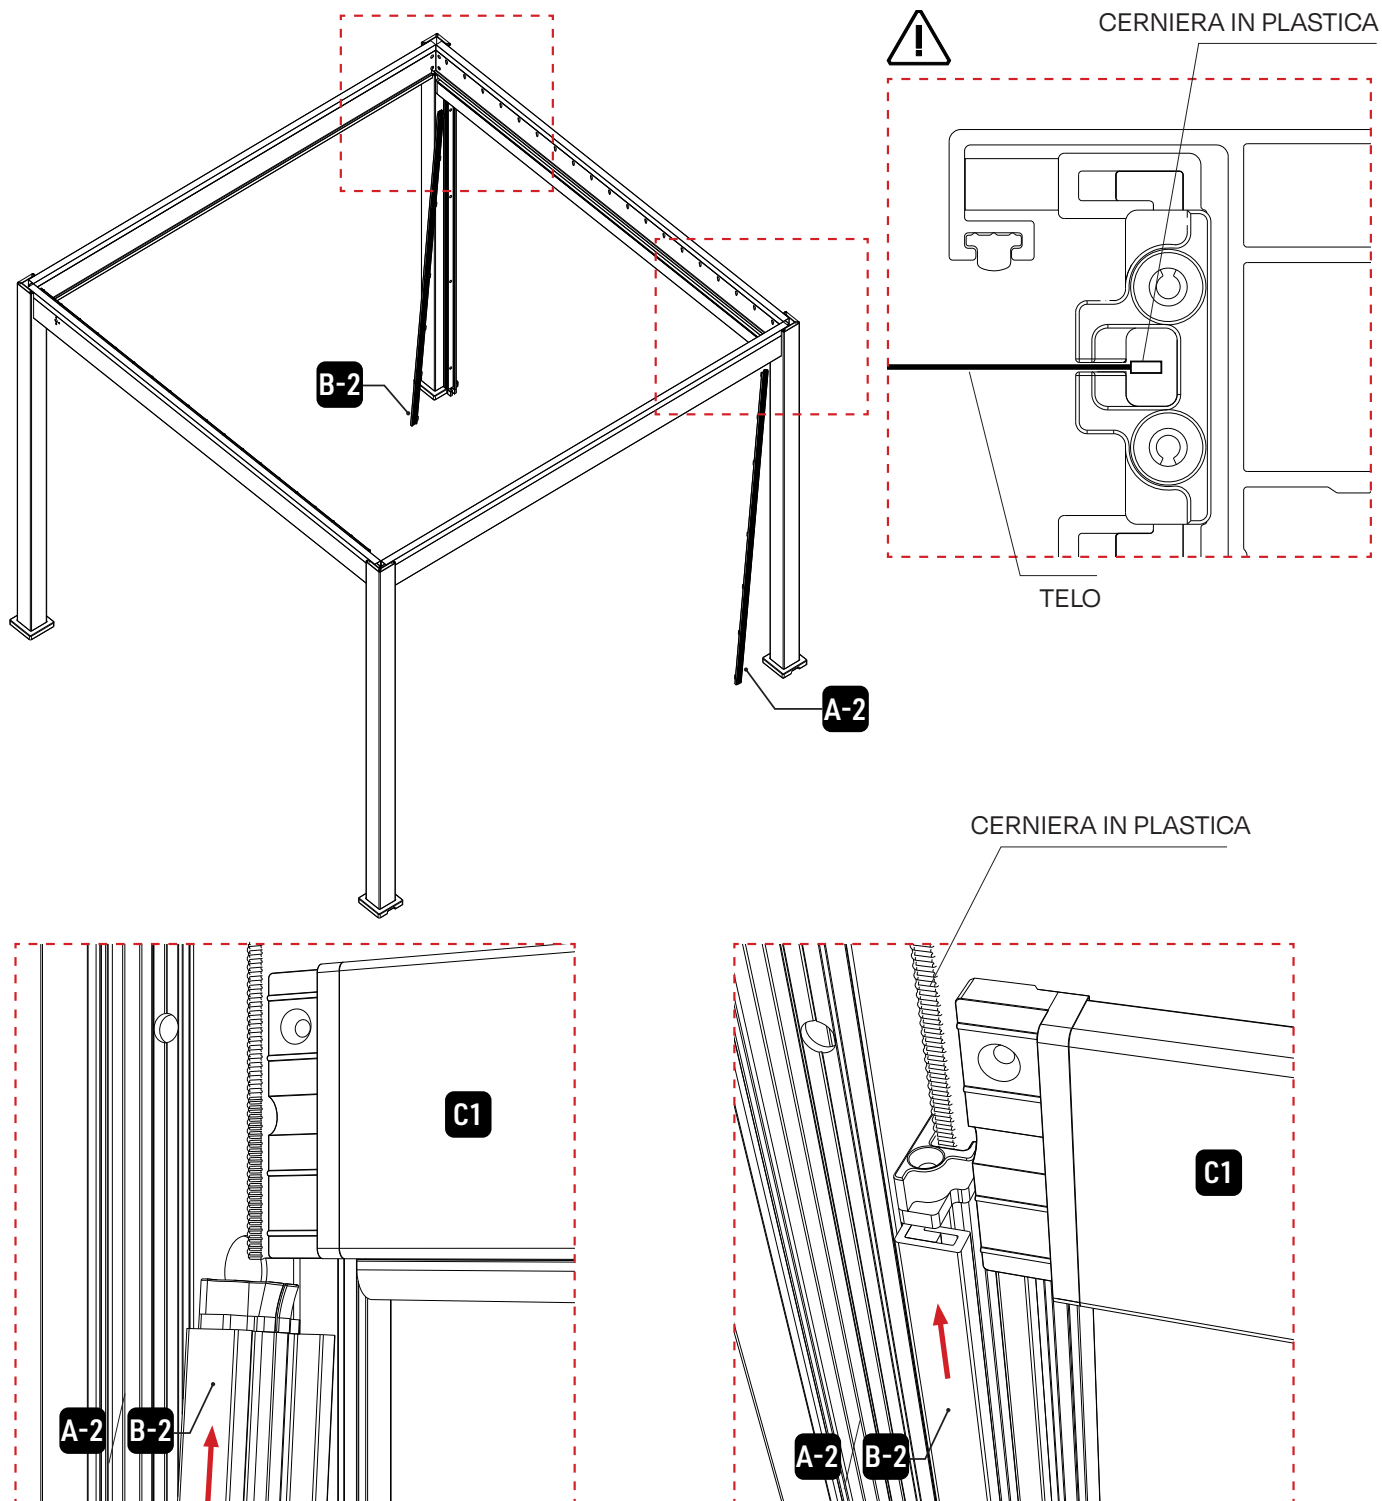

Fase 7

- Inserire i coprimontanti (A-3 / B-3) sui montanti.
- Posizionare correttamente la striscia di spugna (vedi sotto).
- Serrare leggermente le viti, senza bloccarle.
- Provare la salita e la discesa del telo.
- Serrare tutte le viti una volta verificato il corretto funzionamento.

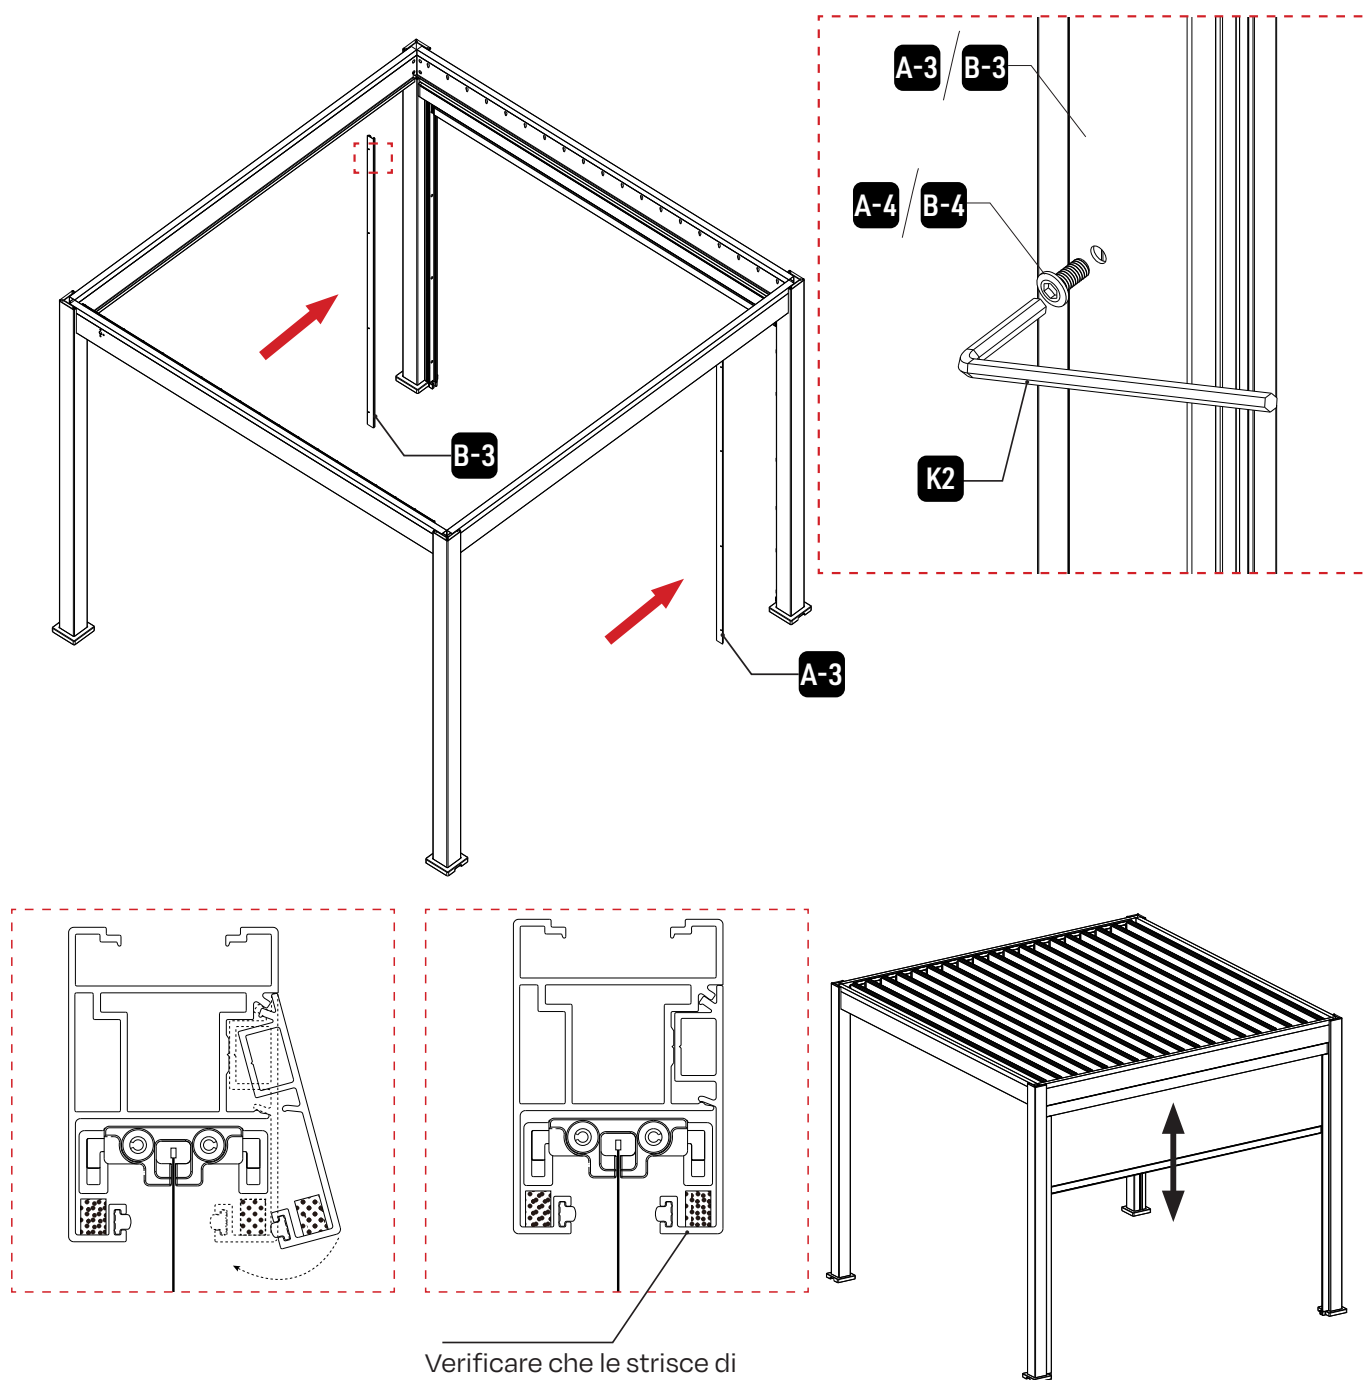

Verificare che le strisce di spugna sui lati di A-2 / B-2 si inseriscano nella scanalatura a U del telaio della tenda.