

Manueel zonnesherm

PE1185 · PE1186 · PE1187 · PE1188 · PE1189 · PE1190



Montagehandleiding

perenza

SIRET 51803952400021 / TVA FR07518039524
518 039 524 R.C.S. Lille Métropole

☎ 03 66 88 30 30

✉ contact@perenza.com

📍 2 rue de la Carnoy 59130 Lambersart








Inhoudsopgave

I – Voor de montage	3
II – Afmetingen	5
III – Onderdelenlijst	6
IV – Montage	7


I – Voor de montage

Lees deze handleiding volledig door voordat u met de montage begint. Schade door montagefouten valt niet onder de productgarantie. Hebt u vragen tijdens de montage, neem dan contact op met onze klantenservice.

Benodigd gereedschap en beschermingsmiddelen (niet meegeleverd)

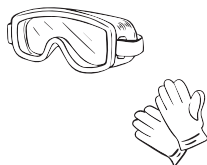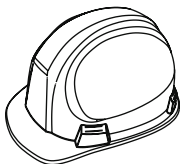
Bril, handschoenen 	Ladder 	Accuboormachine 	Stanley mes 
Veiligheidshelm 	Rolmaat 	Engelse sleutel 	Waterpas 

Voor de montage van het zonnesherm aan de muurzijde van een aanbouwpergola hebt u geschikte schroeven en pluggen nodig, die apart aan te schaffen zijn.

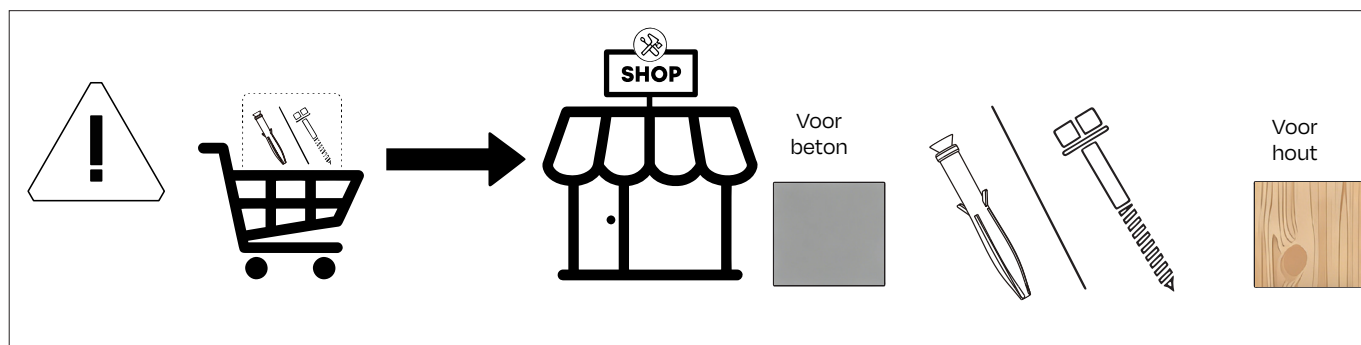


Controle van de pergola-opening


Controleer vóór de montage de maten van de opening zoals hieronder afgebeeld: $A1 = A2 = A3$ en $AX = BX$.
Monteer het zonnescherf niet als deze maten niet kloppen: stel eerst de pergola bij.

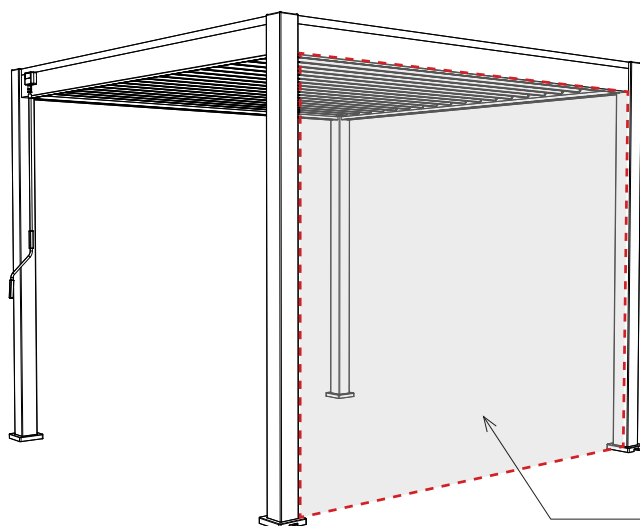

Kies de zijde van de pergola waaraan u het zonnescherf monteert.

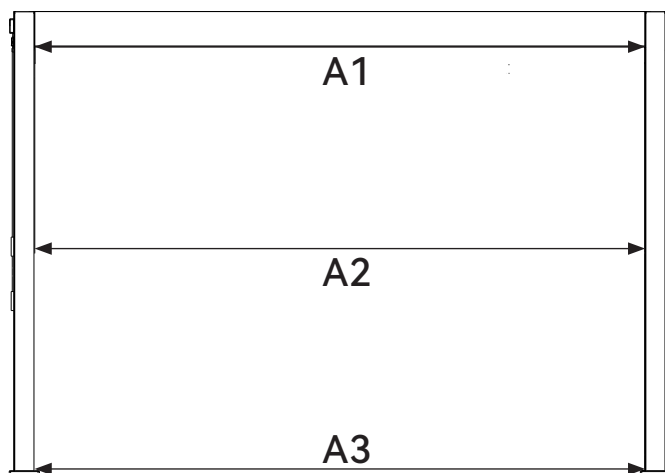


$$A1=A2=A3$$

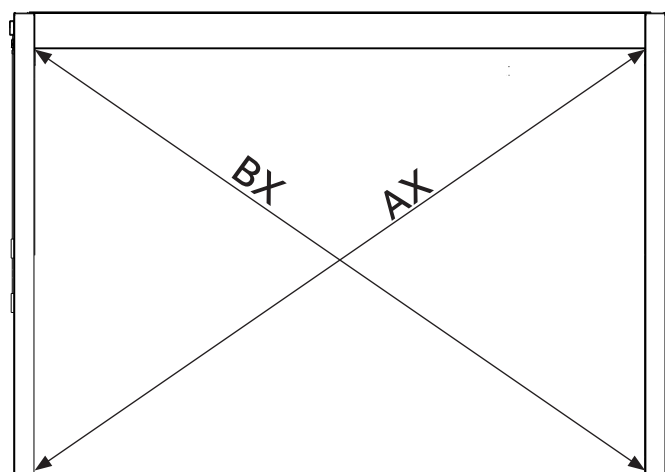


$$AX=BX$$

II – Afmetingen

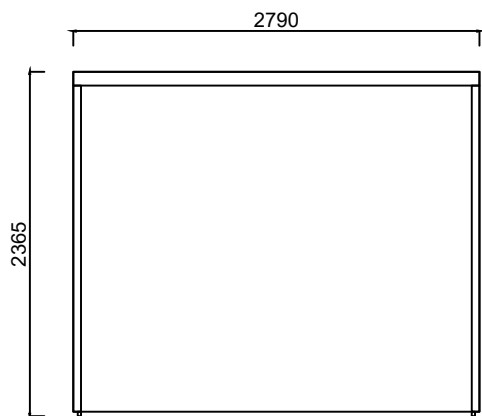


2790x2365

3 m

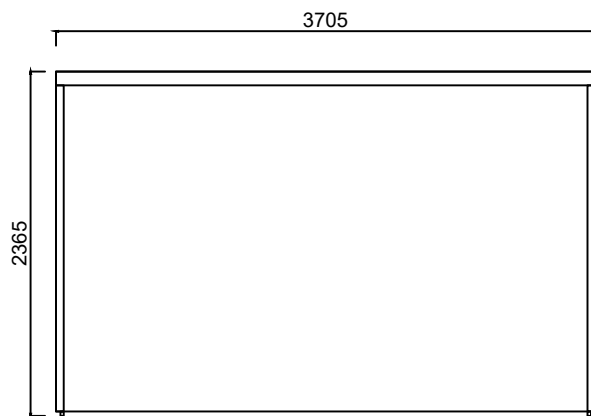


3705x2365

4 m

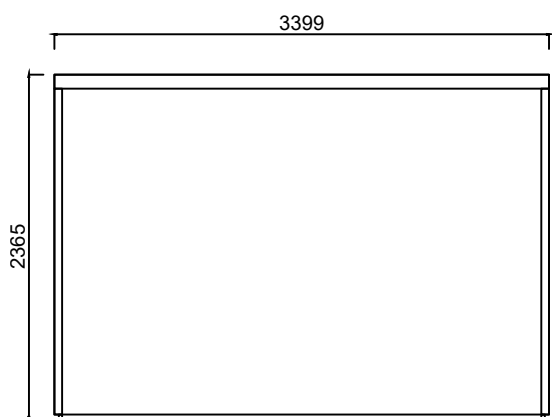

3399x2365

3,6 m

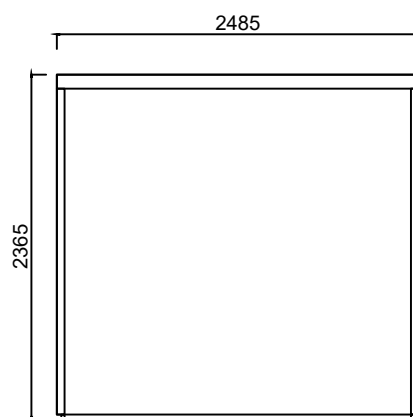

2485x2365

2,65 m

III – Onderdelenlijst

REF.	ONDERDEEL		AANTAL
A			1
	A-1		1
	A-2		1
	A-3		1
	A-4		4
B			1
	B-1		1
	B-2		1
	B-3		1
	B-4		4
C-1			1


REF.	ONDERDEEL	AANTAL
K1		8
K2		1

REF.	ONDERDEEL	AANTAL
K3		1

IV – Montage


Stap 1

Demonteer de staanders A en B zoals hieronder afgebeeld.

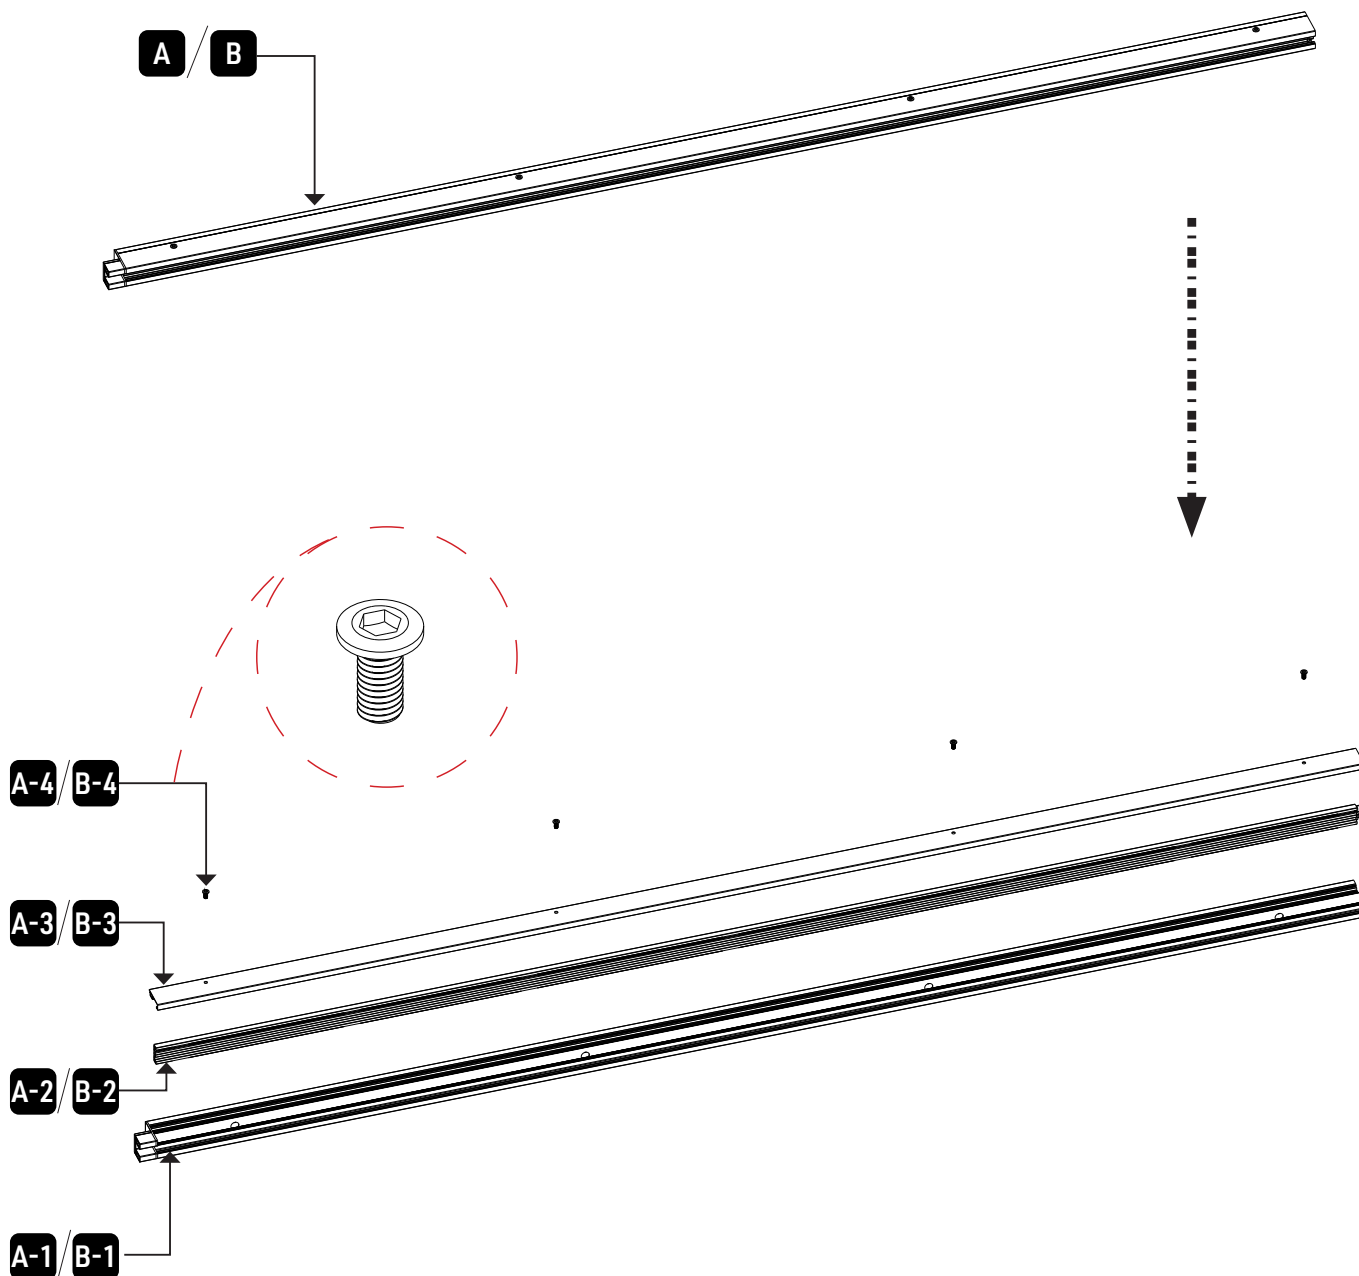


Stap 2

Schuif A-1 / B-1 in de zijplaten van de cassette van het zonnescherf (C1).

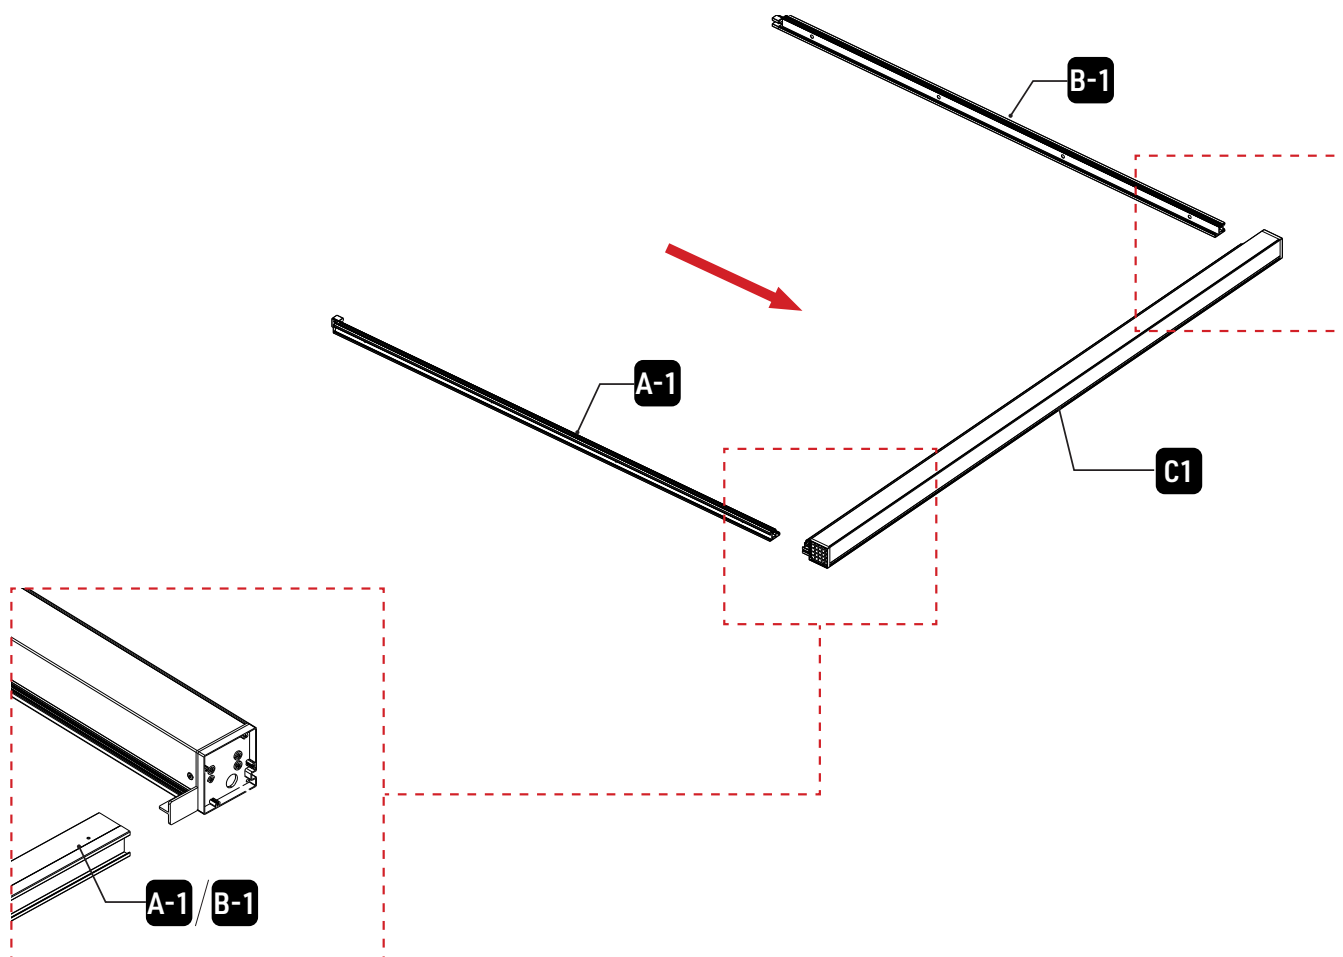




Stap 3

Houd A-1 en B-1 bij het verplaatsen van het zonnescherf goed evenwijdig, ze mogen niet naar binnen of naar buiten draaien. Verplaats het zonnescherf plat, nooit rechtop.

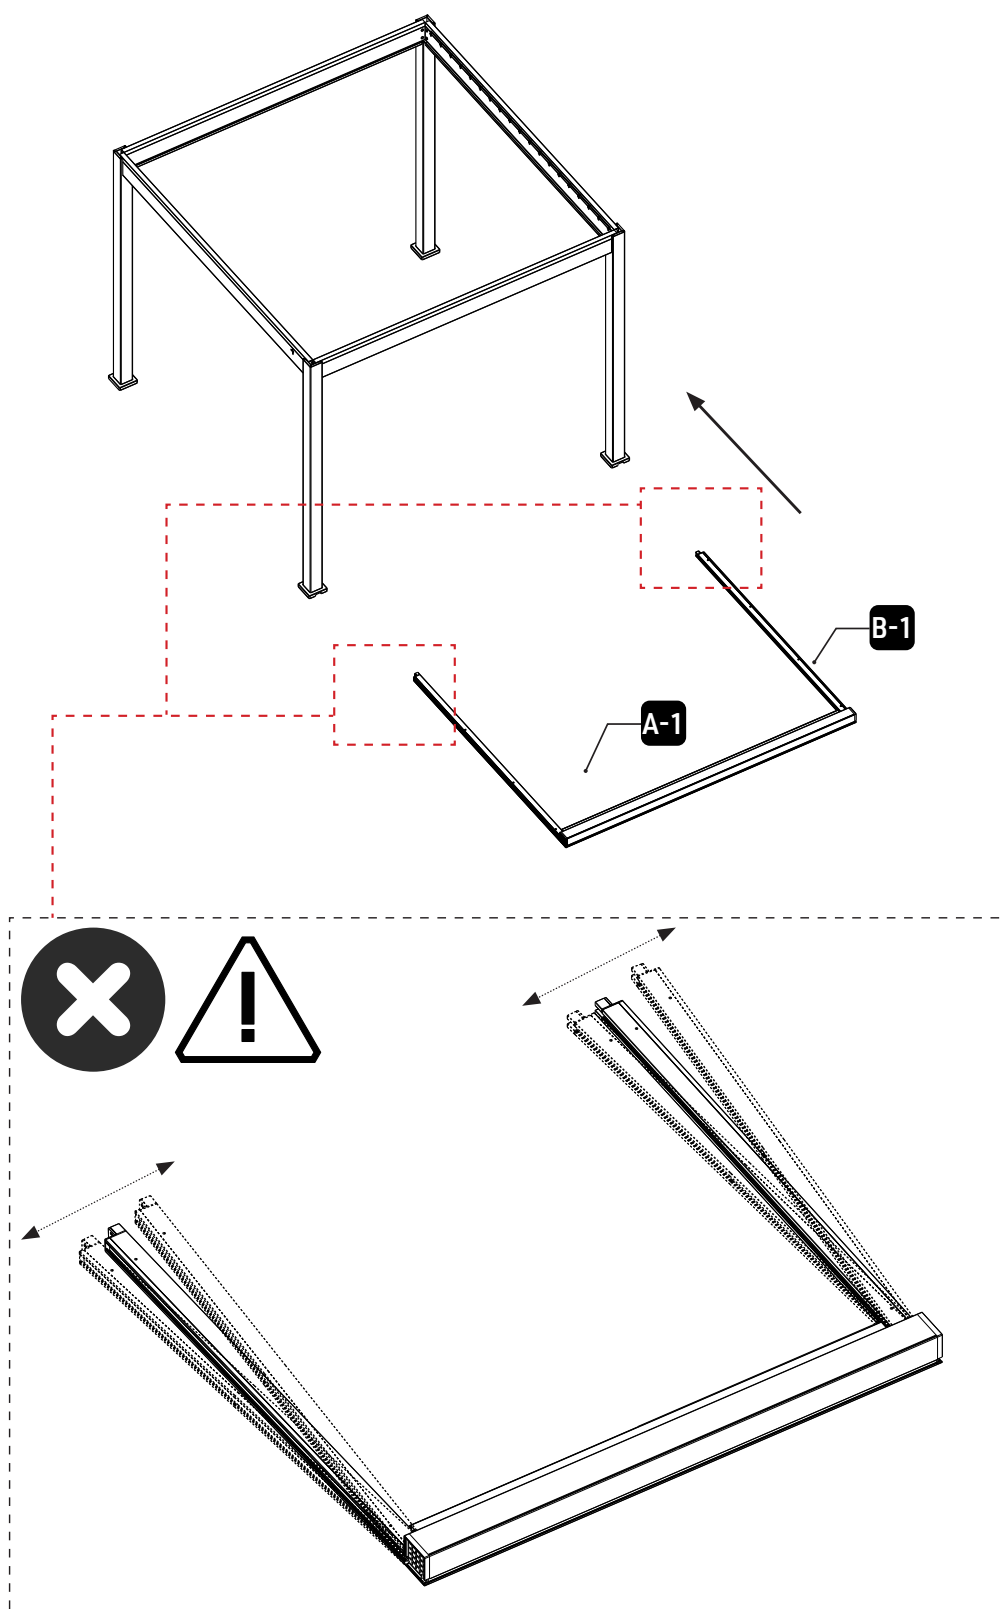


Stap 4

Breng het zonneschermbeweging onder de pergola en zet het geheel verticaal overeen. Beweeg A-1 en B-1 daarna niet heen en weer: verplaats het zonneschermbeweging als één geheel.

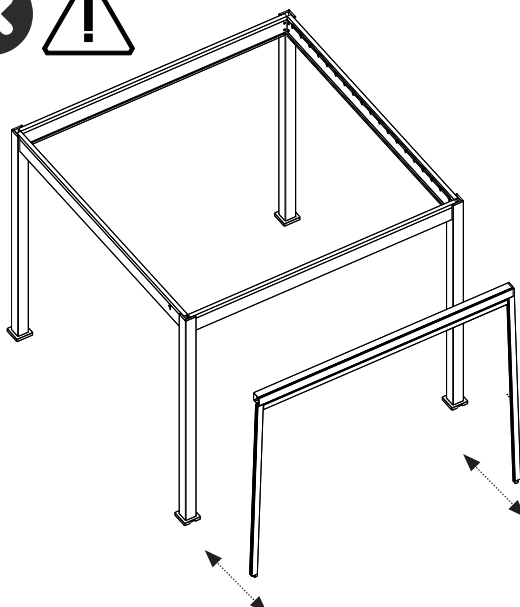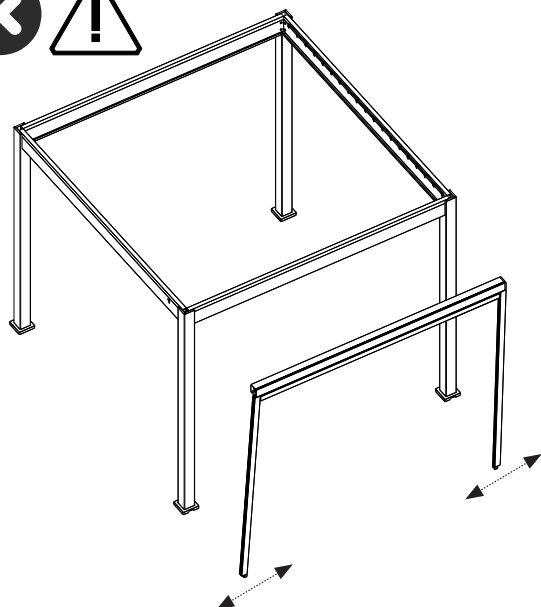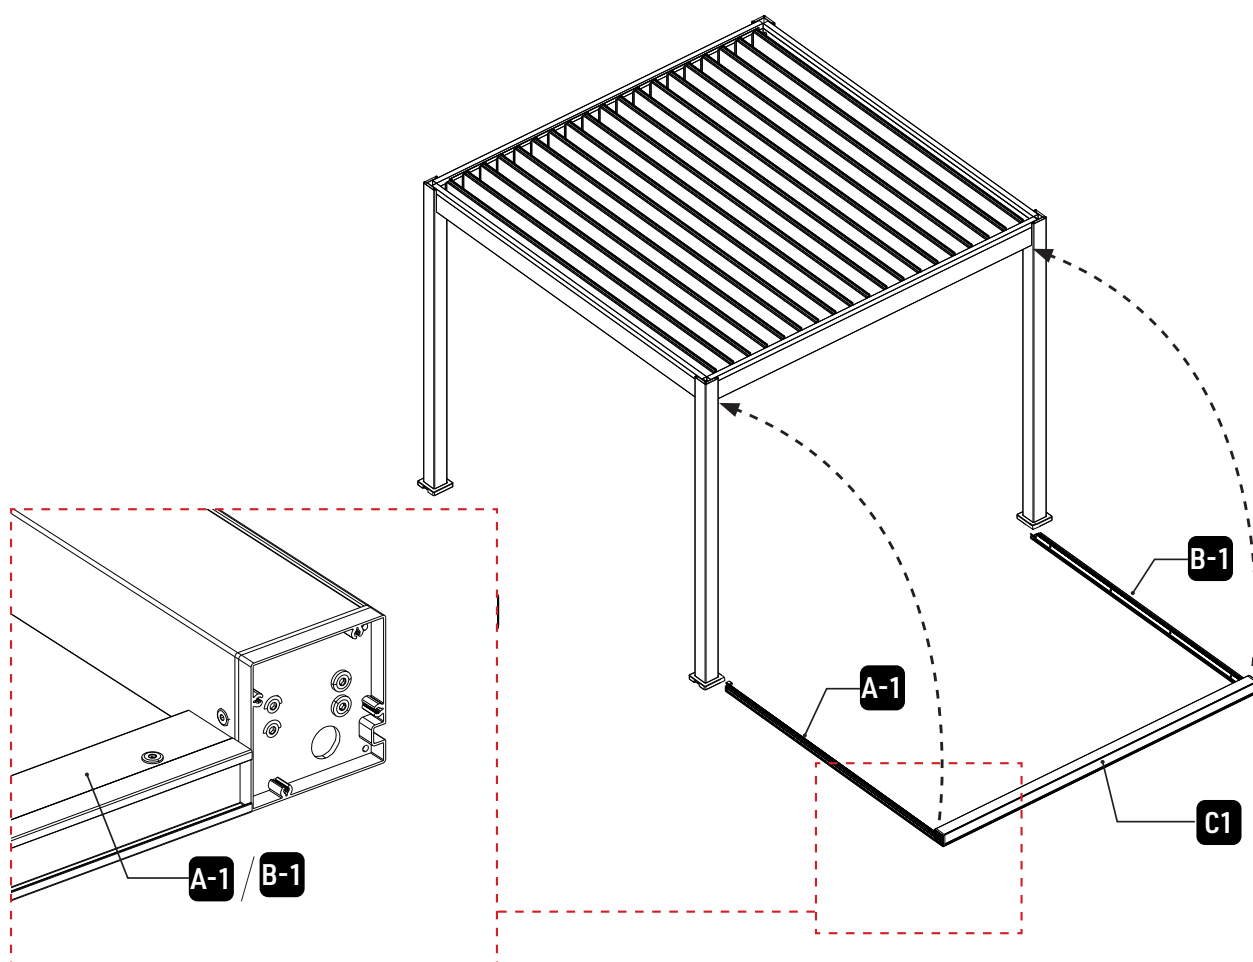

Stap 5 — bevestiging aan de staanders

Zet het frame overeind en controleer of de buitenkant van de cassette gelijk ligt met de buitenkant van de balk.

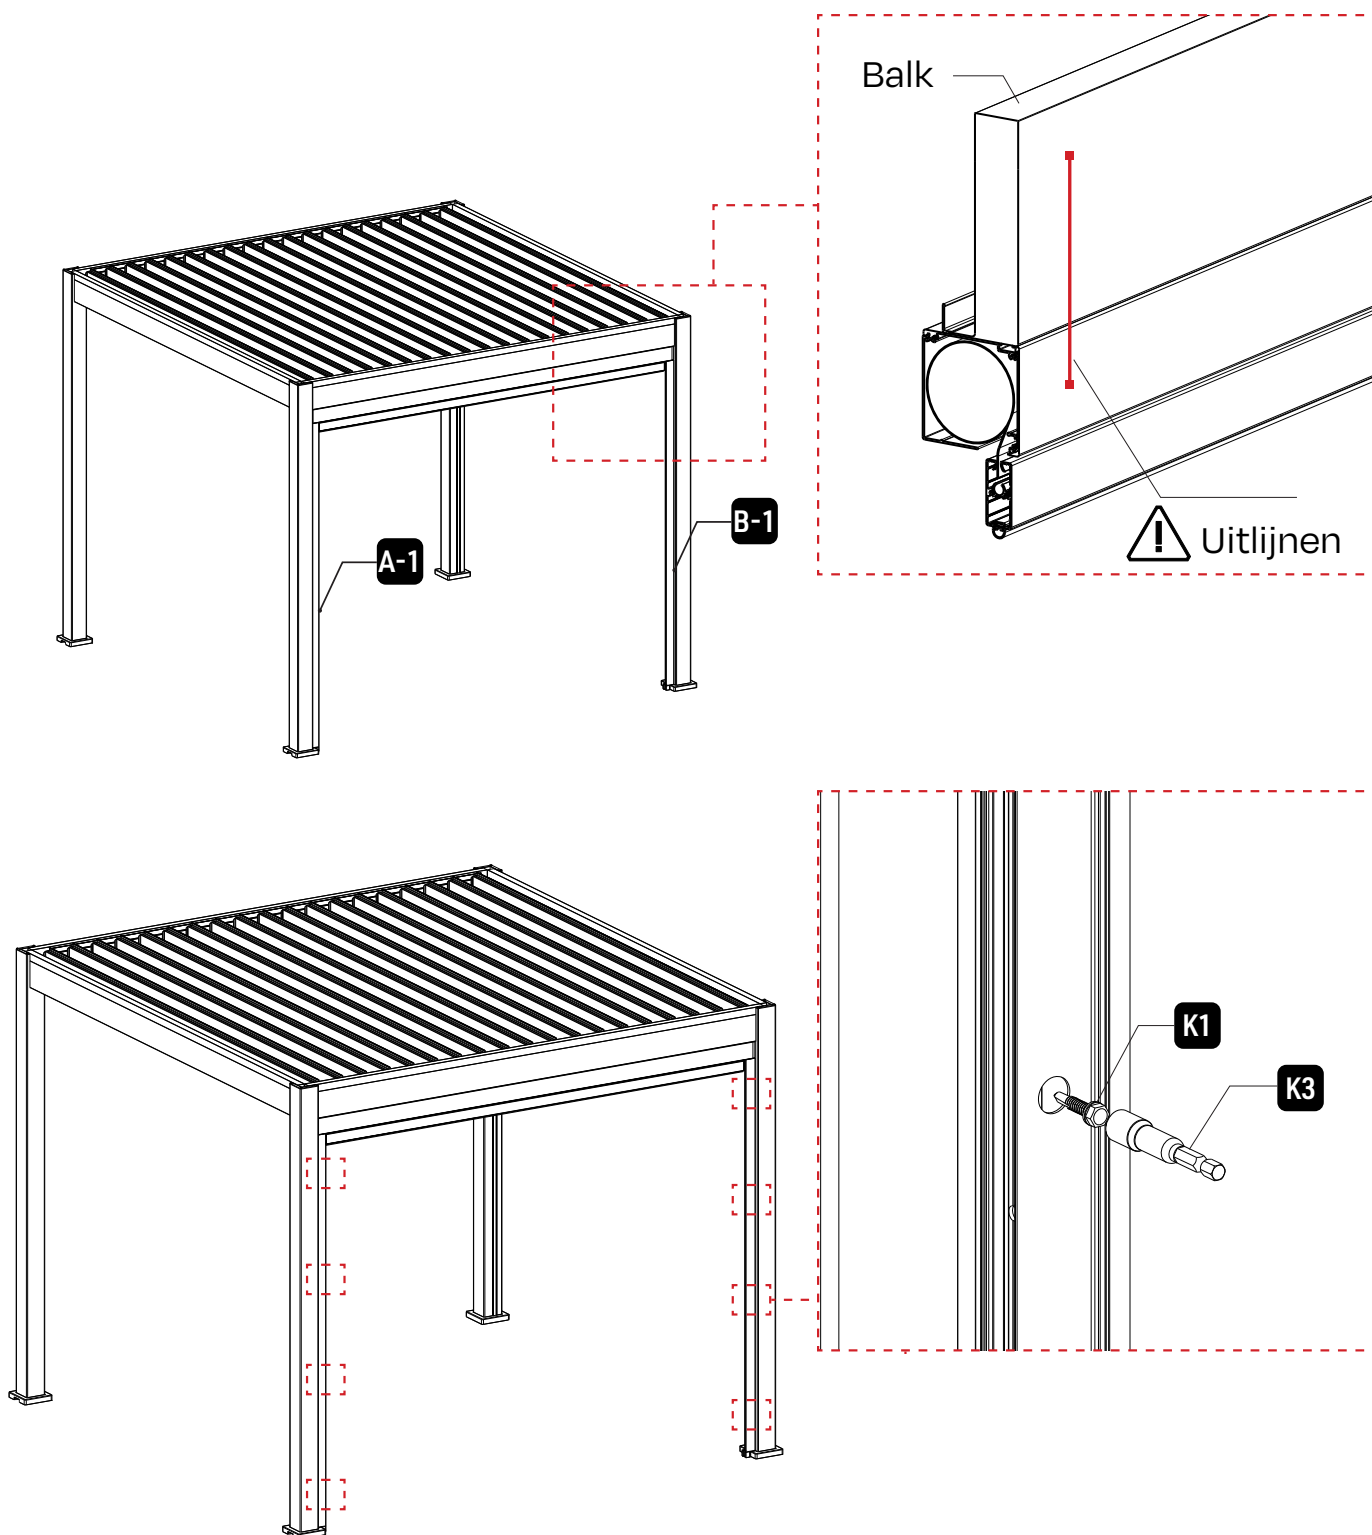



Stap 5 — bevestiging aan de muur

Schroeven en pluggen niet meegeleverd: kies ze volgens het muurmateriaal





1. Betonnen muur

- Boor de muur op de posities van de gaten in het frame.
- Plaats expansiepluggen in de gaten en bevestig het frame van het zonnescherm.

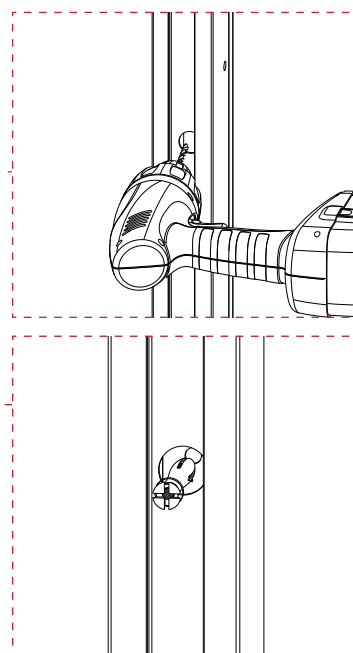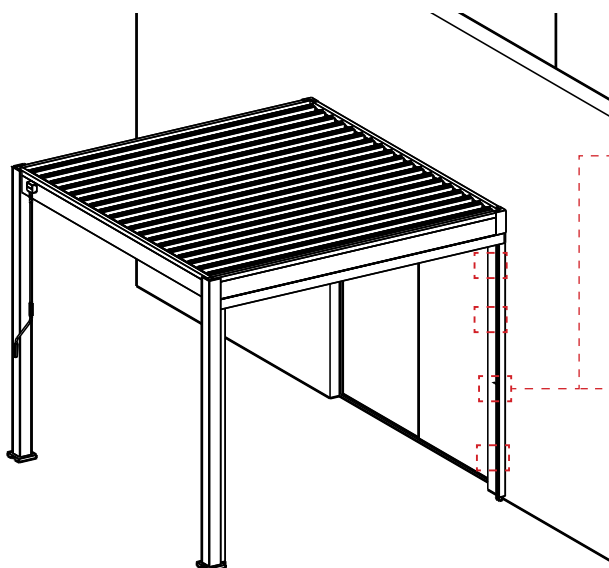


2. Houten muur

Schroef het frame rechtstreeks op de muur.

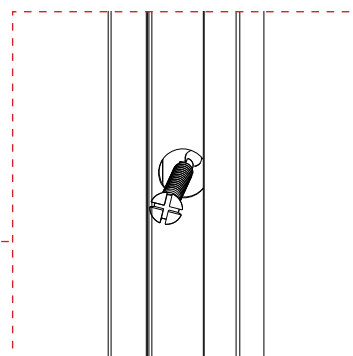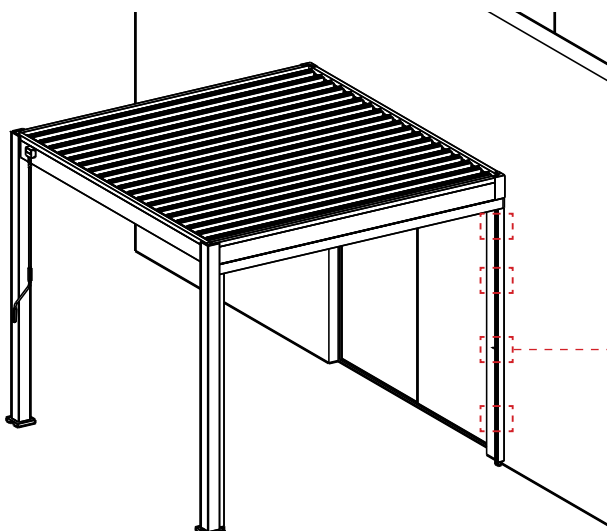




Stap 6

- Plaats A-2 schuin in de rail van A-1.
- Controleer of de inkeping van A-2 in de zijrits van het doek grijpt.
- Plaats A-2 verticaal in de rail van A-1.
- Herhaal dit aan de andere kant.

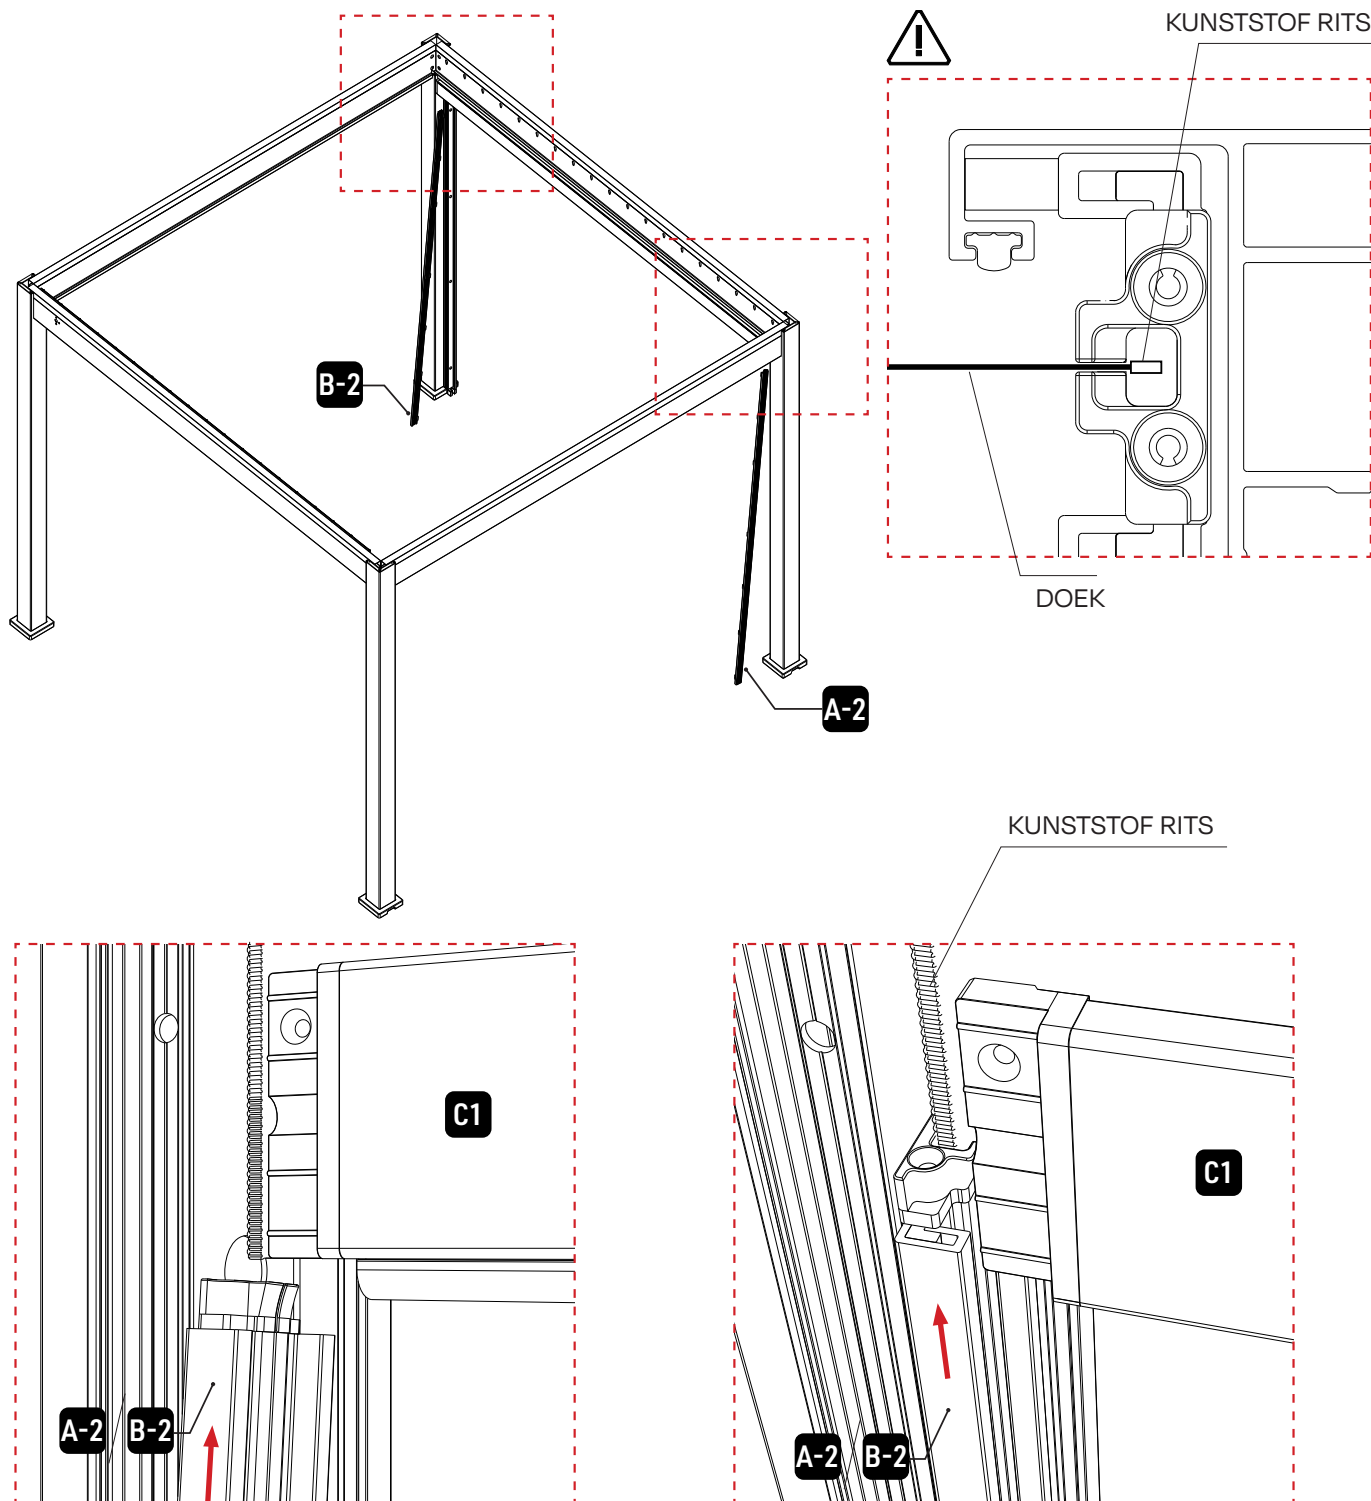

Stap 7

- Plaats de staanderafdekkingen (A-3 / B-3) op de staanders.
- Plaats de schuimstrook correct (zie hieronder).
- Draai de schroeven licht aan, niet vast.
- Test het op- en neergaan van het doek.
- Draai alle schroeven vast zodra het doek soepel loopt.

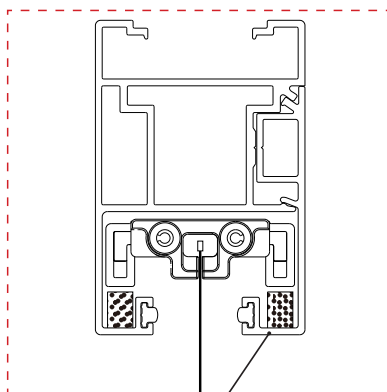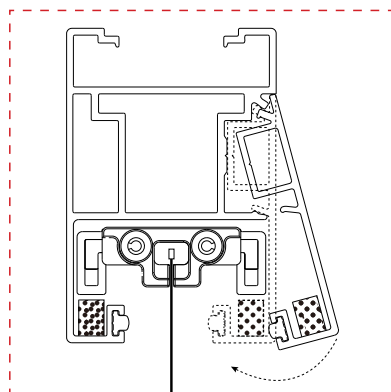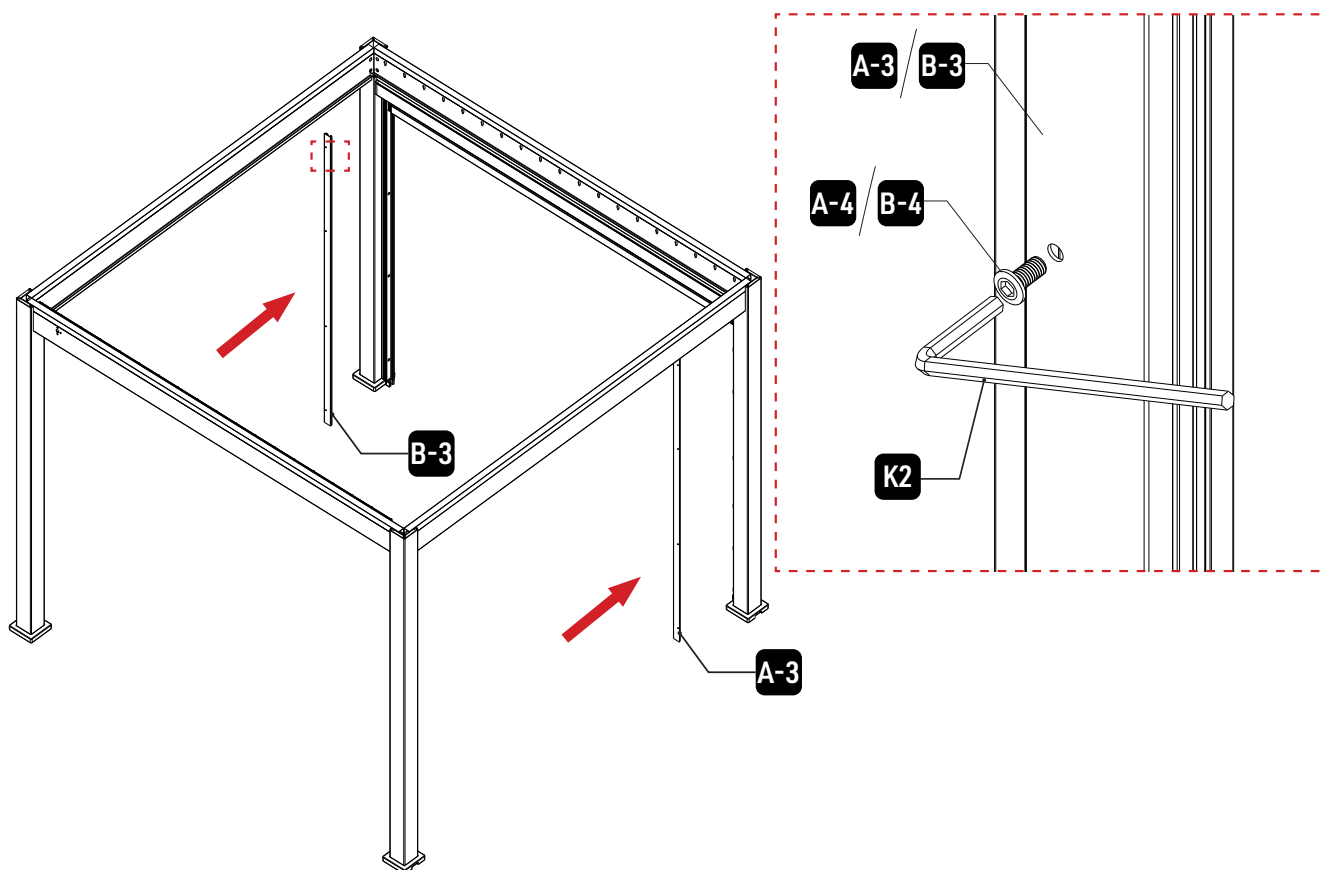

Controleer of de schuimstroken aan de zijkanten van A-2 / B-2 in de U-groef van het frame van het zonnescherf passen.

