ISORA 15 m²

SH0959 · SH0960



Montageanleitung

perenza

SIRET 51803952400021 / TVA FR07518039524
518 039 524 R.C.S. Lille Métropole

03 66 88 30 30
contact@perenza.com
2 rue de la Carnoy 59130 Lambersart

perenza

MONTAGE
ANLEITUNG

Inhaltsverzeichnis

I – Empfehlungen, Garantie und Pflege 3

II – Vor der Montage 4

III – Sicherheitshinweise 5

IV – Ausführung der Fundamente 6

V – Ansichten des Gartenhauses 7

VI – Teileliste 8

VII – Montage 13

I – Empfehlungen, Garantie und Pflege

A. Empfehlungen

Diese Anleitung während der gesamten Lebensdauer des Produkts aufbewahren.

Die Anleitung vor Montagebeginn vollständig lesen. Prüfen, dass kein Teil beschädigt ist oder fehlt: bei fehlendem Teil vor dem Fortsetzen der Montage den Kundendienst kontaktieren.

Die Montage erfordert mindestens zwei Personen. Die Schritte in der angegebenen Reihenfolge ausführen und keinen überspringen.

Je nach Standort und Grundfläche kann die Aufstellung dieses Gartenhauses einer Bauanzeige oder einer Baugenehmigung bedürfen. Vor der Montage die geltenden Vorschriften prüfen.

Vor dem Ausheben erdverlegte Leitungen und Kabel orten und die zuständigen Stellen kontaktieren. Für eine Betonplatte eine qualifizierte Fachfirma beauftragen.

Das Gartenhaus muss in einer geeigneten Umgebung auf einem tragfähigen, ebenen und waagerechten Fundament, etwa einer Betonplatte, aufgestellt werden. Rund um das Gartenhaus ausreichend Platz lassen, um bei der Montage nicht behindert zu werden.

Die Teile vorsichtig handhaben. Alle Teile auspacken, auf eine saubere Fläche legen und nach Zonen ordnen.

B. Hinweise zur Nutzung

Dieses Gartenhaus darf nicht zu Wohnzwecken genutzt werden.

Keine heißen Gegenstände, etwa kürzlich benutzte Grills oder Barbecues, und keine flüchtigen Chemikalien im Gartenhaus lagern.

Keine schweren Gegenstände an die Wände lehnen, um eine Verformung des Gartenhauses zu vermeiden.

Die Windrichtung ist ein wichtiger Faktor: das Gartenhaus, insbesondere die Türen, keinem stark windigen Bereich aussetzen. Die Türen geschlossen und verriegelt halten, wenn das Gartenhaus nicht genutzt wird.

Für eine gute Belüftung des Gartenhauses sorgen, um Schimmelbildung zu vermeiden.

C. Garantie

Die kommerzielle Garantie beginnt mit dem Rechnungsdatum des Produkts und gilt für 20 Jahre. Sie deckt alle Herstellungsfehler ab und beschränkt sich auf den Ersatz des defekten Teils durch ein identisches oder gleichwertiges Teil. Sie gilt nur, wenn die Montage-, Nutzungs- und Pflegehinweise beachtet wurden.

Die Garantie deckt nicht ab: den normalen Verschleiß des Produkts, Verlust oder Bruch von Teilen beim Auspacken und/oder bei der Montage, Vandalismus sowie extreme Witterungsbedingungen: starker Wind, Sturm, Hagel, Schnee, Überschwemmung, Blitzschlag usw.

D. Pflege

Das Gartenhaus mit klarem Wasser und Seife reinigen. Keine ätzenden oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden: öl- oder acetonhaltige Produkte können das Gartenhaus verfärben oder beschädigen.

Aufgrund des hohen Holzanteils kann die Oberfläche unterschiedliche Farbnuancen aufweisen und sich mit der Zeit farblich verändern. Dies erfordert keine besondere Behandlung und beeinträchtigt die Lebensdauer des Gartenhauses nicht.

Bei Schnee das Dach räumen.

Die Seriennummer des Gartenhauses befindet sich auf der Innenseite des Türrahmens. Sie fotografieren und das Foto aufbewahren: es beschleunigt jede Anfrage beim Kundendienst.

II – Vor der Montage

Warnung: wichtige Sicherheitshinweise. Jeden Schritt gewissenhaft einhalten — eine fehlerhafte Montage kann schwere Verletzungen verursachen.

A. Benötigtes Werkzeug

Für eine korrekte und sichere Montage des Gartenhauses folgende Werkzeuge und Hilfsmittel bereitlegen. Sie sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Schutzhelm | Schutzhandschuhe | Cuttermesser | Maßband | Wasserwaage | Kreuzschlitzschraubendreher | Akkuschrauber | Innensechskantschlüsselsatz | Schlagbohrmaschine | Hammer | Trittleiter, 2 Stufen | Schere

B. Prüfung der Teile

Vor Montagebeginn anhand der Teileliste prüfen, dass alle für den Aufbau erforderlichen Teile vorhanden sind. Kontrollieren, dass Mengen und Maße dem gekauften Modell entsprechen.


Bei fehlendem Teil vor dem Fortsetzen der Montage den Kundendienst kontaktieren.

C. Vorbereitung der Teile nach Zonen


Zur Erleichterung der Montage sind die Teile getrennt und in drei Zonen gekennzeichnet: A für den ersten Teil der Montage, B für den zweiten, C für den letzten. Alle Teile auspacken, auf eine saubere Fläche legen und nach Zonen ordnen. Um die Aluminiumprofile nicht zu verkratzen, sie auf Karton oder eine weiche Unterlage legen.

D. Vorbereitung der Fundamente

Vor Beginn erdverlegte Leitungen und Kabel orten und vor dem Ausheben die zuständigen Stellen kontaktieren. Bei der Gemeinde prüfen, ob eine baurechtliche Genehmigung erforderlich ist. Für eine Betonplatte eine qualifizierte Fachfirma beauftragen.

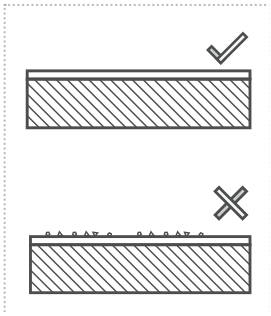

Der Untergrund muss tragfähig und waagerecht sein.

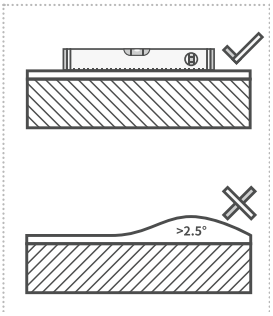

Der Untergrund muss eben und gleichmäßig sein.

Warnung

Eine vollkommen waagerechte Fläche ist für die Montage des Gartenhauses unerlässlich. Kies oder unebener Untergrund können eine sichere Verankerung verhindern.

Rund um das Gartenhaus ausreichend Platz für die Montage lassen. Die Windrichtung ist ein wichtiger Faktor: das Gartenhaus, insbesondere die Türen, keinem stark windigen Bereich aussetzen.

III – Sicherheitshinweise

Wichtige Sicherheitshinweise

Zur Sicherheit aller Personen, die an der Montage und Nutzung des Gartenhauses beteiligt sind, müssen die nachstehenden Hinweise unbedingt beachtet werden.



Das Gartenhaus muss auf einer ebenen und waagerechten Fläche aufgestellt und befestigt werden.



Während der gesamten Montage Sicherheitsschuhe, Handschuhe und Augenschutz tragen.



Beim Einsatz von Elektrowerkzeugen oder einer Trittleiter die Sicherheitshinweise des Herstellers beachten.




Geeignete Schutzausrüstung tragen, um das Verletzungsrisiko bei einem Sturz zu verringern.



Prüfen, ob das Gartenhaus den örtlichen Bau- und Genehmigungsvorschriften entspricht.



Nur Trittleitern und Gerüste verwenden, die für die erforderliche Last ausgelegt sind.



Den Zustand des Gartenhauses regelmäßig prüfen. Bei Beschädigung die Nutzung einstellen und eine zugelassene Fachkraft hinzuziehen.




Nur vom Hersteller freigegebene Ersatzteile verwenden.



Kinder und Tiere bis zum vollständigen Abschluss der Montage vom Montagebereich fernhalten.



Kunststoffbeutel verantwortungsbewusst entsorgen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.



Abstand zu Stromleitungen halten, insbesondere beim Handhaben der Metallteile.



Das Gartenhaus nicht bei Wind oder Regen montieren.



Vor jeder Änderung der Konstruktion oder der Konfiguration des Gartenhauses den Hersteller oder einen autorisierten Vertreter hinzuziehen.

Vor dem Start

Die Seriennummer des Gartenhauses befindet sich auf der Innenseite des Türrahmens. Sie fotografieren und das Foto aufbewahren: es beschleunigt jede Anfrage beim Kundendienst.

IV – Ausführung der Fundamente


A. Fundament auf Betonplatte

Das Gartenhaus muss auf einer tragfähigen, ebenen und waagerechten Betonplatte aufgestellt werden. Die nachstehenden Maße einhalten: Die Platte steht auf jeder Seite über den unteren Rahmen des Gartenhauses über.


Für eine Betonplatte eine qualifizierte Fachfirma beauftragen.

Die Betonstärke muss mehr als 100 mm betragen.

Betonplatte

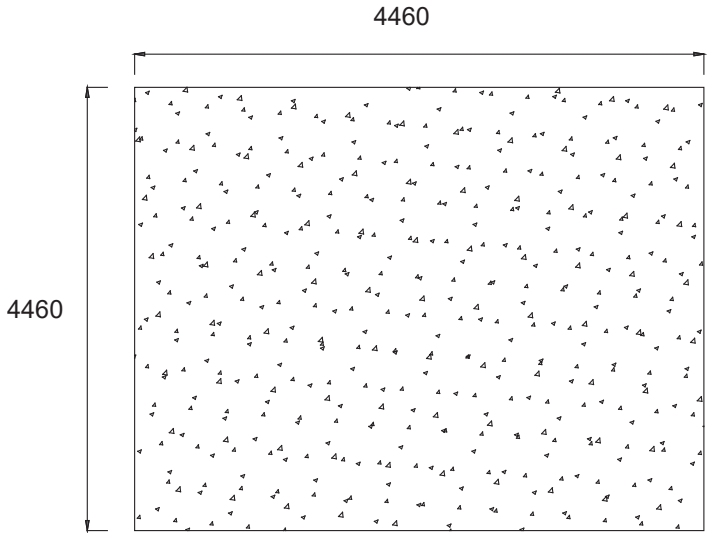

Unterer Rahmen des Gartenhause

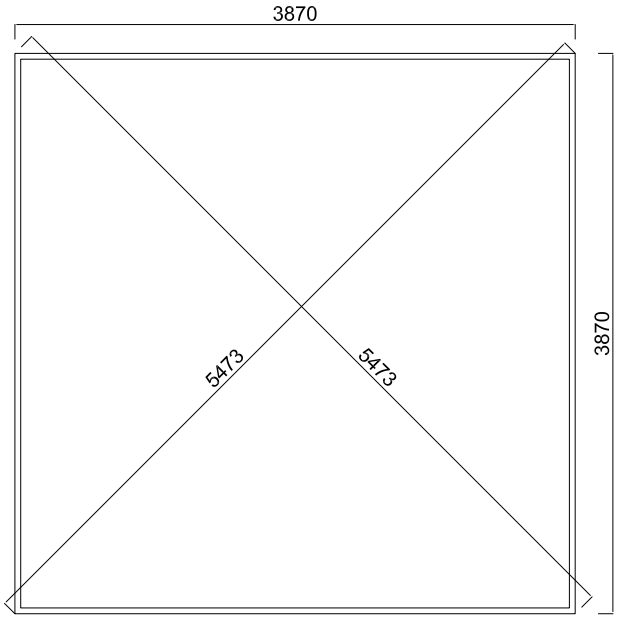


Maße in mm.


V – Ansichten des Gartenhauses




Vorderansicht

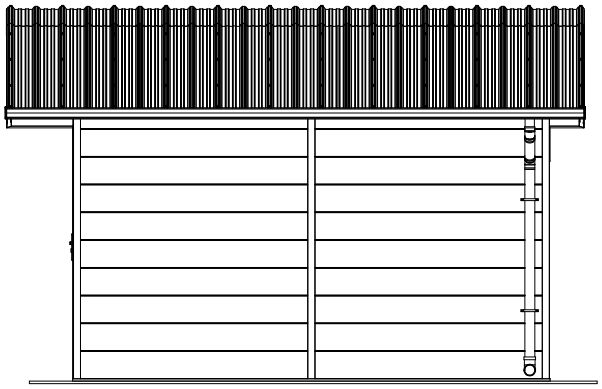

Seitenansicht

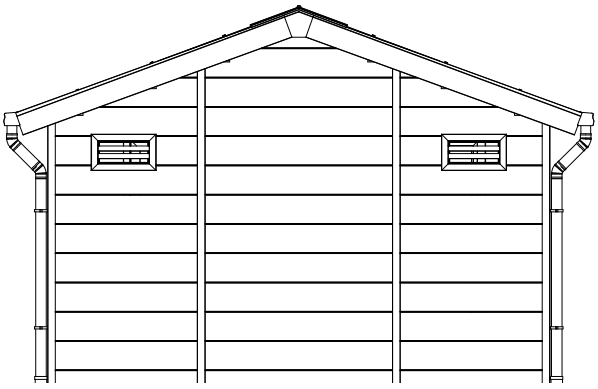








Rückansicht

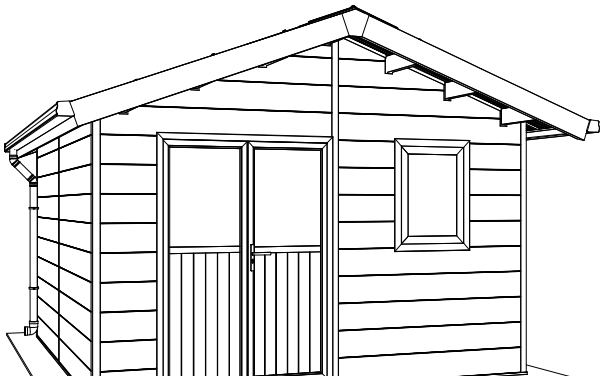









Perspektive

VI – Teileliste





A. Profile, Bohlen und Paneele

Nr.	Teil	Maße (mm)	Beschreibung	Menge	Zone
1	 	40×35 L = 3870 mm	Unterer Aluminiumrahmen (VORNE)	1	A
2	 	40×35 L = 3870 mm	Unterer Aluminiumrahmen (HINTEN)	1	A
3	 	40×35 L = 3870 mm	Unterer Aluminiumrahmen (LINKS & RECHTS)	2	A
4	 	70×70 L = 2275 mm	Vertikalprofil aus Aluminium (LINKS & RECHTS)	2	A
5	 	70×70 L = 2275 mm	Vertikalprofil aus Aluminium (LINKS & RECHTS)	2	A
6		60×33 L = 2938 mm	Vertikalprofil aus Aluminium (VORNE)	1	A
7		60×33 L = 2691 mm	Vertikalprofil aus Aluminium (HINTEN)	2	A
7-1		60×33 L = 2262 mm	Vertikalprofil aus Aluminium (SEITE)	2	A
8	 	63×40 L = 1485 mm	Türrahmen (OBEN)	1	A
9	 	63×40 L = 1485 mm	Türrahmen (UNTEN)	1	A
10	 	63×40 L = 2050 mm	Türrahmen (LINKS)	1	A
11	 	63×40 L = 2050 mm	Türrahmen (RECHTS)	1	A
12	 	180×40 L = 2321 mm	Äußerer Dachrahmen aus Aluminium (VORNE & HINTEN)	2	B
13	 	180×40 L = 2321 mm	Äußerer Dachrahmen aus Aluminium (VORNE & HINTEN)	2	B
14	 	140×40 L = 4680 mm	Äußerer Dachrahmen aus Aluminium (LINKS & RECHTS)	2	B
15		37×30 L = 193 mm	U-Profil aus Aluminium (LINKS & RECHTS)	4	B





A. Profile, Bohlen und Paneele (Fortsetzung)

Nr.	Teil	Maße (mm)	Beschreibung	Menge	Zone
16		37×30 L = 558 mm	U-Profil aus Aluminium	12	B
16-1		140×40 L = 4600 mm	Dachbalken aus Aluminium	6	B
16-2		139,9×40 L = 4600 mm	Dachbalken aus Aluminium	1	B
17		130×91,3 L = 4700 mm	Dachrinne	2	B
18		75×75 L = 2000 mm	Fallrohr für Dachrinne	2	C
19		1110×2 L = 2325 mm	Dachplatte	10	C
19-1		1110×2 L = 1110 mm	Firstplatte	5	C
20		2050×1485	Tür	1	C
21		270×500	Lüftungsgitter	2	A
21-1		956×730	Fenster	1	A
22		233×28 L = 1877 mm	Wandbohle aus Verbundwerkstoff (LINKS & RECHTS)	40	A
23		233×28 L = 1807 mm	Wandbohle aus Verbundwerkstoff (VORNE)	5	A
24		233×28 L = 1470 mm	Wandbohle aus Verbundwerkstoff (HINTEN)	11	A
25		233×28 L = 1128 mm	Wandbohle aus Verbundwerkstoff (HINTEN)	16	A
26		233×28 L = 568 mm	Wandbohle aus Verbundwerkstoff (VORNE)	8	A
27		233×28 L = 506 mm	Wandbohle aus Verbundwerkstoff (VORNE)	9	A
28		233×28 L = 343 mm	Wandbohle aus Verbundwerkstoff (HINTEN)	4	A


A. Profile, Bohlen und Paneele (Fortsetzung)


Nr.	Teil	Maße (mm)	Beschreibung	Menge	Zone
29		909×1948 L = 1948 mm	Giebel aus Verbundwerkstoff (VORNE)	1	A
30		898×1807 L = 1807 mm	Giebel aus Verbundwerkstoff (VORNE)	1	A
31		651×1128 L = 1128 mm	Giebel aus Verbundwerkstoff (HINTEN)	2	A
32		479×1470 L = 1128 mm	Giebel aus Verbundwerkstoff (HINTEN)	1	A

B. Kleinteile und Zubehör

Nr.	Teil	Beschreibung	Menge	Zone
A1		Spreizdübel 8x80	18	A
A2		Rundkopfschraube 4x16	980	A
C1		Säulenwinkel	18	A
C2		Türverbinder	4	A
C3		Türverbinder	8	A
C4		Balkenwinkel	32	B
C5		L-Verbinder für Dachrahmen	4	B
A3		Schraube 5x75	206	C
D1		Regenkappe für Dachschraube	206	C
E1		Türgriff	1	C
D2		Dachverbinder	36	C
D3		Rinnenendstück	2	C
D3-1		Rinnenendstück	2	C
F1		Rinnenauslauf	2	C
D4		Fallrohrschelle	4	C
D5		Bogen	4	C
F2		Dachrahmenverbindung	2	C
Q1		Balkenklemme	6	A
Q2		Balkenklemme	6	A
Q3		Balkenklemme	1	A
Q4		Balkenklemme	1	A
G1		Dichtung	2	C
G2		Dichtung	1	C
G3		Dichtung	1	C
H1		Verbindungsschiene	2	B
Z1		Innensechskantschlüssel	1	A
Z2		Schrauberbit	1	C

C. Details des Fenster-Sets

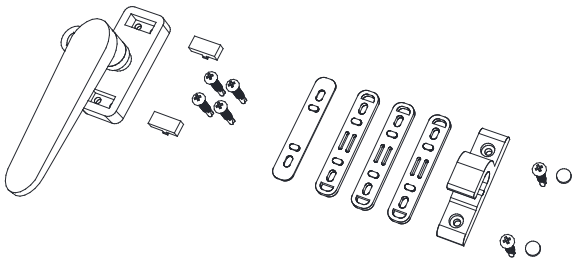


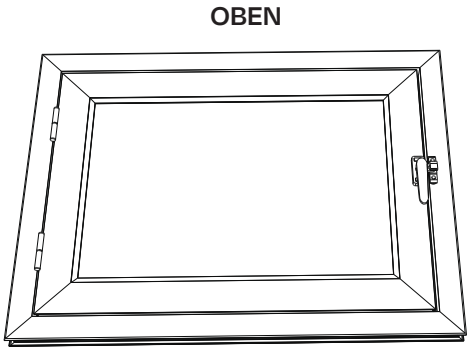



VII – Montage


Schritt 1

Den unteren Rahmen des Gartenhauses, Teile 1 bis 3, aufbauen und die Diagonalen prüfen. An den Befestigungspunkten die Betonplatte markieren und an den markierten Punkten bohren. Anschließend die Profile wieder ausrichten und mit den Dübeln A1 befestigen. Zwischen Profil und Boden, auf der Innenseite des Gartenhauses, Dichtmasse auftragen, um die Dichtheit zu gewährleisten.

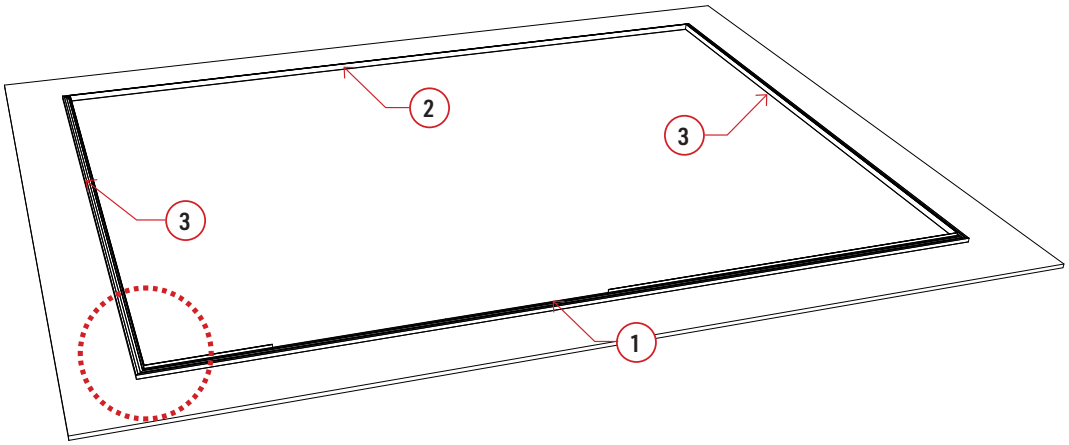

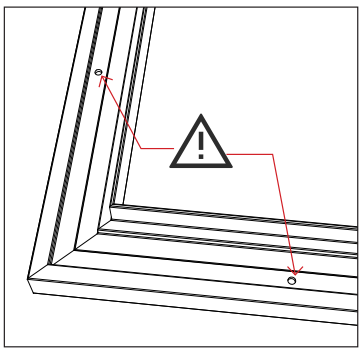


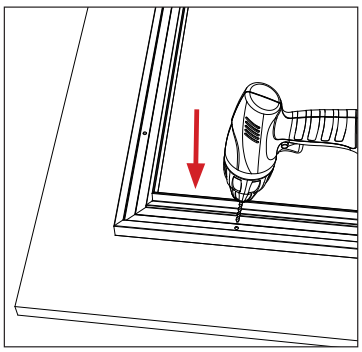

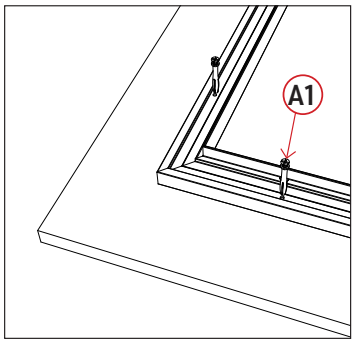


Schritt 2


Die Vertikalprofile gemäß den unten angegebenen Maßen positionieren.

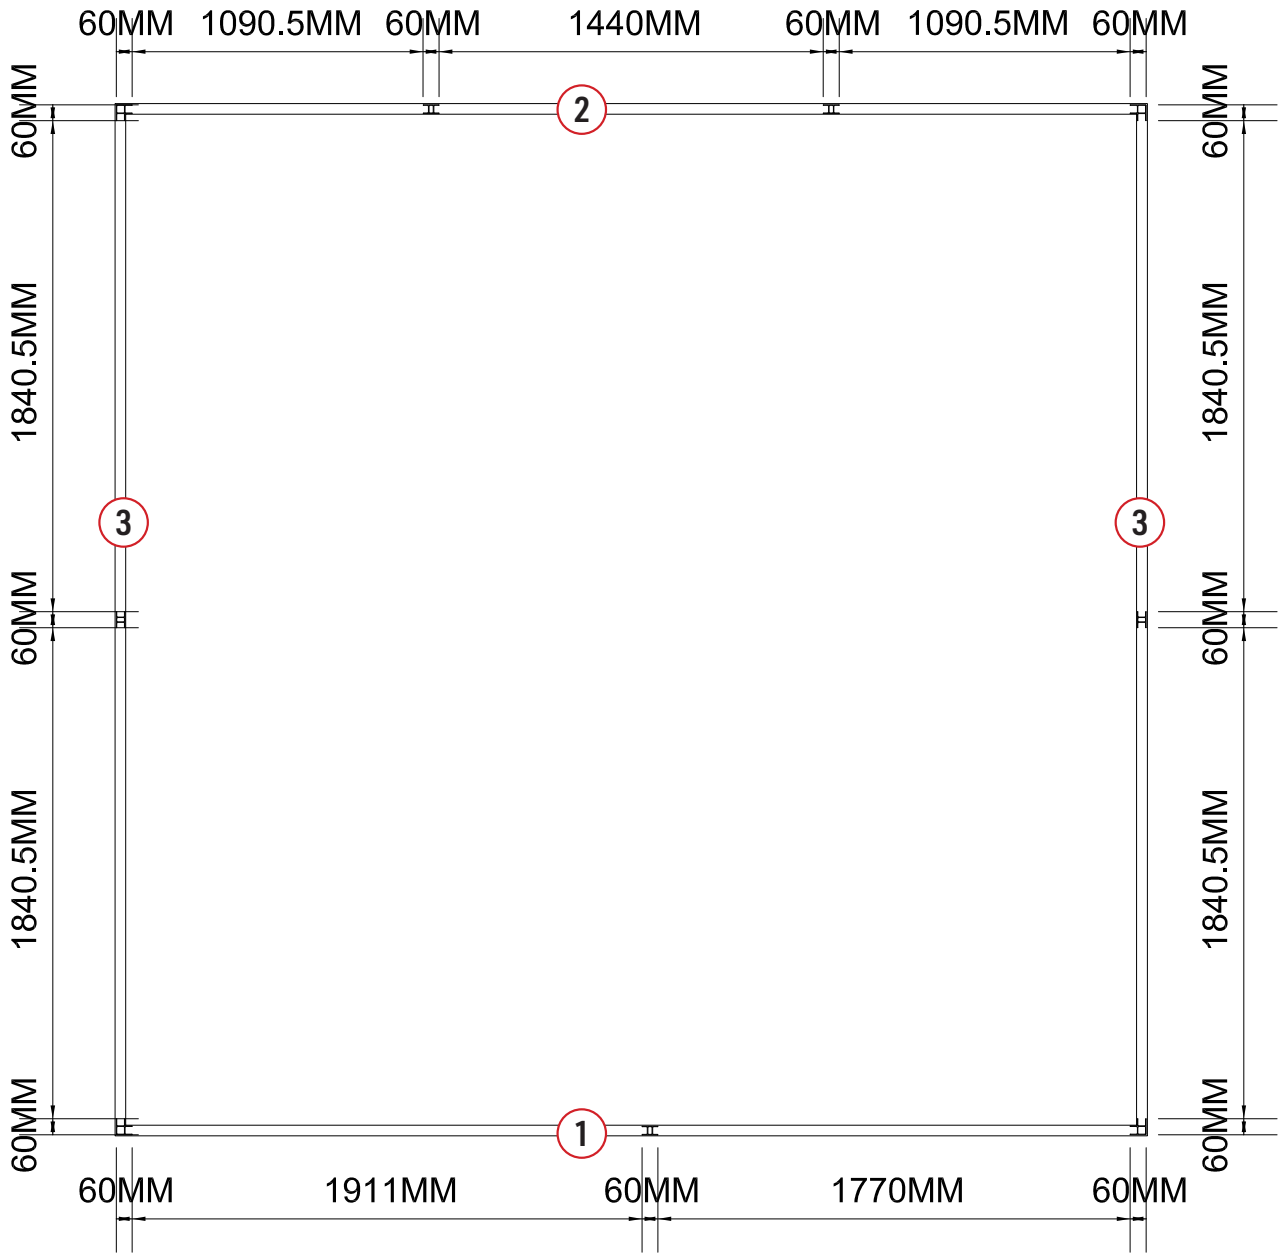


Schritt 3

Die Vertikalprofile, Teile 4 bis 7 und 7-1, unter Beachtung der Gefällerichtung einsetzen. Das obere Ende jedes Profils ist im Winkel der Dachneigung abgeschrägt. Die Profile mit den Säulenwinkeln C1 und den Schrauben A2 befestigen. Achtung: Die Vertikalprofile haben nicht alle dieselbe Länge und dasselbe Profil – die Nummerierung der Teile beachten. Auf exakt senkrechte Ausrichtung achten.

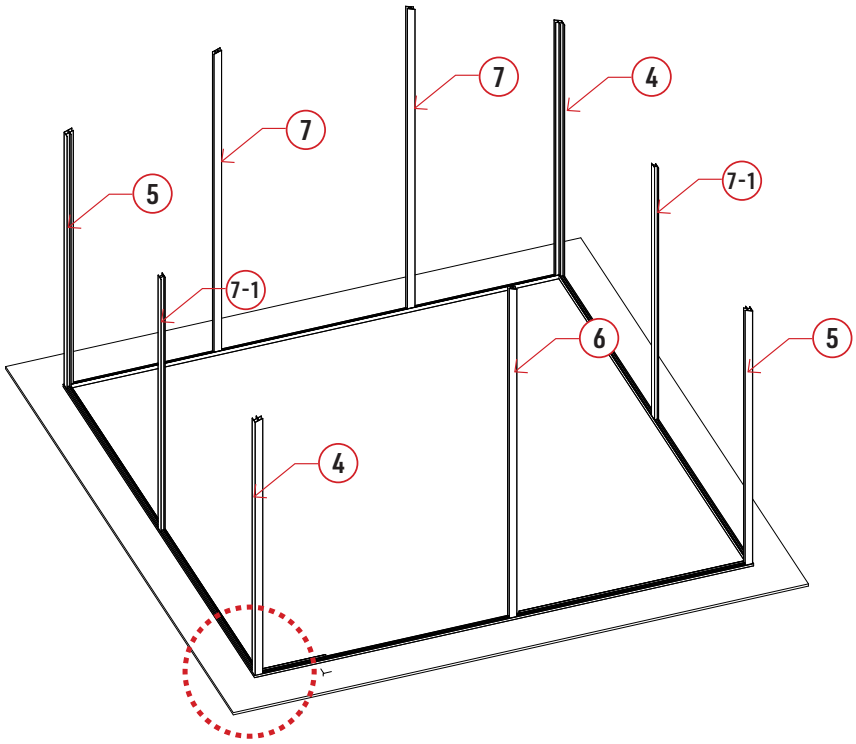


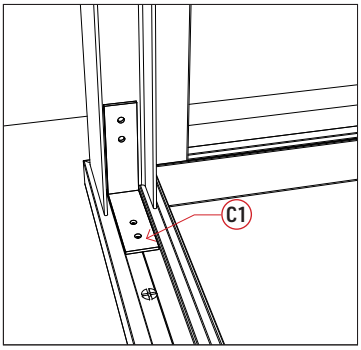


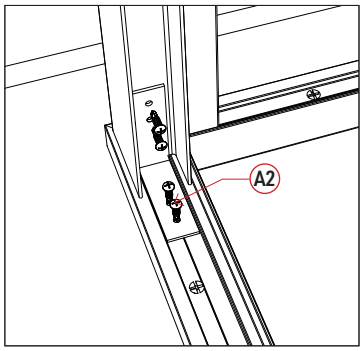


Schritt 4


Die erste Reihe von 2 Bohlen an jeder Wand in die Vertikalprofile einschieben, dabei die Nummerierung der Teile beachten und an jedem Ende 5 mm Dehnungsspiel lassen. Die Profile exakt senkrecht halten. Mit der 2. Reihe ebenso verfahren. Danach die Bohlen mit den Schrauben A2 an den Profilen festschrauben, 2 Schrauben pro Ende, von Bohle zu Bohle versetzt wie unten dargestellt. Die waagerechte Lage der Bohlen und die senkrechte Lage der Profile laufend prüfen.

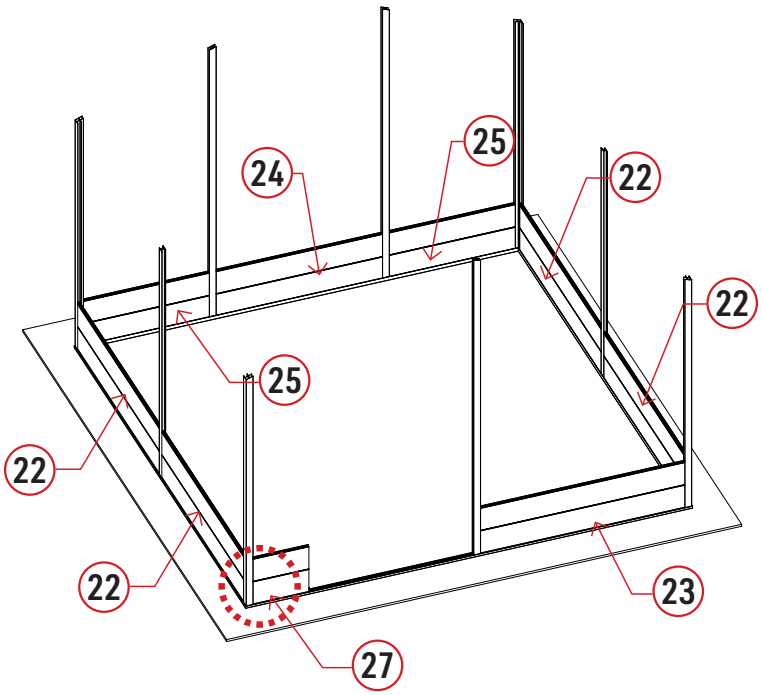

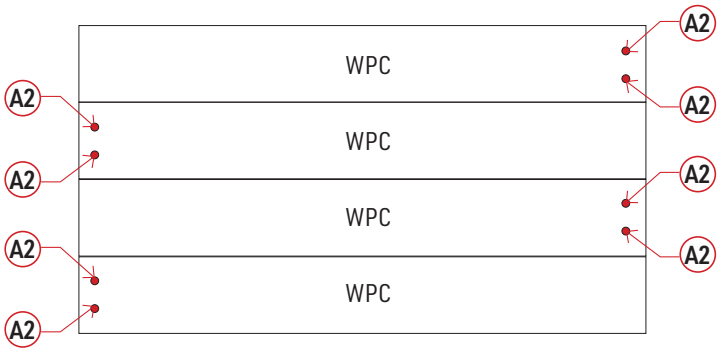

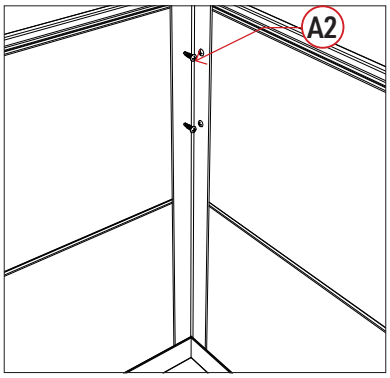


Schrauben Sie an der vorhandenen Linie auf dem Profil.

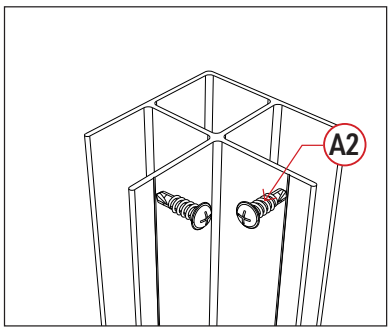


Schritt 5


Den Türrahmen, Teile 8 bis 11, mit den Verbindern C2 und C3 an jeder Ecke zusammenbauen. Mit dem Innensechskantschlüssel Z1 festziehen. Anschließend den Rahmen in die Konstruktion einsetzen. Die Scharniere müssen sich an der Vorderseite des Rahmens befinden.

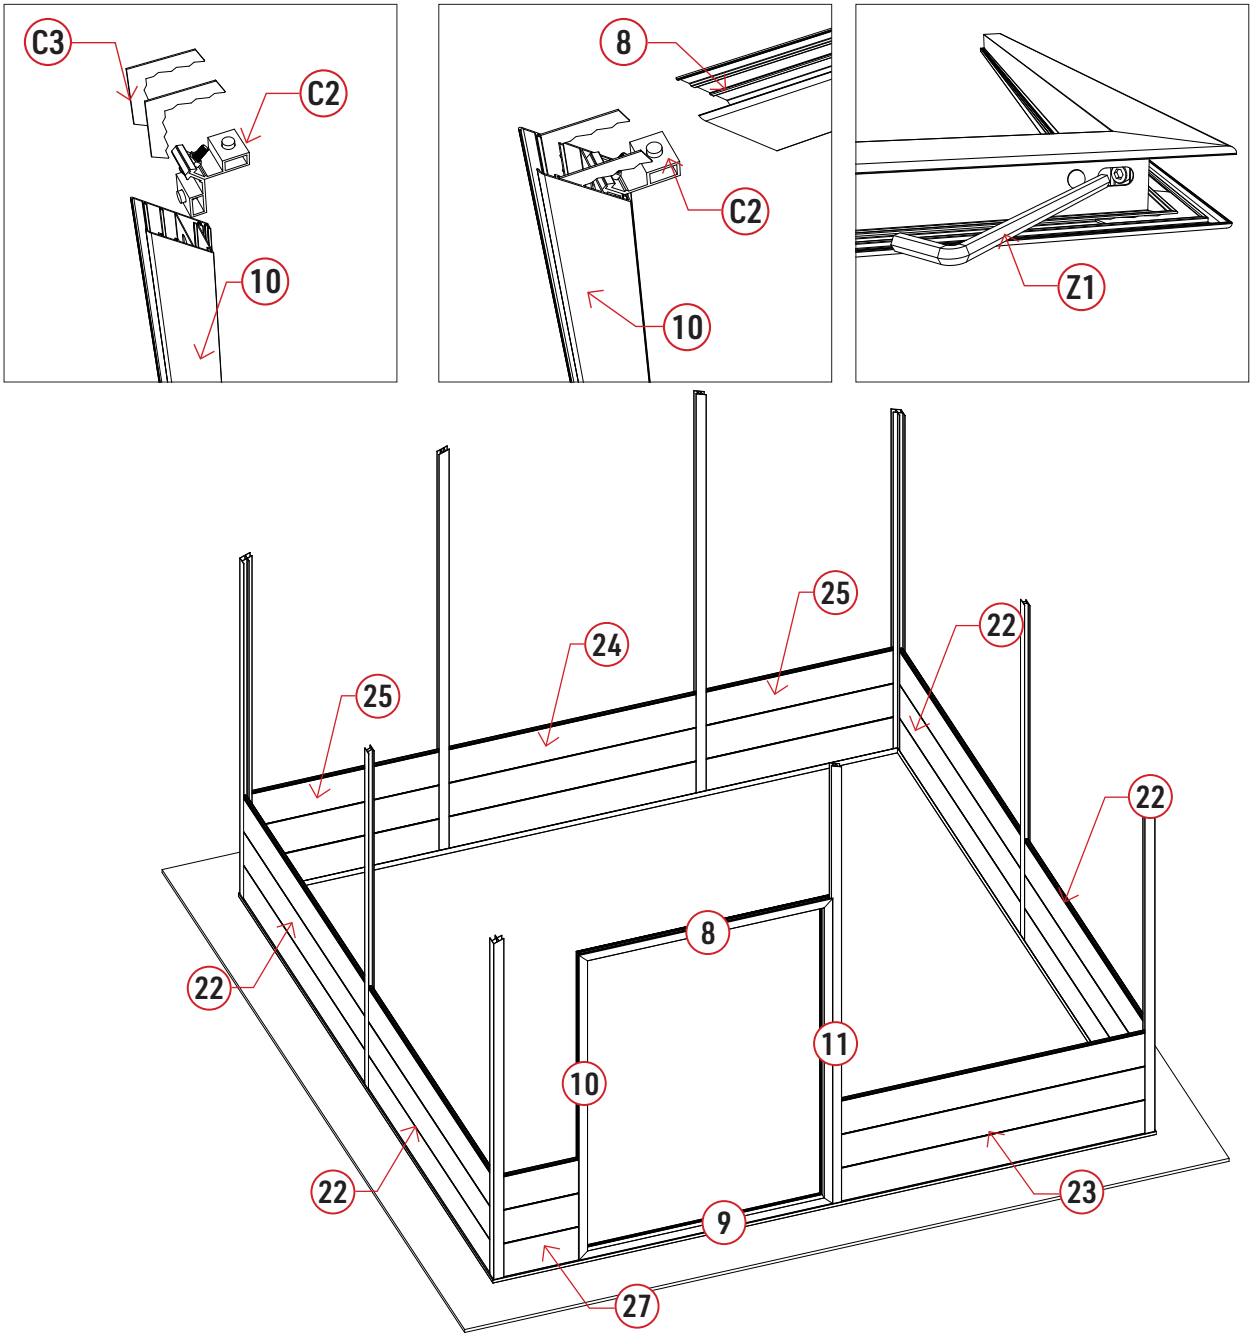



Schritt 6


Das Einschieben der Bohlen an jeder Wand nach der Nummerierung der Teile fortsetzen. Bei jeder neuen Bohlenreihe die waagerechte Lage der Bohlen und die senkrechte Lage der Profile prüfen. Die Bohlen wie zuvor mit den Schrauben A2 an den Profilen festschrauben. Die Lüftungsgitter, Teile 21, an den vorgesehenen Stellen auf der Rückseite des Gartenhauses einsetzen, ebenso das Fenster, Teil 21-1, auf der Vorderseite. Die Bohlen 28 nur an den Vertikalprofilen am rechten und linken Ende befestigen. Achtung: Die Bohlen 26 und 27 beiderseits des Tür- und des Fensterrahmens nur an den äußeren Profilen festschrauben. Sie werden erst in einem späteren Schritt, nach dem Einbau von Tür und Fenster, an den Rahmen befestigt.

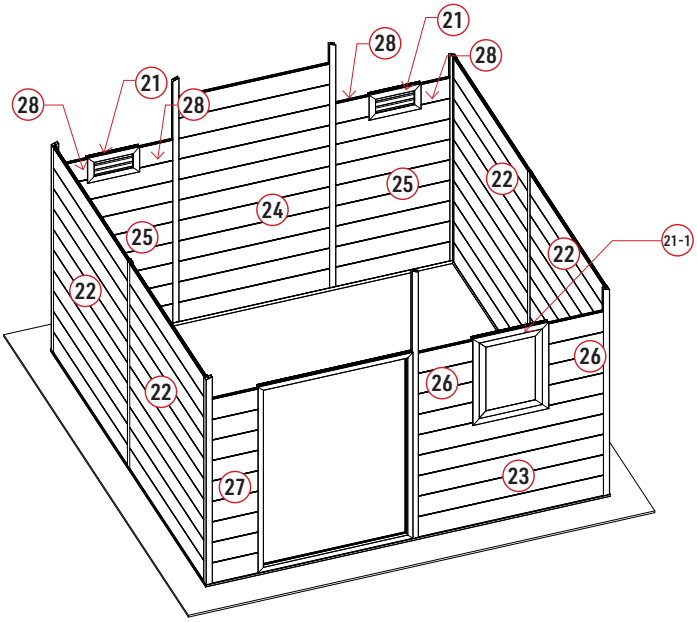

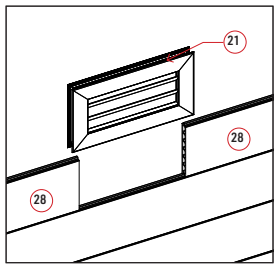


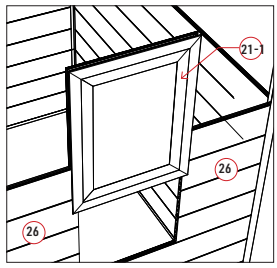

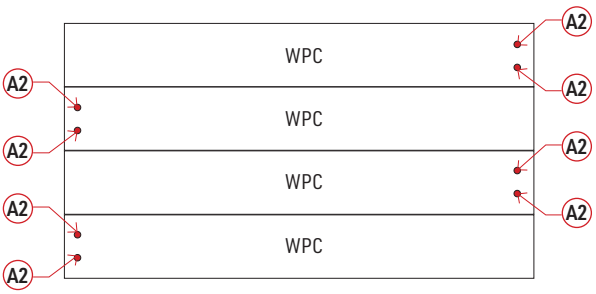

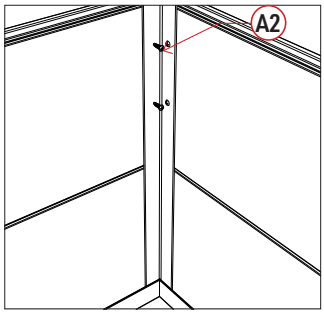



Schrauben Sie an der vorhandenen Linie auf dem Profil.

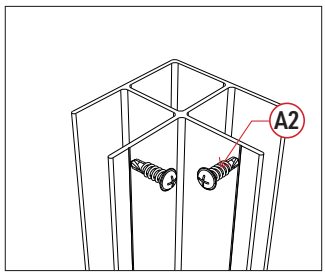


Schritt 7


Die Ausrichtung prüfen und das Verlegen der Bohlen mit der letzten Reihe hinten abschließen, Teil 24. Anschließend die Giebel einsetzen: Teile 29 und 30 vorne, 31 und 32 hinten. Die Bohlen wie zuvor mit den Schrauben A2 an den Profilen festschrauben.

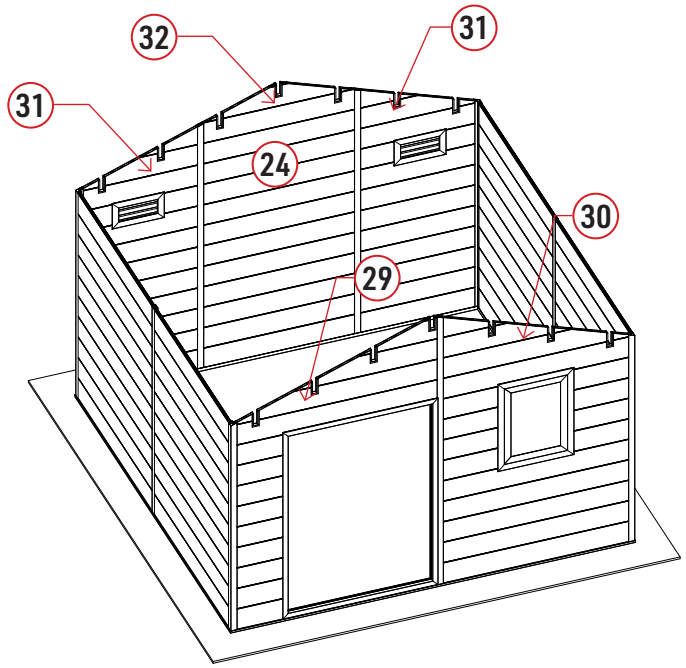

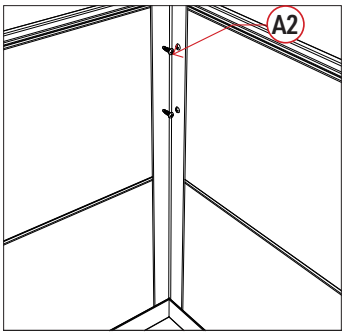

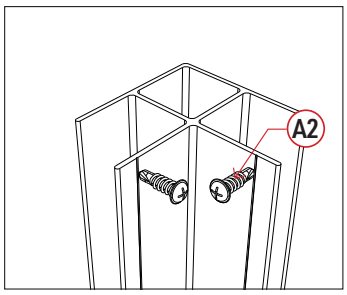



Schrauben Sie an der vorhandenen Linie auf dem Profil.

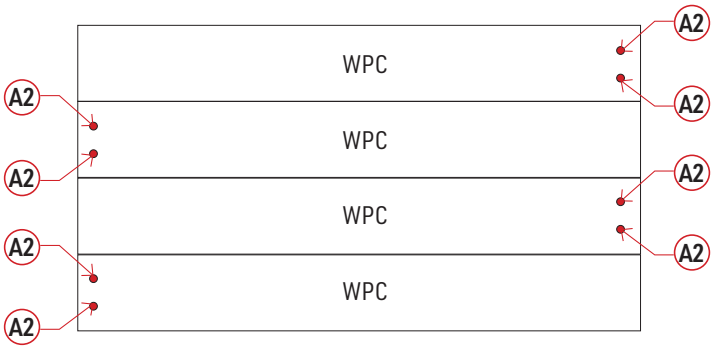


Schritt 8

Die Teile Q1, Q2, Q3 und Q4 in die Aussparungen einsetzen und dabei auf die Gefällerichtung achten. Die Laschen befinden sich auf der Innenseite des Gartenhauses. Zum Befestigen der Teile Q1 bis Q4 an den Bohlen die Langlöcher verwenden: bei kaltem Wetter oben, bei warmem Wetter unten schrauben, damit sich die Bohlen ausdehnen können.

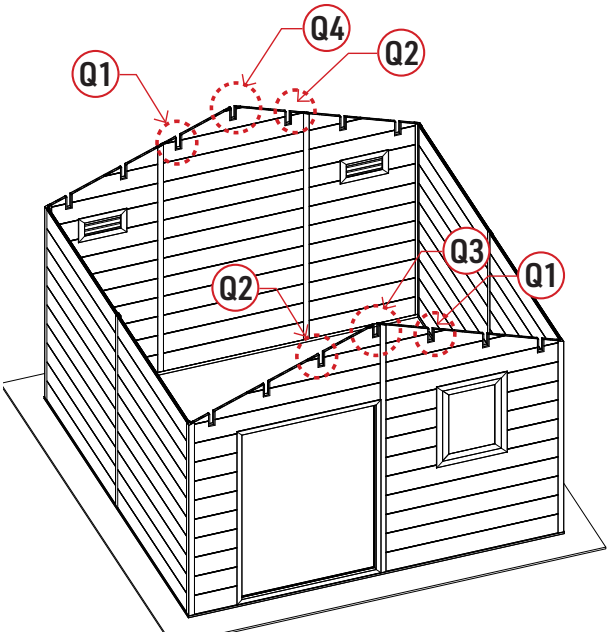


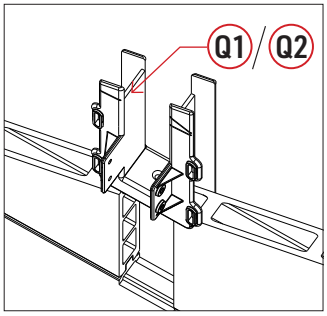

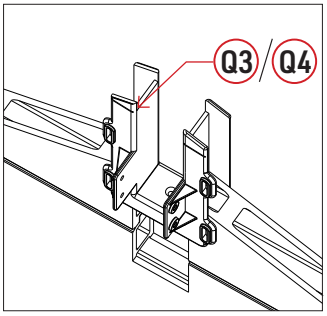


Schritt 9


Die Dachbalken, Teile 16-1 und 16-2, gemäß den unten angegebenen Maßen vorne und hinten am Gartenhaus in die Aussparungen einsetzen. Diese Maße möglichst genau einhalten. Die Teile Q1 bis Q4 (Laschen) mit den Schrauben A2 an den Dachbalken festschrauben.

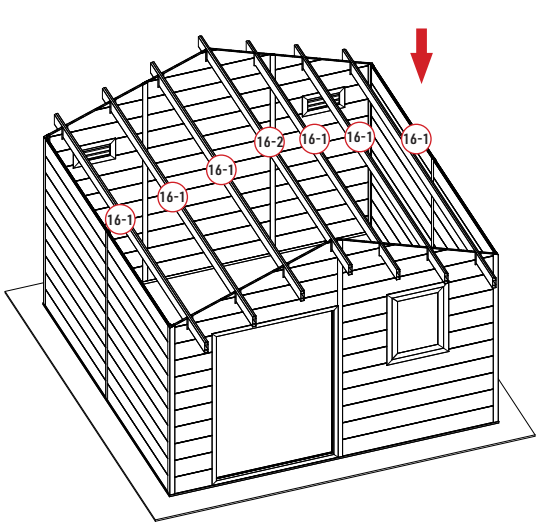


VORNE

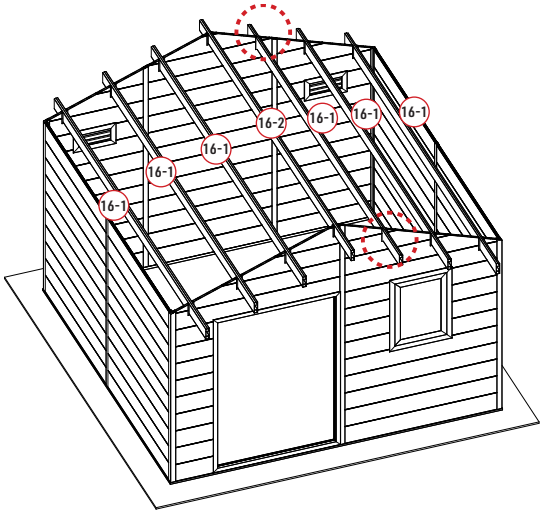


HINTEN

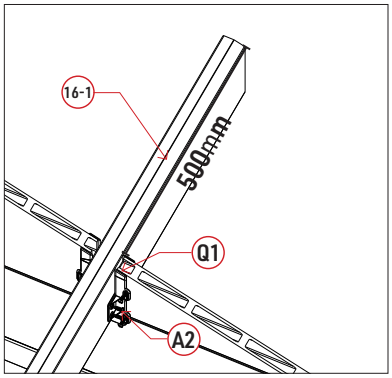


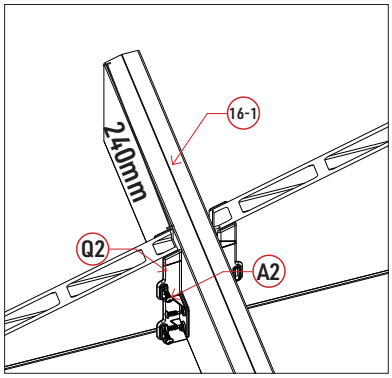



Schritt 10


Die Dachrahmen, Teile 12 und 13, mit den Winkeln C4 und den Schrauben A2 an den Dachbalken befestigen. Eine Probemontage durchführen, um die Lage der Winkel zu markieren, dann zuerst die Winkel an den Rahmen 12 und 13 befestigen.

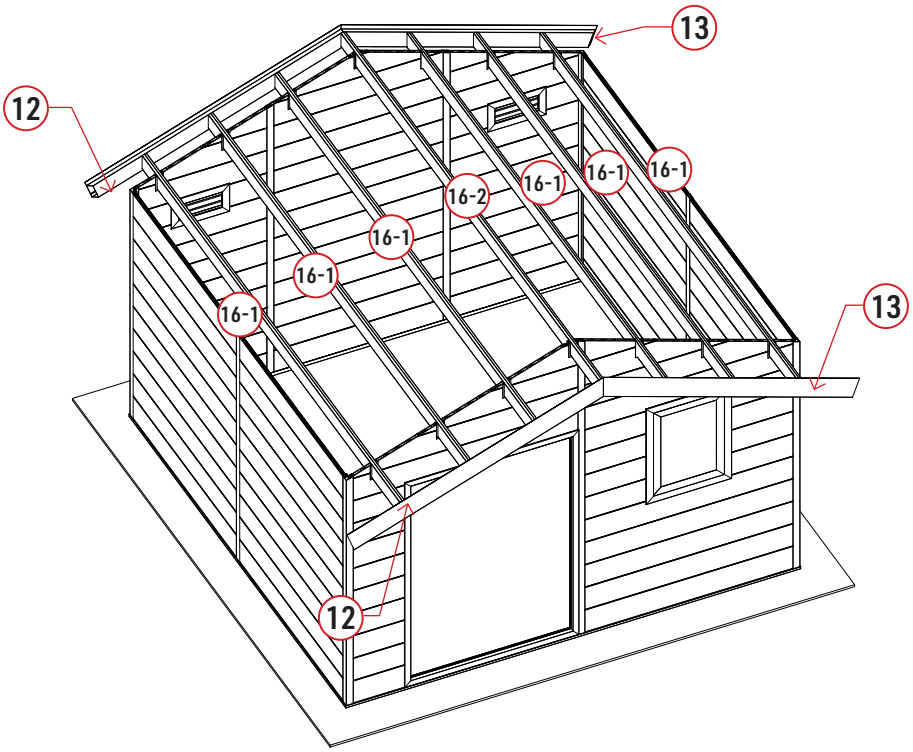

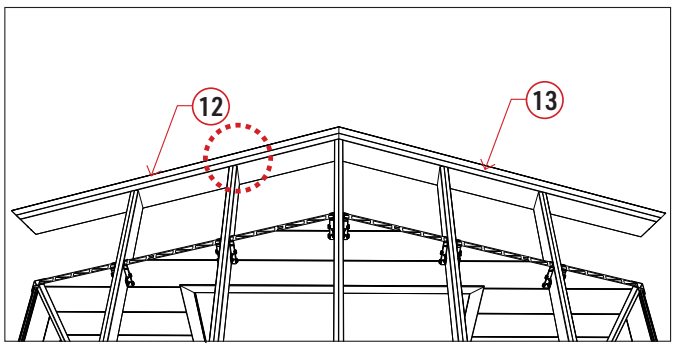

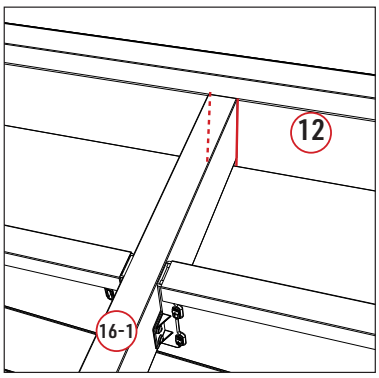


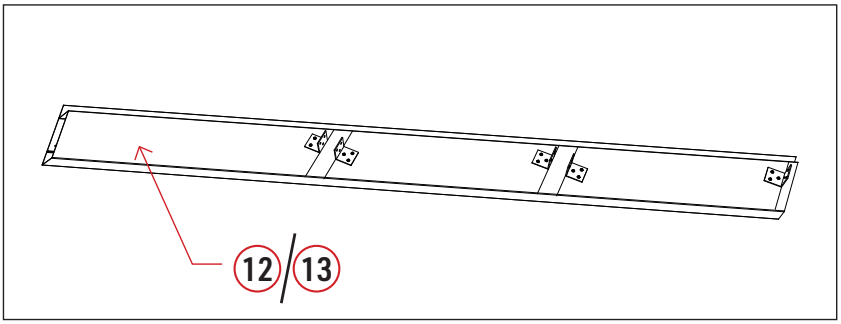


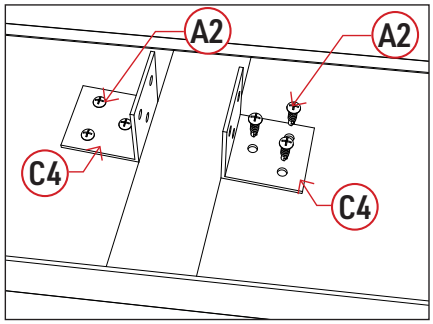

Schritt 11


Anschließend die Rahmen 12 und 13 mit den Schrauben A2 an den Dachbalken befestigen.

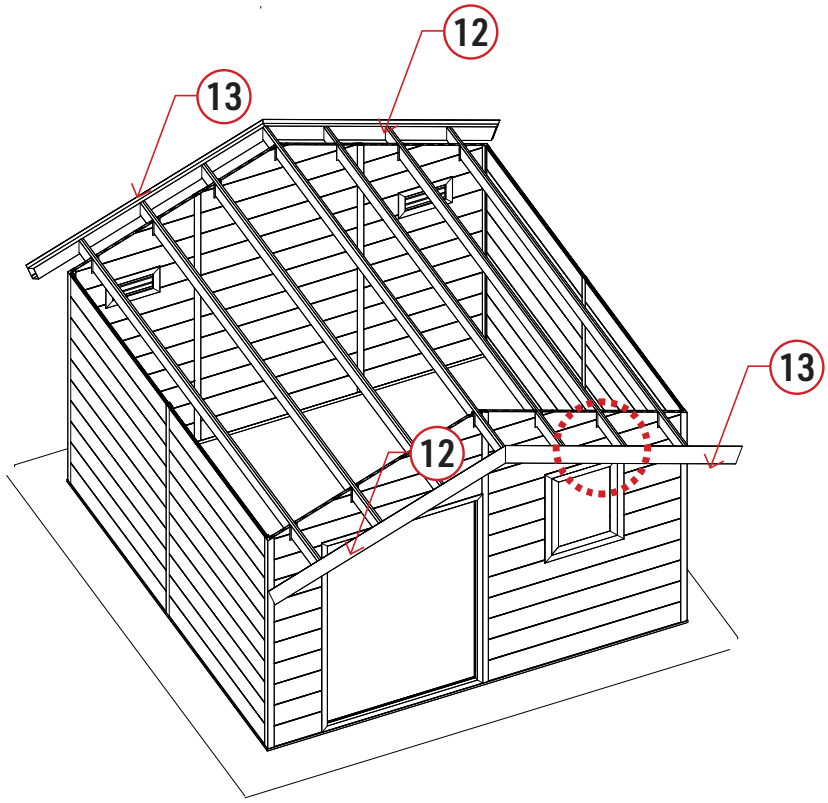


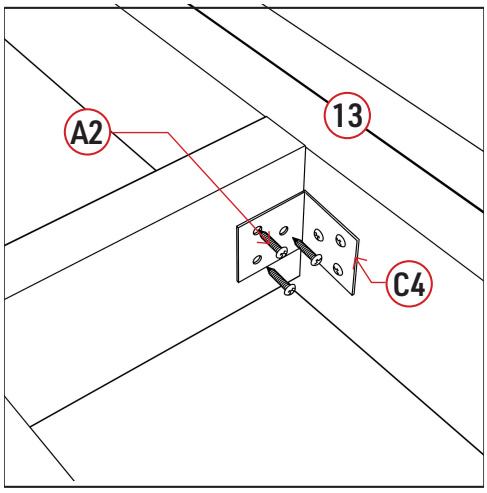



Schritt 12


Die seitlichen Profile, Teile 14, an beiden Enden mit den Verbindern C5 und den Winkeln C4 und den Schrauben A2 vorbereiten. Die Verbinder C5 in die Profile einsetzen, dann zur Befestigung 2 Löcher mit Ø 3 mm im Abstand von etwa 2 cm vorbohren. Mit den Schrauben A2 befestigen. Anschließend die Winkel C4 oben anbringen. Die Profile 14 an die Profile 12 und 13 setzen und wie zuvor mit den Schrauben A2 befestigen. Für ein perfektes Finish kann an der Verbindungsstelle der Profile außen eine Dichtungsraupe aufgetragen werden.

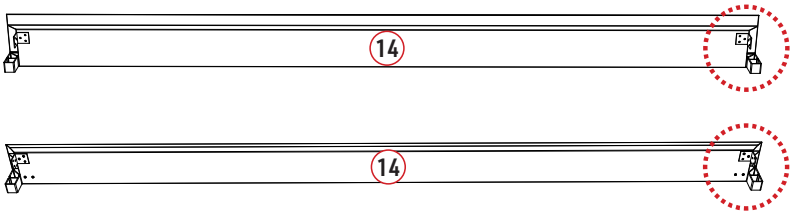

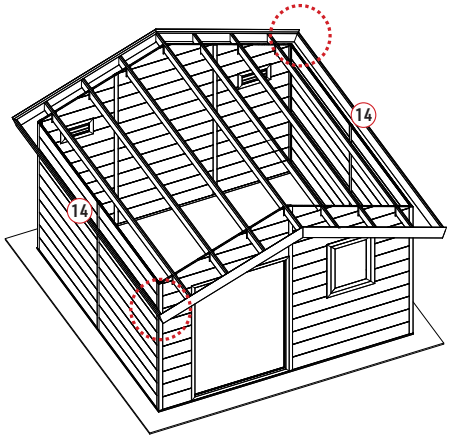

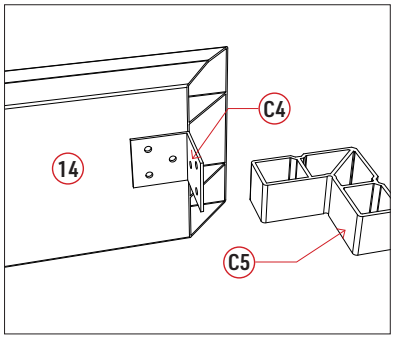


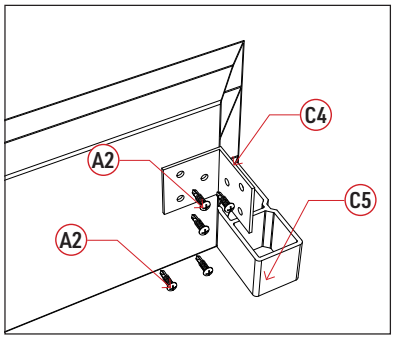

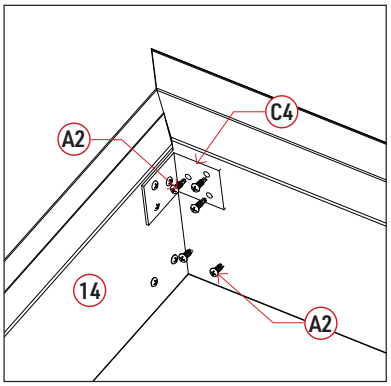


Schritt 13


Die U-Profile, Teile 15 und 16, wie abgebildet auf beiden Seiten anbringen. Auf den Winkel der Teile 15 und 16 achten.

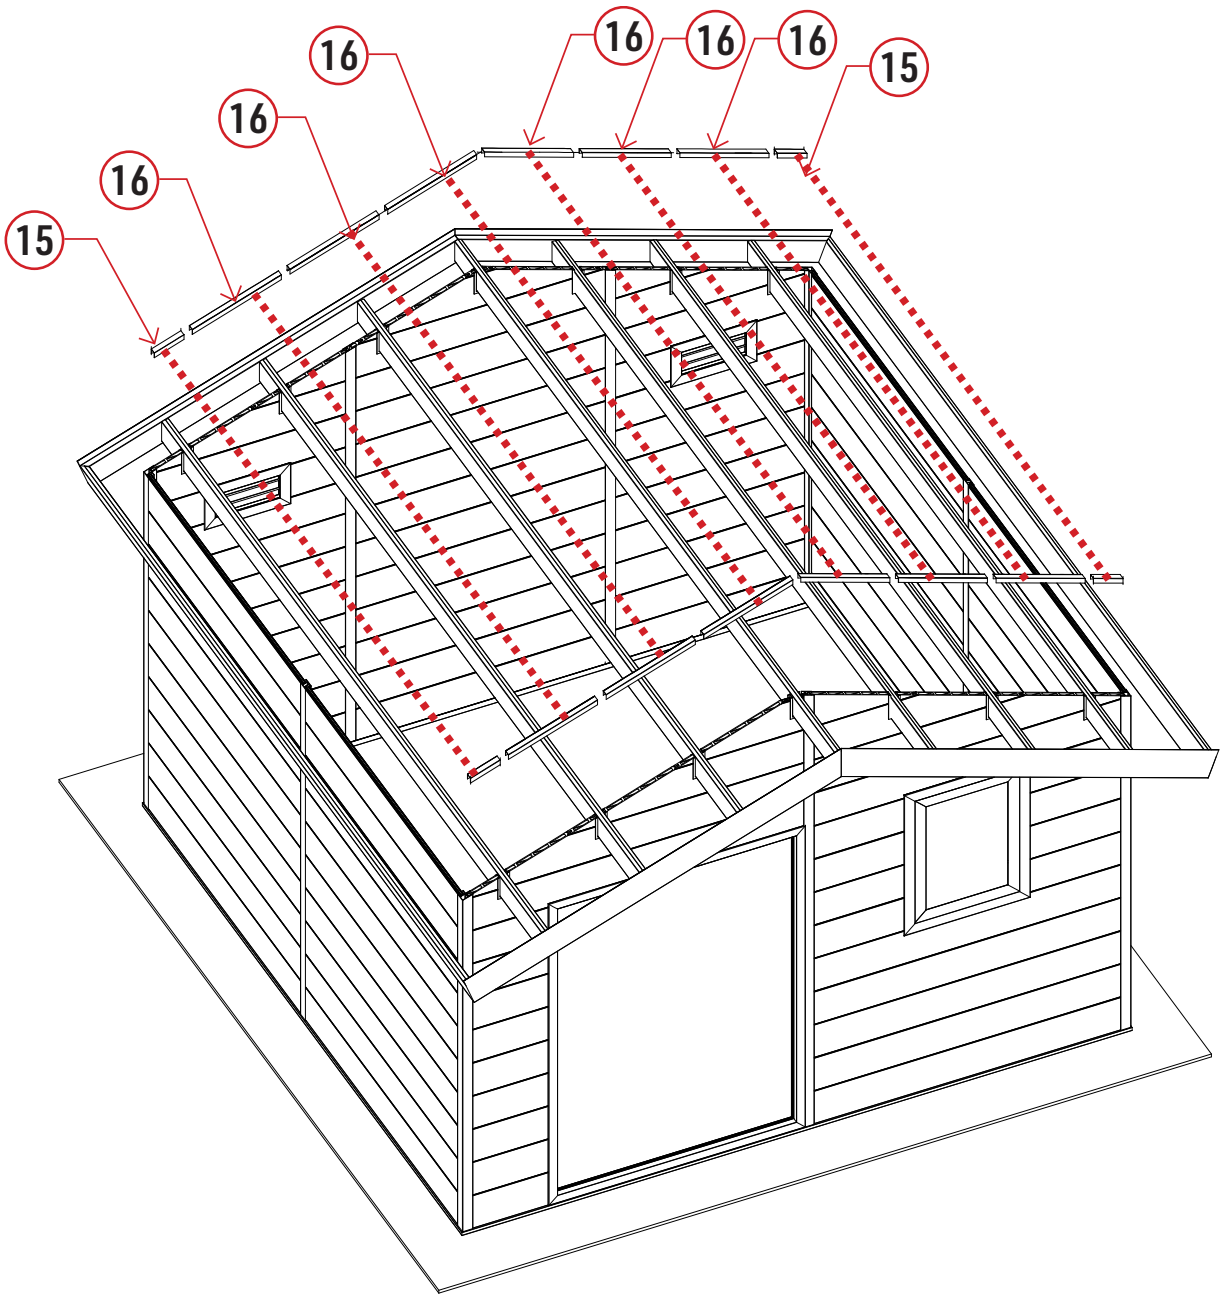


Schritt 14

Die Verbindungsschienen, Teile H1, rechts und links am Gartenhaus zwischen Wandpaneelen und Dachbalken anbringen. Beiderseits der Schiene mit den Schrauben A2 festschrauben.

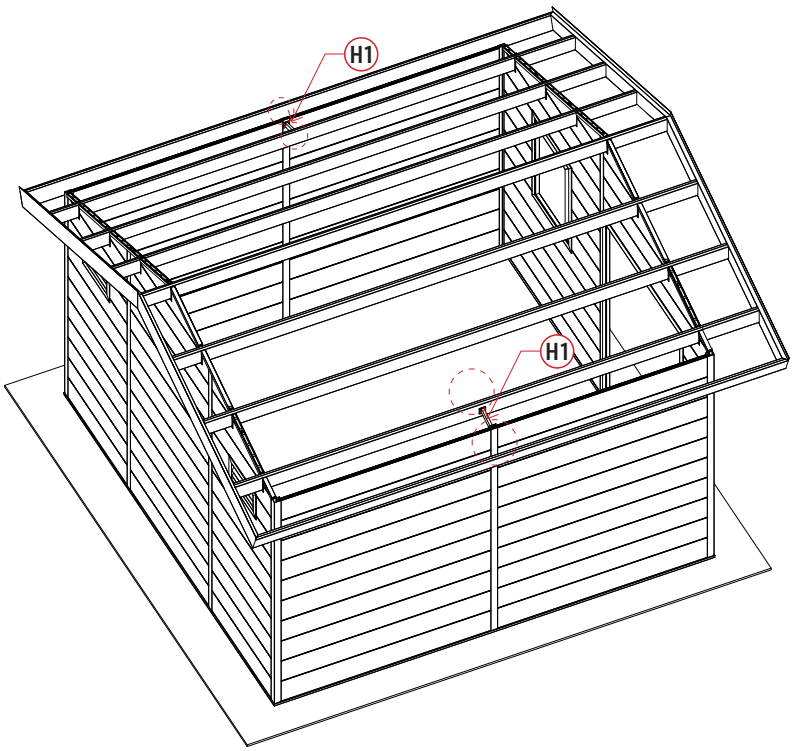


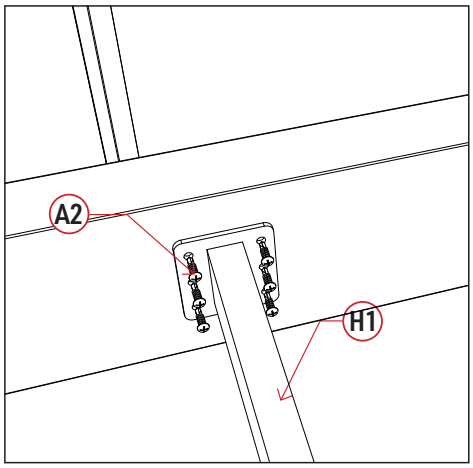


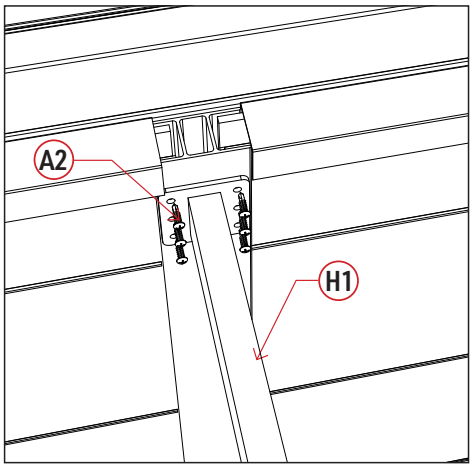


Schritt 15


Die Dachplatten, Teile 19, mit einer Überlappung von mindestens 2 Wellen verlegen. Die Platten müssen an den Profilen 12 und 13 und an den seitlichen Profilen 14 anliegen. Die Platten bis auf 2 wieder abnehmen und diese mit den Teilen D1 und den Schrauben A3 auf dem Wellenberg am umlaufenden Rahmen und an den Dachbalken befestigen. Die Verlegung der Dachplatten fortsetzen.

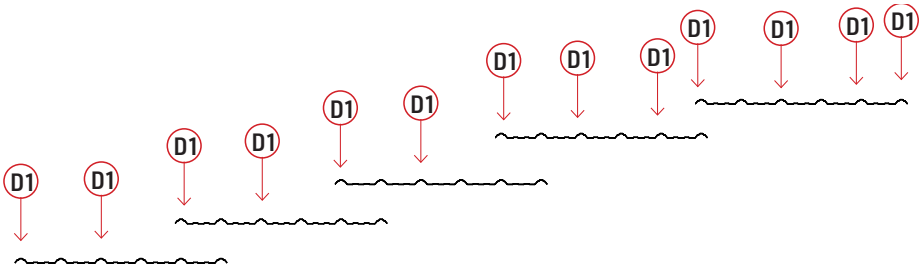


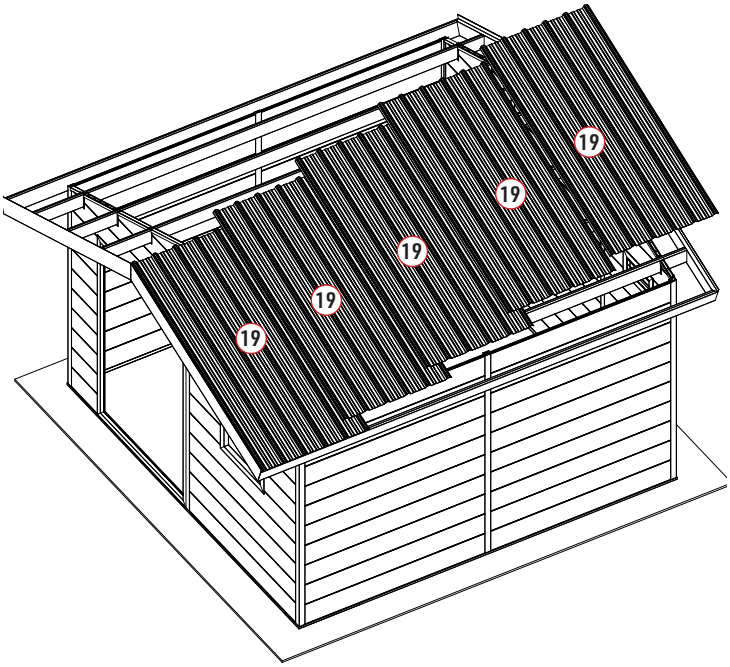


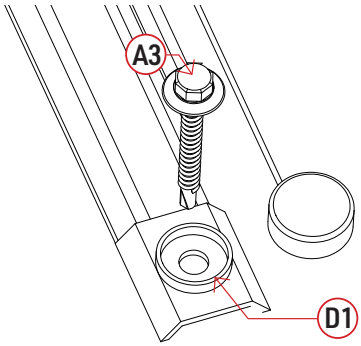

Schritt 15

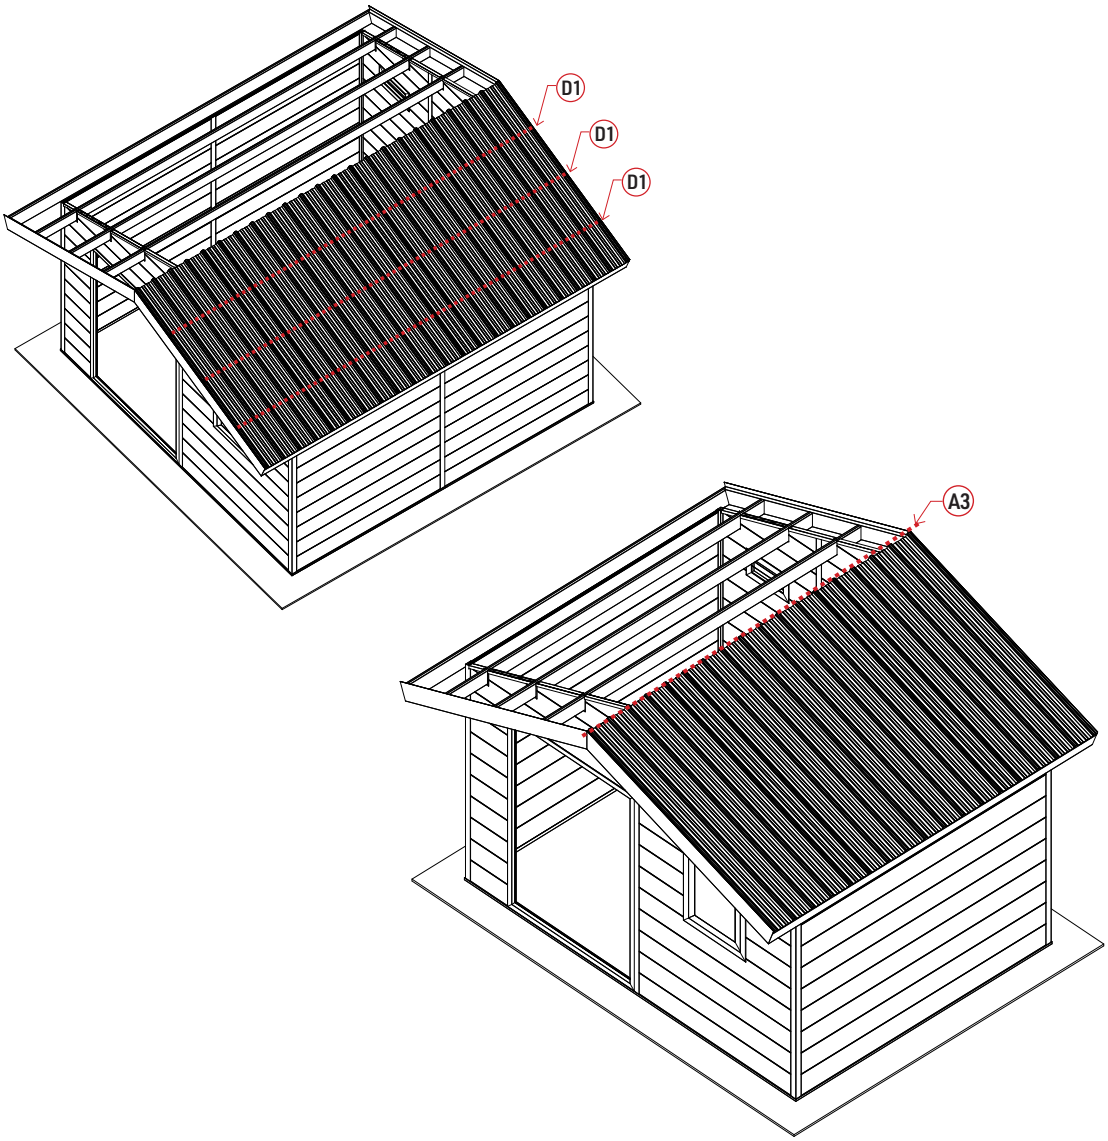


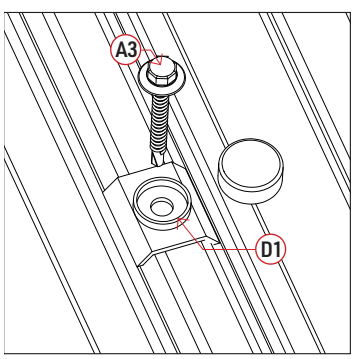


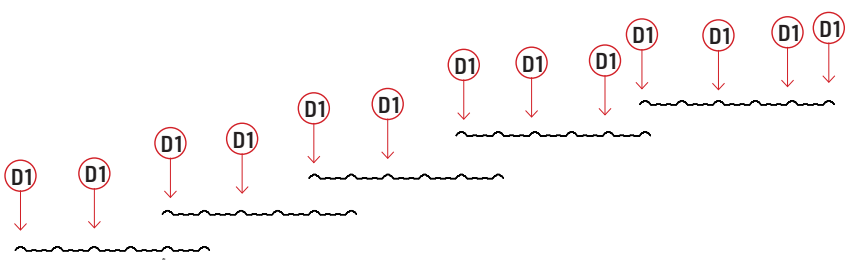


Schritt 16

Die Firstplatten, Teile 19-1, in der Dachmitte anbringen. Mit einer Überlappung von mindestens 2 Wellen verlegen und wie zuvor mit den Teilen D1 und den Schrauben A3 auf dem Wellenberg befestigen.

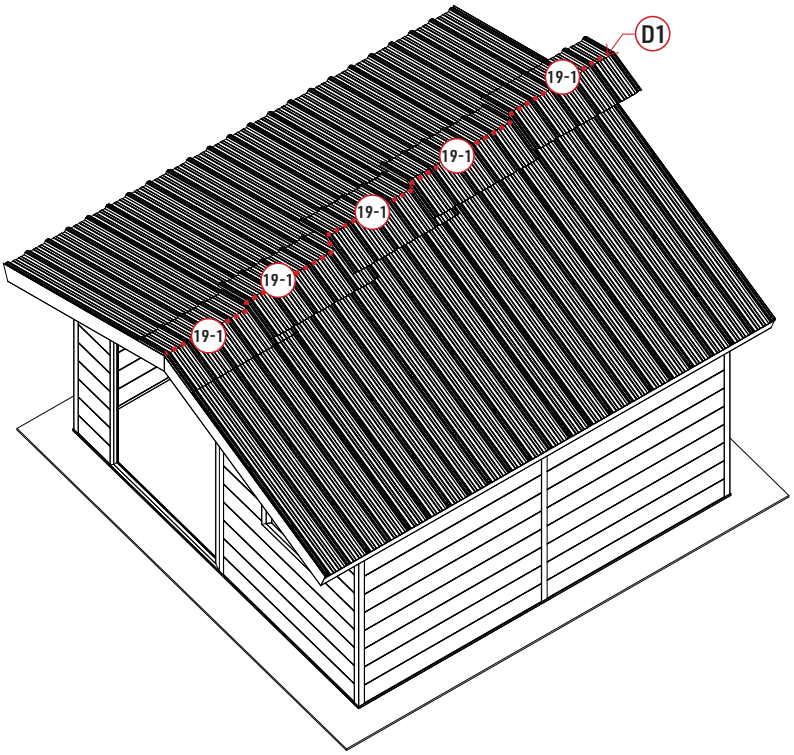


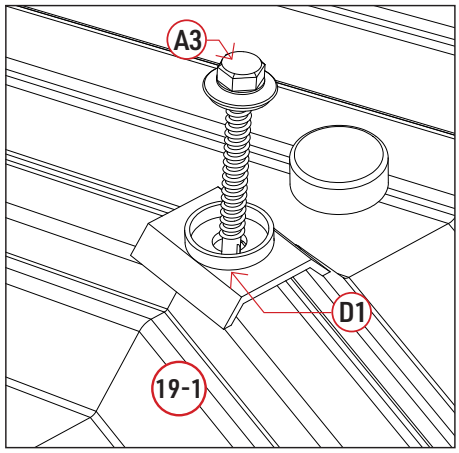


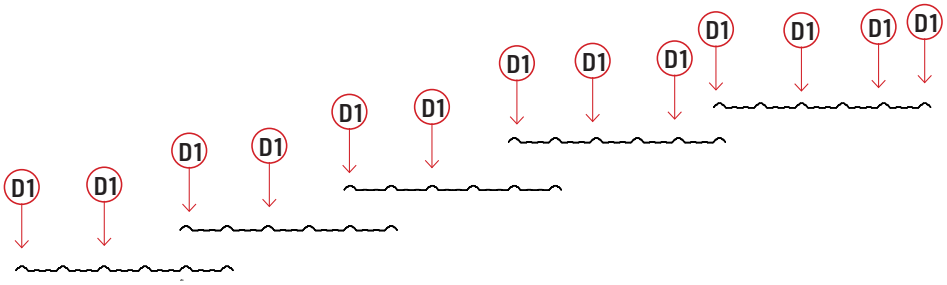


Schritt 17

Die Teile D3 und D3-1 auf beide Enden der Dachrinne, Teil 17, stecken. Silikon um die Teile auftragen, um die Dichtheit zu gewährleisten.

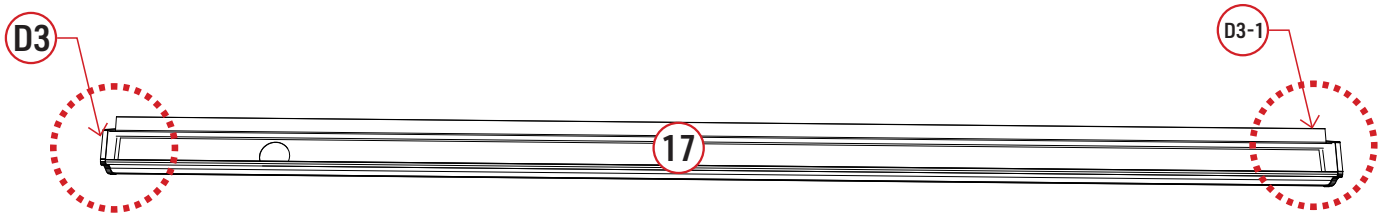


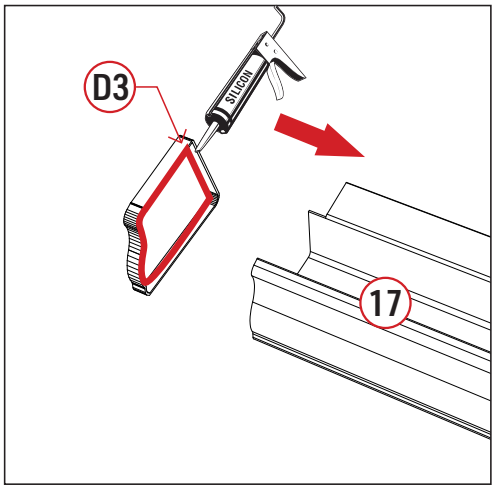


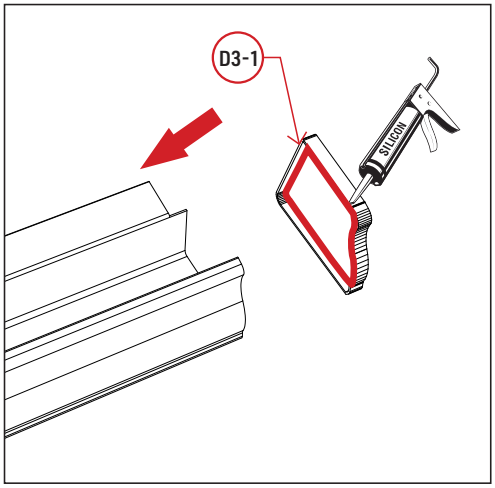


Schritt 18


Die Dachrinnen 17 auf beiden Seiten des Gefälles zwischen Dachplatten und Profilen 14 anbringen. Die Dachplatten ragen leicht über die Dachrinne. Eine letzte Reihe Teile D1 und Schrauben A3 setzen, um die Dachrinne zu befestigen. Das Ende mit der Ablauföffnung an der Rückseite des Gartenhauses anordnen.

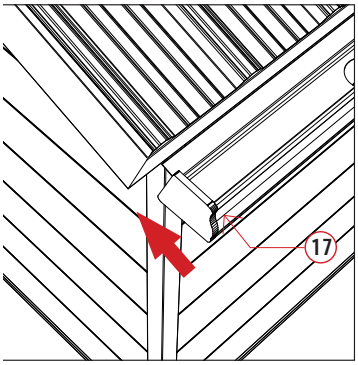


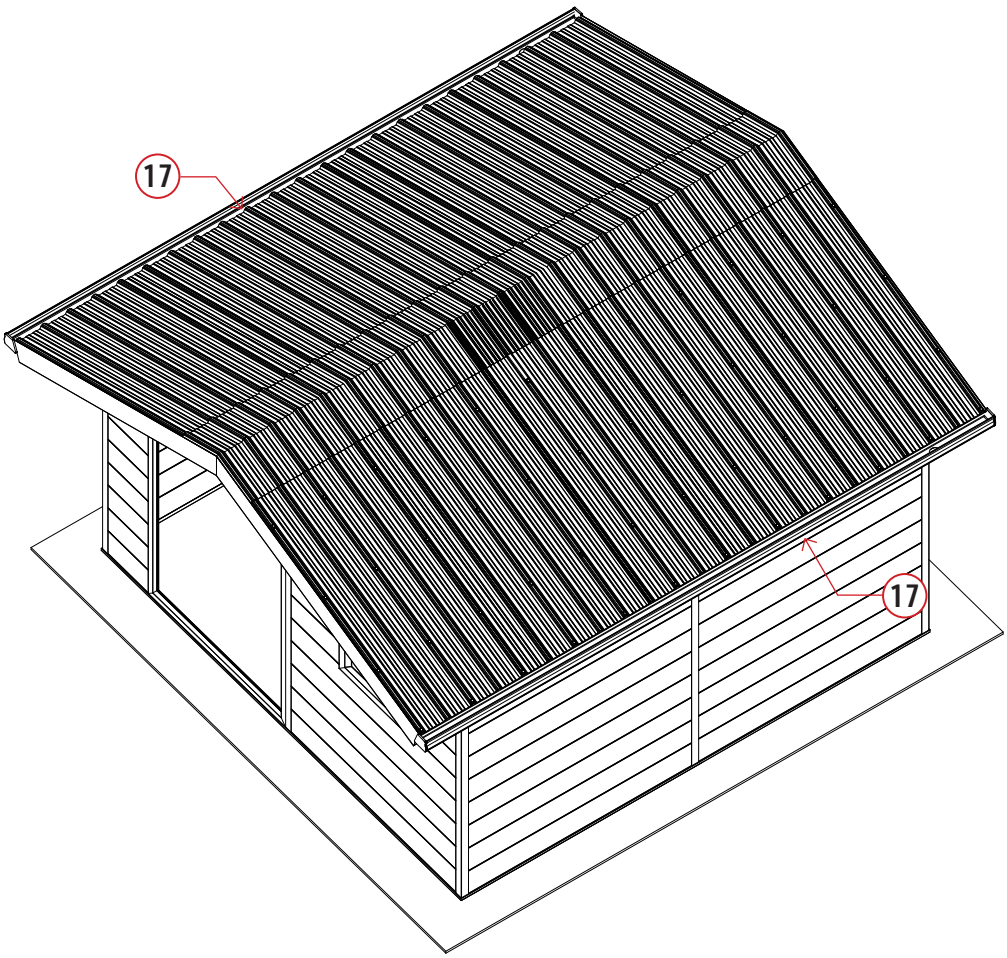

Schritt 18

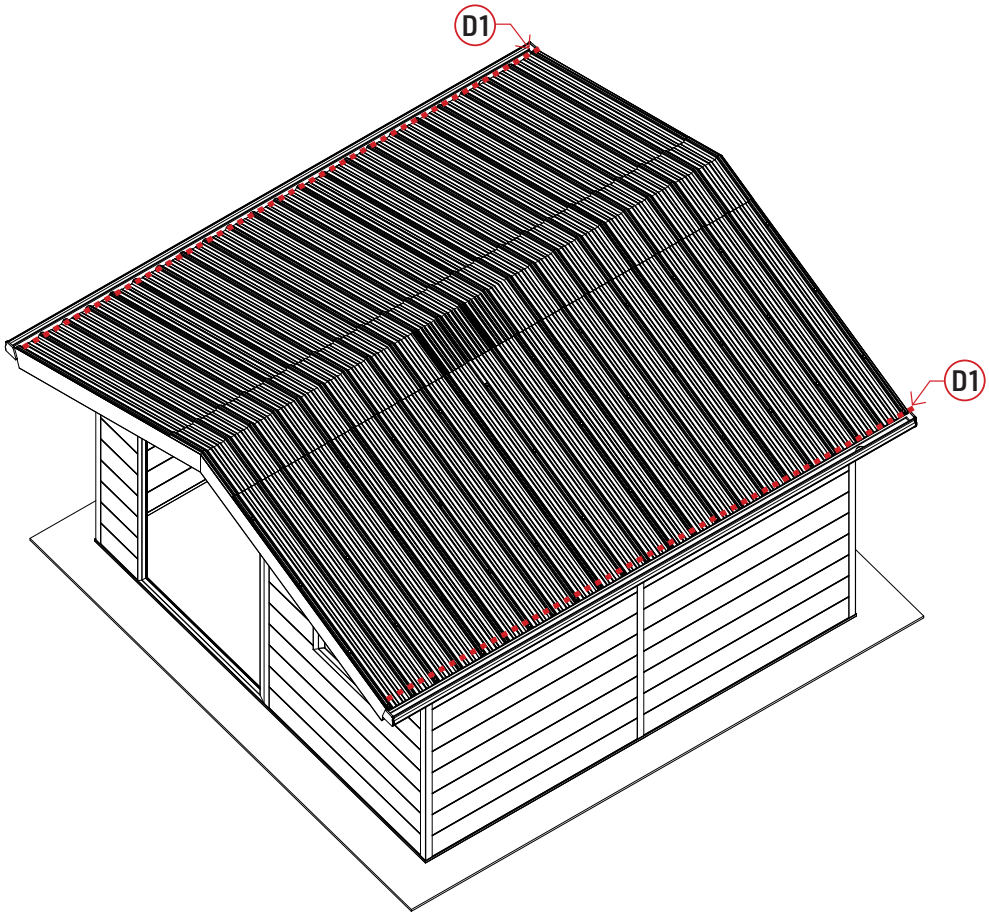


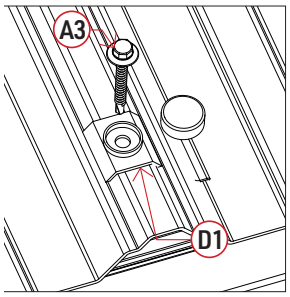


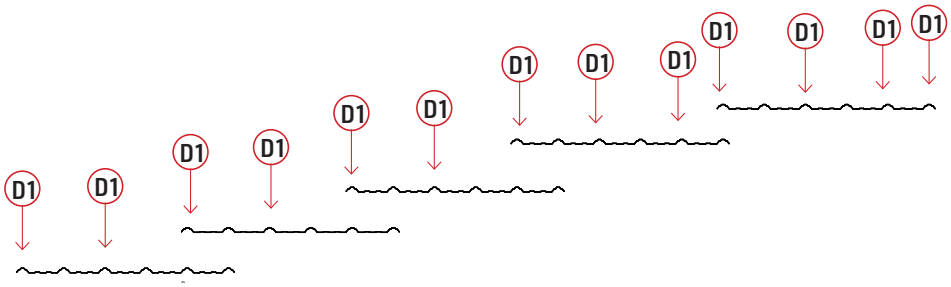


Schritt 19

Die Fallrohre gemäß dem Schema unten vorbereiten. Das Rohr 18 in 3 Stücke mit den angegebenen Maßen zuschneiden. Anschließend die Teile mit den Bögen D5 zusammensetzen.

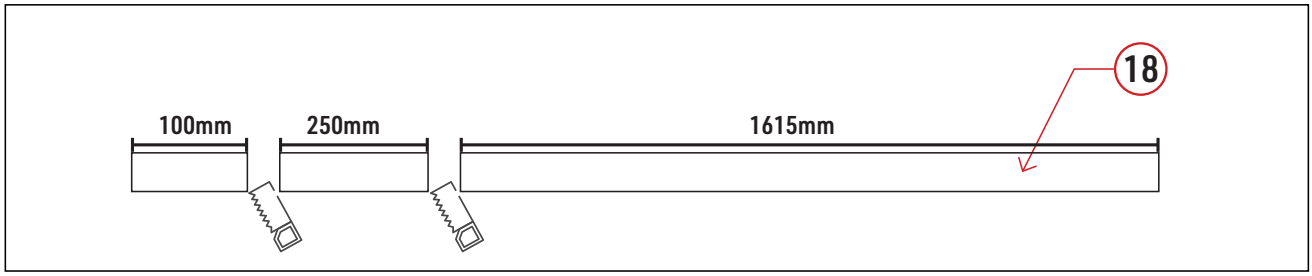


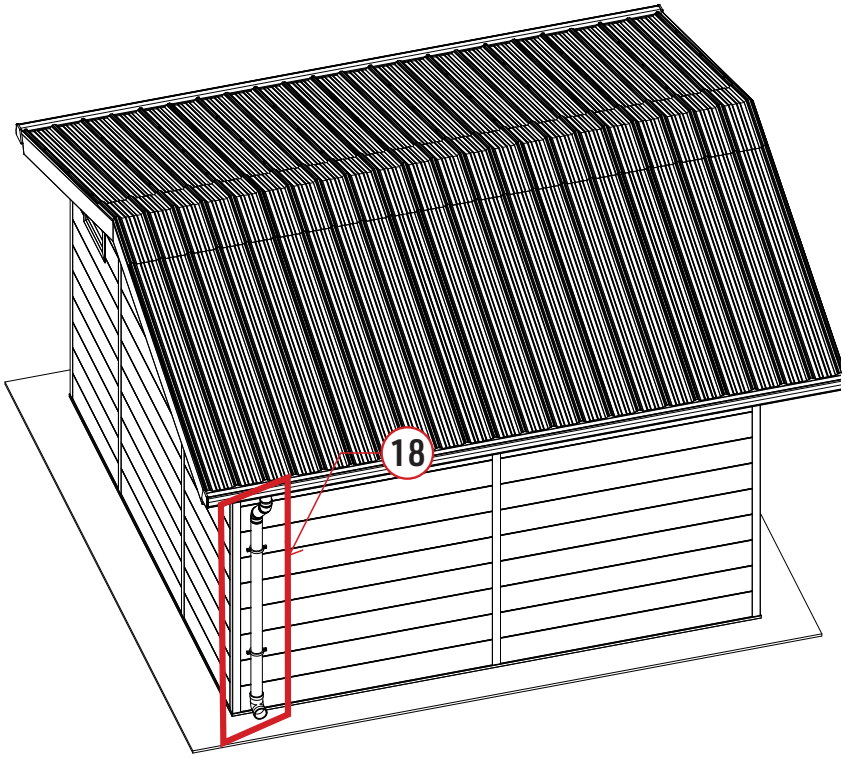


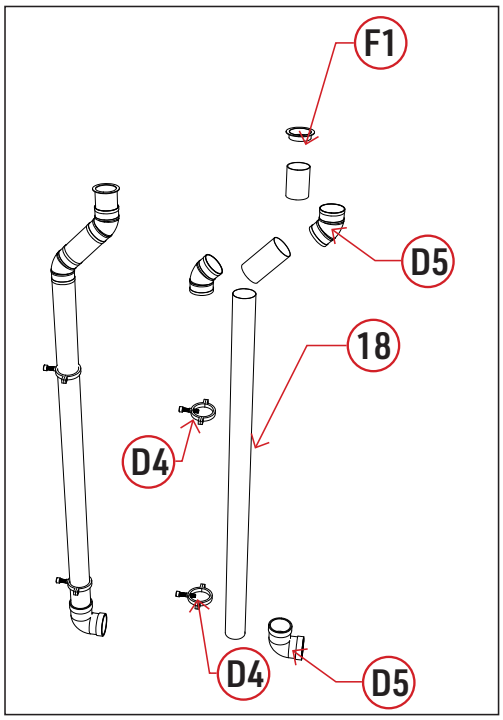



Schritt 20


Den Rinnenauslauf, Teil F1, in die Dachrinne einsetzen. Eine Raupe Dichtmasse auftragen, um die Dichtheit zu gewährleisten. Für die Montage des Fallrohrs die Lage der Schellen D4 markieren und die Bohlen anbohren. Das Rohr in den Auslauf stecken und mit den mitgelieferten Schellen und Schrauben befestigen. Den Bogen am Ende aufstecken und mit Dichtmasse abdichten.

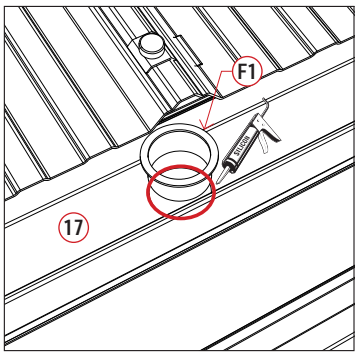

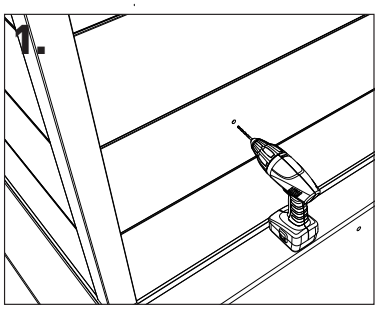

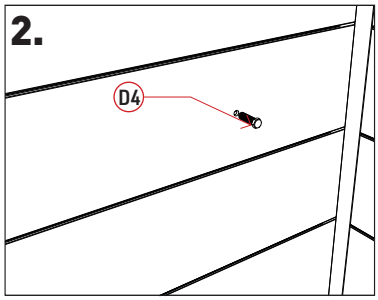


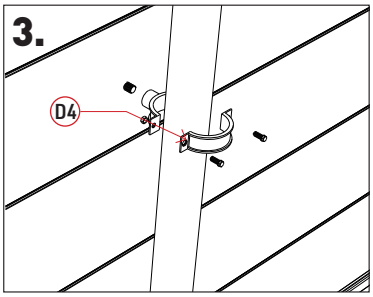

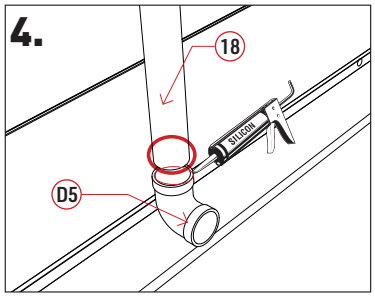


Schritt 21

Die Dachverbinder, Teile D2, vorne und hinten zwischen Dachplatten und Wänden einsetzen. Bei übermäßiger Kondensation können diese Teile entfernt werden, um die Luftzirkulation zu verbessern.

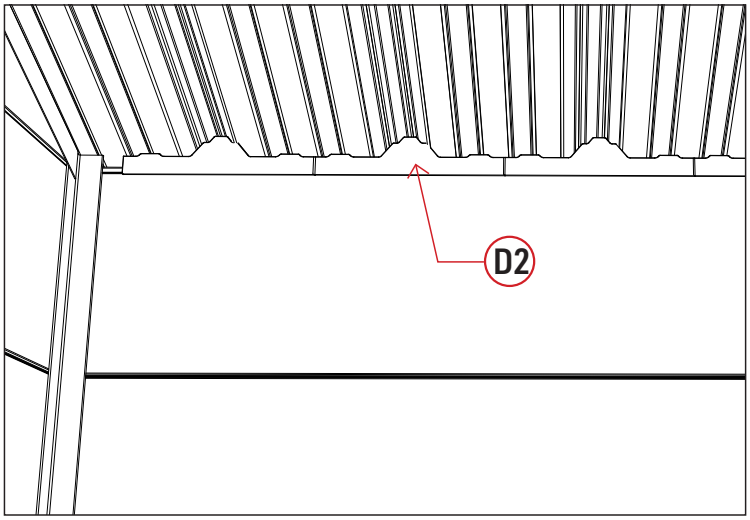


Schritt 22


Das Teil F2 vorne und hinten am Gartenhaus aufkleben, um die Verbindung zwischen den Dachrahmen 12 und 13 abzudecken.

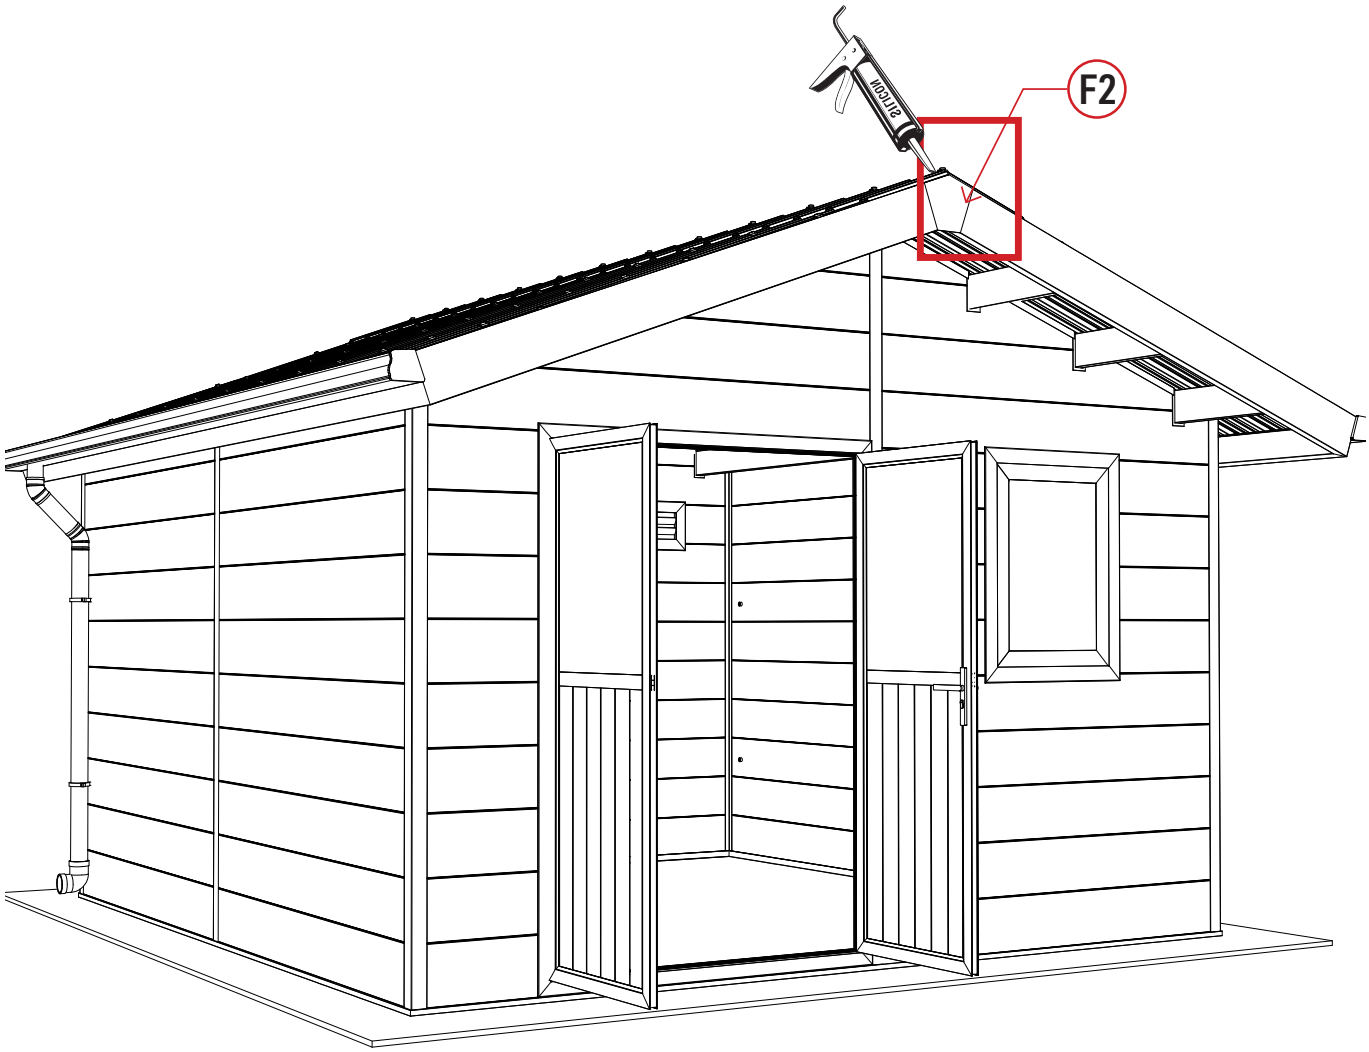


Schritt 23

Die Türen, Teil 20, in die Scharniere einhängen und das Öffnen und Schließen prüfen. Die Lage des Rahmens so anpassen, dass die Türflügel nicht schleifen. Das Spiel an den Bohlenenden erlaubt dem Rahmen eine leichte Bewegung für eine optimale Ausrichtung der Flügel. Sobald die Lage stimmt, den Türrahmen von rechts nach links mit den Schrauben A2 an den Bohlen festschrauben. Den Griff und das Schloss E1 montieren. Zeigt die Schlossfalle in die falsche Richtung, sie einfach durch Druck auf die Feder umdrehen. Am oberen und unteren Rahmenteil die Lage der Riegellöcher des linken Flügels (ohne Griff) markieren und oben und unten ein Loch mit Ø 8 mm bohren.

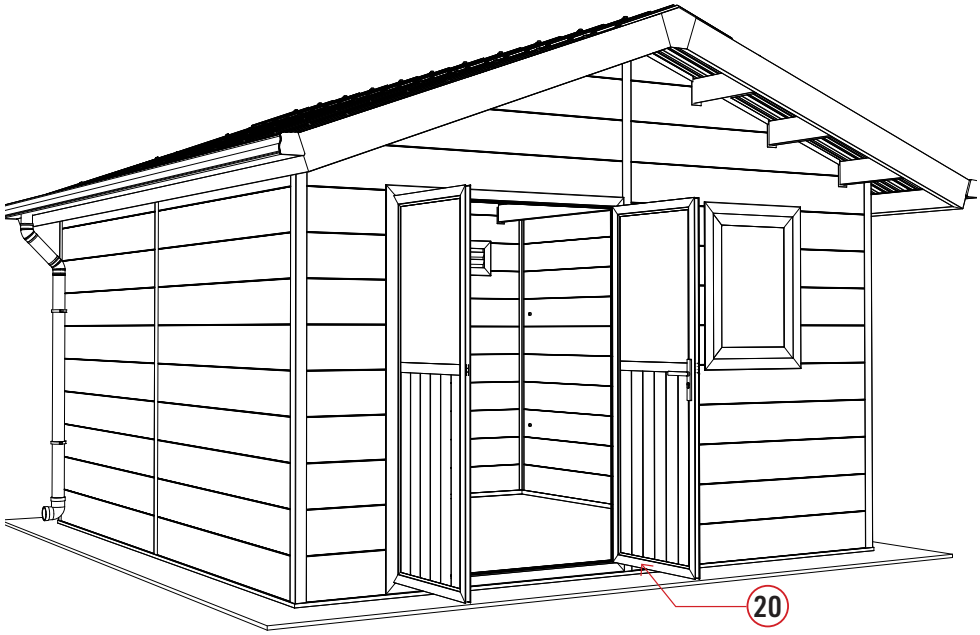


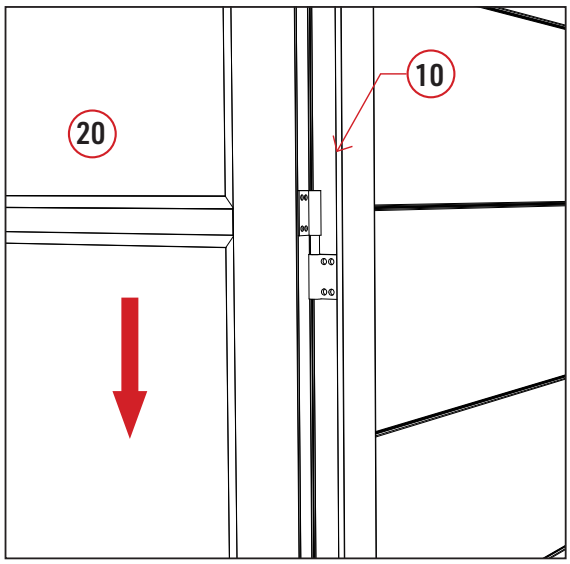


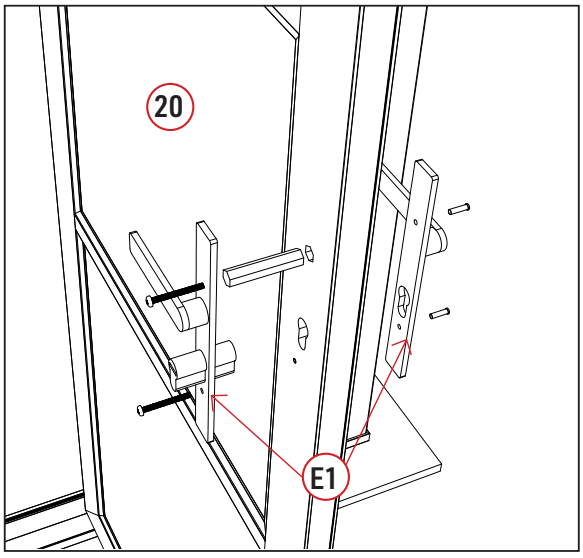


Schritt 24


Das Öffnen und Schließen des Fensters prüfen. Die Lage des Rahmens so anpassen, dass der Flügel nicht schleift. Das Spiel an den Bohlenenden erlaubt dem Rahmen eine leichte Bewegung für eine optimale Ausrichtung des Flügels. Prüfen, dass die Diagonalen exakt gleich sind (B1 = B2). Sobald die Lage stimmt, den Fensterrahmen beidseitig von innen mit den Schrauben A2 an den Bohlen festschrauben. Den Griff am Flügel und das Schließblech am Rahmen innen montieren (Details des Fenster-Sets unten). Mit den Keilen die Lage anpassen und leichten Druck ausüben, damit das Fenster richtig schließt.

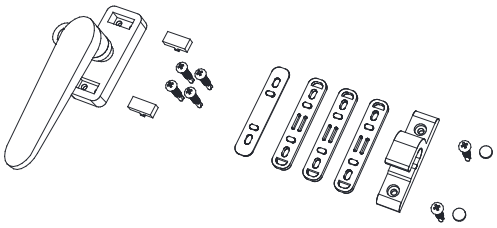


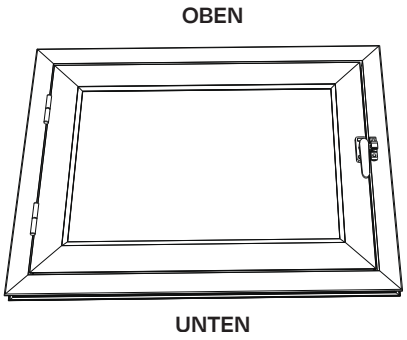

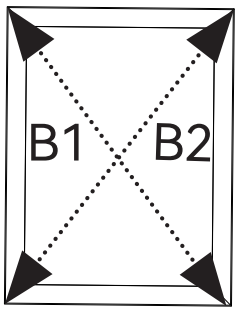


B1=B2

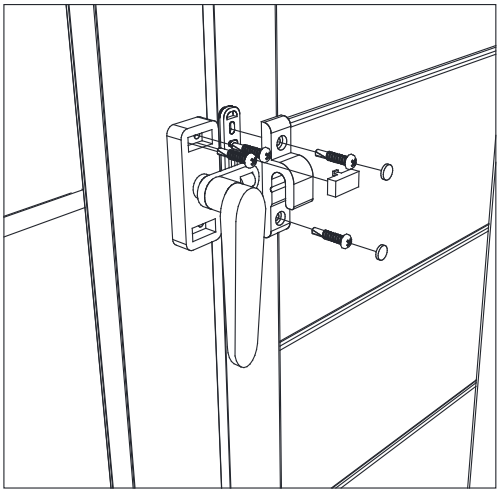


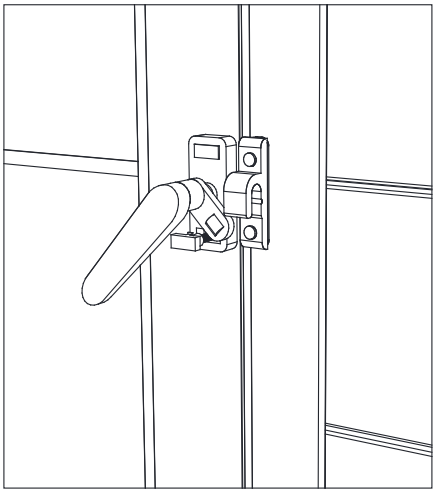


Schritt 25

Mit den mitgelieferten Dichtbändern G1, G2 und G3 rund um die Lüftungsgitter, die Tür und das Fenster abdichten. Die Dichtung umlaufend zwischen den Aluminiumrahmen von Tür, Fenster und Lüftungsgittern und den Bohlen legen und an den Ecken auf 45° zuschneiden, um die Montage zu erleichtern.

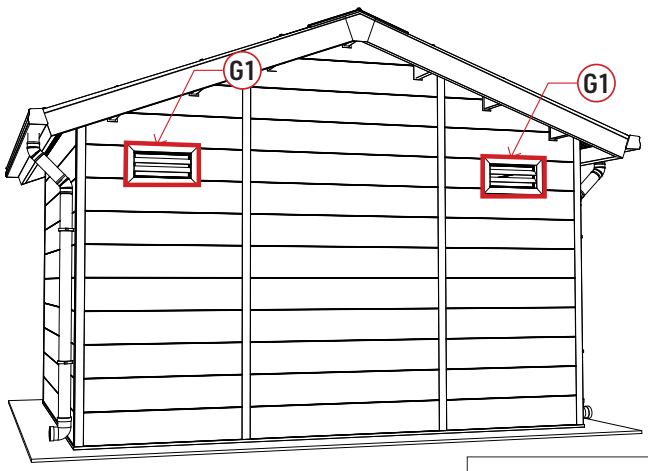

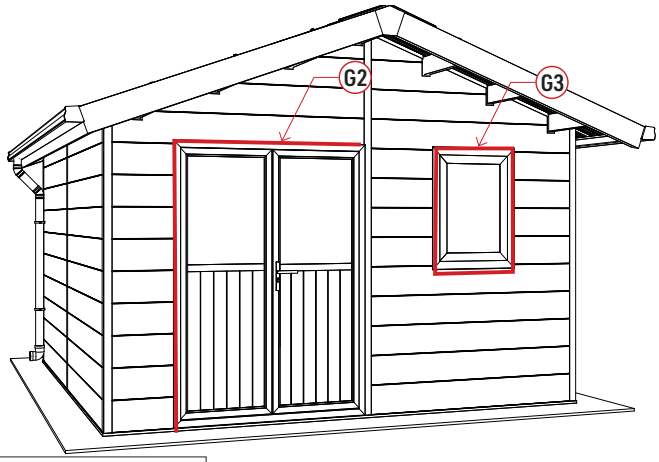

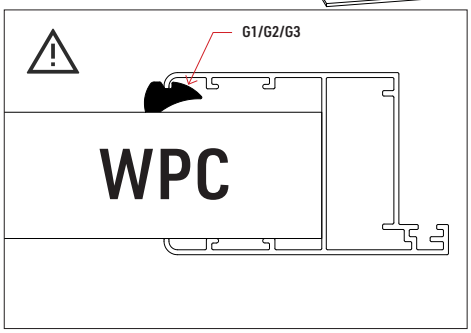

Schritt 26

Zum Abschluss der Montage und für die Dichtheit Dichtmasse entlang der Unterkante des Gartenhauses und des Daches auftragen, wie unten gezeigt.

