

ISORA 15 m²

SH0959 · SH0960



Notice d'installation

perenza

SIRET 51803952400021 / TVA FR07518039524
518 039 524 R.C.S. Lille Métropole

☎ 03 66 88 30 30

✉ contact@perenza.com

📍 2 rue de la Carnoy 59130 Lambersart

Table des matières

I – Recommandations, garantie et entretien	3
II – Avant l'installation	4
III – Consignes de sécurité	5
IV – Réalisation des fondations	6
V – Vues de l'abri	7
VI – Liste des pièces	8
VII – Montage	13

I – Recommandations, garantie et entretien**A. Recommandations**

Conserver cette notice pendant toute la durée de vie du produit.

Lire la notice en entier avant de commencer le montage. Vérifier qu'aucune pièce n'est endommagée ou manquante : en cas de pièce manquante, contacter le service client avant de poursuivre l'installation.

Le montage nécessite au moins deux personnes. Suivre les étapes dans l'ordre indiqué et n'en sauter aucune.

Selon son emplacement et sa surface, l'installation de cet abri peut être soumise à une déclaration préalable de travaux ou à un permis de construire. Vérifier la réglementation en vigueur avant l'installation.

Avant de creuser, repérer les canalisations et câbles enterrés et contacter les services compétents. Pour une dalle béton, faire appel à un professionnel qualifié.

L'abri doit être installé dans un environnement adapté, sur une fondation stable, plane et de niveau, telle une dalle béton. Laisser suffisamment d'espace autour de l'abri afin de ne pas être gêné pour son installation.

Manipuler les pièces avec précaution. Déballez toutes les pièces, les placer sur une surface propre et les rassembler par zone.

B. Conseils d'utilisation

Cet abri ne peut être utilisé à des fins résidentielles.

Ne pas stocker d'objets chauds dans l'abri, tels qu'un grill ou un barbecue récemment utilisés, ni de produits chimiques volatils.

Afin d'éviter toute déformation de l'abri, ne pas appuyer d'objet lourd contre les murs.

La direction du vent est un facteur important : éviter d'exposer l'abri, et notamment les portes, à une zone très venteuse. Garder les portes fermées et verrouillées lorsque l'abri n'est pas utilisé.

S'assurer de la bonne ventilation de l'abri pour éviter toute moisissure.

C. Garantie

La garantie commerciale prend effet à la date de facturation du produit pour une durée de 20 ans. Elle couvre tout défaut de fabrication et se limite au remplacement de la pièce défectueuse par une pièce identique ou similaire. Elle ne s'applique qu'en cas de respect des conseils de montage, d'utilisation et d'entretien.

La garantie ne couvre pas l'usure normale du produit, la perte ou la casse de toute pièce lors du déballage et/ou de l'installation, le vandalisme, ni les conditions climatiques extrêmes : vents forts, tempêtes, grêle, neige, inondations, foudre...

D. Entretien

Nettoyer l'abri à l'eau claire et au savon. Ne pas utiliser de produit corrosif ou de nettoyant agressif : les produits contenant de l'huile ou de l'acétone peuvent tacher ou endommager l'abri.

En raison de la proportion élevée de bois, la surface peut présenter différentes nuances et changer de couleur au fil du temps. Cela ne nécessite pas de traitement spécial et n'affecte pas la durée de vie de l'abri.

En cas de neige, déblayer le toit.

Le numéro de série de l'abri figure à l'intérieur du cadre de la porte. Le photographier et conserver la photo : il accélère toute demande au service après-vente.

II – Avant l'installation

Avertissement : consignes de sécurité importantes. Respecter scrupuleusement chaque étape — une installation incorrecte peut provoquer des blessures graves.

A. Outillage nécessaire

Pour monter l'abri correctement et en sécurité, réunir les outils et accessoires suivants. Ils ne sont pas fournis.



B. Vérification des pièces

Avant de commencer l'installation, vérifier à l'aide de la liste des pièces que toutes les pièces nécessaires au montage sont présentes. Contrôler que les quantités et les dimensions correspondent bien au modèle acheté.


En cas de pièce manquante, contacter le service client avant de poursuivre l'installation.

C. Préparation des pièces par zone

Pour faciliter le montage, les pièces sont séparées et identifiées en trois zones : A pour la première partie du montage, B pour la deuxième, C pour la dernière. Déballer toutes les pièces, les poser sur une surface propre et les rassembler par zone. Pour ne pas rayer les profils en aluminium, les poser sur du carton ou une surface souple.

D. Préparation des fondations

Avant de commencer, repérer les canalisations et câbles enterrés et contacter les services compétents avant de creuser. Vérifier auprès de la mairie si une autorisation d'urbanisme est nécessaire. Pour une dalle béton, faire appel à un professionnel qualifié.

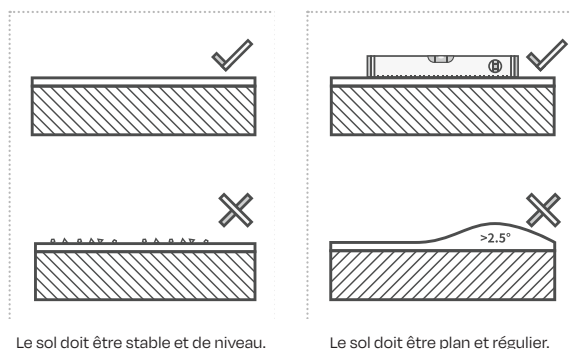

Avertissement

Une surface parfaitement de niveau est indispensable au montage de l'abri. Des graviers ou un sol irrégulier peuvent empêcher un ancrage sûr.

Laisser suffisamment d'espace autour de l'abri pour son installation. La direction du vent est un facteur important : éviter d'exposer l'abri, et notamment les portes, à une zone très venteuse.

III – Consignes de sécurité

Consignes de sécurité importantes

Pour la sécurité de toutes les personnes intervenant sur l'installation et l'utilisation de l'abri, il est indispensable de respecter les consignes ci-dessous.



L'abri doit être posé et fixé sur une surface plane et de niveau.



Porter des chaussures de sécurité, des gants et une protection oculaire pendant tout le montage.



Lors de l'utilisation d'outils électroportatifs ou d'un escabeau, respecter les consignes de sécurité du fabricant.




Porter un équipement de protection adapté afin de limiter le risque de blessure en cas de chute.



Vérifier que l'abri est conforme à la réglementation et aux règles d'urbanisme locales.




N'utiliser que des escabeaux et des échafaudages capables de supporter la charge requise.



Contrôler régulièrement l'état de l'abri. En cas de dommage, cesser de l'utiliser et faire appel à un intervenant agréé.




N'utiliser que des pièces de rechange approuvées par le fabricant.



Tenir les enfants et les animaux à l'écart de la zone de montage jusqu'à la fin complète de l'installation.



Éliminer les sacs plastique de façon responsable et les tenir hors de portée des enfants.



Se tenir à distance des lignes électriques, en particulier lors de la manipulation des pièces métalliques.



Ne pas monter l'abri par temps venteux ou pluvieux.



Avant toute modification de la conception ou de la configuration de l'abri, consulter le fabricant ou un représentant agréé.

Avant de commencer

Le numéro de série de l'abri figure à l'intérieur du cadre de la porte. Le photographier et conserver la photo : il accélère toute demande au service après-vente.

IV – Réalisation des fondations


A. Fondation sur dalle béton

L'abri doit être installé sur une dalle béton stable, plane et de niveau. Respecter les dimensions ci-dessous : la dalle débord du cadre inférieur de l'abri sur chaque côté.


Pour une dalle béton, faire appel à un professionnel qualifié.

L'épaisseur du béton doit être supérieure à 100 mm.

Dalle béton

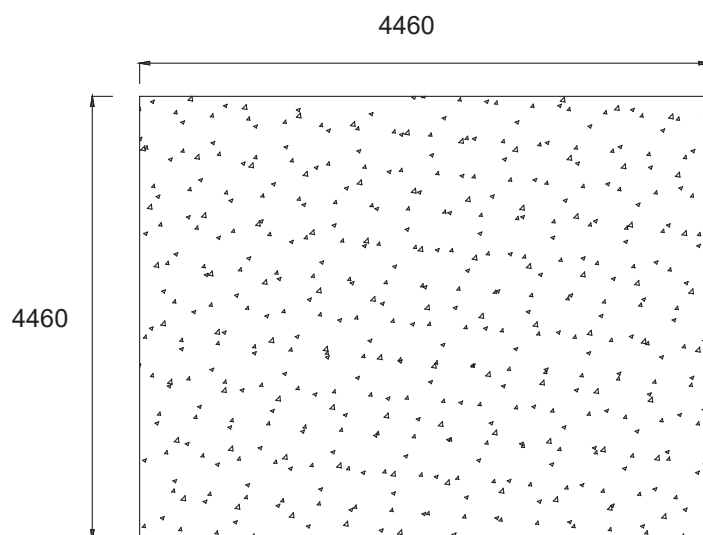

Cadre inférieur de l'abri

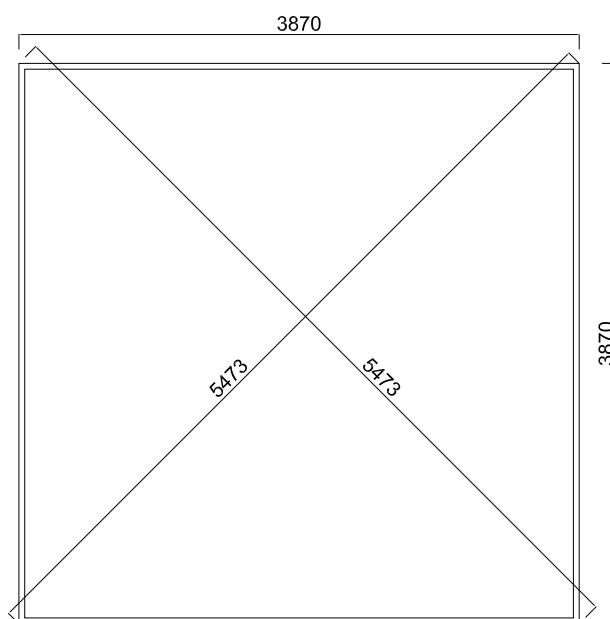


Cotes en mm.


V – Vues de l'abri



Vue avant

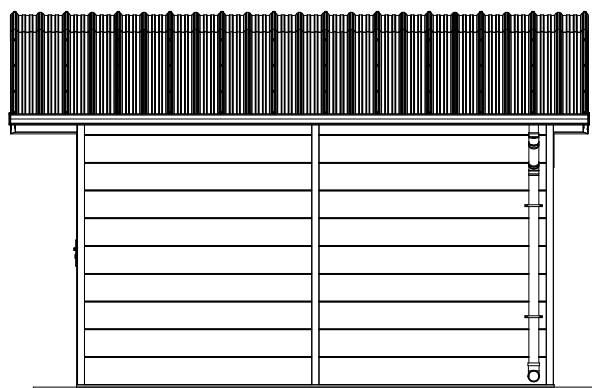

Vue latérale

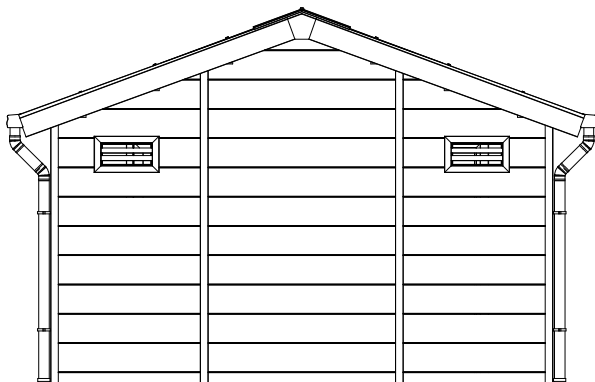

Vue arrière






Perspective

VI – Liste des pièces




A. Profils, lames et panneaux

N°	Pièce	Dimensions (mm)	Description	Qté	Zone
1		 40×35 L = 3870 mm	Cadre inférieur en aluminium (AVANT)	1	A
2		 40×35 L = 3870 mm	Cadre inférieur en aluminium (ARRIÈRE)	1	A
3		 40×35 L = 3870 mm	Cadre inférieur en aluminium (GAUCHE & DROITE)	2	A
4		 70×70 L = 2275 mm	Profil vertical en aluminium (GAUCHE & DROITE)	2	A
5		 70×70 L = 2275 mm	Profil vertical en aluminium (GAUCHE & DROITE)	2	A
6		 60×33 L = 2938 mm	Profil vertical en aluminium (AVANT)	1	A
7		 60×33 L = 2691 mm	Profil vertical en aluminium (ARRIÈRE)	2	A
7-1		 60×33 L = 2262 mm	Profil vertical en aluminium (CÔTÉ)	2	A
8		 63×40 L = 1485 mm	Cadre de porte (HAUT)	1	A
9		 63×40 L = 1485 mm	Cadre de porte (BAS)	1	A
10		 63×40 L = 2050 mm	Cadre de porte (GAUCHE)	1	A
11		 63×40 L = 2050 mm	Cadre de porte (DROIT)	1	A
12		 180×40 L = 2321 mm	Cadre extérieur de toit en aluminium (AVANT & ARRIÈRE)	2	B
13		 180×40 L = 2321 mm	Cadre extérieur de toit en aluminium (AVANT & ARRIÈRE)	2	B
14		 140×40 L = 4680 mm	Cadre extérieur de toit en aluminium (GAUCHE & DROITE)	2	B
15		 37×30 L = 193 mm	Profil aluminium en U (GAUCHE & DROITE)	4	B

A. Profils, lames et panneaux (suite)

N°	Pièce		Dimensions (mm)	Description	Qté	Zone
16			37×30 L = 558 mm	Profil aluminium en U	12	B
16-1			140×40 L = 4600 mm	Poutre de toit en aluminium	6	B
16-2			139,9×40 L = 4600 mm	Poutre de toit en aluminium	1	B
17			130×91,3 L = 4700 mm	Gouttière de toit	2	B
18			75×75 L = 2000 mm	Tube de descente pour gouttière	2	C
19			1110×2 L = 2325 mm	Panneau de toit	10	C
19-1			1110×2 L = 1110 mm	Faîtière	5	C
20			2050×1485	Porte	1	C
21			270×500	Grille de ventilation	2	A
21-1			956×730	Fenêtre	1	A
22			233×28 L = 1877 mm	Lame murale en composite (GAUCHE & DROITE)	40	A
23			233×28 L = 1807 mm	Lame murale en composite (AVANT)	5	A
24			233×28 L = 1470 mm	Lame murale en composite (ARRIÈRE)	11	A
25			233×28 L = 1128 mm	Lame murale en composite (ARRIÈRE)	16	A
26			233×28 L = 568 mm	Lame murale en composite (AVANT)	8	A
27			233×28 L = 506 mm	Lame murale en composite (AVANT)	9	A
28			233×28 L = 343 mm	Lame murale en composite (ARRIÈRE)	4	A



A. Profils, lames et panneaux (suite)

N°	Pièce	Dimensions (mm)	Description	Qté	Zone
29		909×1948 L = 1948 mm	Pignon en composite (AVANT)	1	A
30		898×1807 L = 1807 mm	Pignon en composite (AVANT)	1	A
31		651×1128 L = 1128 mm	Pignon en composite (ARRIÈRE)	2	A
32		479×1470 L = 1128 mm	Pignon en composite (ARRIÈRE)	1	A

B. Quincaillerie et accessoires

N°	Pièce	Description	Qté	Zone
A1		Cheville à expansion 8x80	18	A
A2		Vis à tête ronde 4x16	980	A
C1		Équerre de colonne	18	A
C2		Connecteur de porte	4	A
C3		Connecteur de porte	8	A
C4		Équerre de poutre	32	B
C5		Connecteur de cadre de toit en L	4	B
A3		Vis 5x75	206	C
D1		Protection anti-pluie pour vis de toit	206	C
E1		Poignée de porte	1	C
D2		Connecteur de toit	36	C
D3		Embout de gouttière	2	C
D3-1		Embout de gouttière	2	C
F1		Sortie de gouttière	2	C
D4		Collier de descente	4	C
D5		Coude	4	C
F2		Jonction de cadre de toit	2	C
Q1		Serre-poutre	6	A
Q2		Serre-poutre	6	A
Q3		Serre-poutre	1	A
Q4		Serre-poutre	1	A
G1		Joint	2	C
G2		Joint	1	C
G3		Joint	1	C
H1		Rail de connexion	2	B
Z1		Clé Allen	1	A
Z2		Embout pour visseuse	1	C





C. Détail du kit fenêtre

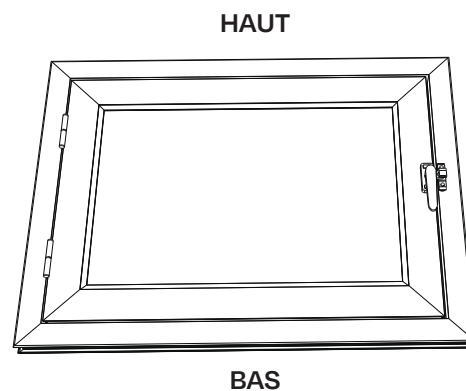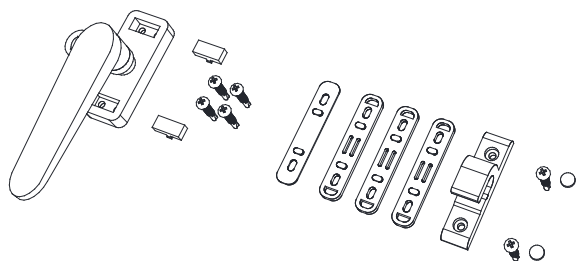

VII – Montage


Étape 1

Installer le cadre inférieur de l'abri, pièces 1 à 3 et vérifier les diagonales. Au niveau des points de fixation, marquer la dalle et percer aux points relevés. Puis repositionner les profils pour les fixer avec les chevilles A1. Appliquer un mastic d'étanchéité entre le profil et le sol pour garantir l'étanchéité, à l'intérieur de l'abri.

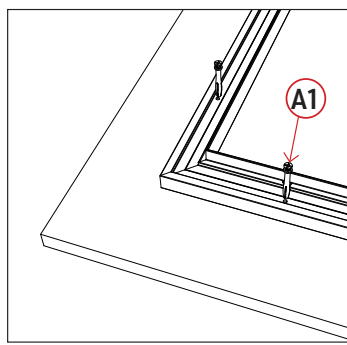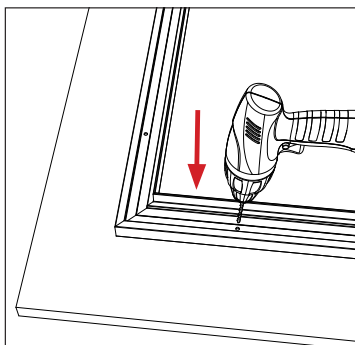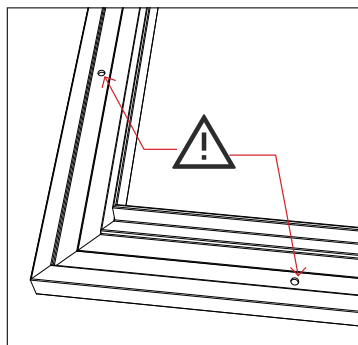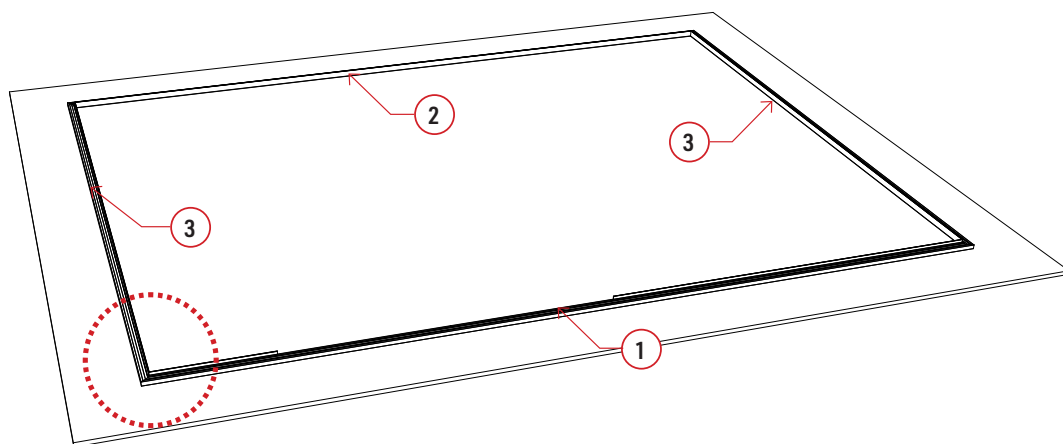




Étape 2

Positionner les profils verticaux en respectant les cotes indiquées ci-dessous.

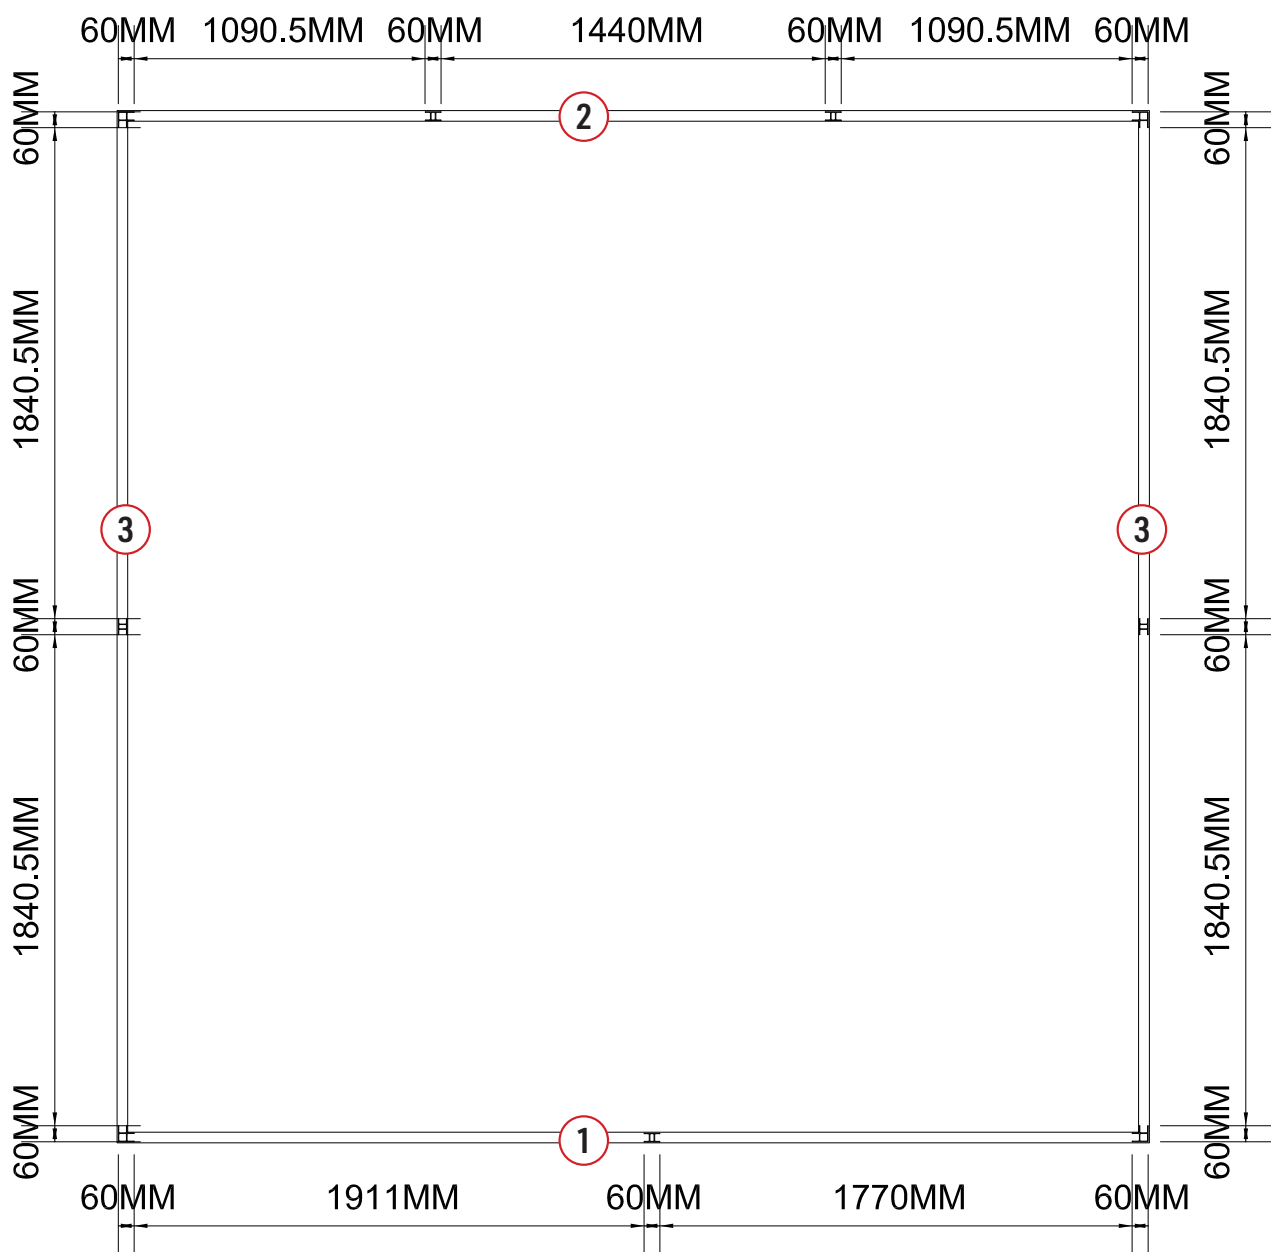




Étape 3

Ajouter les profils verticaux, pièces 4 à 7 et 7-1, en respectant le sens de la pente. L'extrémité haute du profil présente un angle correspondant à la pente du toit. Les fixer en vissant les équerres de colonne C1, à l'aide des vis A2. Attention, les profils verticaux n'ont pas tous la même longueur ni le même profil : respecter la numérotation des pièces. S'assurer de la bonne verticalité.

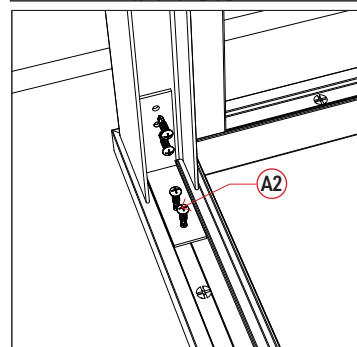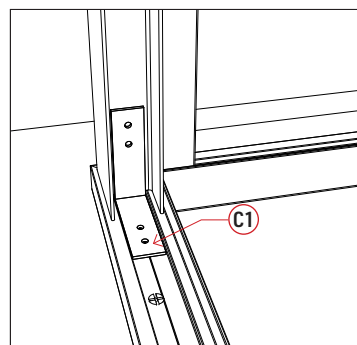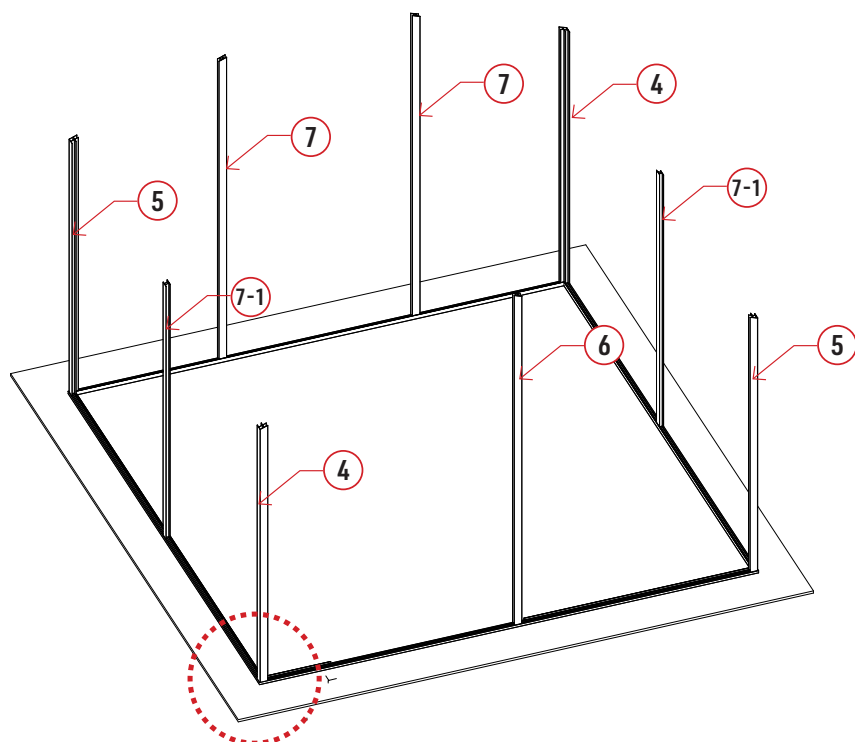


Étape 4

Insérer le 1er rang de 2 madriers dans les profils verticaux, en respectant la numérotation des pièces, sur chacun des murs, et un jeu de dilatation de 5 mm à chaque extrémité. Maintenir les profils parfaitement à la verticale. Procéder de même avec le 2e rang. Puis visser les madriers aux profils à l'aide des vis A2, 2 vis par extrémité, en quinconce d'un madrier à l'autre comme ci-dessous. Vérifier les niveaux horizontaux des madriers et verticaux des profils au fur et à mesure.

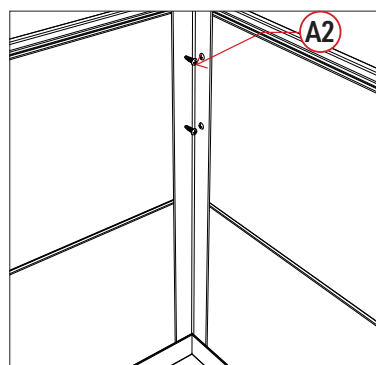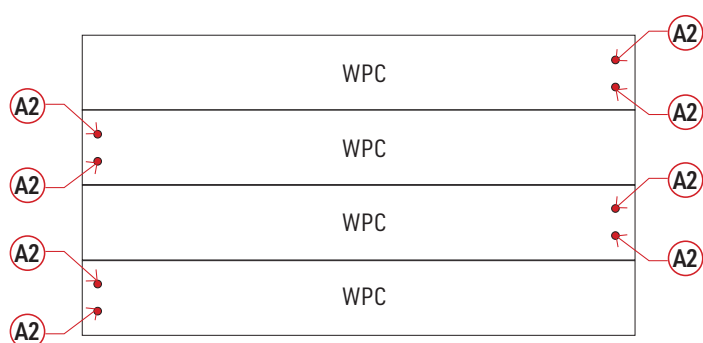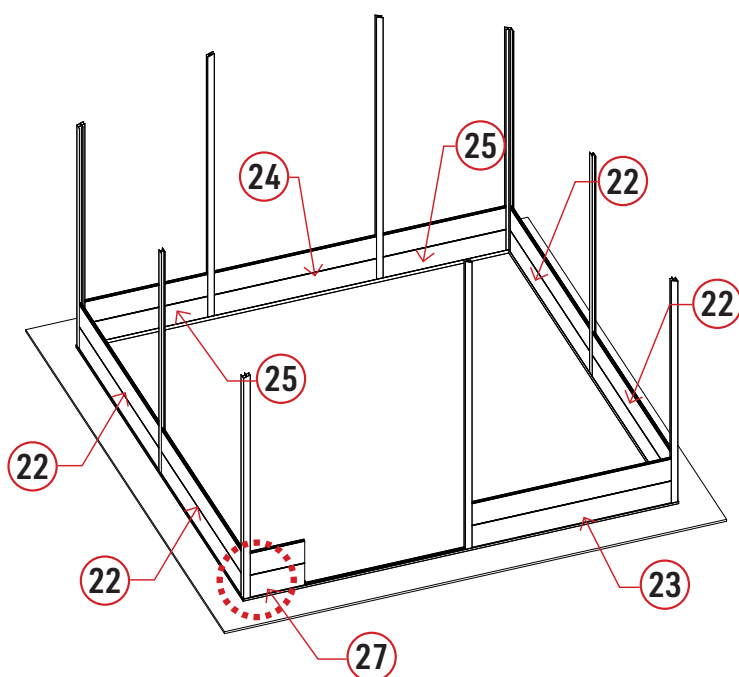


Visser sur la ligne présente sur le profil.

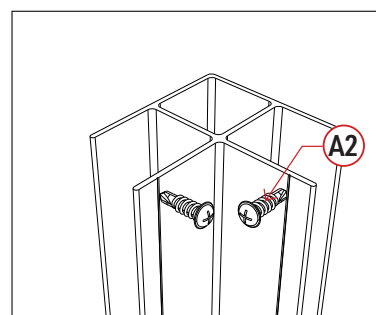




Étape 5

Assembler le cadre de la porte, pièces 8 à 11, en utilisant les connecteurs C2 et C3 au niveau de chaque angle. Serrer avec la clé Allen Z1. Puis installer le cadre sur la structure. Les charnières doivent être à l'avant du cadre.

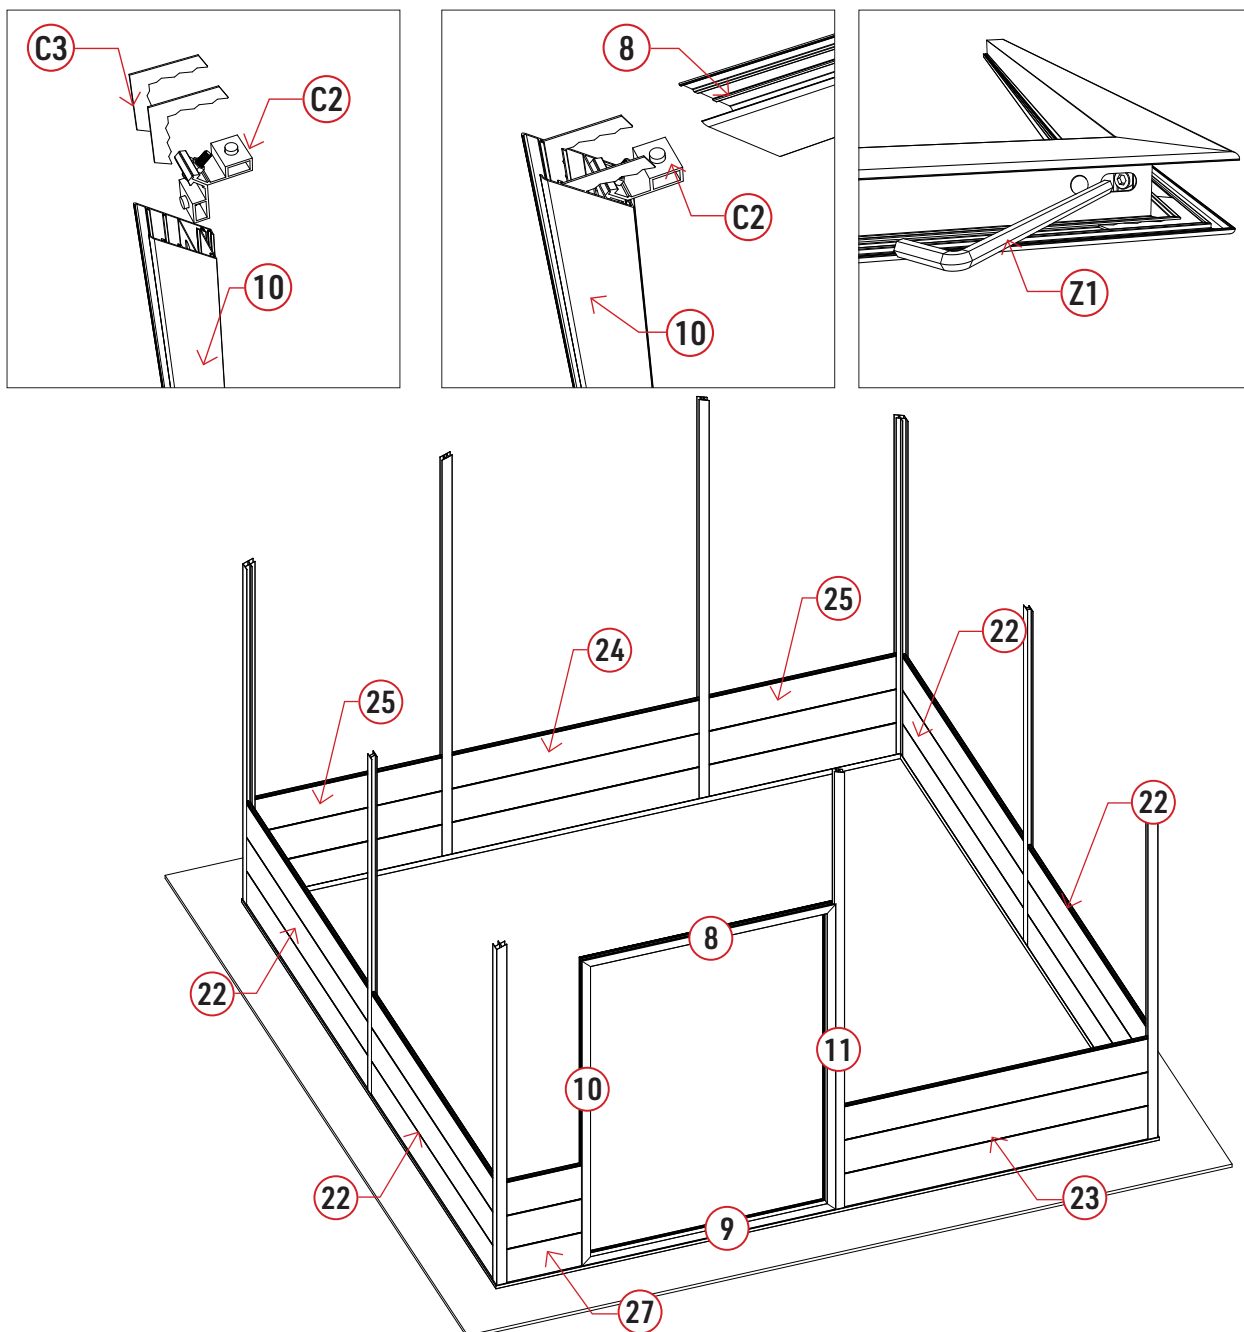


Étape 6

Poursuivre l'insertion des madriers en suivant la numérotation des pièces au fur et à mesure sur chacun des murs. Bien vérifier les niveaux horizontaux des madriers et verticaux des profils à chaque rang de madrier ajouté. Visser les madriers aux profils à l'aide des vis A2, comme précédemment. Insérer les grilles de ventilation, pièces 21, aux emplacements dédiés, à l'arrière de l'abri, et la fenêtre, pièce 21-1, à l'avant. Les madriers 28 doivent être fixés uniquement sur les profils verticaux aux extrémités droite et gauche. Attention, les lames 26 et 27, de part et d'autre du cadre de la porte et de la fenêtre, ne doivent être vissées que sur les profils extérieurs. Elles seront fixées aux cadres de la porte et de la fenêtre seulement une fois la porte et la fenêtre installées, à une étape ultérieure.


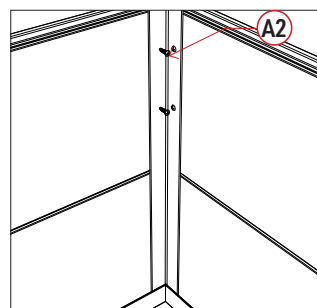
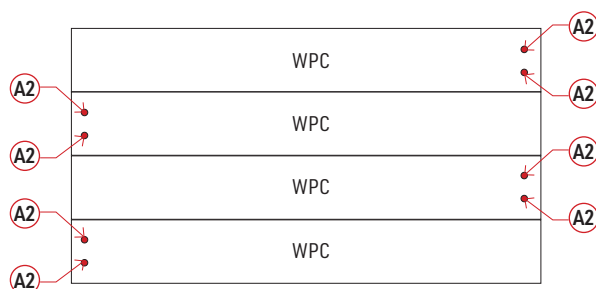
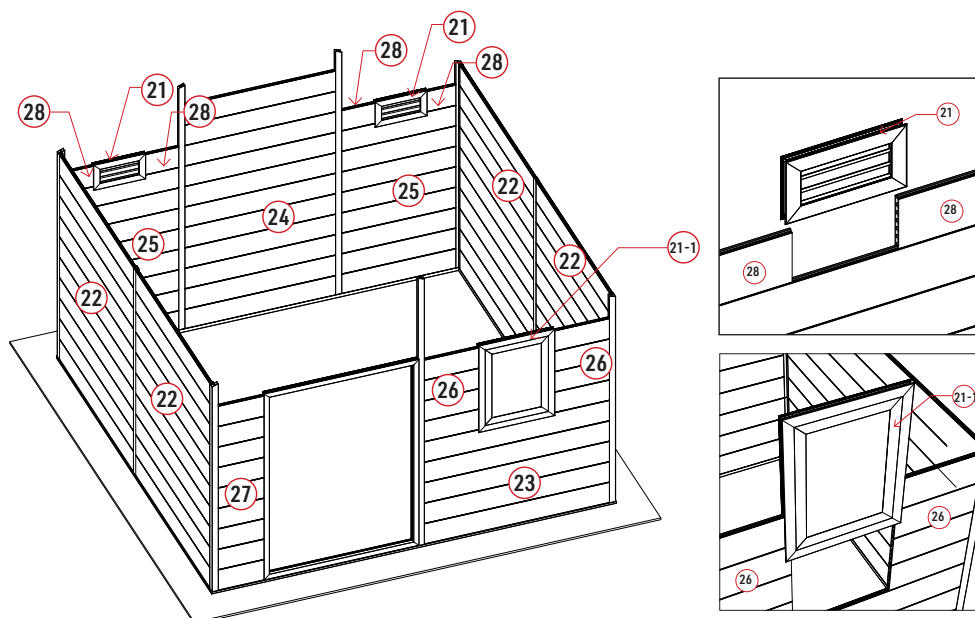


Visser sur la ligne présente sur le profil.

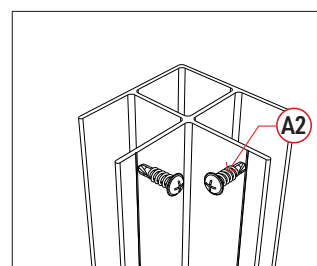

Étape 7




Vérifier les niveaux puis finaliser la pose des madriers en positionnant la dernière rangée à l'arrière, pièce 24. Ajouter ensuite les pignons, pièces 29 et 30 à l'avant, 31 et 32 à l'arrière. Visser les madriers aux profils à l'aide des vis A2, comme précédemment.

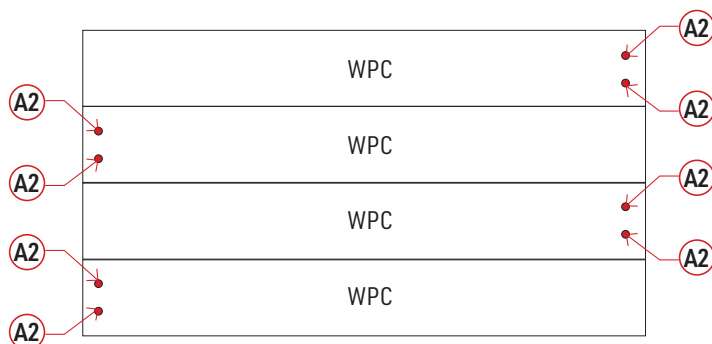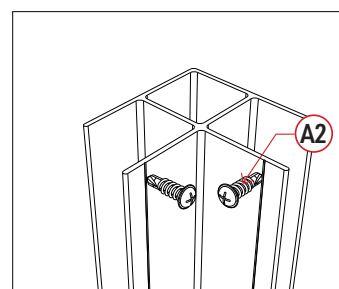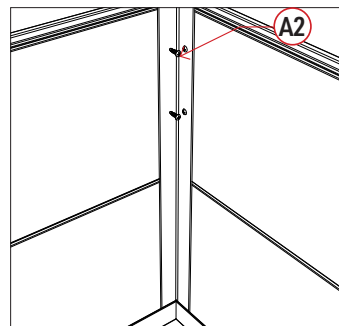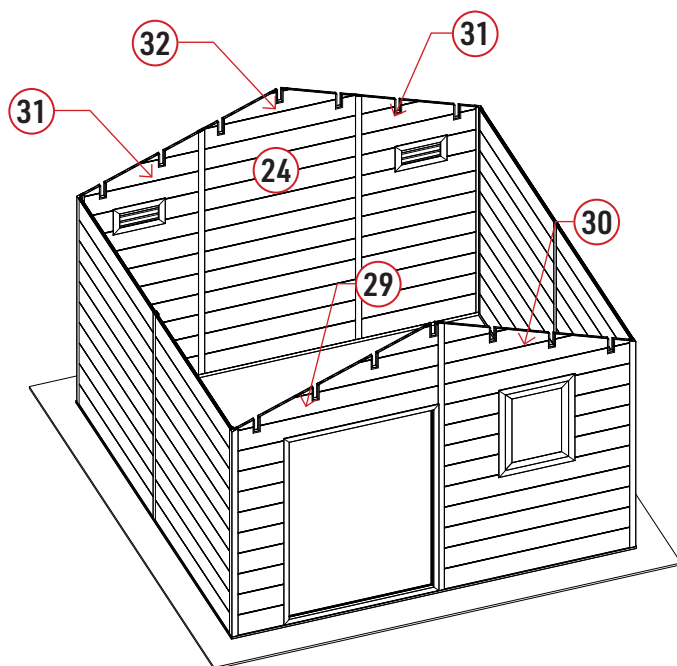

Visser sur la ligne présente sur le profil.


Étape 8

Insérer les pièces Q1, Q2, Q3 et Q4 dans les encoches, en respectant le sens de la pente. Les ailettes se trouvent à l'intérieur de l'abri. Pour fixer les pièces Q1 à Q4 aux madriers, utiliser les trous oblongs : visser en haut par temps froid et en bas par temps chaud, pour permettre la dilatation des madriers.

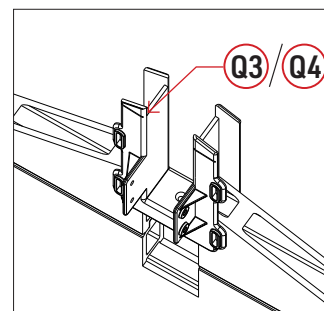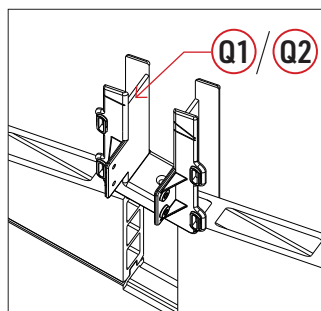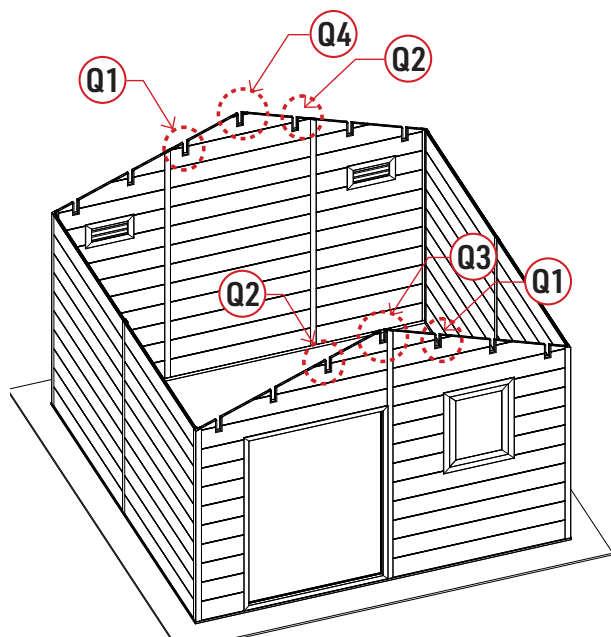


Étape 9



Installer les poutres, pièces 16-1 et 16-2, dans les encoches en respectant les cotes indiquées ci-dessous, à l'avant et à l'arrière de l'abri. Essayer de respecter ces cotes autant que possible. Visser les pièces Q1 à Q4 (ailettes) aux poutres avec les vis A2.

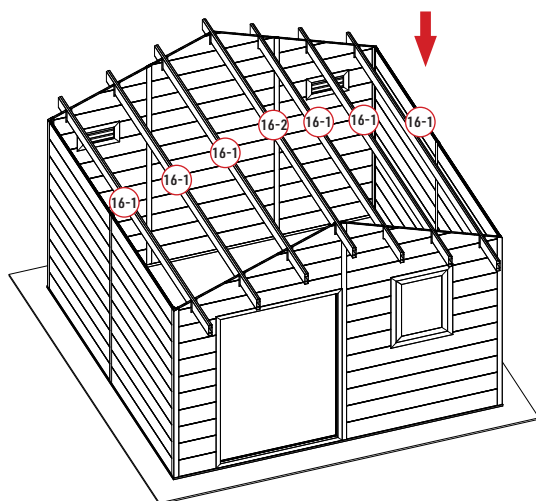

AVANT





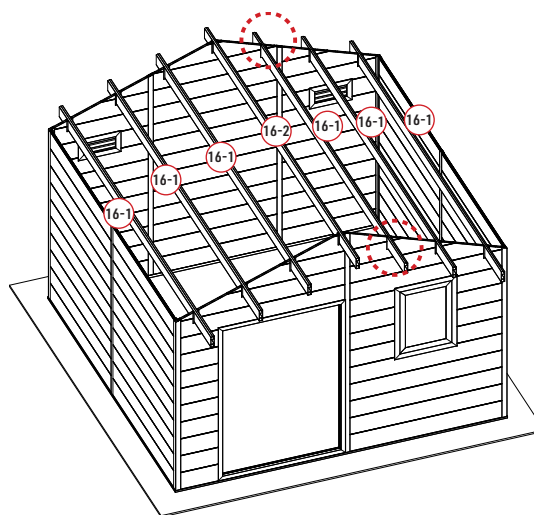


ARRIÈRE

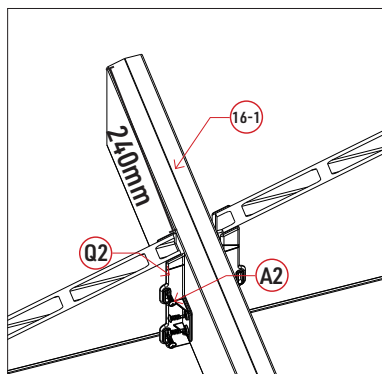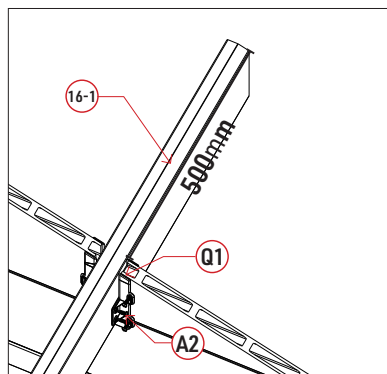



Étape 10

Fixer les cadres de toit, pièces 12 et 13, aux poutres à l'aide des équerres C4 et des vis A2. Réaliser un montage à blanc pour repérer la position des équerres, puis fixer d'abord les équerres sur les cadres 12 et 13.

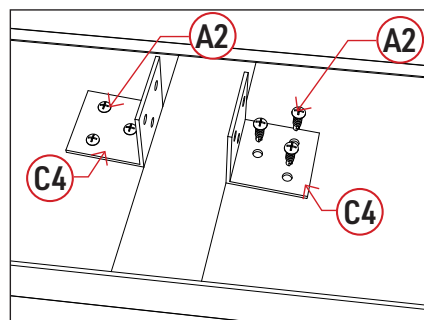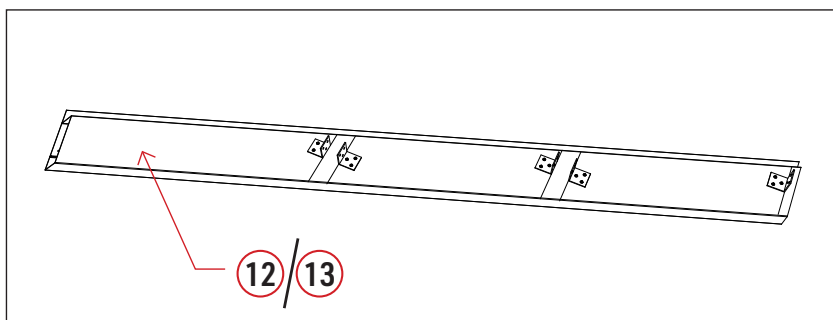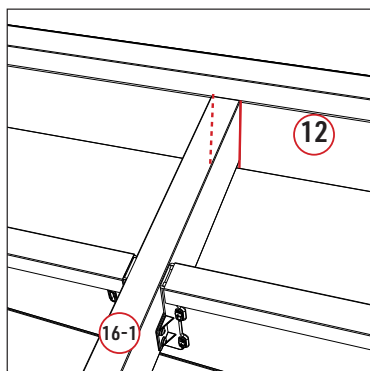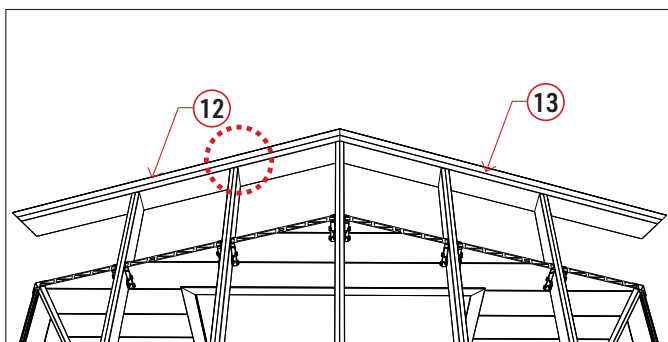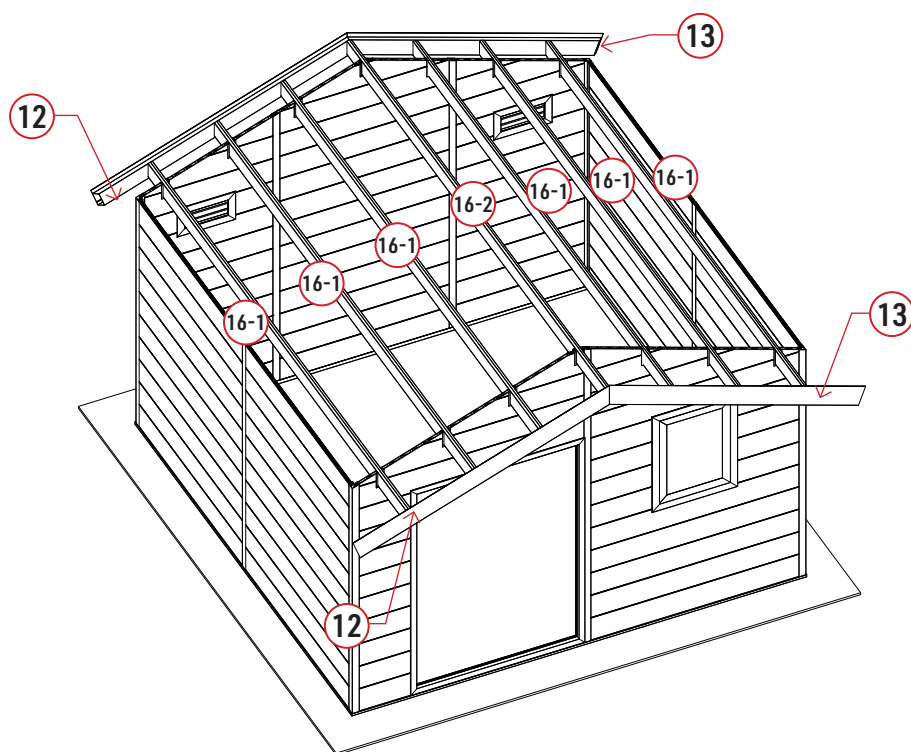






Étape 11

Fixer ensuite les cadres 12 et 13 sur les poutres à l'aide des vis A2.

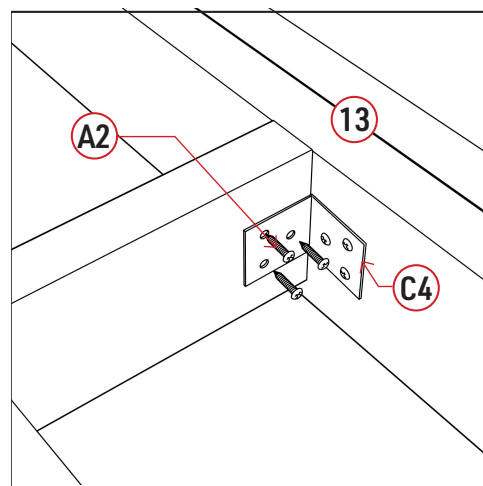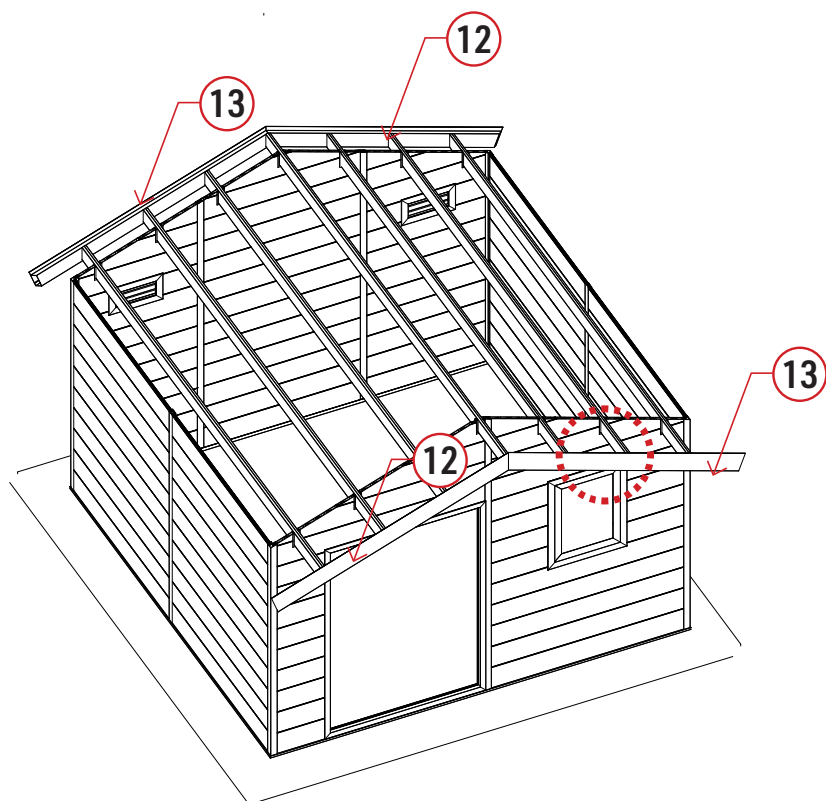


Étape 12

Préparer les profils latéraux, pièces 14, en utilisant les connecteurs C5 et les équerres C4 à l'aide des vis A2, à chaque extrémité. Insérer les connecteurs C5 dans les profils puis pré-percer 2 trous de Ø 3 mm espacés de 2 cm environ pour les fixer. Les fixer avec les vis A2. Ajouter ensuite les équerres C4 en partie haute. Insérer les profils 14 aux profils 12 et 13 et assurer leur fixation à l'aide des vis A2, comme précédemment. Pour une finition parfaite, il est possible d'ajouter un cordon de joint d'étanchéité à la jonction des profils, côté extérieur.

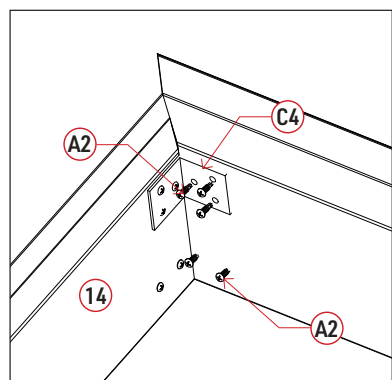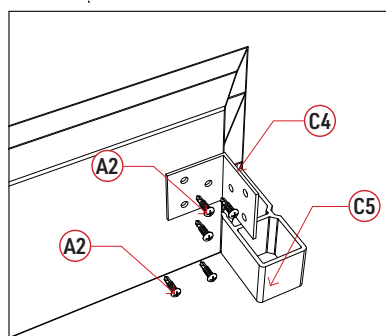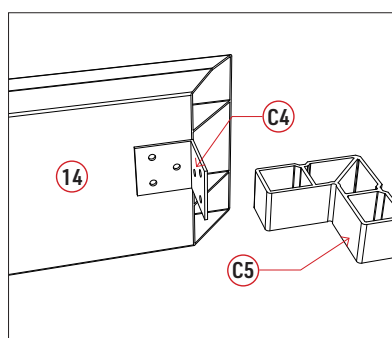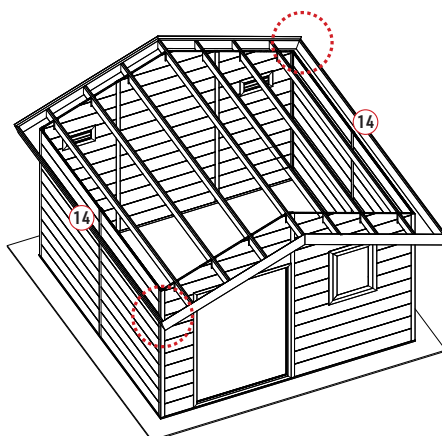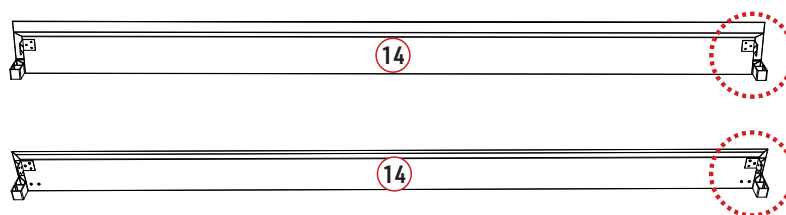


Étape 13

Placer les profils en U, pièces 15 et 16, de part et d'autre comme sur l'image. Attention à l'angle sur les pièces 15 et 16.

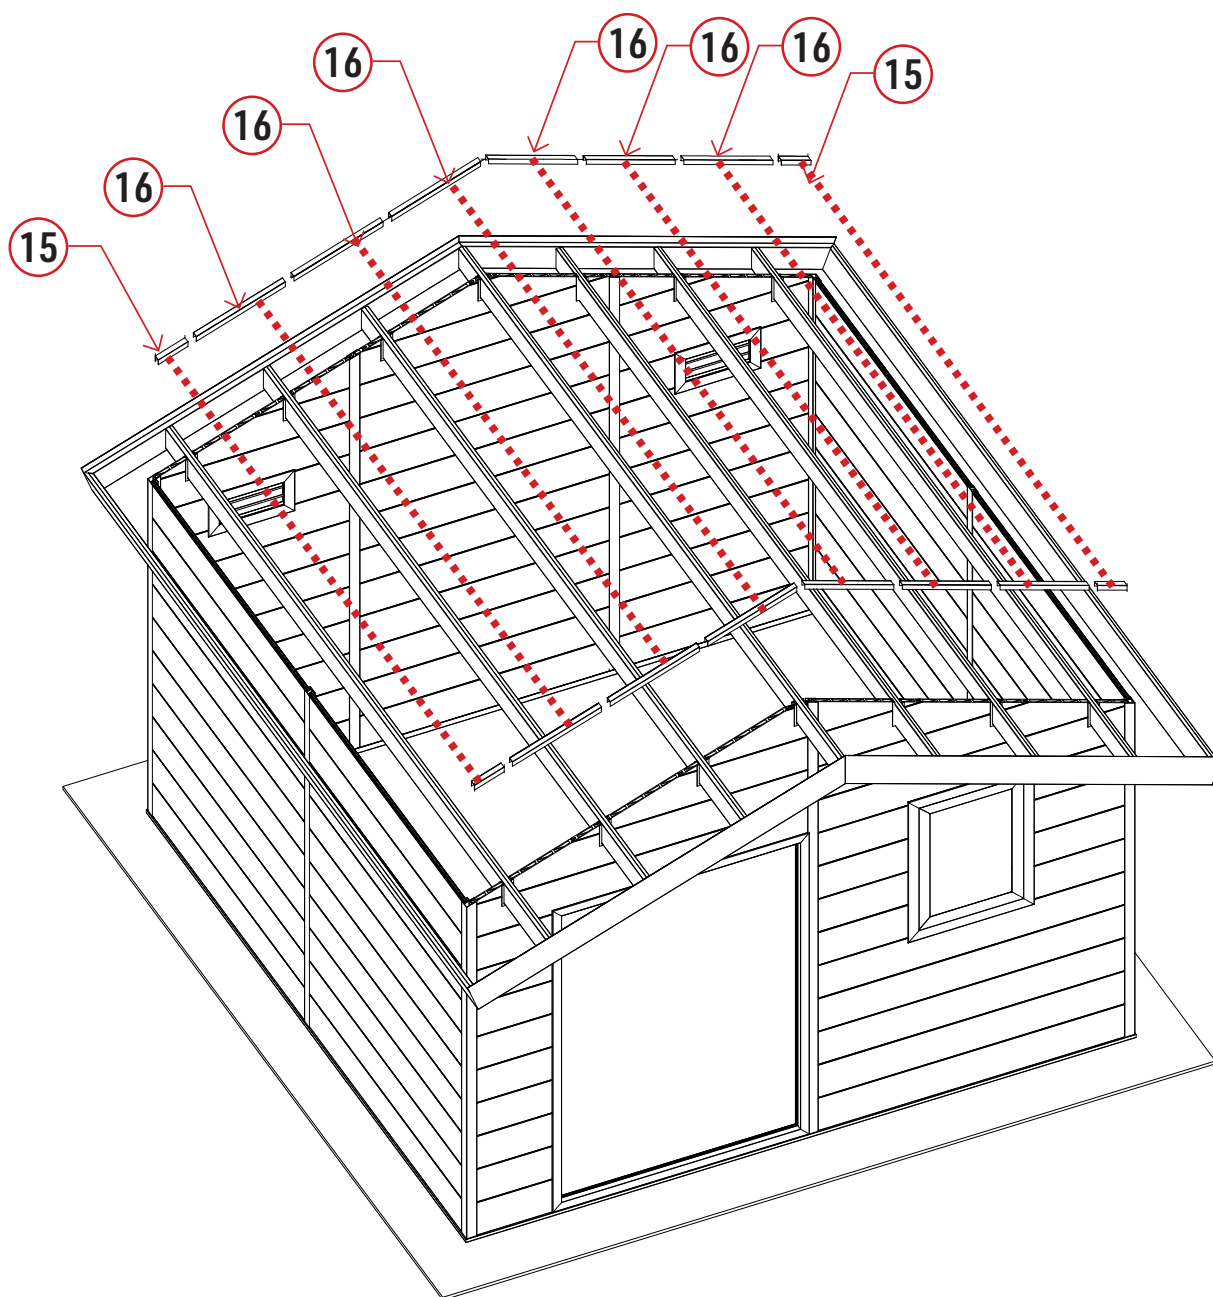


Étape 14

Ajouter les rails de connexion, pièces H1, à droite et à gauche de l'abri, entre les panneaux muraux et les poutres. Visser à l'aide des vis A2 de part et d'autre du rail.



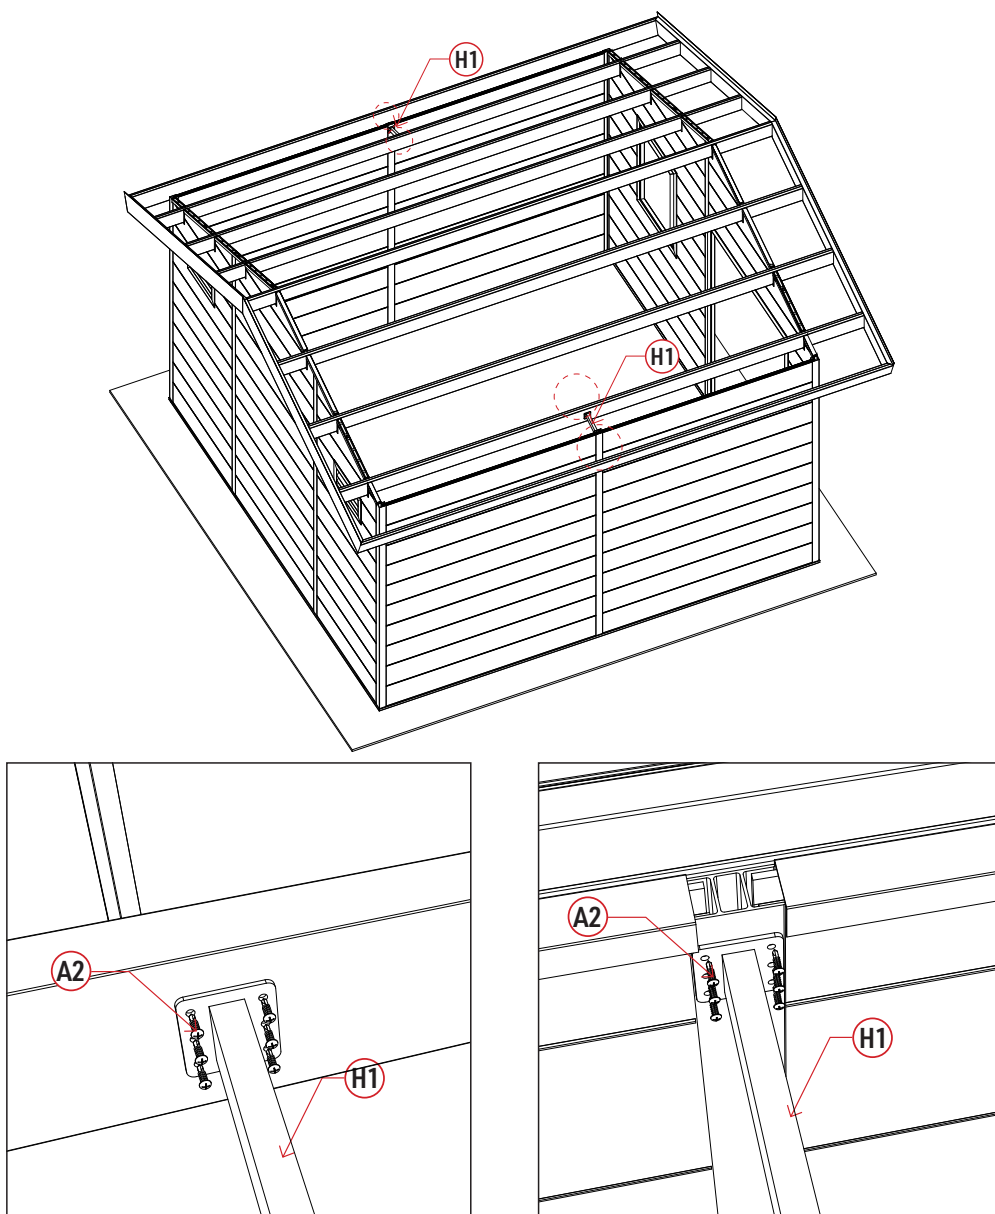


Étape 15

Poser les panneaux de toit, pièces 19, en s'assurant d'un chevauchement de 2 ondes minimum. Les panneaux doivent être en butée sur les profils 12 et 13, et sur les profils latéraux 14. Retirer les panneaux pour n'en conserver que 2 et les fixer sur le cadre périphérique et au niveau des poutres, au sommet de l'onde, à l'aide des pièces D1 et des vis A3. Poursuivre l'installation des panneaux de toit.



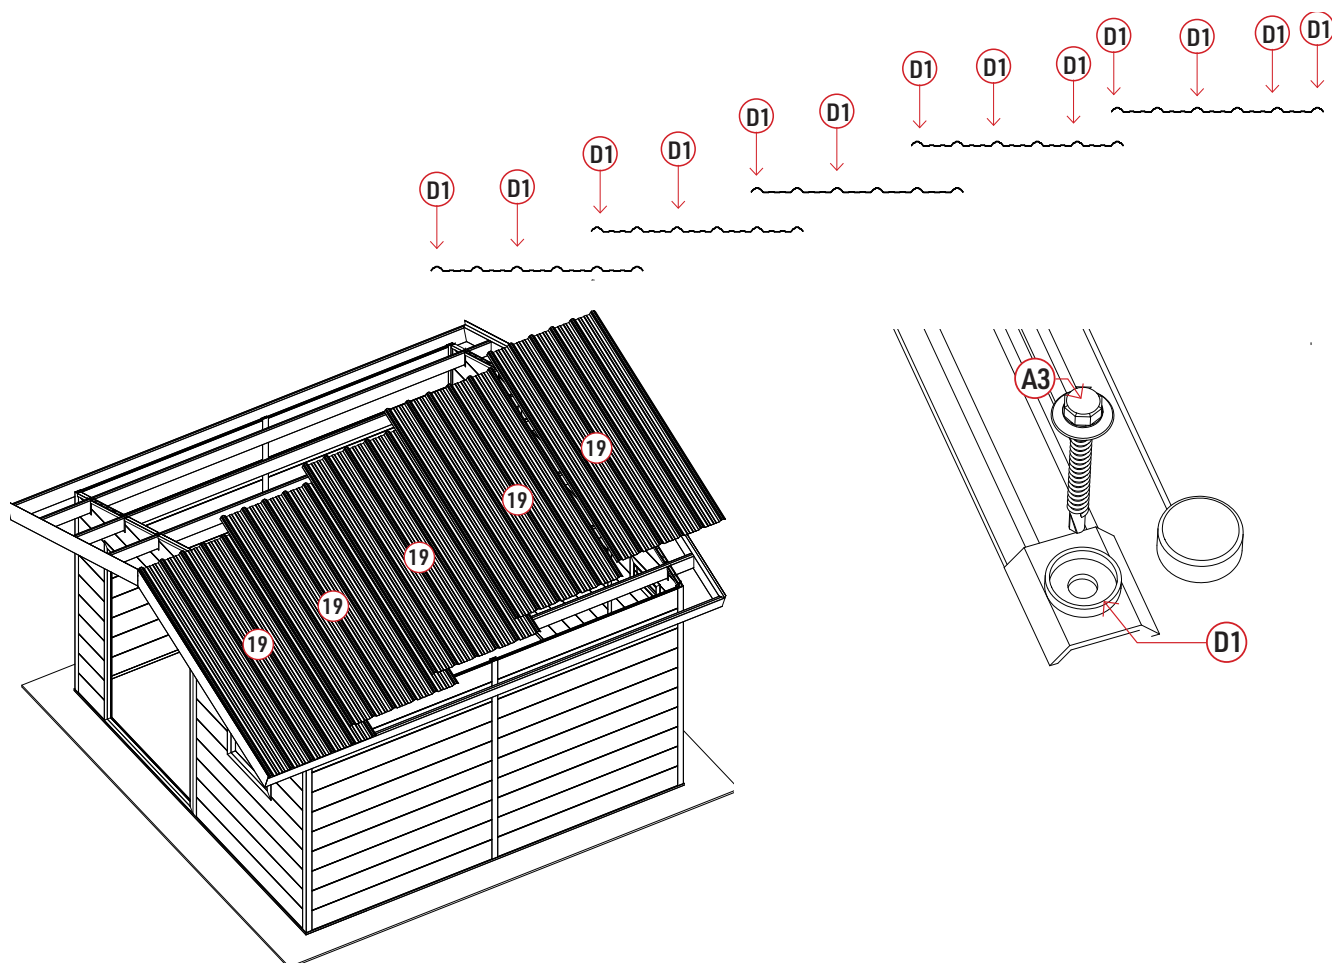


Étape 15

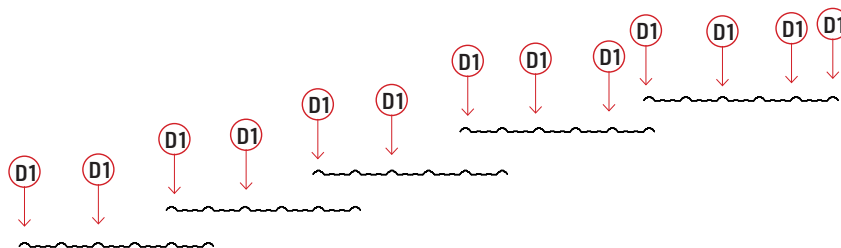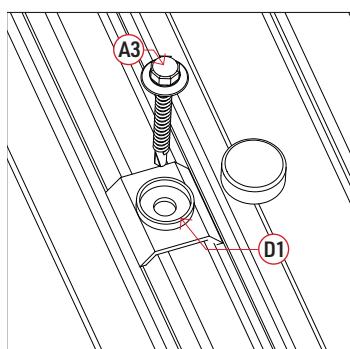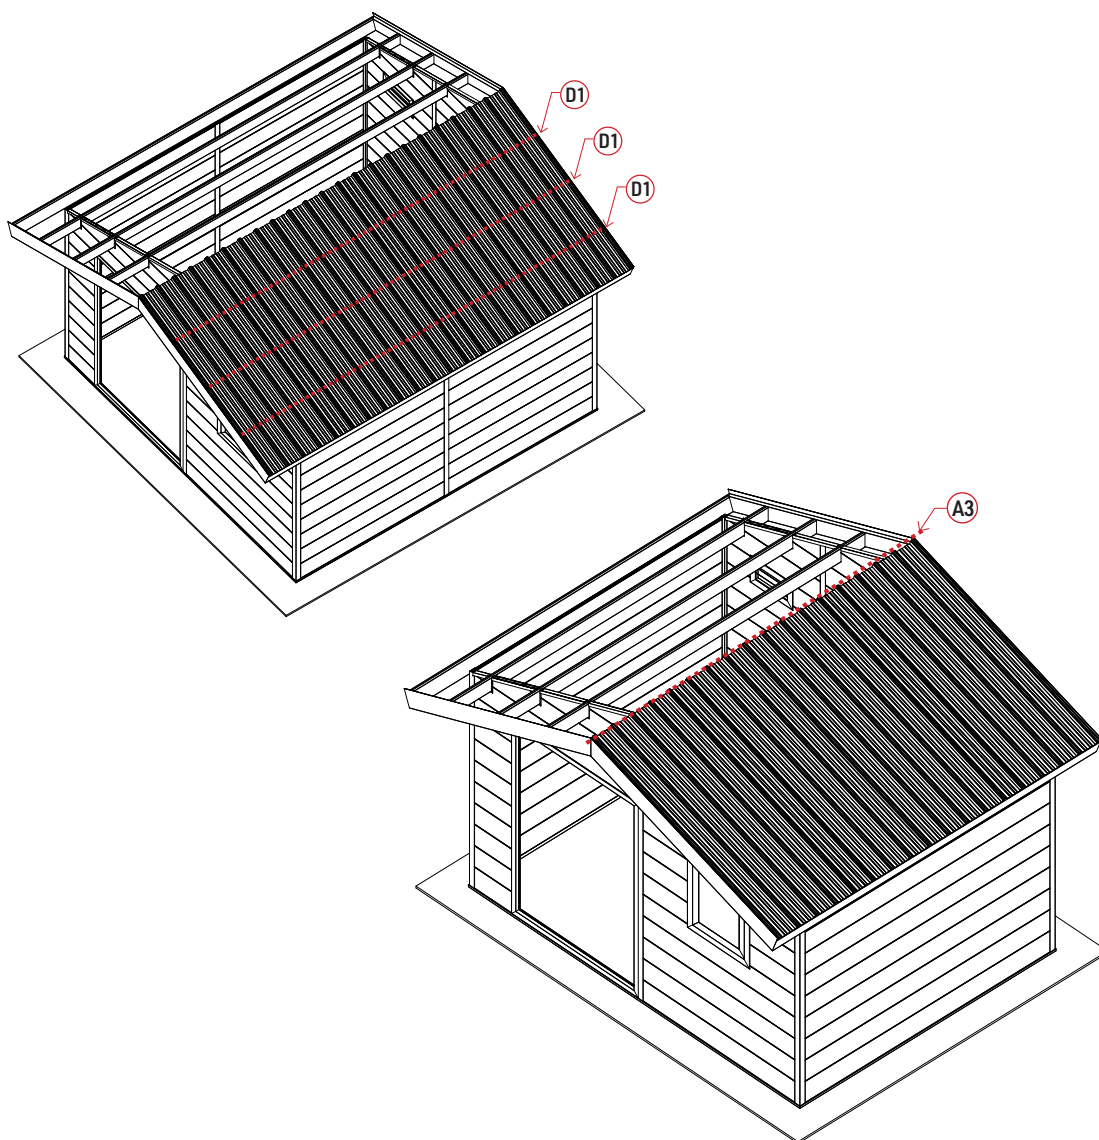




Étape 16

Ajouter les faîtières, pièces 19-1, au centre de la toiture. Les poser en s'assurant d'un chevauchement de 2 ondes minimum et les fixer au sommet de l'onde, à l'aide des pièces D1 et des vis A3, comme précédemment.

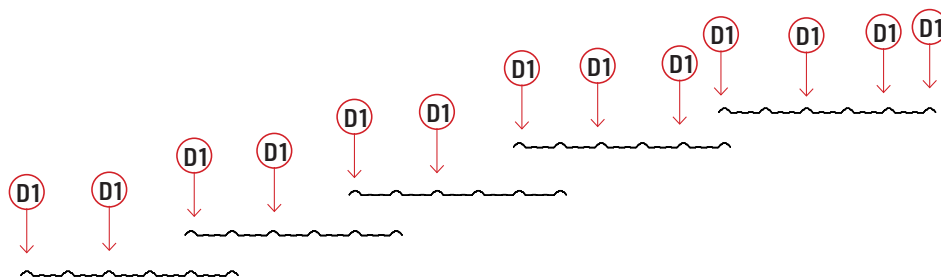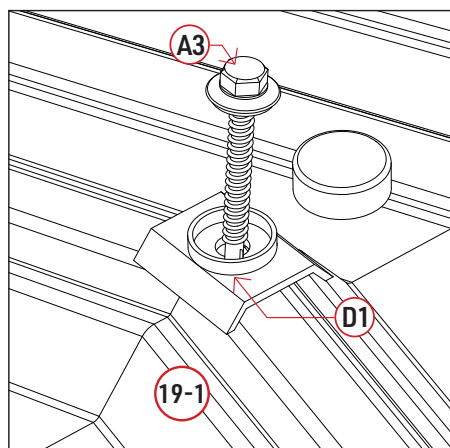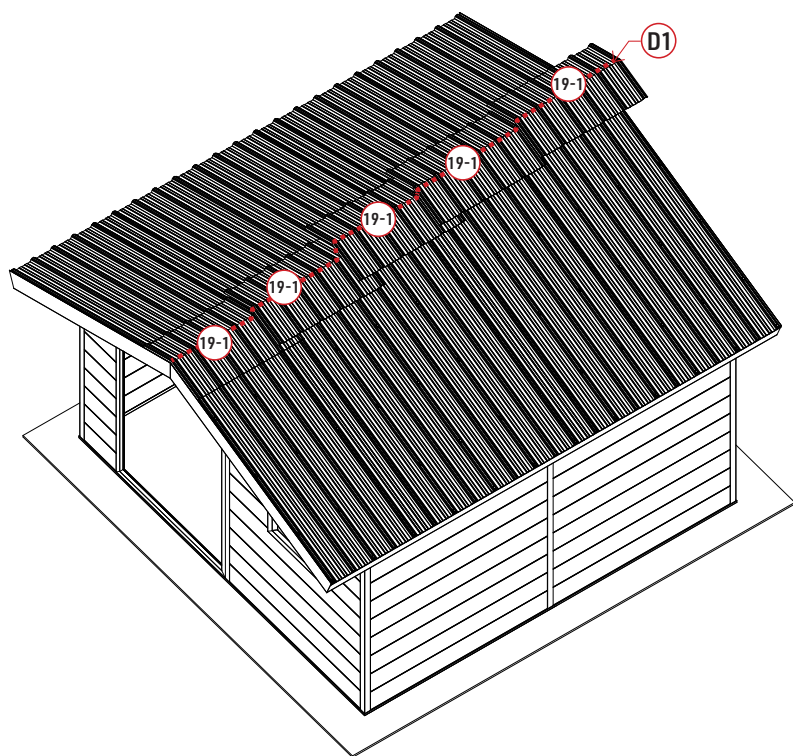


Étape 17

Emboîter les pièces D3 et D3-1 à chaque extrémité de la gouttière, pièce 17. Ajouter du silicone autour des pièces pour garantir l'étanchéité.

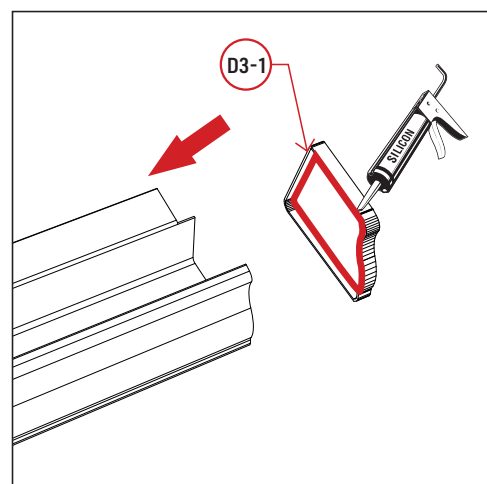
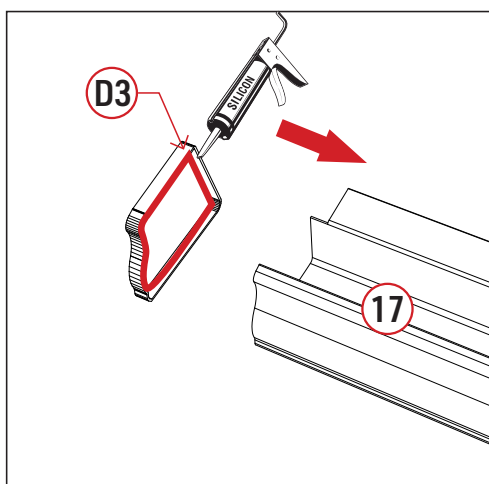
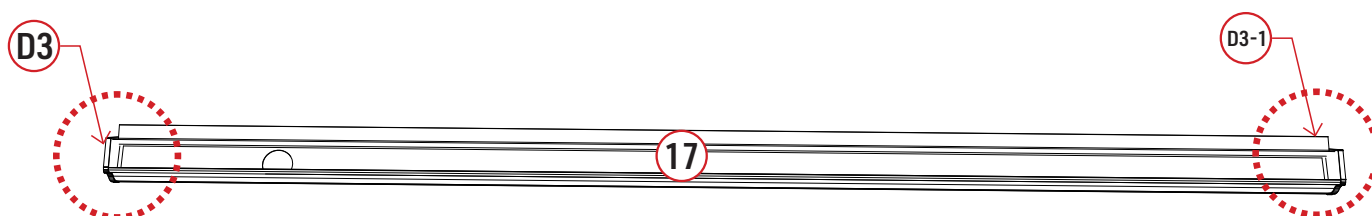


Étape 18

Positionner les gouttières 17 de chaque côté de la pente, entre les panneaux de toit et les profils 14. Les panneaux de toit débordent légèrement sur la gouttière. Ajouter une dernière rangée de pièces D1 et de vis A3 pour fixer la gouttière. Placer l'extrémité percée du trou d'évacuation à l'arrière de l'abri.



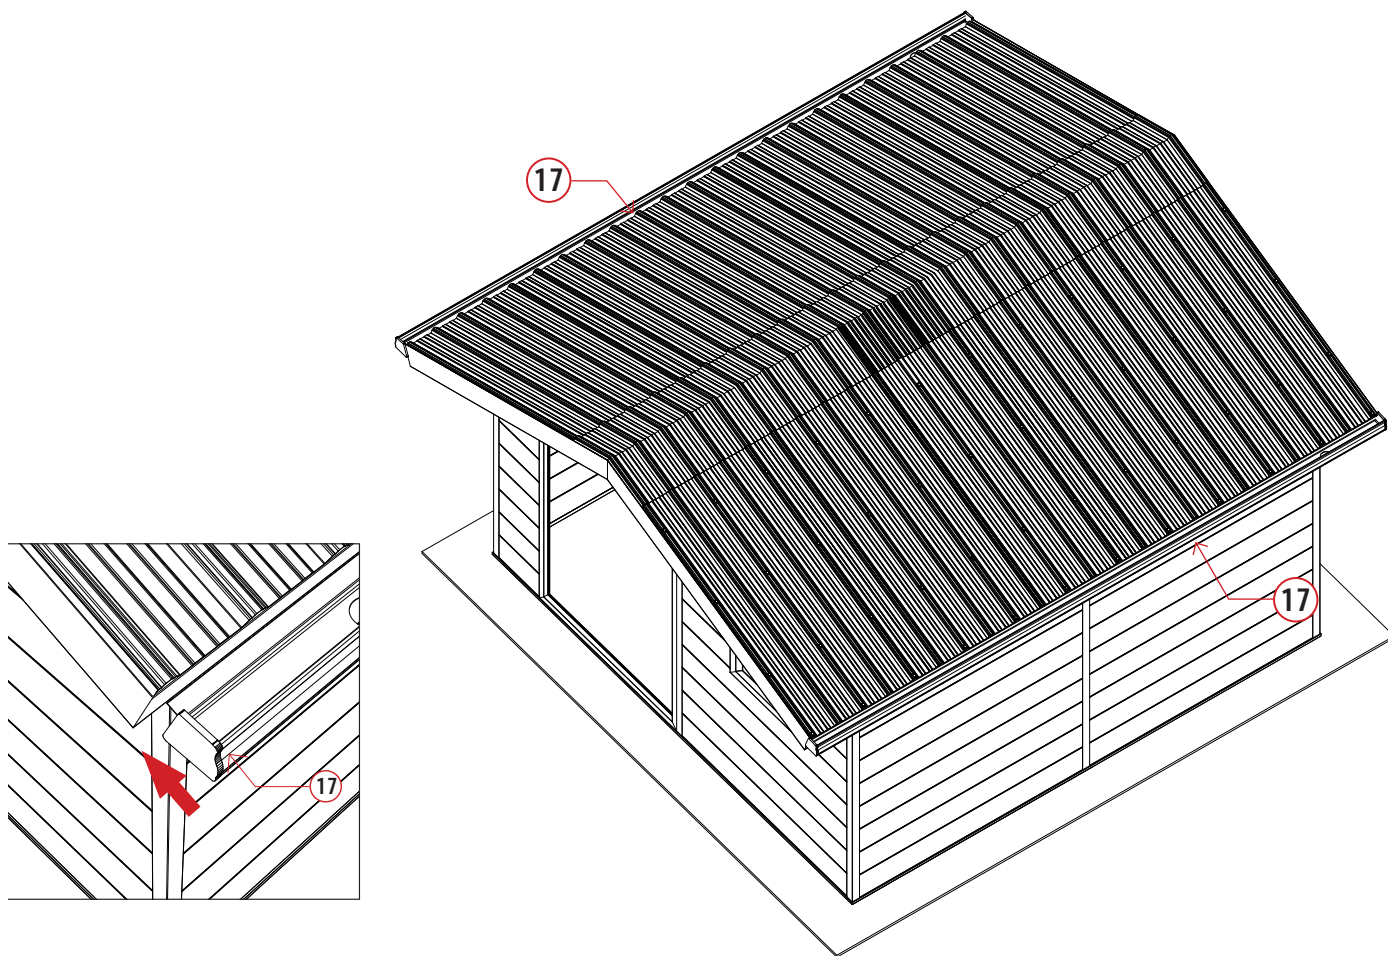


Étape 18

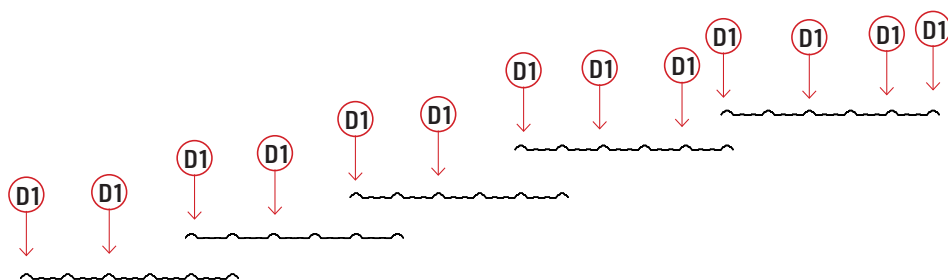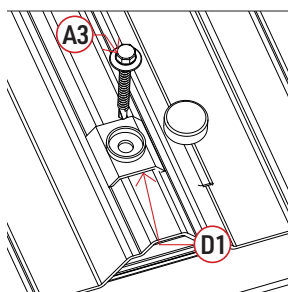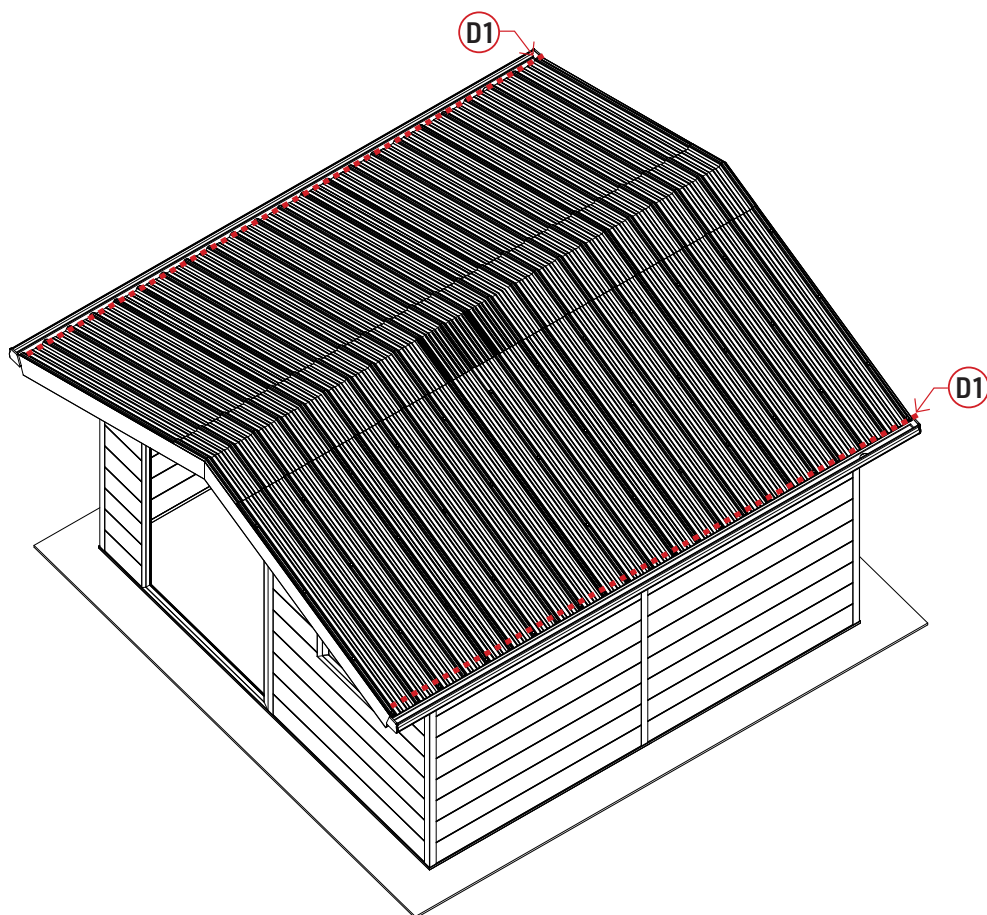






Étape 19

Préparer les descentes de gouttière en suivant le schéma ci-dessous. Le tube 18 doit être découpé en 3 morceaux selon les dimensions indiquées. Assembler ensuite les pièces à l'aide des coudes D5.

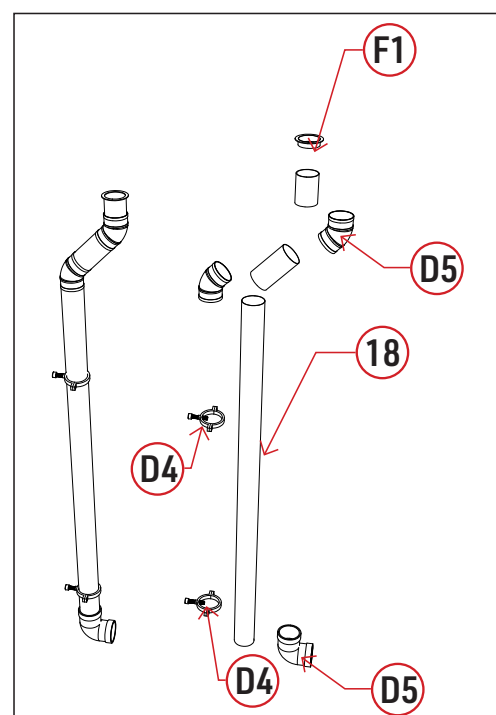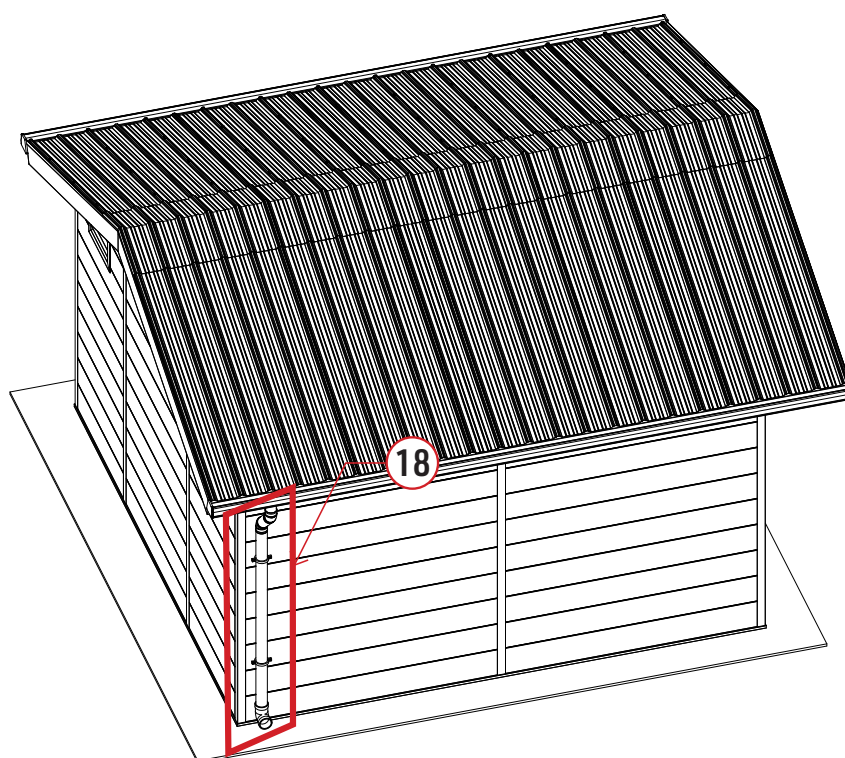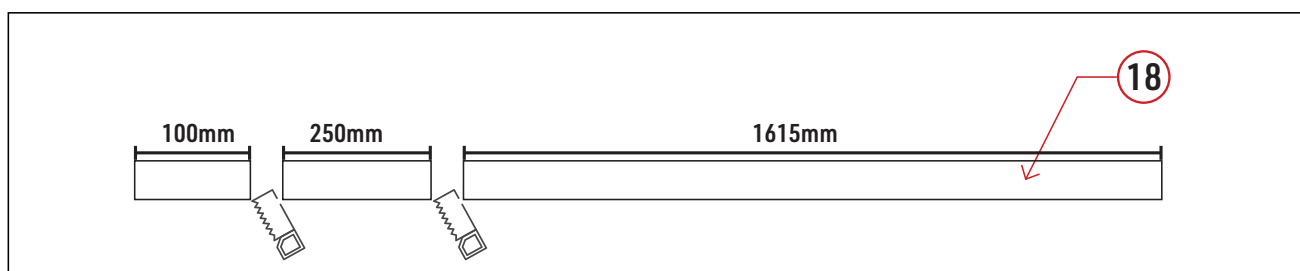


Étape 20

Insérer la sortie de gouttière, pièce F1, dans la gouttière. Ajouter un cordon de mastic d'étanchéité pour garantir l'étanchéité. Pour l'installation du tube de descente, repérer l'emplacement des colliers D4 et percer les madriers. Insérer le tube dans la sortie, puis le fixer à l'aide des colliers et des vis fournies. Ajouter le coude à l'extrémité et utiliser du mastic pour assurer l'étanchéité.

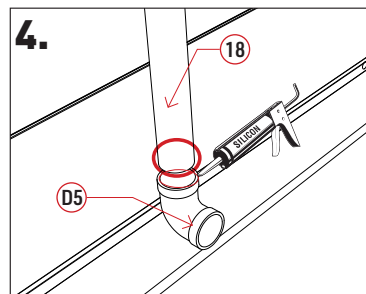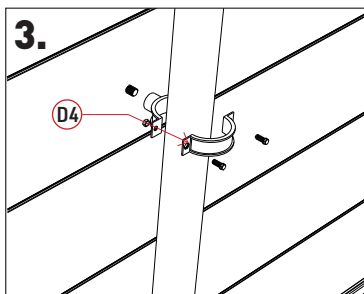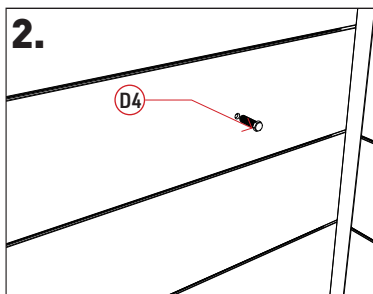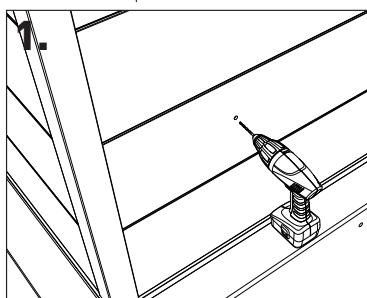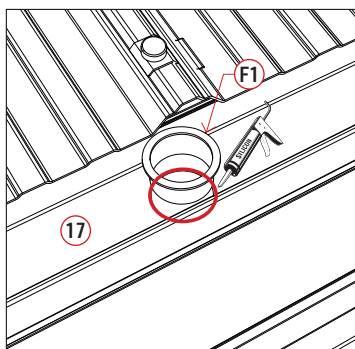


Étape 21

Ajouter les connecteurs de toit, pièces D2, à l'avant et à l'arrière, entre les panneaux de toit et les murs. En cas de condensation excessive, ces pièces peuvent être retirées pour favoriser la circulation de l'air.

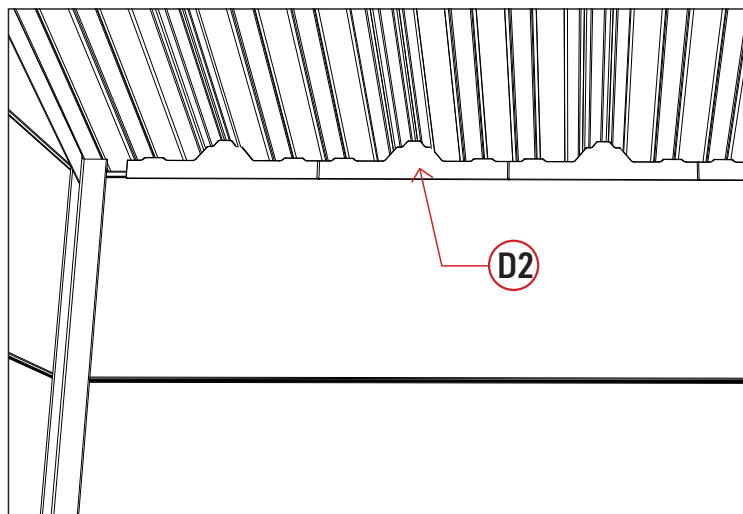




Étape 22

Coller la pièce F2 à l'avant et à l'arrière de l'abri pour masquer la jonction entre les cadres de toit 12 et 13.

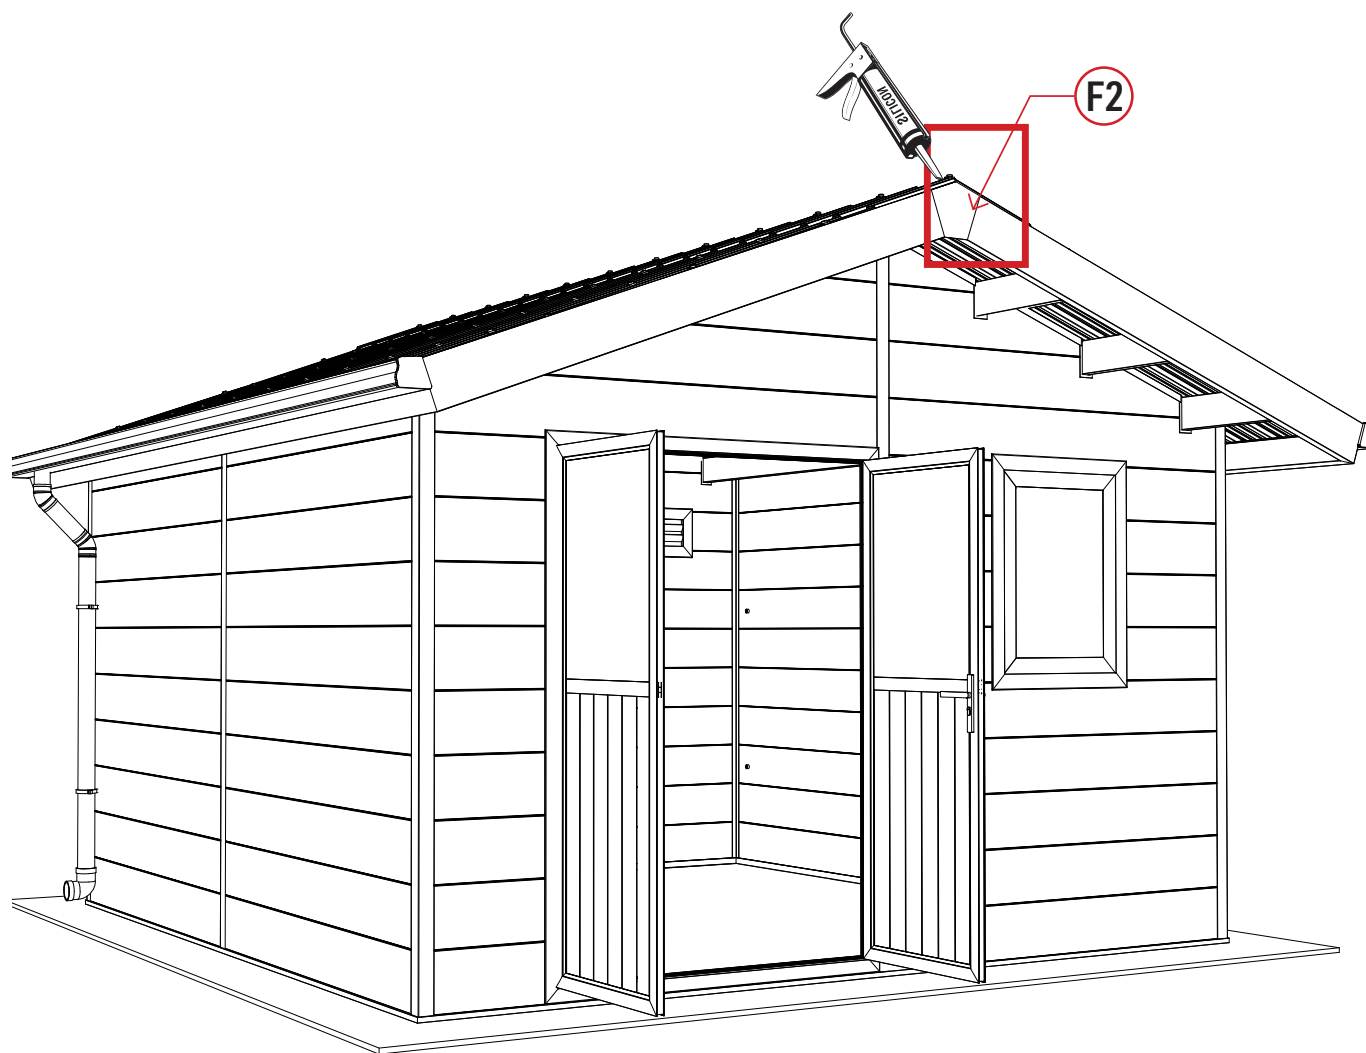




Étape 23

Positionner les portes, pièce 20, dans les charnières, tester l'ouverture et la fermeture de la porte. Ajuster le positionnement du cadre pour éviter les frottements au niveau des ouvrants. Le jeu laissé aux extrémités des madriers permet au cadre de bouger légèrement afin d'assurer un alignement optimal des ouvrants. Dès que le positionnement est validé, visser le cadre de la porte sur les madriers de droite à gauche avec les vis A2. Installer la poignée et le bloc serrure E1. Si le pêne de la serrure n'est pas dans le bon sens, il suffit de le retourner en appuyant sur le ressort. Marquer sur les éléments haut et bas du cadre de porte l'emplacement des trous des loquets de l'ouvrant gauche (sans poignée), puis percer un trou de Ø 8 mm en haut et en bas.

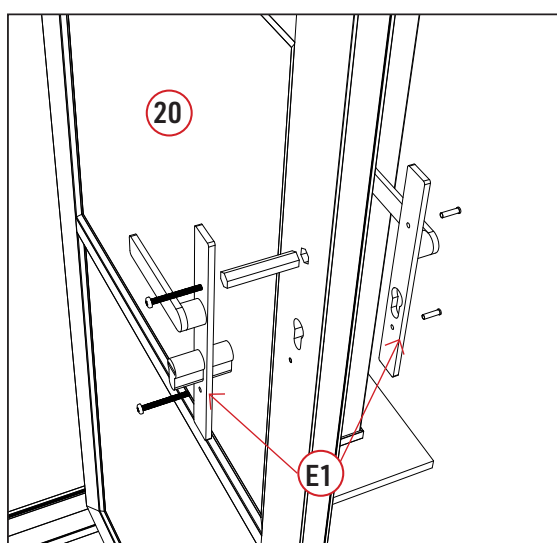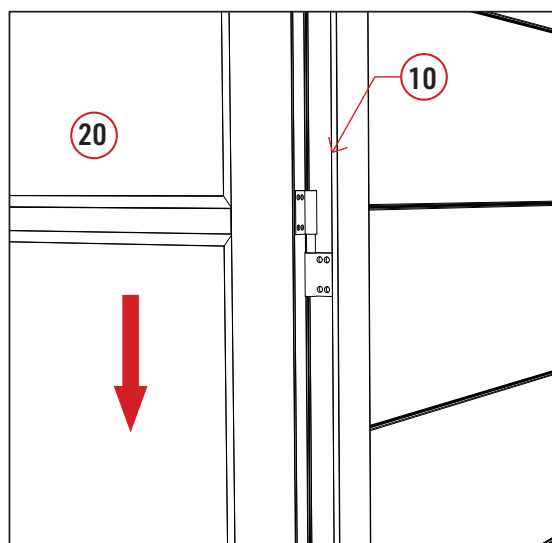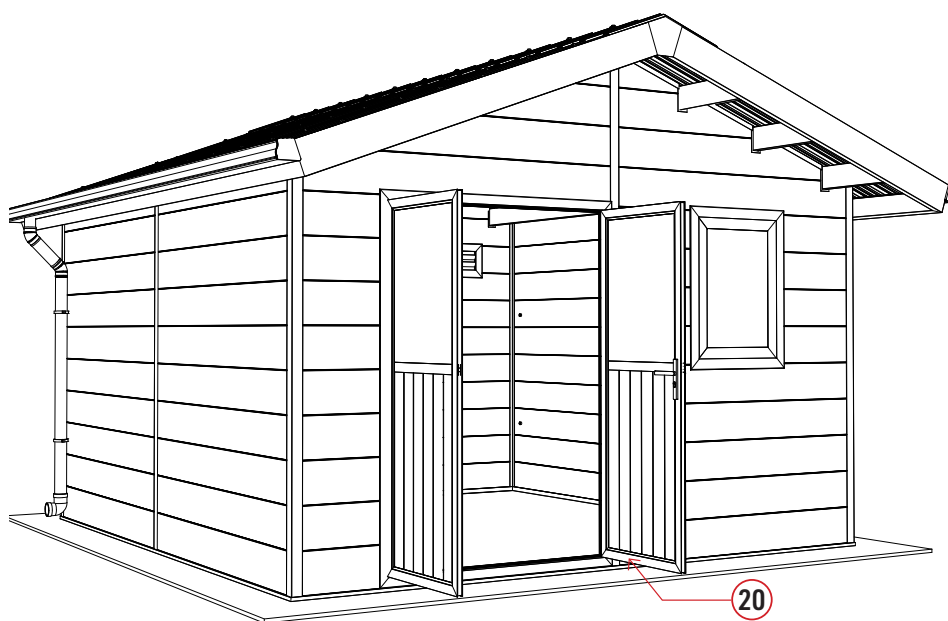


Étape 24

Tester l'ouverture et la fermeture de la fenêtre. Ajuster le positionnement du cadre pour éviter les frottements au niveau de l'ouvrant. Le jeu laissé aux extrémités des madriers permet au cadre de bouger légèrement afin d'assurer un alignement optimal de l'ouvrant. Vérifier que les diagonales sont parfaitement identiques ($B1 = B2$). Dès que le positionnement est validé, visser le cadre de la fenêtre sur les madriers de part et d'autre avec les vis A2, depuis l'intérieur. Installer la poignée sur l'ouvrant et la gâche sur le cadre, à l'intérieur (détail du kit fenêtre ci-dessous). Utiliser les cales pour ajuster le positionnement et appliquer une légère pression afin que la fenêtre soit bien fermée.

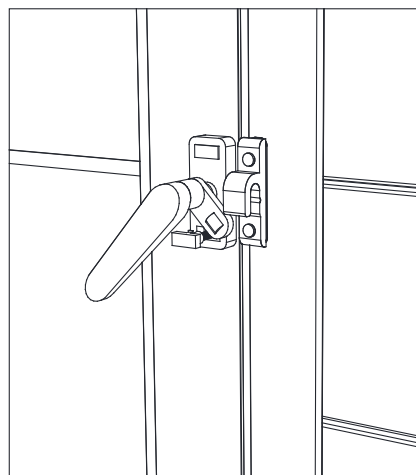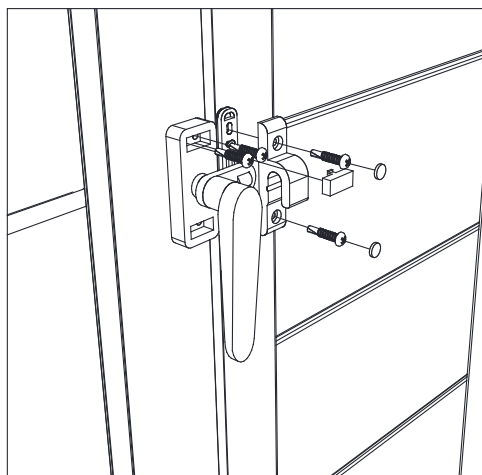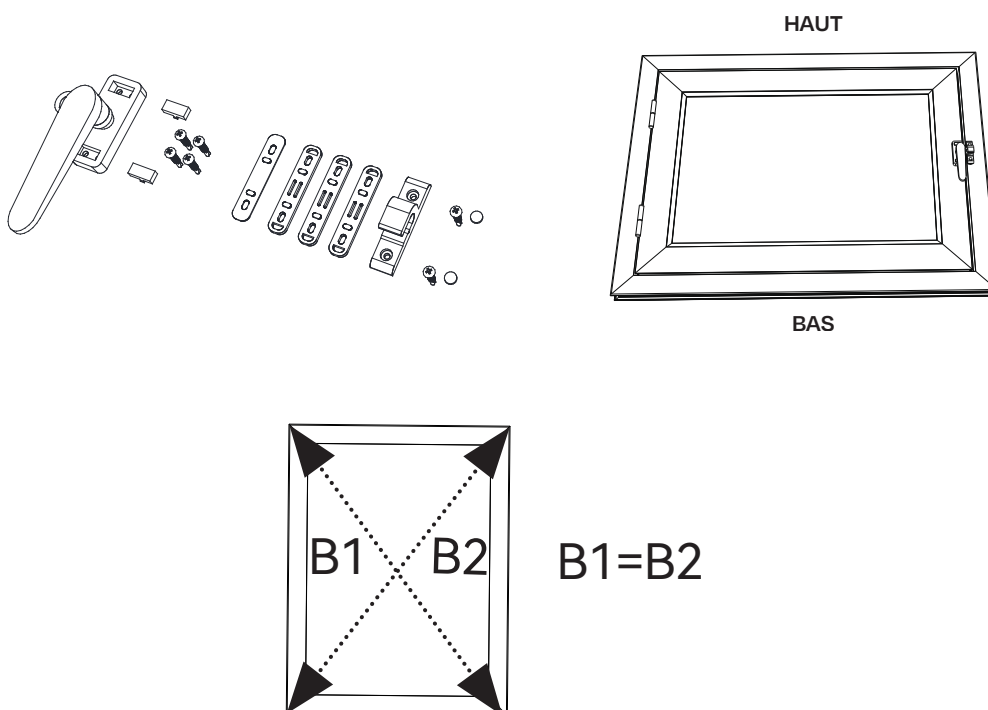

Étape 25

Utiliser les bandes de joint fournies G1, G2 et G3 pour assurer l'étanchéité autour des grilles de ventilation, de la porte et de la fenêtre. Placer le joint entre les cadres aluminium de la porte, de la fenêtre et des grilles de ventilation et les madriers, sur toute la périphérie ; faire une découpe à 45° au niveau des angles pour faciliter la pose.

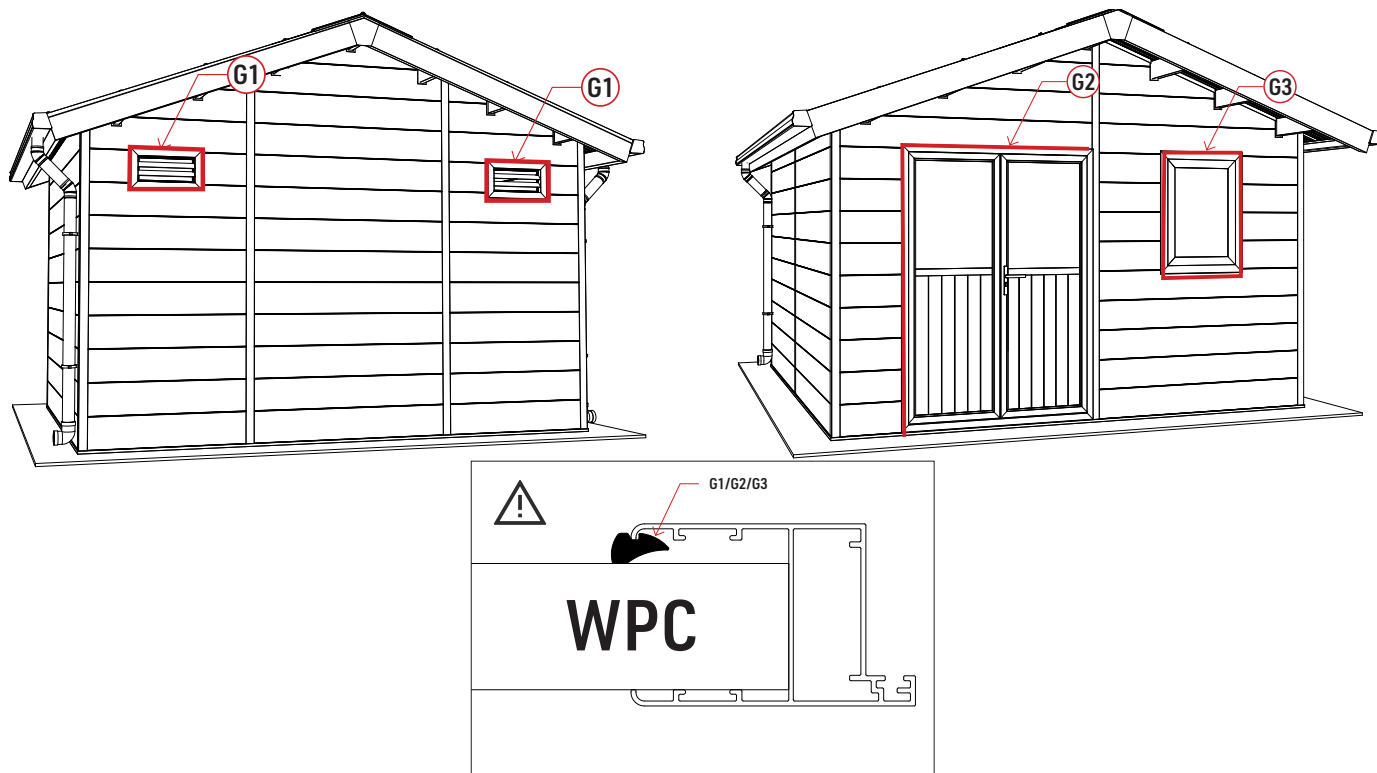

Étape 26

Pour finaliser le montage et garantir l'étanchéité, appliquer du mastic en périphérie basse de l'abri et de la toiture, comme indiqué ci-dessous.

