ISORA 15 m²

SH0959 · SH0960



Montagehandleiding

perenza

SIRET 51803952400021 / TVA FR07518039524
518 039 524 R.C.S. Lille Métropole

03 66 88 30 30
contact@perenza.com
2 rue de la Carnoy 59130 Lambersart

perenza

MONTAGE
HANDLEIDING

Inhoudsopgave

I – Aanbevelingen, garantie en onderhoud 3

II – Voor de montage 4

III – Veiligheidsvoorschriften 5

IV – Uitvoering van de fundering 6

V – Aanzichten van het tuinhuis 7

VI – Onderdelenlijst 8

VII – Montage 13

I – Aanbevelingen, garantie en onderhoud

A. Aanbevelingen

Bewaar deze handleiding gedurende de volledige levensduur van het product.

Lees de handleiding volledig door voordat u met de montage begint. Controleer of geen enkel onderdeel beschadigd is of ontbreekt: neem bij een ontbrekend onderdeel contact op met de klantendienst voordat u verdergaat.

Voor de montage zijn minstens twee personen nodig. Volg de stappen in de aangegeven volgorde en sla er geen over.

Afhankelijk van de locatie en de oppervlakte kan voor de plaatsing van dit tuinhuis een melding of een omgevingsvergunning vereist zijn. Controleer de geldende voorschriften vóór de plaatsing.

Lokaliseer vóór het graven de ondergrondse leidingen en kabels en neem contact op met de bevoegde instanties. Schakel voor een betonplaat een gekwalificeerde vakman in.

Het tuinhuis moet in een geschikte omgeving worden geplaatst, op een stabiele, vlakke en waterpas fundering zoals een betonplaat. Laat rondom het tuinhuis voldoende ruimte vrij om tijdens de montage niet gehinderd te worden.

Behandel de onderdelen voorzichtig. Pak alle onderdelen uit, leg ze op een schone ondergrond en groepeer ze per zone.

B. Gebruiksadvies

Dit tuinhuis mag niet voor bewoning worden gebruikt.

Bewaar geen hete voorwerpen in het tuinhuis, zoals een recent gebruikte grill of barbecue, en geen vluchtige chemische producten.

Zet geen zware voorwerpen tegen de wanden om vervorming van het tuinhuis te voorkomen.

De windrichting is een belangrijke factor: stel het tuinhuis, en vooral de deuren, niet bloot aan een zeer winderige plek. Houd de deuren gesloten en op slot wanneer het tuinhuis niet wordt gebruikt.

Zorg voor een goede ventilatie van het tuinhuis om schimmel te voorkomen.

C. Garantie

De commerciële garantie gaat in op de factuurdatum van het product, voor een periode van 20 jaar. Ze dekt elk fabricagefout en is beperkt tot de vervanging van het defecte onderdeel door een identiek of gelijkwaardig onderdeel. Ze geldt alleen als de montage-, gebruiks- en onderhoudsinstructies zijn nageleefd.

De garantie dekt niet: de normale slijtage van het product, verlies of breuk van onderdelen bij het uitpakken en/of de montage, vandalisme en extreme weersomstandigheden: harde wind, storm, hagel, sneeuw, overstroming, bliksem enz.

D. Onderhoud

Reinig het tuinhuis met zuiver water en zeep. Gebruik geen bijtende of agressieve reinigingsmiddelen: producten met olie of aceton kunnen het tuinhuis vlekken of beschadigen.

Door het hoge aandeel hout kan het oppervlak verschillende tinten vertonen en na verloop van tijd van kleur veranderen. Dit vereist geen speciale behandeling en heeft geen invloed op de levensduur van het tuinhuis.

Maak het dak sneeuwvrij bij sneeuwval.

Het serienummer van het tuinhuis staat aan de binnenkant van het deurkozijn. Fotografeer het en bewaar de foto: het versnelt elke aanvraag bij de klantendienst.

II – Voor de montage

Waarschuwing: belangrijke veiligheidsvoorschriften. Volg elke stap nauwgezet — een onjuiste montage kan ernstig letsel veroorzaken.

A. Benodigd gereedschap

Leg voor een correcte en veilige montage van het tuinhuis het volgende gereedschap en toebehoren klaar. Deze worden niet meegeleverd.



Veiligheids-helm | Werk-handschoenen | Stanleymes | Rolmaat | Waterpas | Kruiskop-schroeven-draaier | Accu-schroeven-draaier | Set inbussleutels | Klopboor-machine | Hamer | Trapje met 2 treden | Schaar

B. Controle van de onderdelen

Controleer vóór aanvang van de montage met de onderdelenlijst of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. Ga na of de aantallen en afmetingen overeenkomen met het gekochte model.


Neem bij een ontbrekend onderdeel contact op met de klantendienst voordat u verdergaat.

C. Onderdelen per zone klaarleggen


Om de montage te vergemakkelijken, zijn de onderdelen gescheiden en in drie zones gemarkeerd: A voor het eerste deel van de montage, B voor het tweede, C voor het laatste. Pak alle onderdelen uit, leg ze op een schone ondergrond en groepeer ze per zone. Leg de aluminium profielen op karton of een zachte ondergrond om krassen te voorkomen.

D. Voorbereiding van de fundering

Lokaliseer vóór aanvang de ondergrondse leidingen en kabels en neem contact op met de bevoegde instanties voordat u gaat graven. Informeer bij de gemeente of een vergunning vereist is. Schakel voor een betonplaat een gekwalificeerde vakman in.

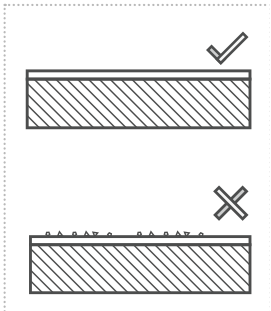

De ondergrond moet stabiel en waterpas zijn.

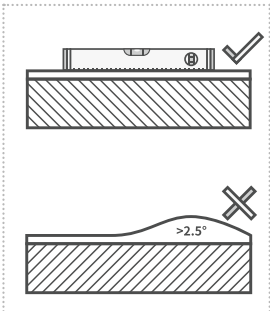

De ondergrond moet vlak en gelijkmatig zijn.

Waarschuwing

Een volkomen waterpas vlak is onmisbaar voor de montage van het tuinhuis. Grind of een oneffen ondergrond kan een veilige verankering verhinderen.

Laat rondom het tuinhuis voldoende ruimte vrij voor de montage. De windrichting is een belangrijke factor: stel het tuinhuis, en vooral de deuren, niet bloot aan een zeer winderige plek.

III – Veiligheidsvoorschriften

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Voor de veiligheid van iedereen die bij de montage en het gebruik van het tuinhuis betrokken is, moeten de onderstaande voorschriften strikt worden nageleefd.



Het tuinhuis moet op een vlakke en waterpas ondergrond worden geplaatst en verankerd.



Draag tijdens de volledige montage veiligheidsschoenen, handschoenen en oogbescherming.



Volg bij het gebruik van elektrisch gereedschap of een trapladder de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant.




Draag geschikte beschermingsmiddelen om het letselrisico bij een val te beperken.



Controleer of het tuinhuis voldoet aan de plaatselijke bouw- en vergunningsvoorschriften.



Gebruik uitsluitend trapladders en steigers die de vereiste belasting kunnen dragen.



Controleer regelmatig de staat van het tuinhuis. Stop bij schade met het gebruik en schakel een erkende vakman in.




Gebruik uitsluitend door de fabrikant goedgekeurde reserveonderdelen.



Houd kinderen en dieren uit de montagezone tot de installatie volledig is afgerond.



Voer plastic zakken verantwoord af en houd ze buiten het bereik van kinderen.



Blijf uit de buurt van elektriciteitsleidingen, met name bij het hanteren van de metalen delen.



Monteer het tuinhuis niet bij winderig of regenachtig weer.



Raadpleeg de fabrikant of een erkende vertegenwoordiger voordat u het ontwerp of de configuratie van het tuinhuis wijzigt.

Voordat u begint

Het serienummer van het tuinhuis staat aan de binnenkant van het deurkozijn. Fotografeer het en bewaar de foto: het versnelt elke aanvraag bij de klantendienst.

IV – Uitvoering van de fundering


A. Fundering op een betonplaat

Het tuinhuis moet op een stabiele, vlakke en waterpas betonplaat worden geplaatst. Houd de onderstaande maten aan: de plaat steekt aan elke kant buiten het onderframe van het tuinhuis uit.


Schakel voor een betonplaat een gekwalificeerde vakman in.

De betondikte moet meer dan 100 mm bedragen.

Betonplaat

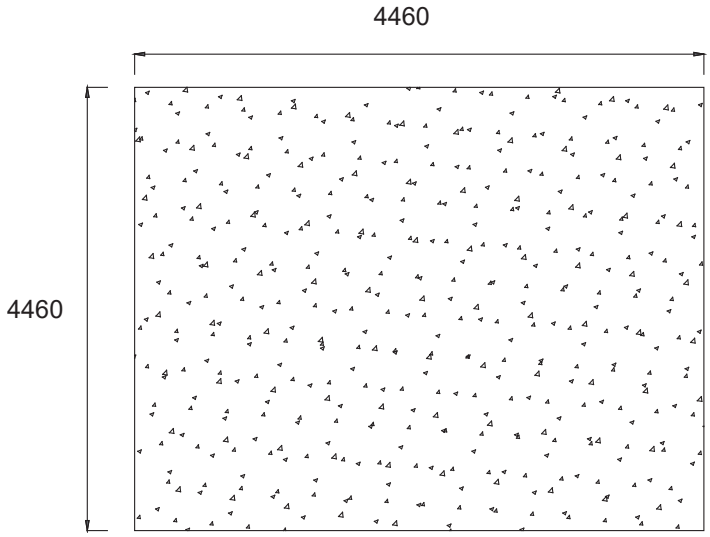

Onderframe van het tuinhuis

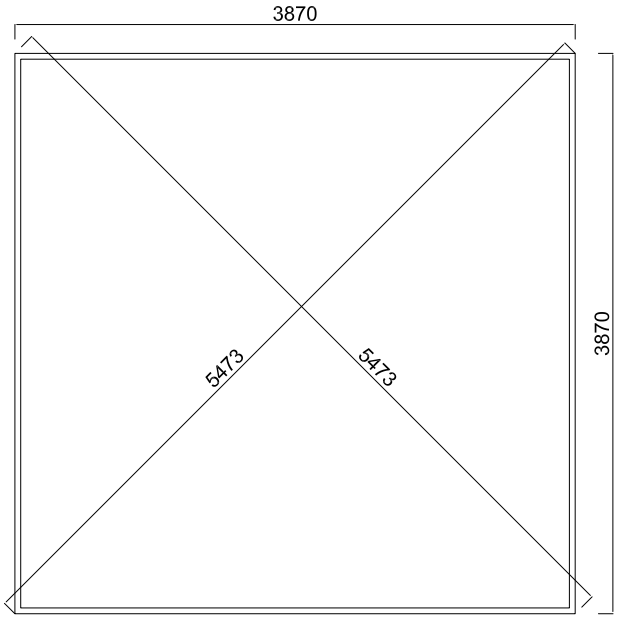


Maten in mm.


V – Aanzichten van het tuinhuis




Vooraanzicht

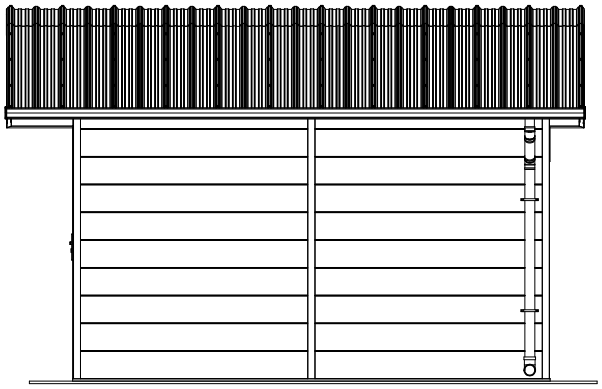

Zijaanzicht

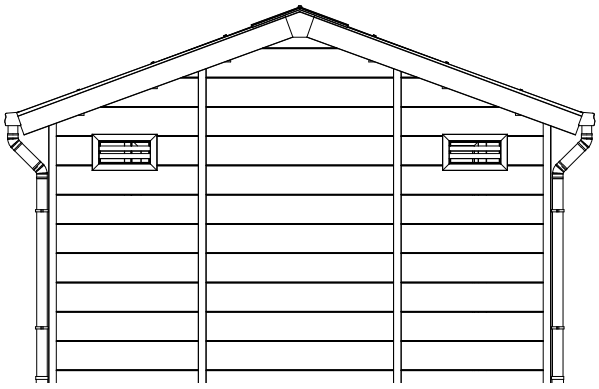







Achteraanzicht

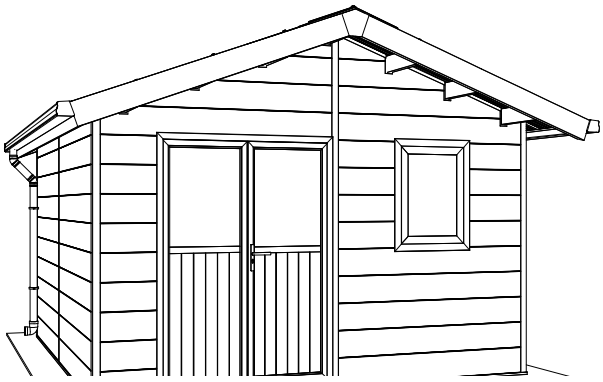









Perspectief

VI – Onderdelenlijst





A. Profielen, planken en panelen

Nr.	Onderdeel	Afmetingen (mm)	Omschrijving	Aantal	Zone
1	 	40×35 L = 3870 mm	Aluminium onderframe (VOOR)	1	A
2	 	40×35 L = 3870 mm	Aluminium onderframe (ACHTER)	1	A
3	 	40×35 L = 3870 mm	Aluminium onderframe (LINKS & RECHTS)	2	A
4	 	70×70 L = 2275 mm	Verticaal aluminium profiel (LINKS & RECHTS)	2	A
5	 	70×70 L = 2275 mm	Verticaal aluminium profiel (LINKS & RECHTS)	2	A
6		60×33 L = 2938 mm	Verticaal aluminium profiel (VOOR)	1	A
7		60×33 L = 2691 mm	Verticaal aluminium profiel (ACHTER)	2	A
7-1		60×33 L = 2262 mm	Verticaal aluminium profiel (ZIJKANT)	2	A
8	 	63×40 L = 1485 mm	Deurkozijn (BOVEN)	1	A
9	 	63×40 L = 1485 mm	Deurkozijn (ONDER)	1	A
10	 	63×40 L = 2050 mm	Deurkozijn (LINKS)	1	A
11	 	63×40 L = 2050 mm	Deurkozijn (RECHTS)	1	A
12	 	180×40 L = 2321 mm	Aluminium buitendakframe (VOOR & ACHTER)	2	B
13	 	180×40 L = 2321 mm	Aluminium buitendakframe (VOOR & ACHTER)	2	B
14	 	140×40 L = 4680 mm	Aluminium buitendakframe (LINKS & RECHTS)	2	B
15		37×30 L = 193 mm	Aluminium U-profiel (LINKS & RECHTS)	4	B




A. Profielen, planken en panelen (vervolg)

Nr.	Onderdeel	Afmetingen (mm)	Omschrijving	Aantal	Zone
16		37×30 L = 558 mm	Aluminium U-profiel	12	B
16-1		140×40 L = 4600 mm	Aluminium dakbalk	6	B
16-2		139,9×40 L = 4600 mm	Aluminium dakbalk	1	B
17		130×91,3 L = 4700 mm	Dakgoot	2	B
18		75×75 L = 2000 mm	Regenpijp voor dakgoot	2	C
19		1110×2 L = 2325 mm	Dakpaneel	10	C
19-1		1110×2 L = 1110 mm	Nokpaneel	5	C
20		2050×1485	Deur	1	C
21		270×500	Ventilatierooster	2	A
21-1		956×730	Raam	1	A
22		233×28 L = 1877 mm	Composiet wandplank (LINKS & RECHTS)	40	A
23		233×28 L = 1807 mm	Composiet wandplank (VOOR)	5	A
24		233×28 L = 1470 mm	Composiet wandplank (ACHTER)	11	A
25		233×28 L = 1128 mm	Composiet wandplank (ACHTER)	16	A
26		233×28 L = 568 mm	Composiet wandplank (VOOR)	8	A
27		233×28 L = 506 mm	Composiet wandplank (VOOR)	9	A
28		233×28 L = 343 mm	Composiet wandplank (ACHTER)	4	A


A. Profielen, planken en panelen (vervolg)


Nr.	Onderdeel	Afmetingen (mm)	Omschrijving	Aantal	Zone
29		909×1948 L = 1948 mm	Composiet gevel (VOOR)	1	A
30		898×1807 L = 1807 mm	Composiet gevel (VOOR)	1	A
31		651×1128 L = 1128 mm	Composiet gevel (ACHTER)	2	A
32		479×1470 L = 1128 mm	Composiet gevel (ACHTER)	1	A

B. Bevestigingsmateriaal en toebehoren

Nr.	Onderdeel	Omschrijving	Aantal	Zone
A1		Expansieplug 8x80	18	A
A2		Bolkopschroef 4x16	980	A
C1		Kolomhoek	18	A
C2		Deurverbindingsstuk	4	A
C3		Deurverbindingsstuk	8	A
C4		Balkhoekbeugel	32	B
C5		L-verbindingsstuk voor dakframe	4	B
A3		Schroef 5x75	206	C
D1		Regenkap voor dakschroef	206	C
E1		Deurkruk	1	C
D2		Dakverbindingsstuk	36	C
D3		Gooteindstuk	2	C
D3-1		Gooteindstuk	2	C
F1		Gootuitloop	2	C
D4		Regenpijpbeugel	4	C
D5		Bocht	4	C
F2		Verbindingsstuk dakframe	2	C
Q1		Balkklem	6	A
Q2		Balkklem	6	A
Q3		Balkklem	1	A
Q4		Balkklem	1	A
G1		Afdichting	2	C
G2		Afdichting	1	C
G3		Afdichting	1	C
H1		Verbindingsrail	2	B
Z1		Inbussleutel	1	A
Z2		Schroefbit	1	C

C. Details van de raamkit

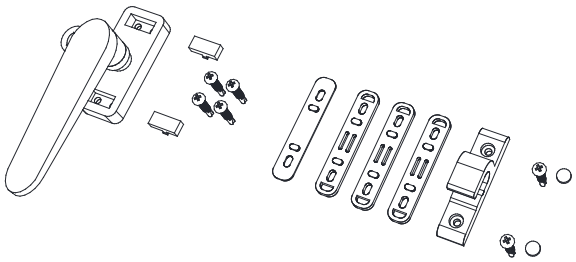


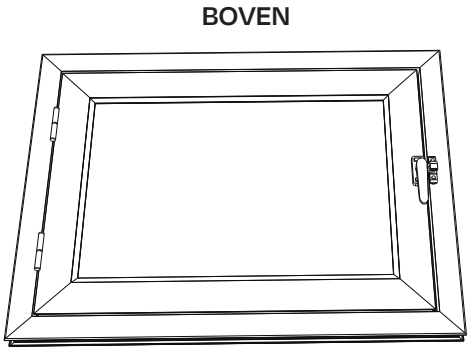



VII – Montage


Stap 1

Plaats het onderframe van het tuinhuis, onderdelen 1 tot 3, en controleer de diagonalen. Markeer de betonplaat ter hoogte van de bevestigingspunten en boor op de gemarkeerde punten. Zet de profielen daarna terug en bevestig ze met de pluggen A1. Breng aan de binnenkant van het tuinhuis afdichtingskit aan tussen het profiel en de vloer om de waterdichtheid te garanderen.

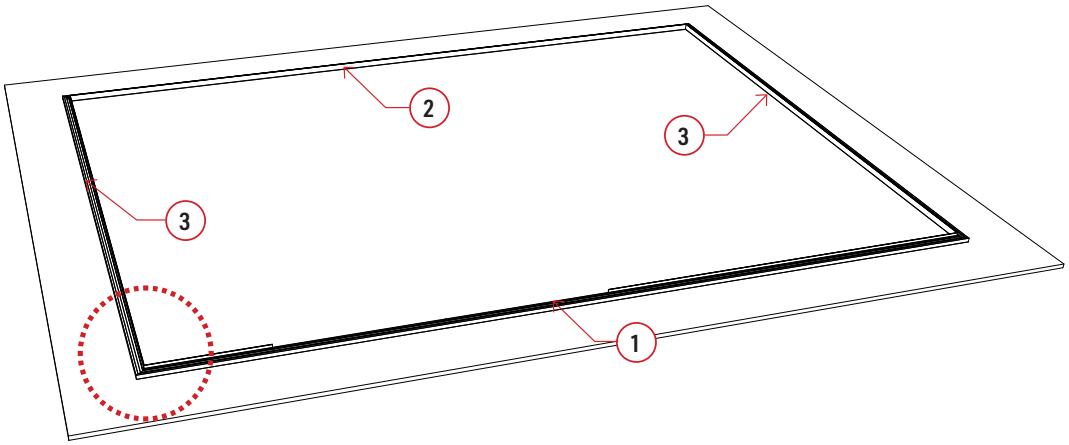

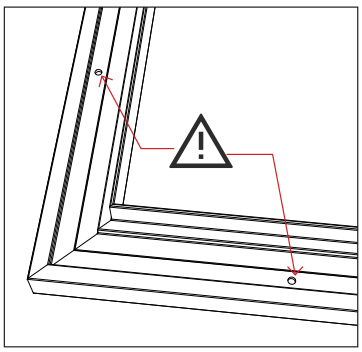


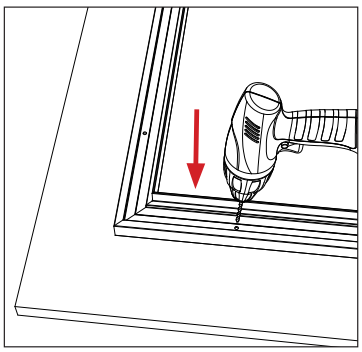

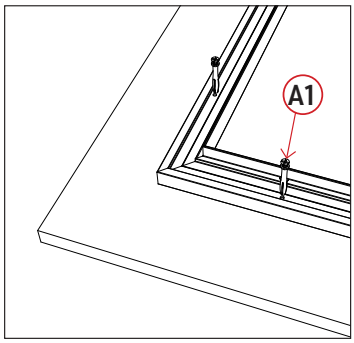


Stap 2

Plaats de verticale profielen volgens de hieronder aangegeven maten.

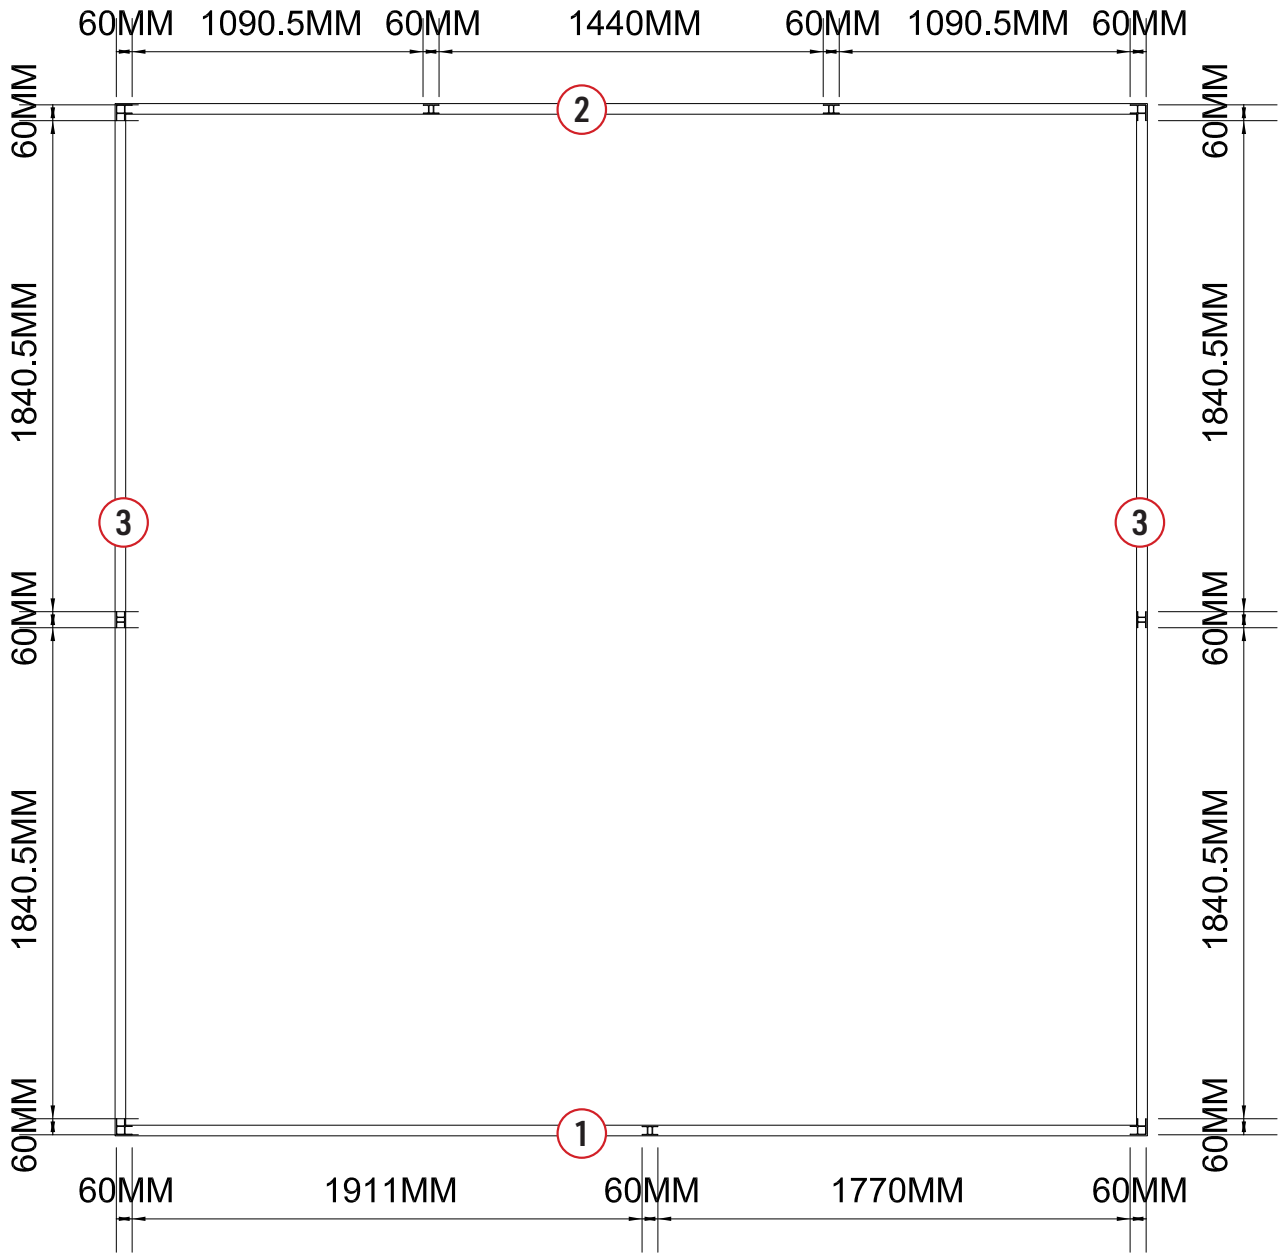


Stap 3


Plaats de verticale profielen, onderdelen 4 tot 7 en 7-1, volgens de richting van de helling. Het bovenste uiteinde van elk profiel is afgeschuind volgens de dakhelling. Bevestig ze met de kolomhoeken C1 en de schroeven A2. Let op: de verticale profielen hebben niet allemaal dezelfde lengte of hetzelfde profiel; volg de nummering van de onderdelen. Zorg ervoor dat ze perfect loodrecht staan.

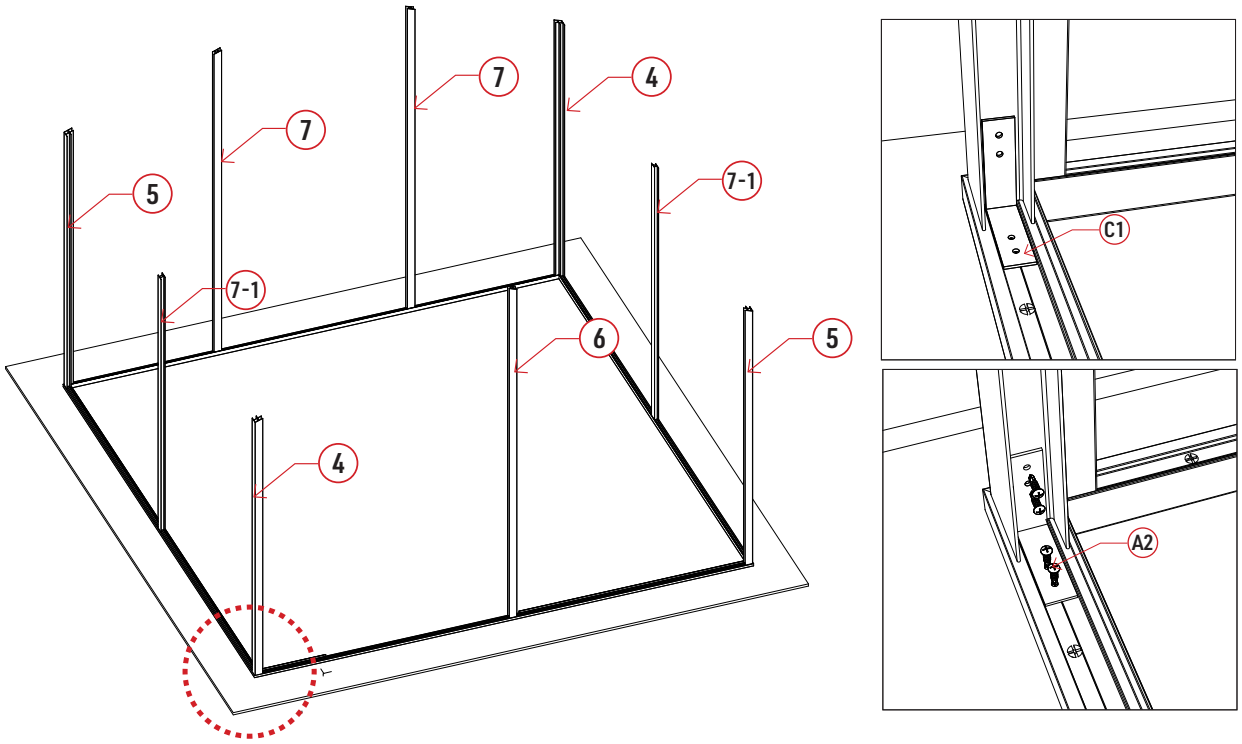


Stap 4


Schuif de 1e rij van 2 planken aan elke wand in de verticale profielen, volgens de nummering van de onderdelen, met aan elk uiteinde 5 mm uitzettingsspeling. Houd de profielen perfect verticaal. Ga op dezelfde manier te werk voor de 2e rij. Schroef de planken daarna met de schroeven A2 vast aan de profielen, 2 schroeven per uiteinde, verspringend van plank tot plank zoals hieronder getoond. Controleer gaandeweg of de planken waterpas liggen en de profielen loodrecht staan.

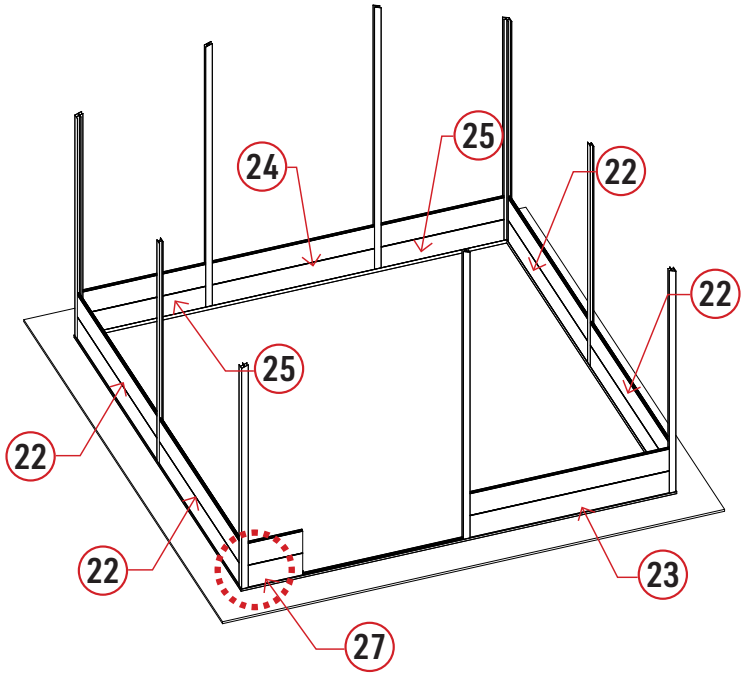

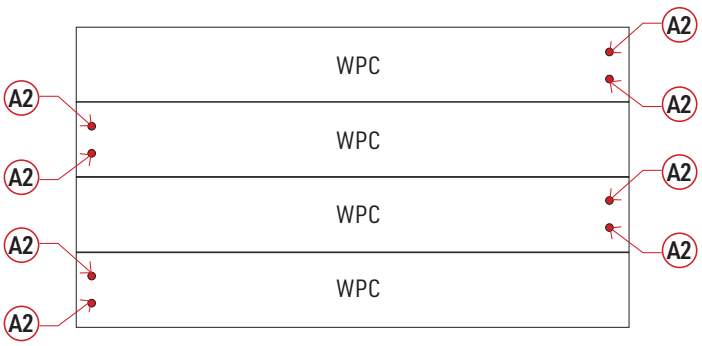

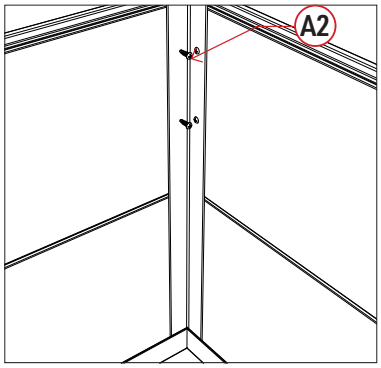



Schroef op de lijn op het profiel.

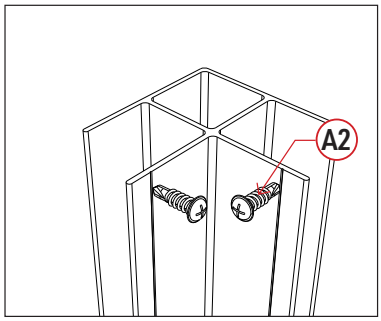

Stap 5


Monteer het deurkozijn, onderdelen 8 tot 11, met de verbindingsstukken C2 en C3 op elke hoek. Draai vast met de inbussleutel Z1. Plaats het kozijn daarna in de constructie. De scharnieren moeten aan de voorkant van het kozijn zitten.

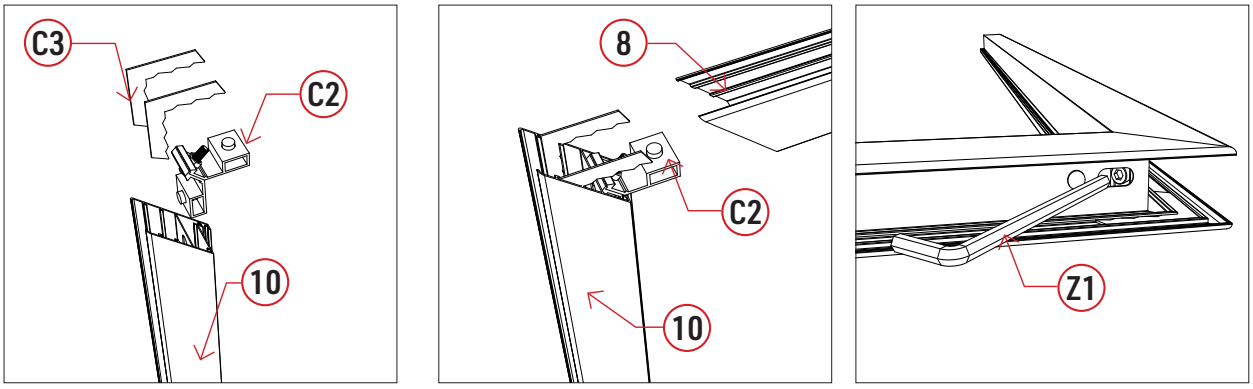


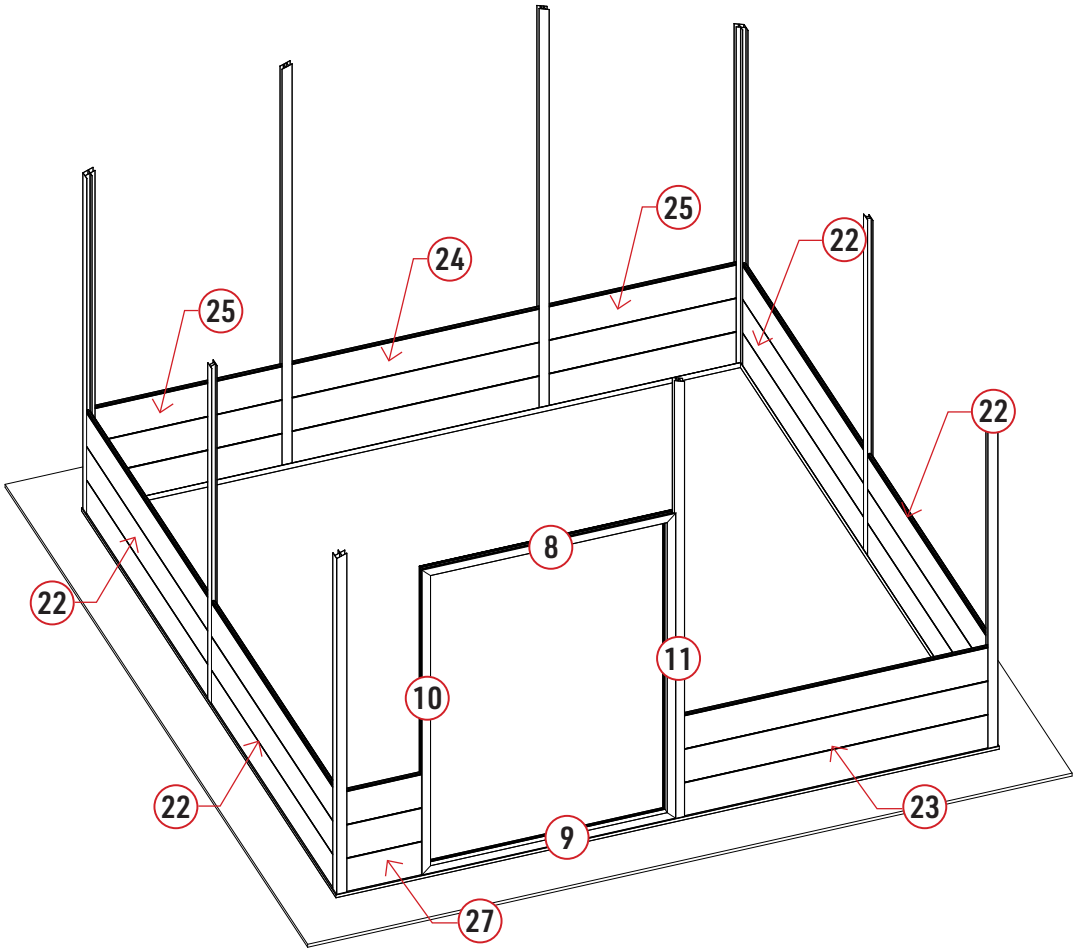



Stap 6


Schuif de planken verder in aan elke wand, volgens de nummering van de onderdelen. Controleer bij elke nieuwe rij of de planken waterpas liggen en de profielen loodrecht staan. Schroef de planken zoals eerder met de schroeven A2 vast aan de profielen. Plaats de ventilatieroosters, onderdelen 21, op de daarvoor bestemde plaatsen aan de achterkant van het tuinhuis, en het raam, onderdeel 21-1, aan de voorkant. De planken 28 mogen alleen aan de verticale profielen aan het rechter- en linkeruiteinde worden bevestigd. Let op: de planken 26 en 27 aan weerszijden van het deur- en het raamkozijn mogen alleen aan de buitenste profielen worden geschroefd. Ze worden pas in een latere stap, na plaatsing van de deur en het raam, aan de kozijnen bevestigd.

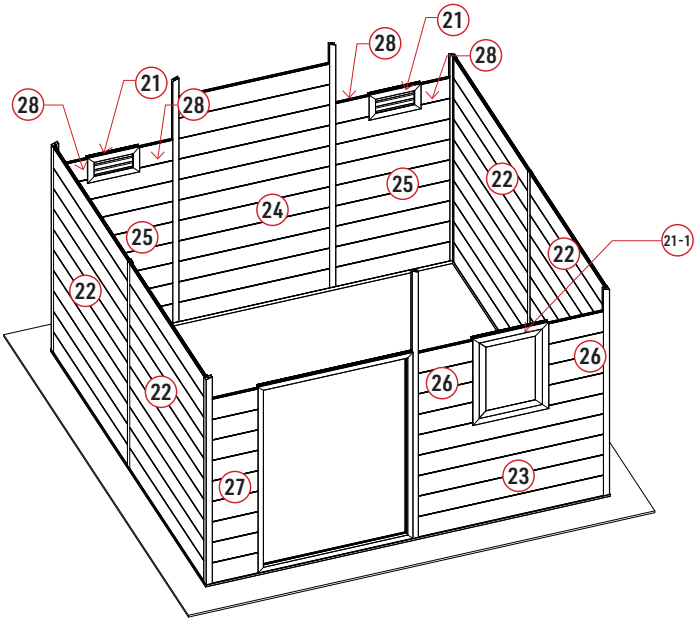

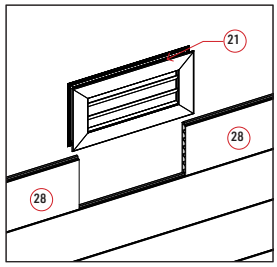


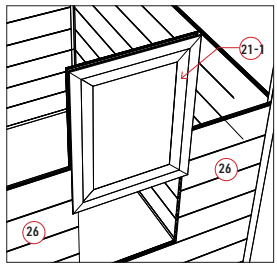

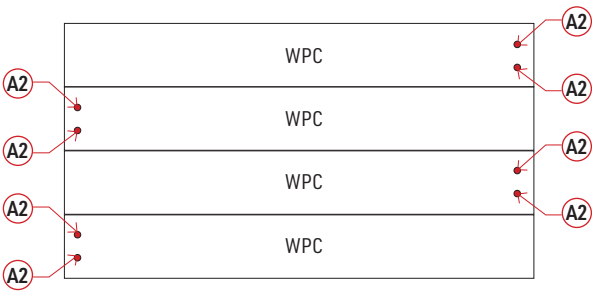

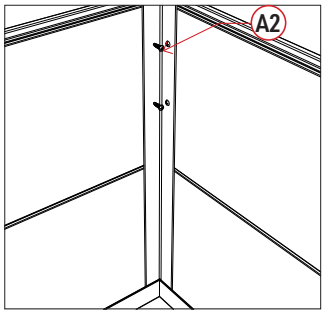



Schroef op de lijn op het profiel.

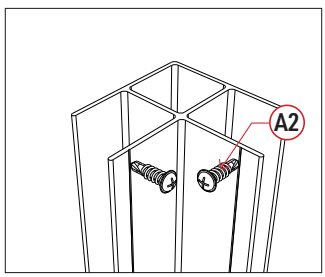


Stap 7


Controleer de uitlijning en voltooi het plaatsen van de planken met de laatste rij aan de achterkant, onderdeel 24. Plaats daarna de gevels: onderdelen 29 en 30 aan de voorkant, 31 en 32 aan de achterkant. Schroef de planken zoals eerder met de schroeven A2 vast aan de profielen.

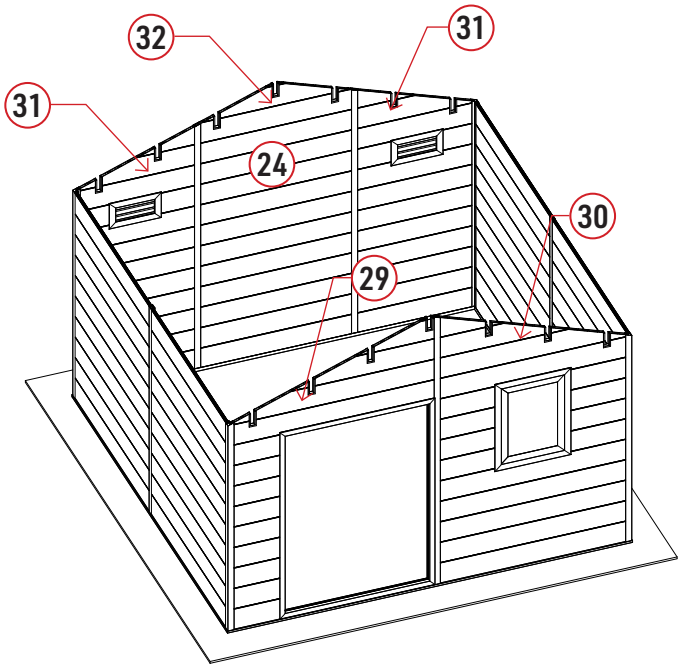

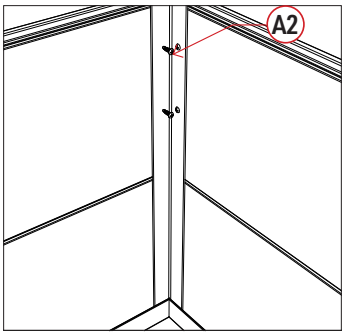

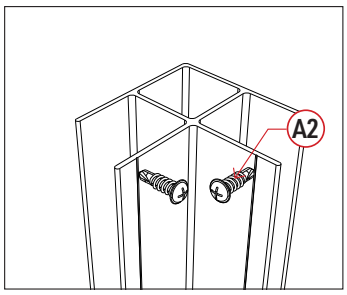



Schroef op de lijn op het profiel.

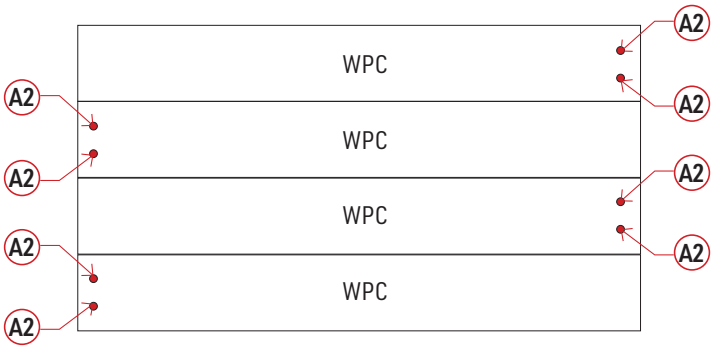


Stap 8

Plaats de onderdelen Q1, Q2, Q3 en Q4 in de inkepingen en let op de richting van de helling. De lipjes bevinden zich aan de binnenkant van het tuinhuis. Gebruik voor de bevestiging van Q1 tot Q4 aan de planken de langgaten: schroef bovenaan bij koud weer en onderaan bij warm weer, zodat de planken kunnen uitzetten.

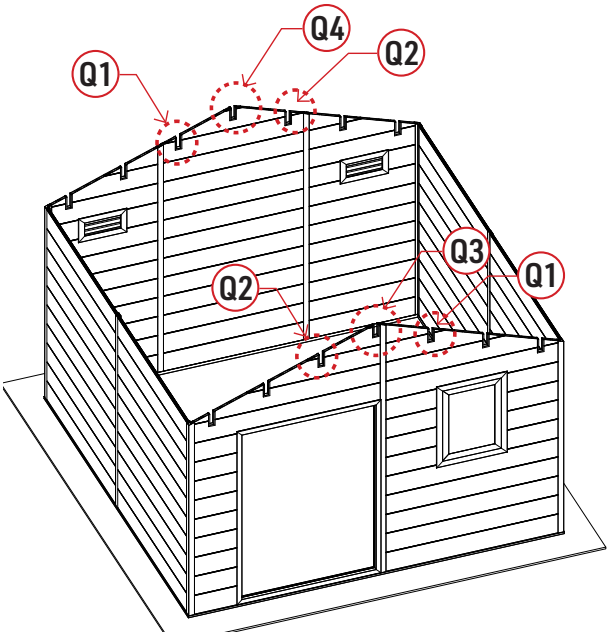


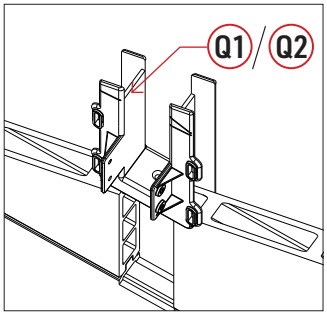

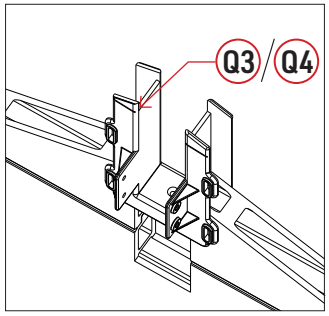


Stap 9


Plaats de dakbalken, onderdelen 16-1 en 16-2, in de inkepingen volgens de hieronder aangegeven maten, aan de voor- en achterkant van het tuinhuis. Houd deze maten zo nauwkeurig mogelijk aan. Schroef de onderdelen Q1 tot Q4 (lipjes) met de schroeven A2 vast aan de dakbalken.

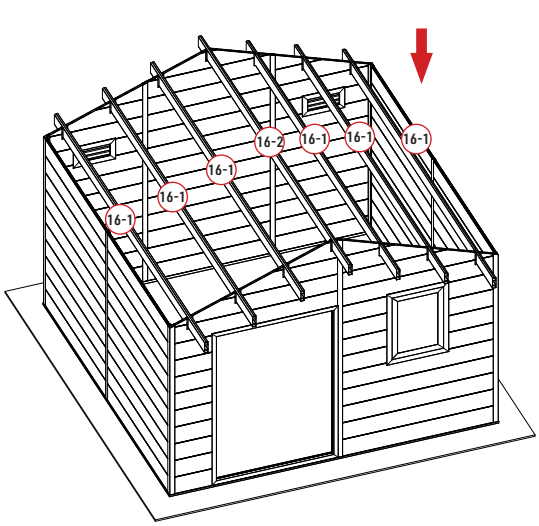


VOOR

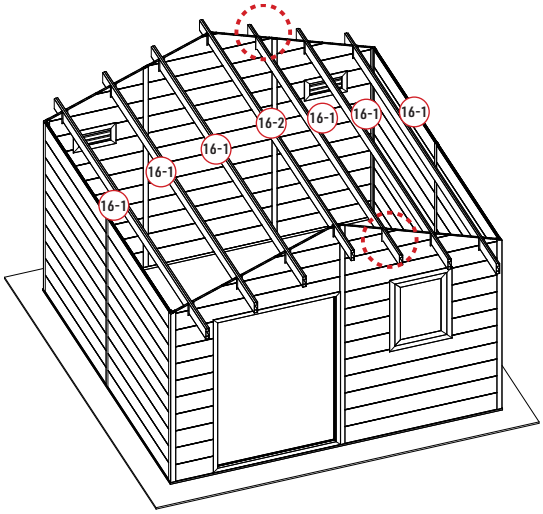


ACHTER

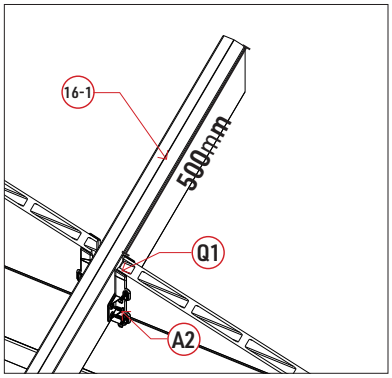


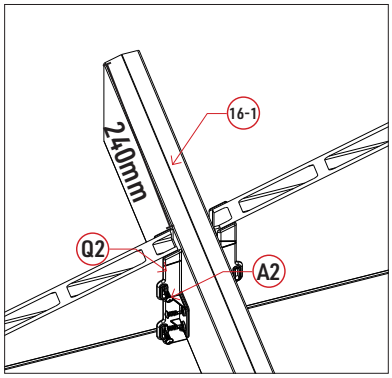



Stap 10


Bevestig de dakframes, onderdelen 12 en 13, met de hoekbeugels C4 en de schroeven A2 aan de dakbalken. Voer een proefmontage uit om de positie van de hoekbeugels te markeren en bevestig eerst de hoekbeugels aan de frames 12 en 13.

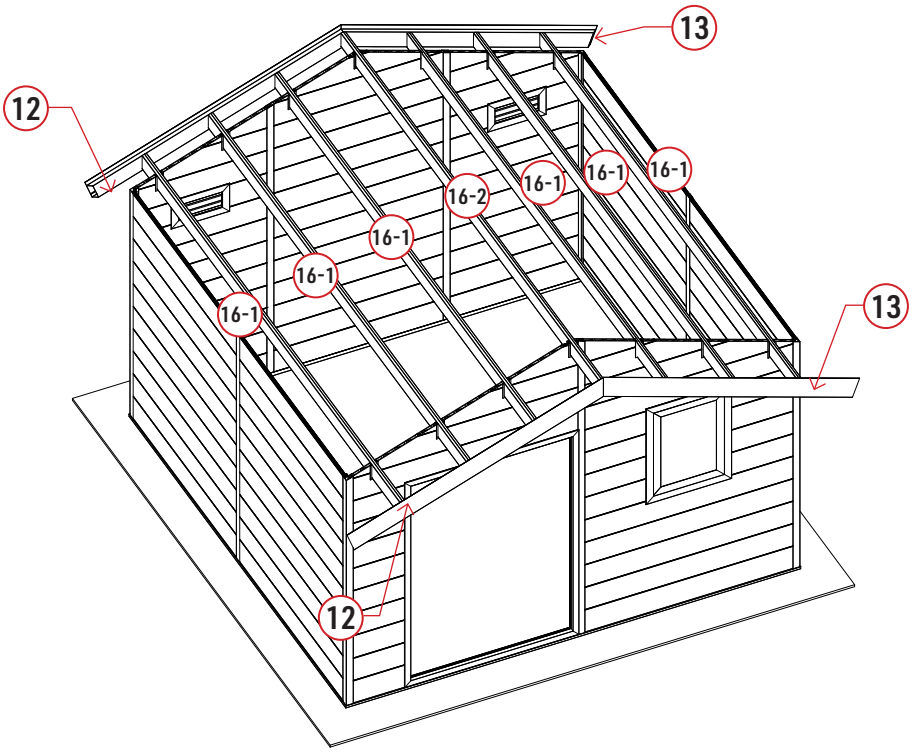

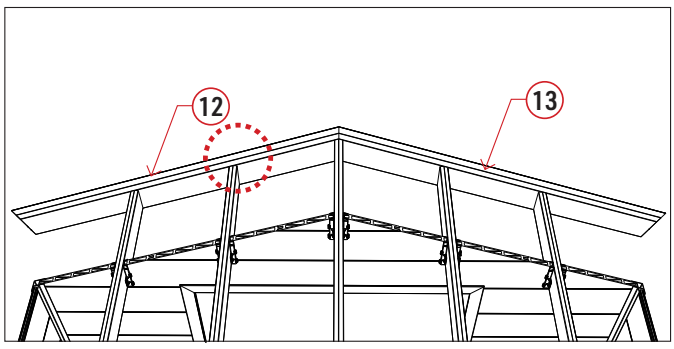

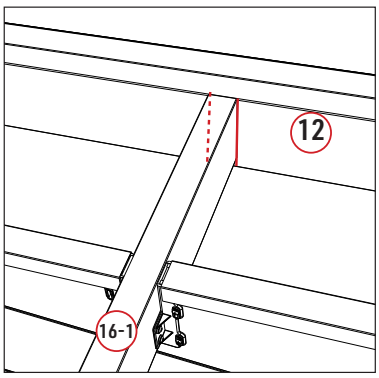


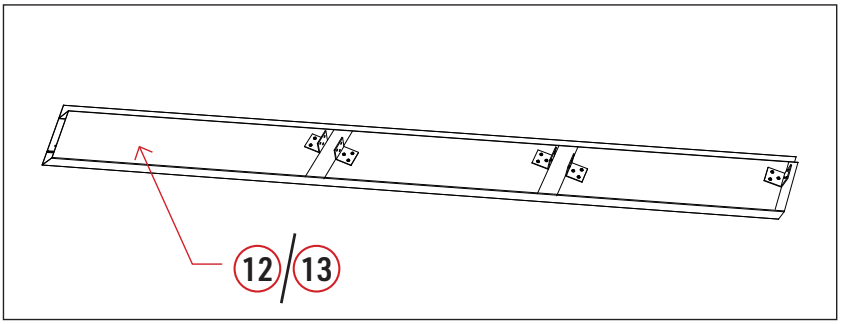


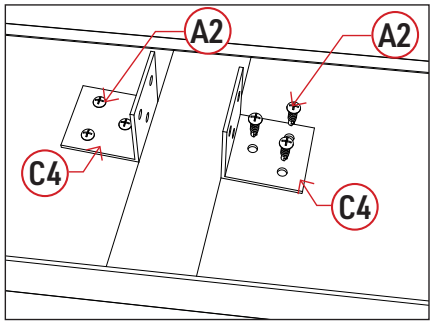

Stap 11


Bevestig daarna de frames 12 en 13 met de schroeven A2 aan de dakbalken.

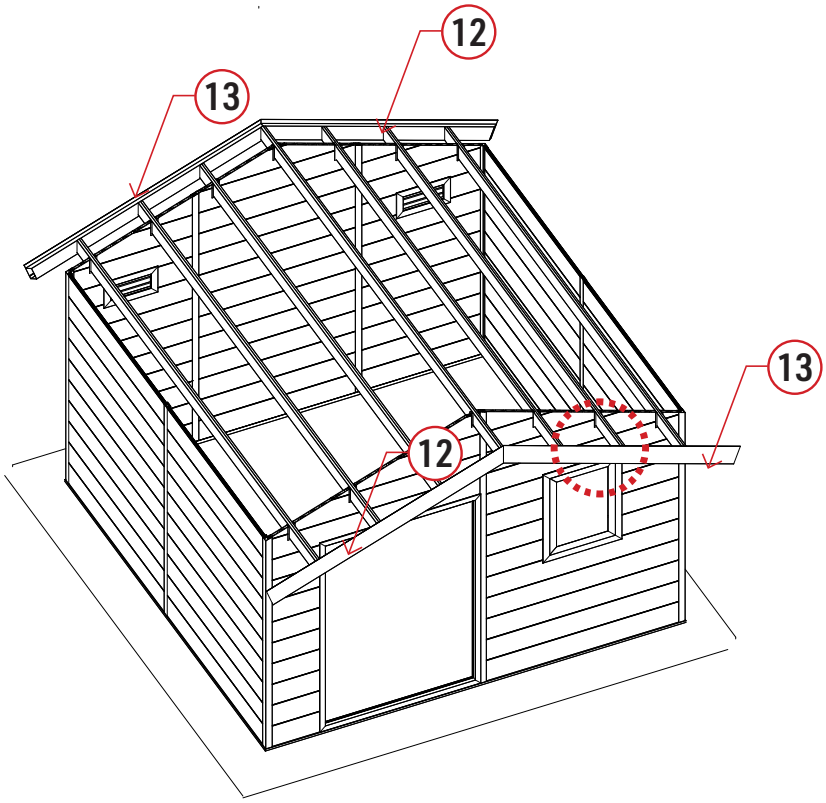


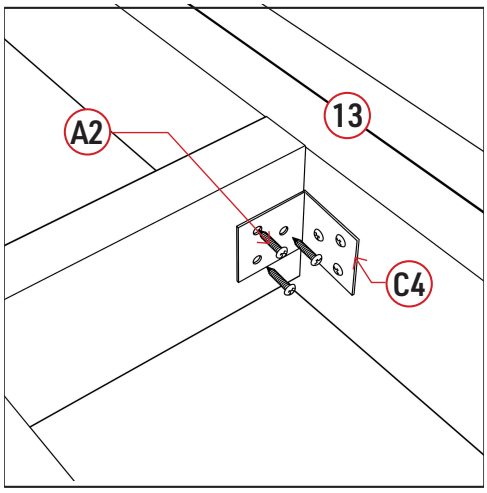



Stap 12


Bereid de zijprofielen, onderdelen 14, aan beide uiteinden voor met de verbindingsstukken C5 en de hoekbeugels C4, met de schroeven A2. Steek de verbindingsstukken C5 in de profielen en boor 2 gaten van Ø 3 mm op ongeveer 2 cm van elkaar voor om ze vast te zetten. Zet ze vast met de schroeven A2. Plaats daarna de hoekbeugels C4 bovenaan. Zet de profielen 14 tegen de profielen 12 en 13 en bevestig ze zoals eerder met de schroeven A2. Voor een perfecte afwerking kan aan de buitenkant een rups afdichtingskit worden aangebracht op de aansluiting van de profielen.

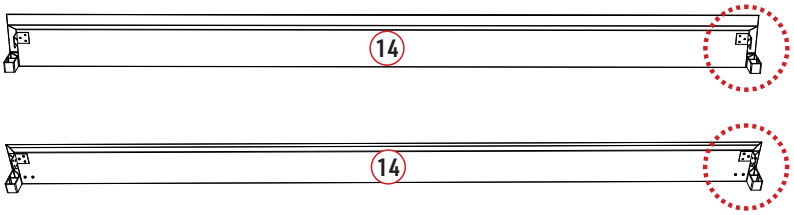

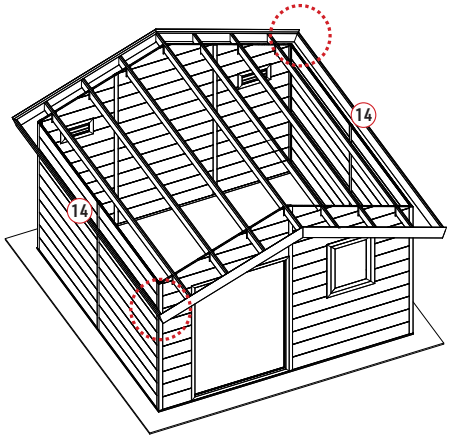

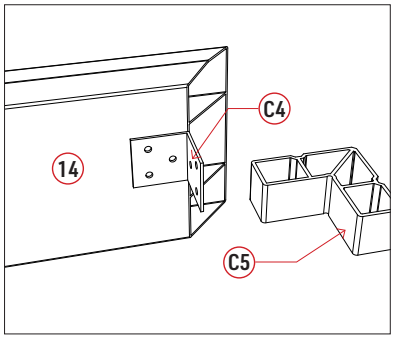


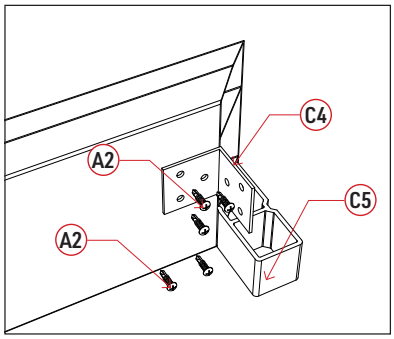

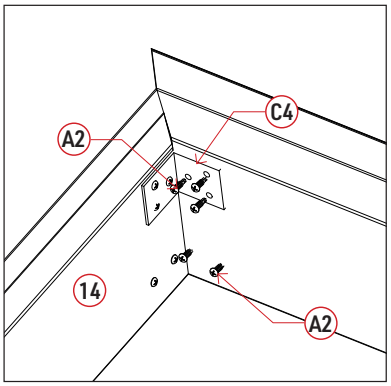


Stap 13


Plaats de U-profielen, onderdelen 15 en 16, aan weerszijden zoals op de afbeelding. Let op de hoek van de onderdelen 15 en 16.

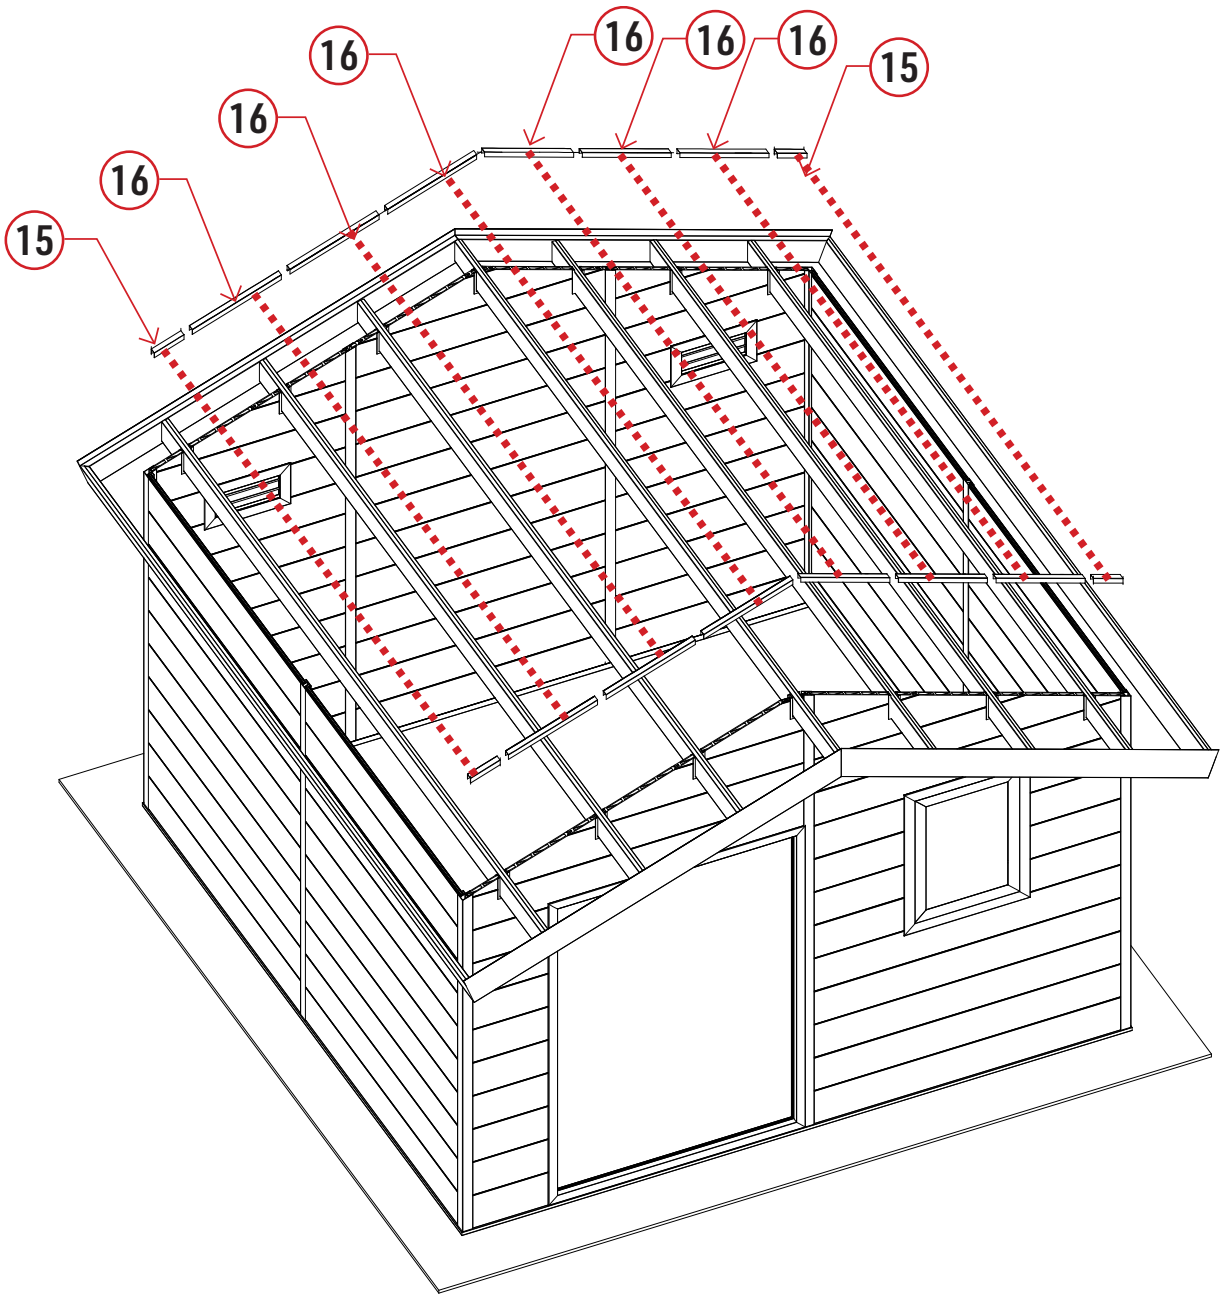


Stap 14

Plaats de verbindingsrails, onderdelen H1, rechts en links van het tuinhuis, tussen de wandpanelen en de dakbalken. Schroef ze aan weerszijden van de rail vast met de schroeven A2.

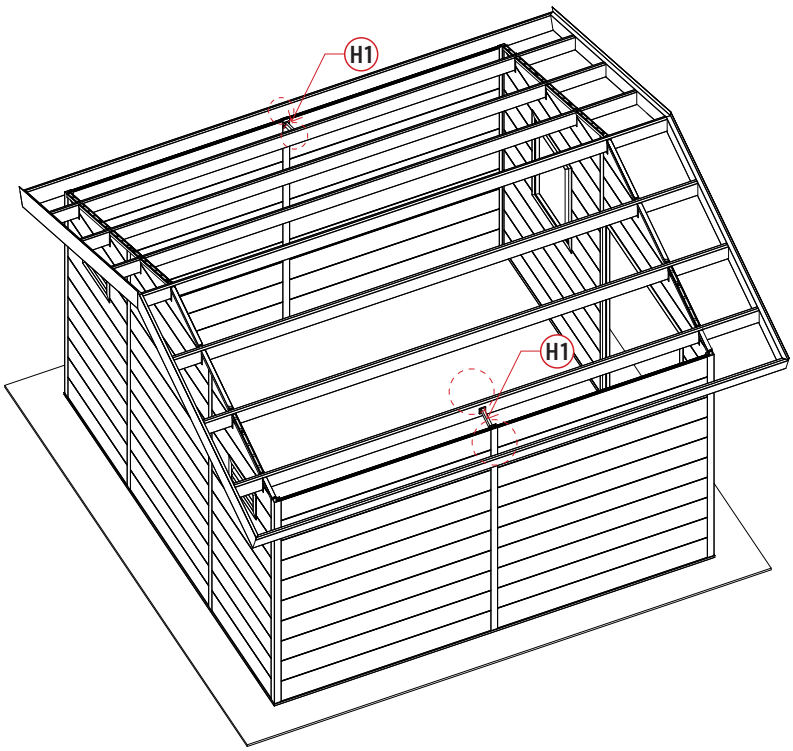


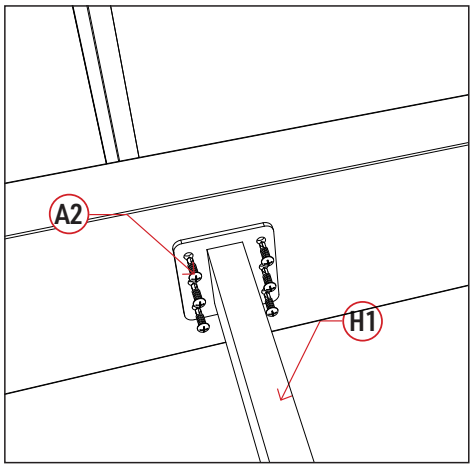


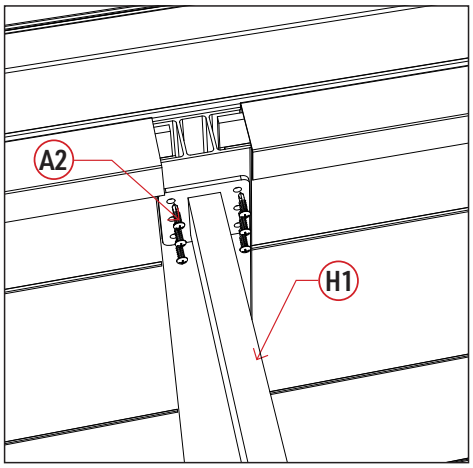


Stap 15


Leg de dakpanelen, onderdelen 19, met een overlapping van minstens 2 golven. De panelen moeten aansluiten tegen de profielen 12 en 13 en tegen de zijprofielen 14. Neem de panelen weer weg op 2 na en bevestig die met de onderdelen D1 en de schroeven A3 op de top van de golf, aan het omlopende frame en aan de dakbalken. Ga verder met het plaatsen van de dakpanelen.

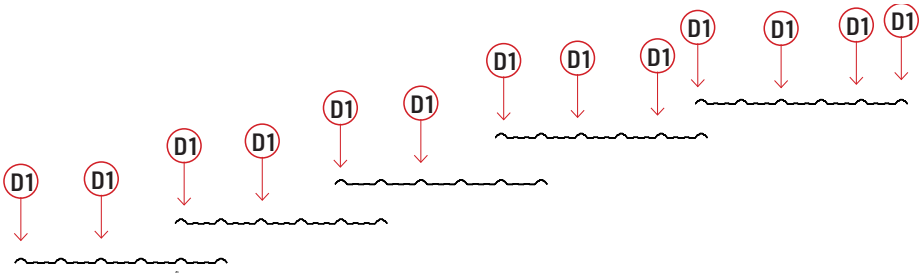


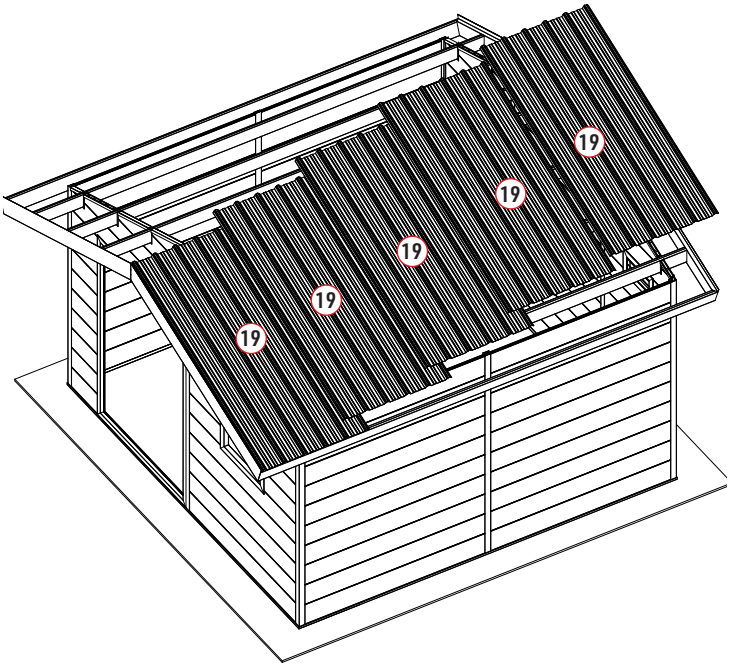


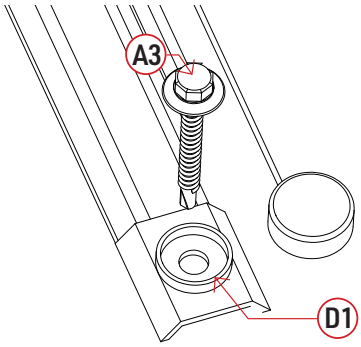

Stap 15

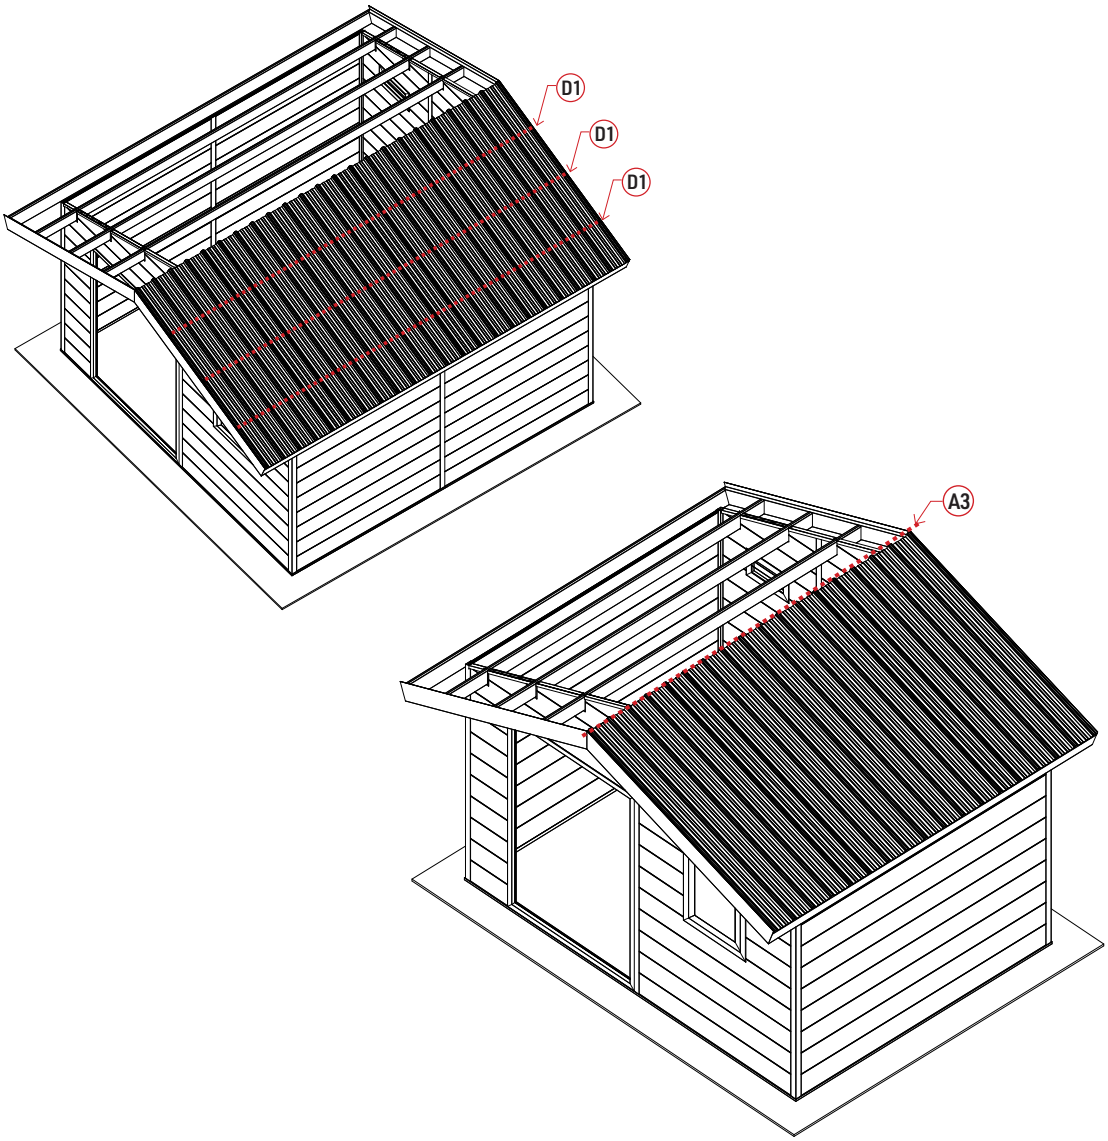


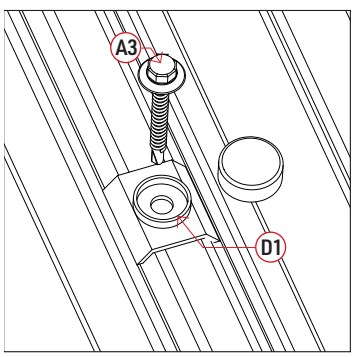


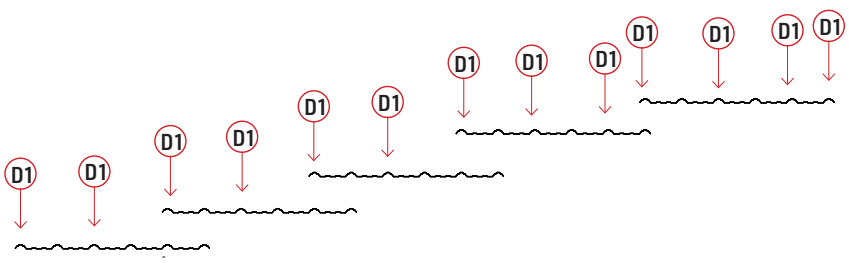


Stap 16

Plaats de nokpanelen, onderdelen 19-1, in het midden van het dak. Leg ze met een overlapping van minstens 2 golven en bevestig ze zoals eerder met de onderdelen D1 en de schroeven A3 op de top van de golf.

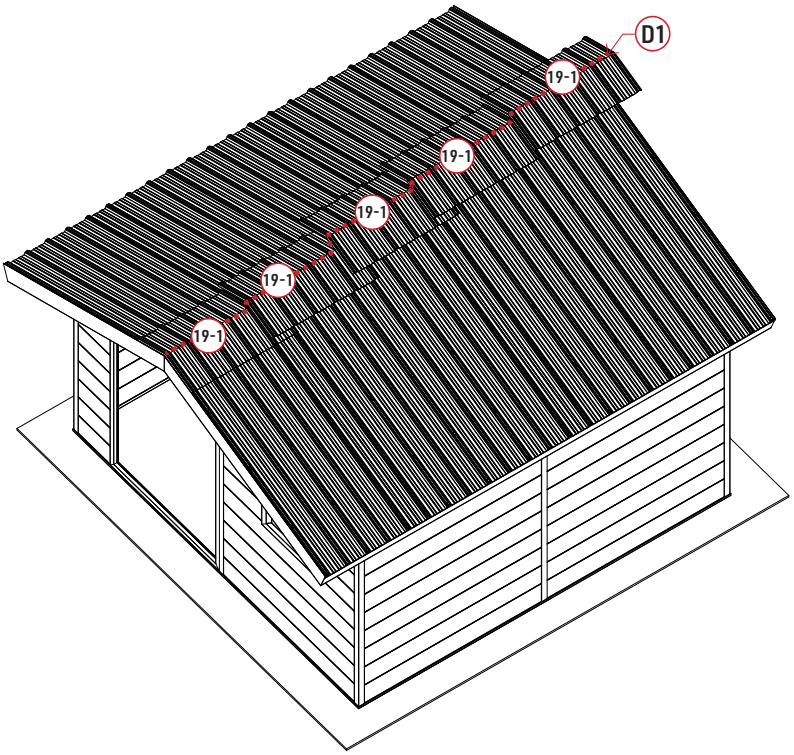


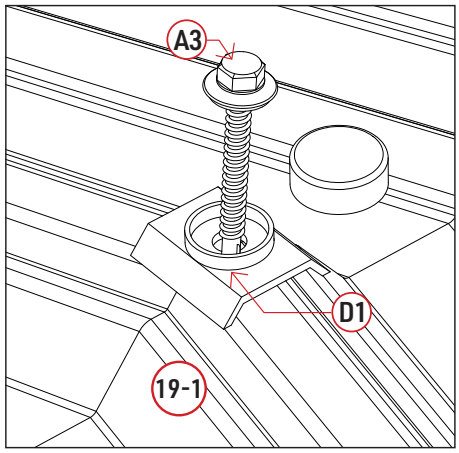


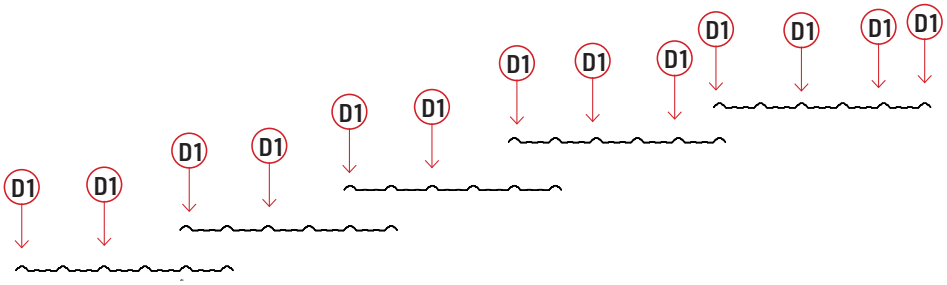


Stap 17

Schuif de onderdelen D3 en D3-1 op beide uiteinden van de dakgoot, onderdeel 17. Breng siliconen aan rond de onderdelen om de waterdichtheid te garanderen.

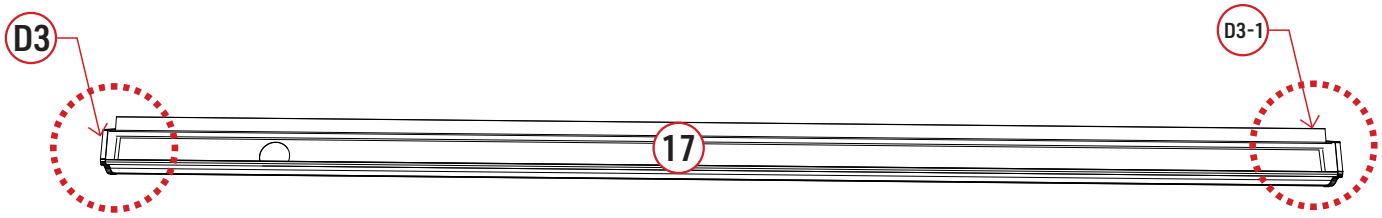


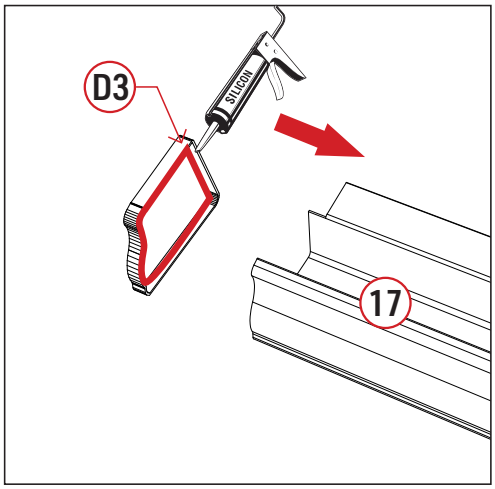


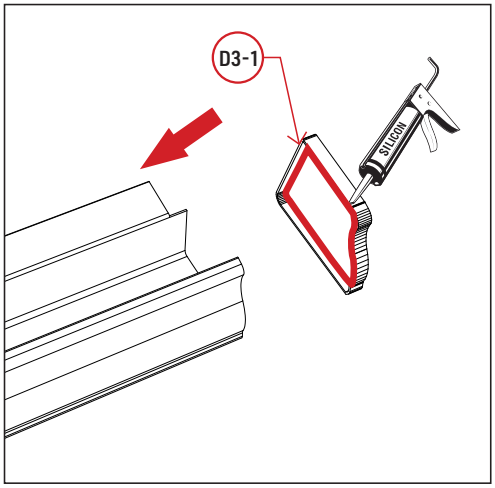


Stap 18


Plaats de dakgoten 17 aan beide zijden van de helling, tussen de dakpanelen en de profielen 14. De dakpanelen steken iets over de dakgoot uit. Breng een laatste rij onderdelen D1 en schroeven A3 aan om de dakgoot te bevestigen. Plaats het uiteinde met de afvoeropening aan de achterkant van het tuinhuis.

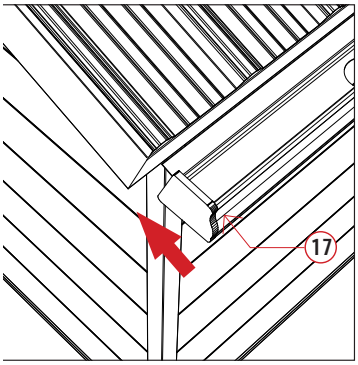


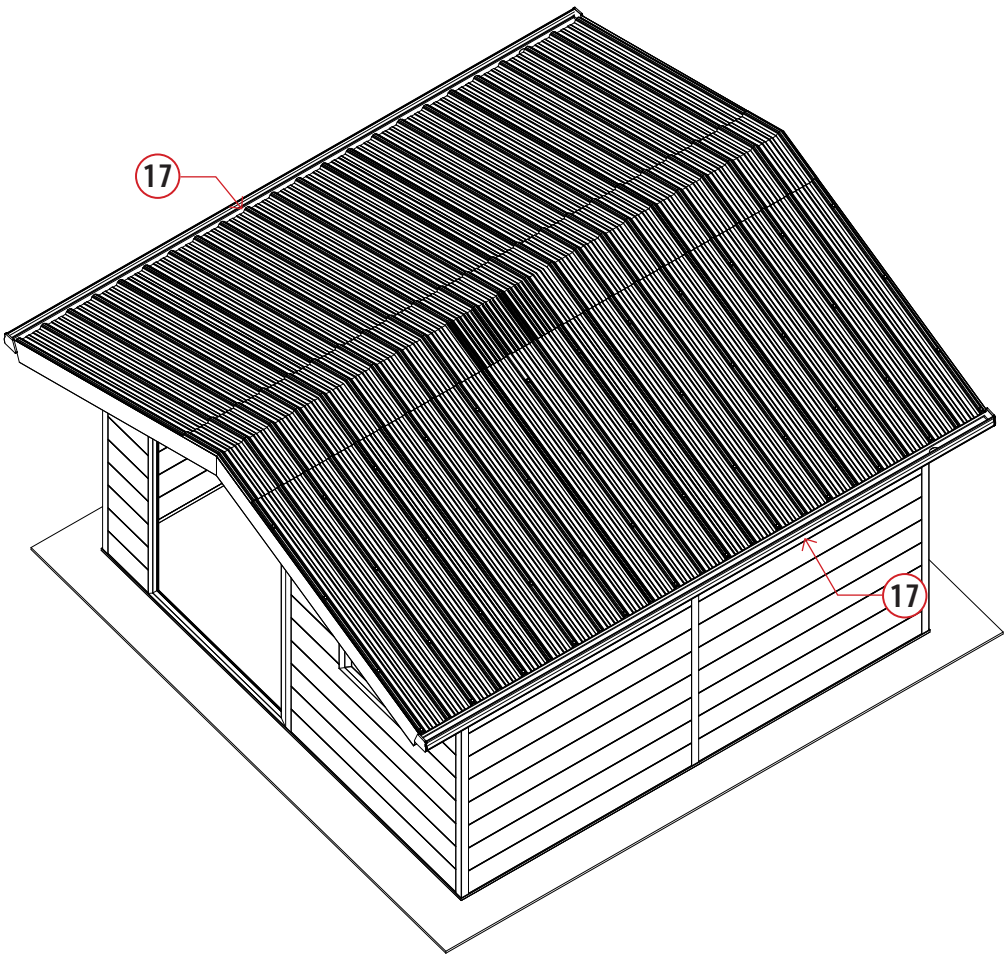

Stap 18

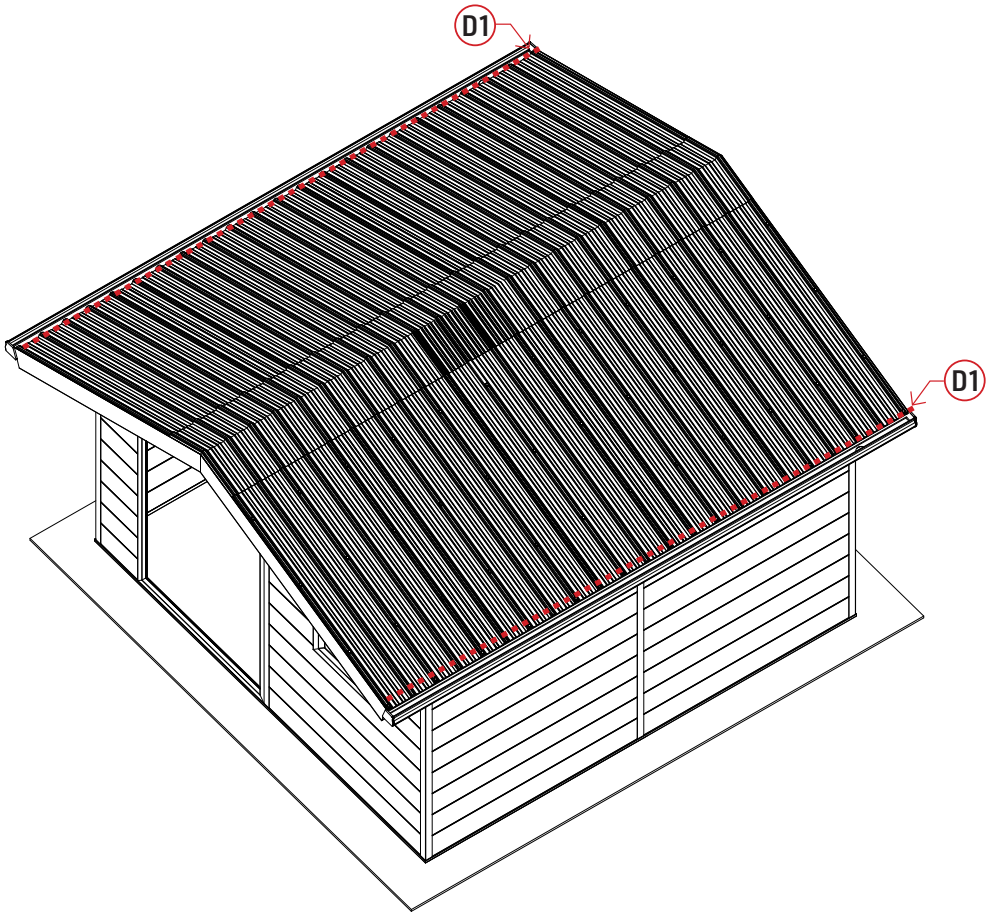


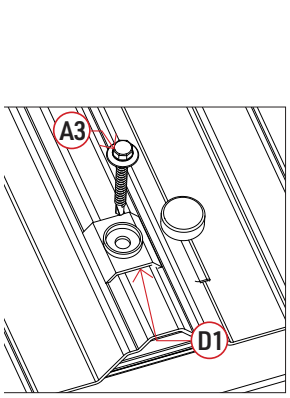


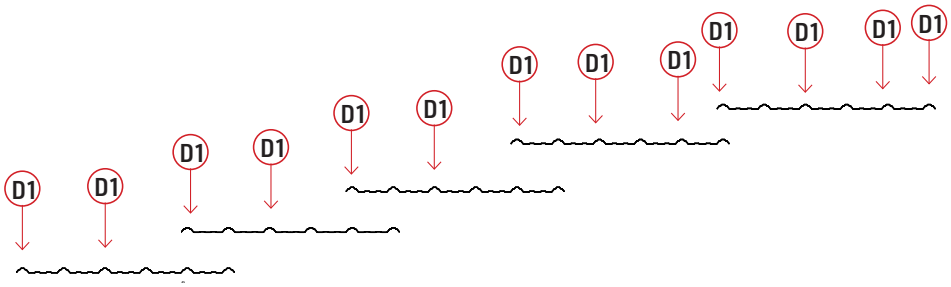


Stap 19

Bereid de regenpijpen voor volgens het schema hieronder. Pijp 18 moet in 3 stukken op de aangegeven maten worden gezaagd. Monteer de onderdelen daarna met de bochten D5.

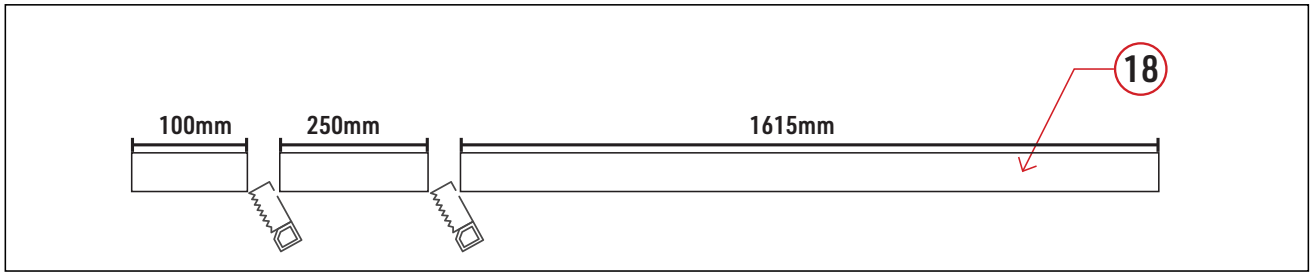


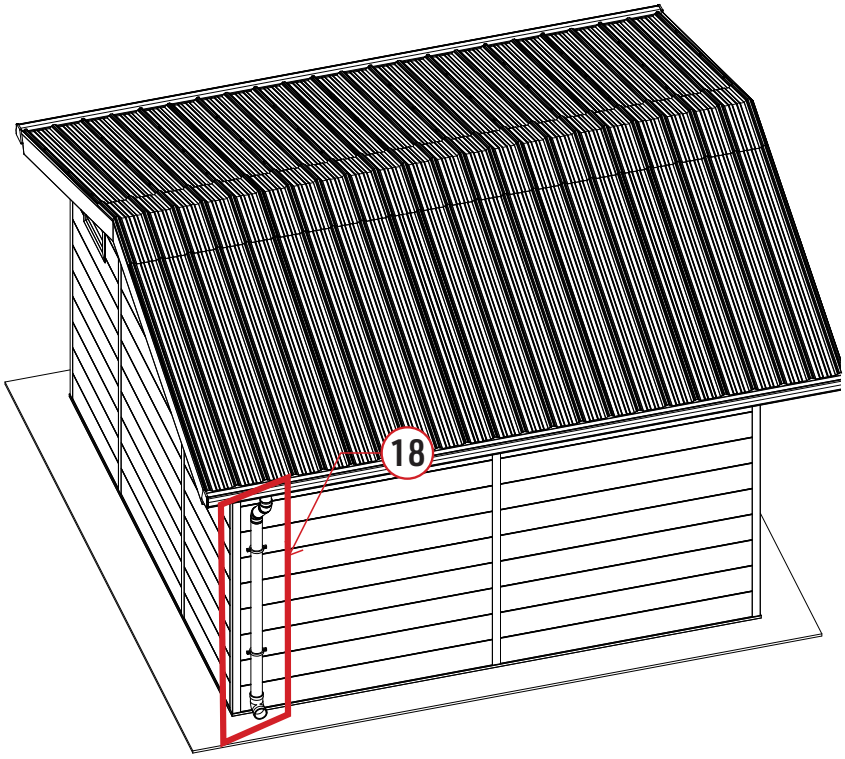


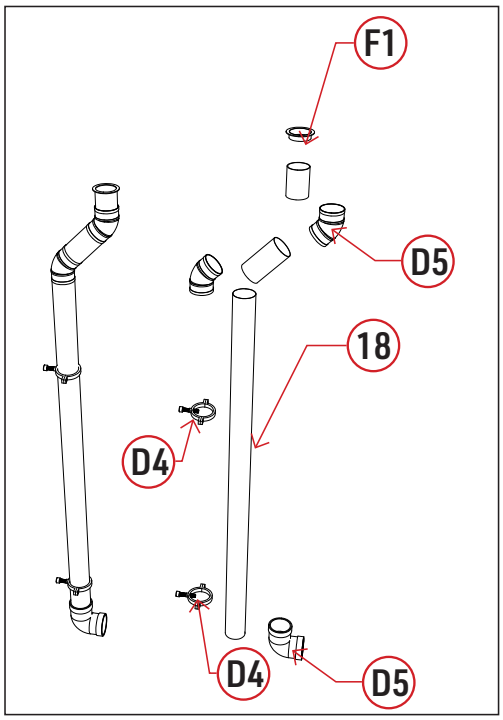



Stap 20


Steek de gootuitloop, onderdeel F1, in de dakgoot. Breng een rups afdichtingskit aan om de waterdichtheid te garanderen. Markeer voor de montage van de regenpijp de positie van de beugels D4 en boor de planken aan. Steek de pijp in de uitloop en bevestig hem met de meegeleverde beugels en schroeven. Plaats de bocht aan het uiteinde en dicht af met kit.

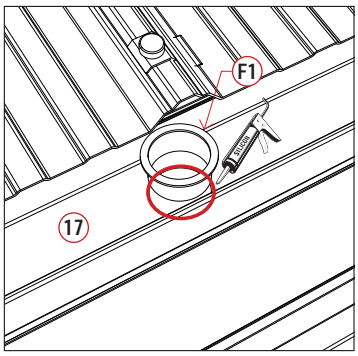

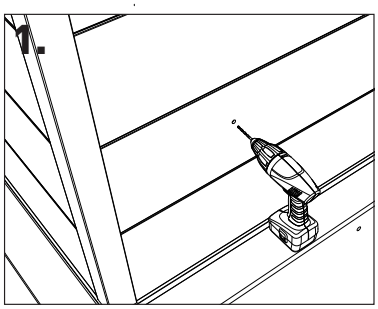

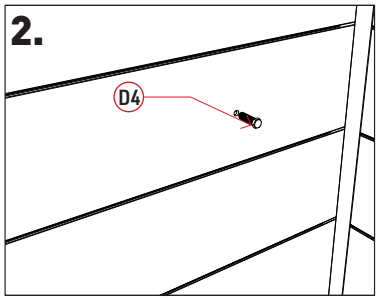


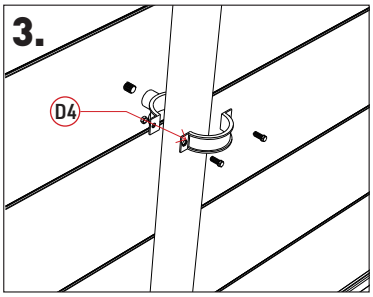

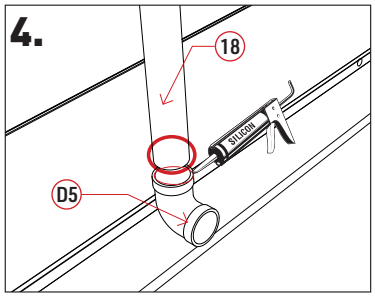


Stap 21

Plaats de dakverbindingsstukken, onderdelen D2, aan de voor- en achterkant tussen de dakpanelen en de wanden. Bij overmatige condensatie kunnen deze onderdelen worden verwijderd om de luchtcirculatie te verbeteren.

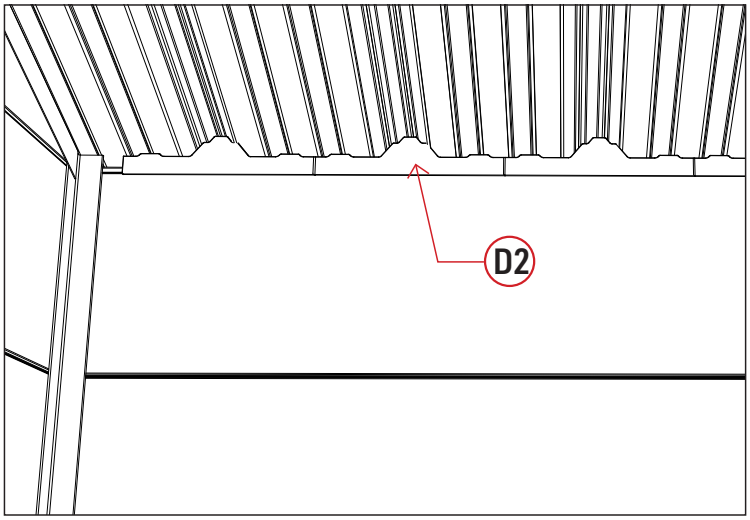


Stap 22


Lijm onderdeel F2 aan de voor- en achterkant van het tuinhuis om de aansluiting tussen de dakframes 12 en 13 af te dekken.

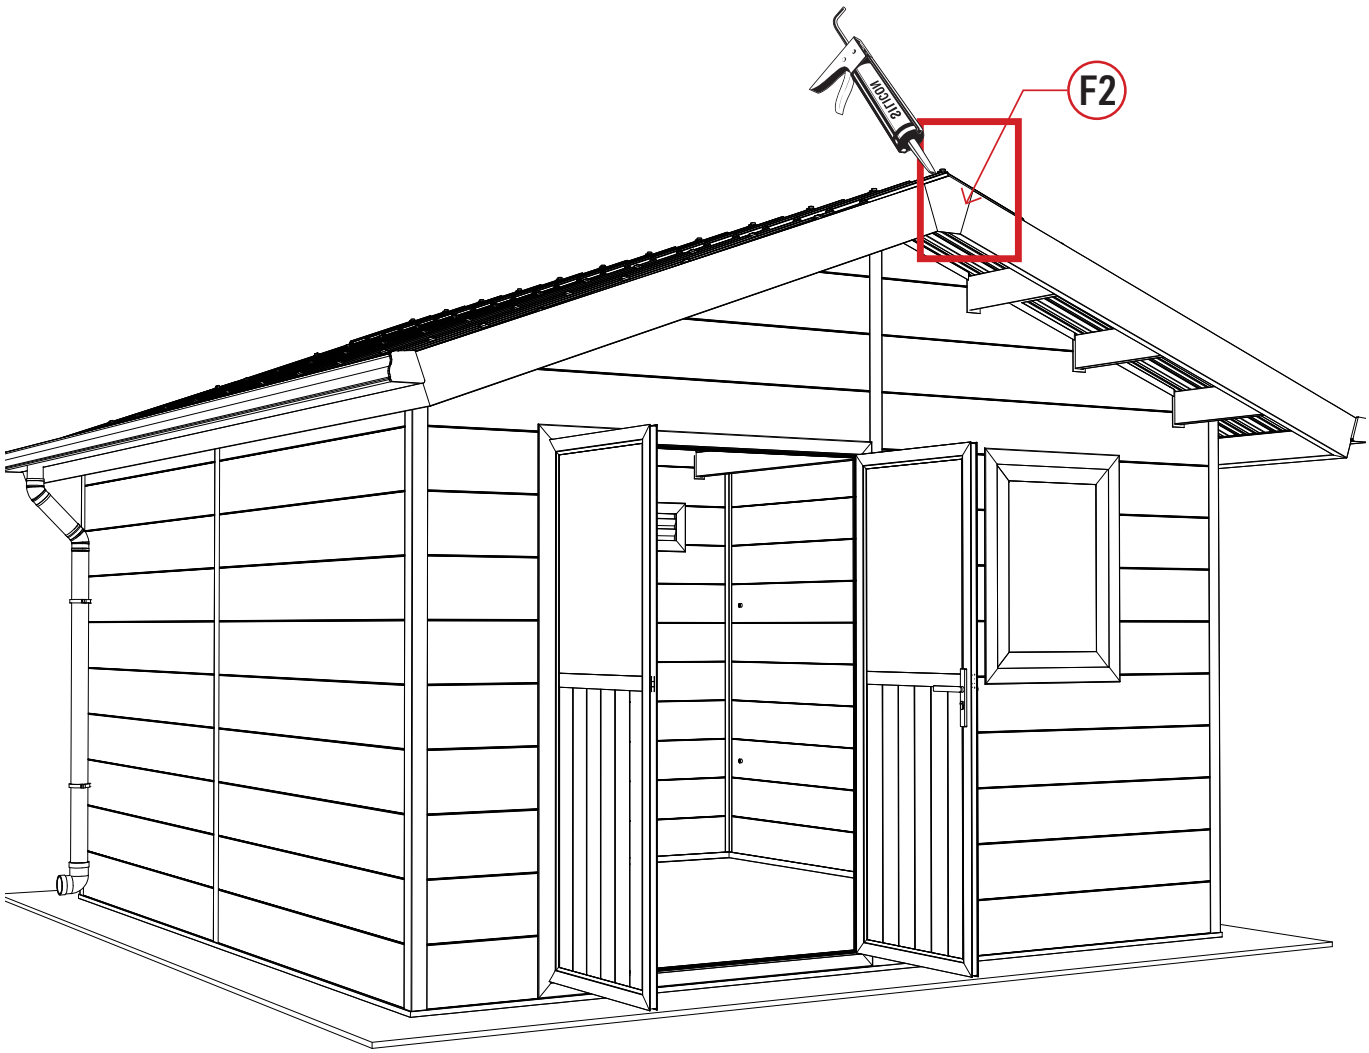


Stap 23

Hang de deuren, onderdeel 20, in de scharnieren en test het openen en sluiten. Pas de positie van het kozijn aan om wrijving van de deurvleugels te voorkomen. Door de speling aan de uiteinden van de planken kan het kozijn lichtjes bewegen voor een optimale uitlijning van de vleugels. Zodra de positie goed is, schroeft u het deurkozijn van rechts naar links met de schroeven A2 vast aan de planken. Monteer de kruk en het slot E1. Staat de dagschoot verkeerd, draai hem dan eenvoudig om door op de veer te drukken. Markeer op het boven- en onderdeel van het deurkozijn de positie van de grendelgaten van de linkervleugel (zonder kruk) en boor boven en onder een gat van Ø 8 mm.

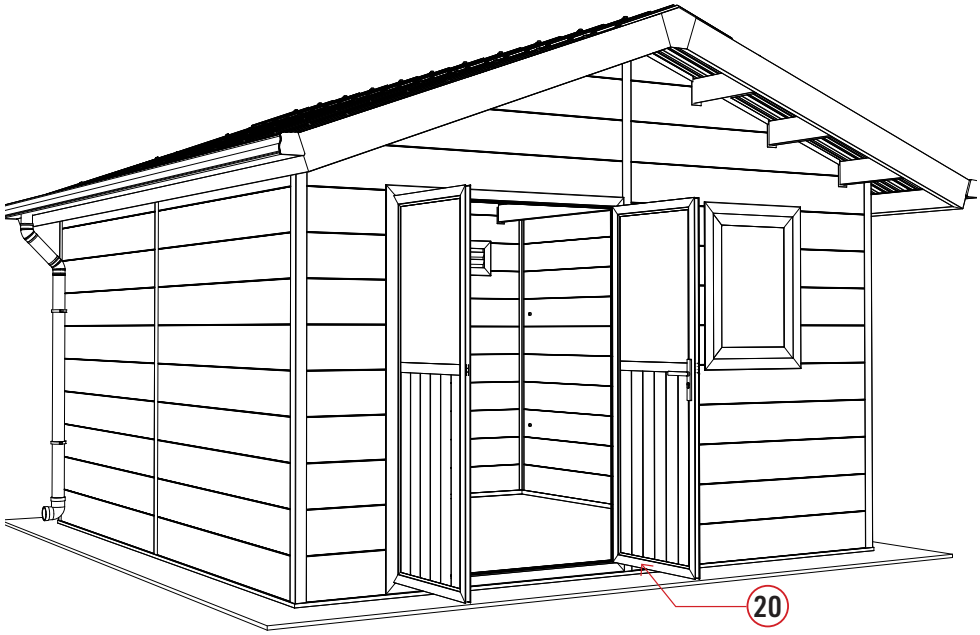


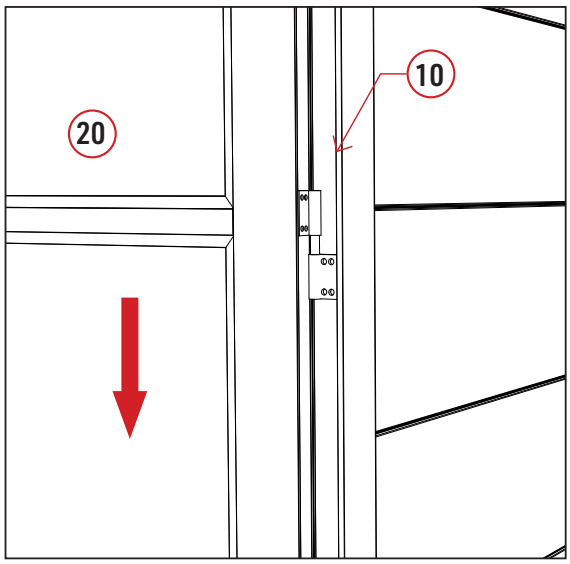


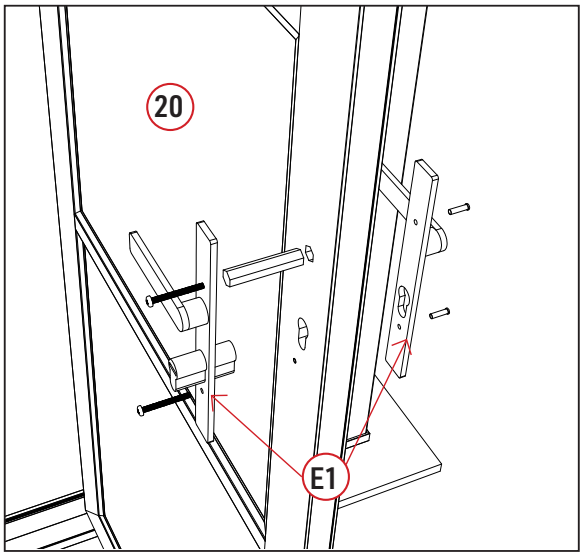


Stap 24


Test het openen en sluiten van het raam. Pas de positie van het kozijn aan om wrijving van de vleugel te voorkomen. Door de speling aan de uiteinden van de planken kan het kozijn lichtjes bewegen voor een optimale uitlijning van de vleugel. Controleer of de diagonalen exact gelijk zijn (B1 = B2). Zodra de positie goed is, schroeft u het raamkozijn aan beide zijden vanaf de binnenkant met de schroeven A2 vast aan de planken. Monteer de greep op de vleugel en de sluitplaat op het kozijn, aan de binnenkant (details van de raamkit hieronder). Gebruik de vulplaatjes om de positie bij te stellen en oefen lichte druk uit zodat het raam goed sluit.

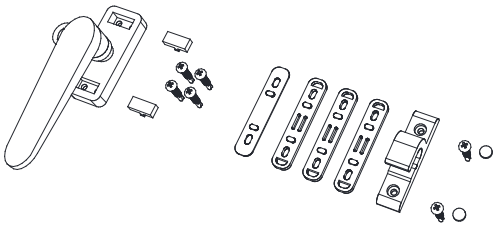


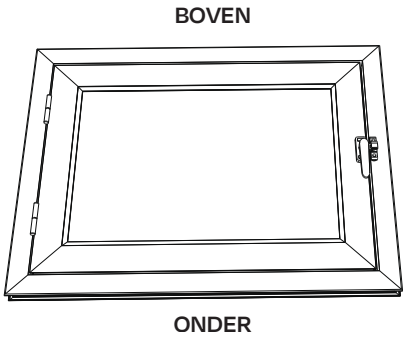

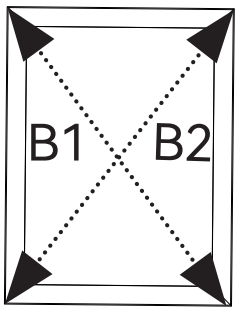


B1=B2

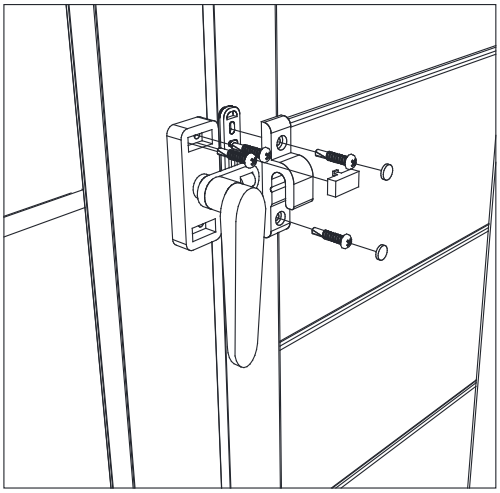


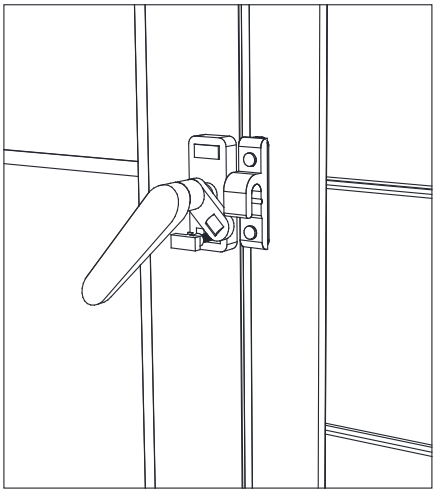

Stap 25

Gebruik de meegeleverde afdichtingsstroken G1, G2 en G3 om rond de ventilatieroosters, de deur en het raam af te dichten. Leg de afdichting rondom tussen de aluminium kozijnen van de deur, het raam en de ventilatieroosters en de planken; snijd de hoeken af op 45° om het plaatsen te vergemakkelijken.

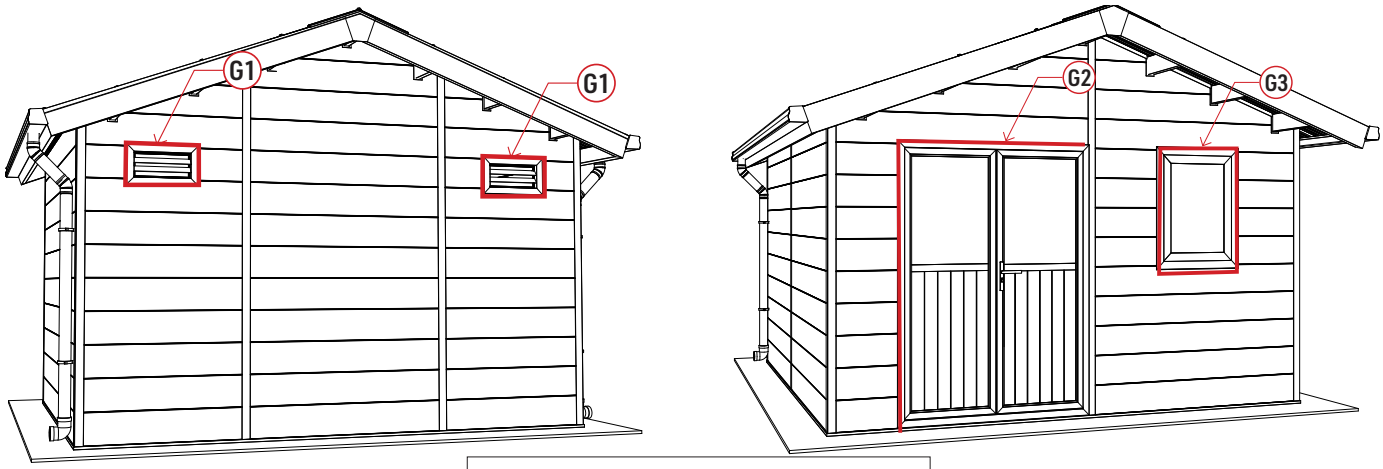

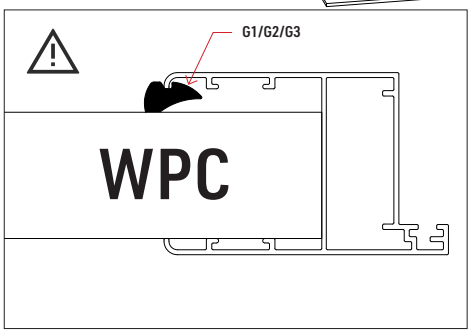

Stap 26

Breng ter afronding van de montage en voor de waterdichtheid kit aan langs de onderrand van het tuinhuis en van het dak, zoals hieronder aangegeven.

