
KOVA 640L

ST0001 · ST0002 · ST0003

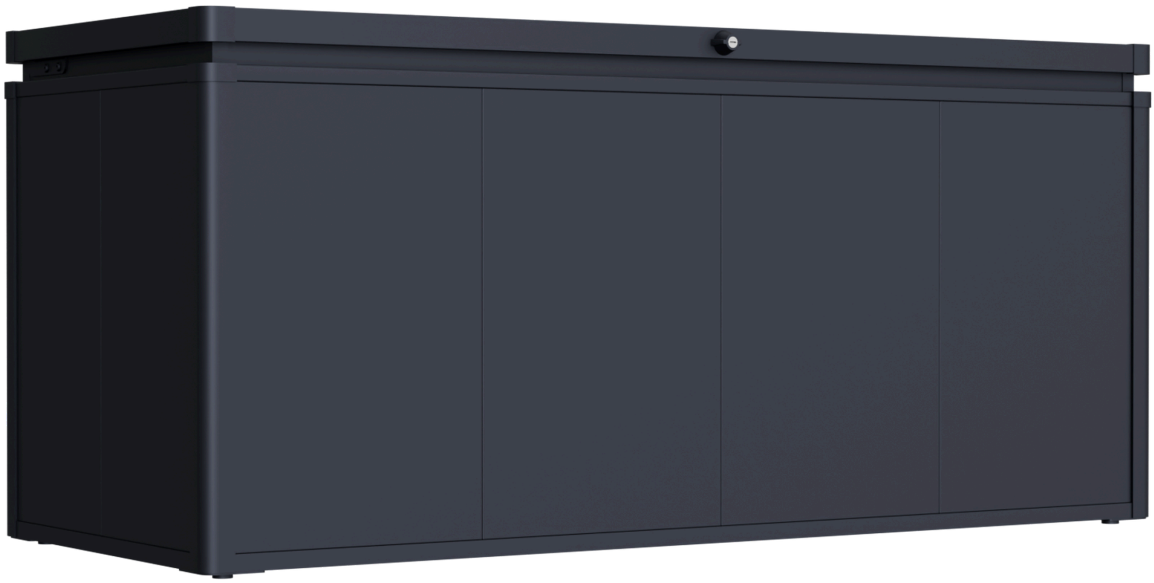

Instrucciones de montaje

perenza

SIRET 51803952400021 / TVA FR07518039524
518 039 524 R.C.S. Lille Métropole

03 66 88 30 30
contact@perenza.com
2 rue de la Carnoy 59130 Lambersart

perenza

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Índice

I – Información general 3

II – Antes de la instalación 4

III – Lista de piezas 5

IV – Montaje 7

I – Información general

A. Recomendaciones

Conserve este manual durante toda la vida útil del producto. Lea atentamente el manual antes del montaje y asegúrese de que ninguna pieza esté dañada o faltante. El montaje de este cofre requiere al menos 2 personas. Monte el cofre sobre una superficie plana y estable. Durante el montaje, compruebe regularmente las diagonales: deben ser iguales para que la estructura quede escuadrada. Desembale todas las piezas, colóquelas sobre una superficie limpia y agrúpelas por zona. Manipule las piezas con cuidado — los bordes de los paneles de acero pueden ser cortantes. Use guantes de protección durante todo el montaje.

B. Instrucciones de uso

No realice la instalación en condiciones de lluvia o viento. Utilice únicamente las herramientas indicadas en el manual. Use guantes y gafas de protección durante el montaje. Limpie el cofre solo con agua limpia. No utilice productos corrosivos, abrasivos ni ácidos que puedan dañar el recubrimiento en polvo o la galvanización. No almacene objetos calientes como parrillas o barbacoas recién usadas, ni productos químicos volátiles o inflamables. Para evitar deformaciones en las paredes, no apoye objetos pesados contra los laterales. En caso de nevadas abundantes, retire la nieve de la tapa. Mantenga la tapa cerrada y bloqueada cuando no esté en uso. No supere la carga máxima indicada en la tapa. No deje que los niños jueguen en el cofre ni se encierren dentro. Cuidado con el riesgo de atrapamiento de los dedos al cerrar la tapa. Los amortiguadores están bajo presión: no los desmonte ni los abra.

C. Garantía del producto

La garantía comercial entra en vigor en la fecha de facturación del producto por un periodo de 5 años. La garantía cubre cualquier defecto de fabricación y se limita a la sustitución de la pieza defectuosa por una pieza idéntica o similar. La garantía solo se aplicará si se han respetado las instrucciones de montaje, uso y mantenimiento. La garantía no cubre:

- El desgaste normal del producto
- La pérdida o rotura de cualquier pieza durante el desembalaje y/o la instalación
- El vandalismo
- Las condiciones climáticas extremas: vientos fuertes, tormentas, granizo, nieve, inundaciones, rayos...

II – Antes de la instalación


Advertencia: instrucciones de seguridad importantes. Respetar escrupulosamente cada paso — una instalación incorrecta puede provocar lesiones graves.

A. Herramientas necesarias

Para montar el cofre correctamente y con seguridad, reunir las herramientas y accesorios siguientes. No se suministran. Las herramientas S-3 y S-4 sí se suministran con el producto.




Guantes de protección



Cinta métrica



Nivel de burbuja



Atornillador a batería

B. Verificación de las piezas










Antes de comenzar la instalación, comprobar que están presentes todas las piezas necesarias para el montaje. Verificar que las cantidades se corresponden con el modelo adquirido. En caso de pieza faltante, contactar con el servicio de atención al cliente antes de continuar la instalación.

C. Preparación de las piezas por paso

Cada paso de la sección de montaje indica las piezas y las cantidades necesarias. Reunirlas de antemano para cada paso: ahorra tiempo y agiliza el montaje. Para no rayar el lacado, depositar las piezas sobre cartón o una superficie blanda.






III – Lista de piezas

Lista de piezas 1/2

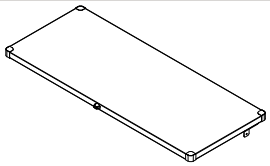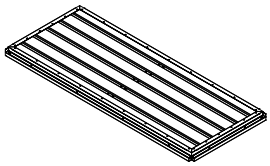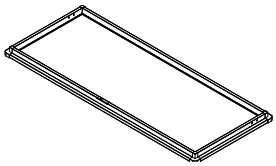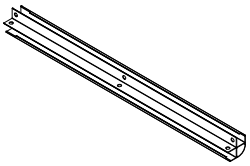REF.		DIMENSIONES	CANT.
A-1		1520 × 620 × 42,5 mm	**×1**
A-2		1520 × 620 × 50 mm	**×1**
B-1		1520 × 620 × 60 mm	**×1**
C-1		L 604 mm	**×4**
D-1		390,1 × 604 × 18 mm	**×4**
D-2		390,1 × 604 × 18 mm	**×2**
D-3		368,5 × 604 × 18 mm	**×2**
D-4		308,6 × 604 × 18 mm	**×2**
D-5		287 × 604 × 18 mm	**×2**

III – Lista de piezas


Lista de piezas 2/2

REF.		DIMENSIONES	CANT.
P-1		—	**×4**
P-2		—	**×6**
Q-1		L 470 mm · 180 N	**×2**
Q-2		—	**×2**
S-1		M6 × 12	**×64**
S-2		M6 × 22	**×4**
S-3		—	**×1**
S-4		—	**×1**
S-5		M8	**×2**

IV – Montaje

Vista despiezada

El cofre se monta boca abajo, empezando por el marco intermedio B-1 (parte superior del cofre) apoyado en el suelo; se da la vuelta en el paso 12. Herramientas: punta S-4 en un atornillador para los tornillos, llave S-3 para las tuercas S-5.

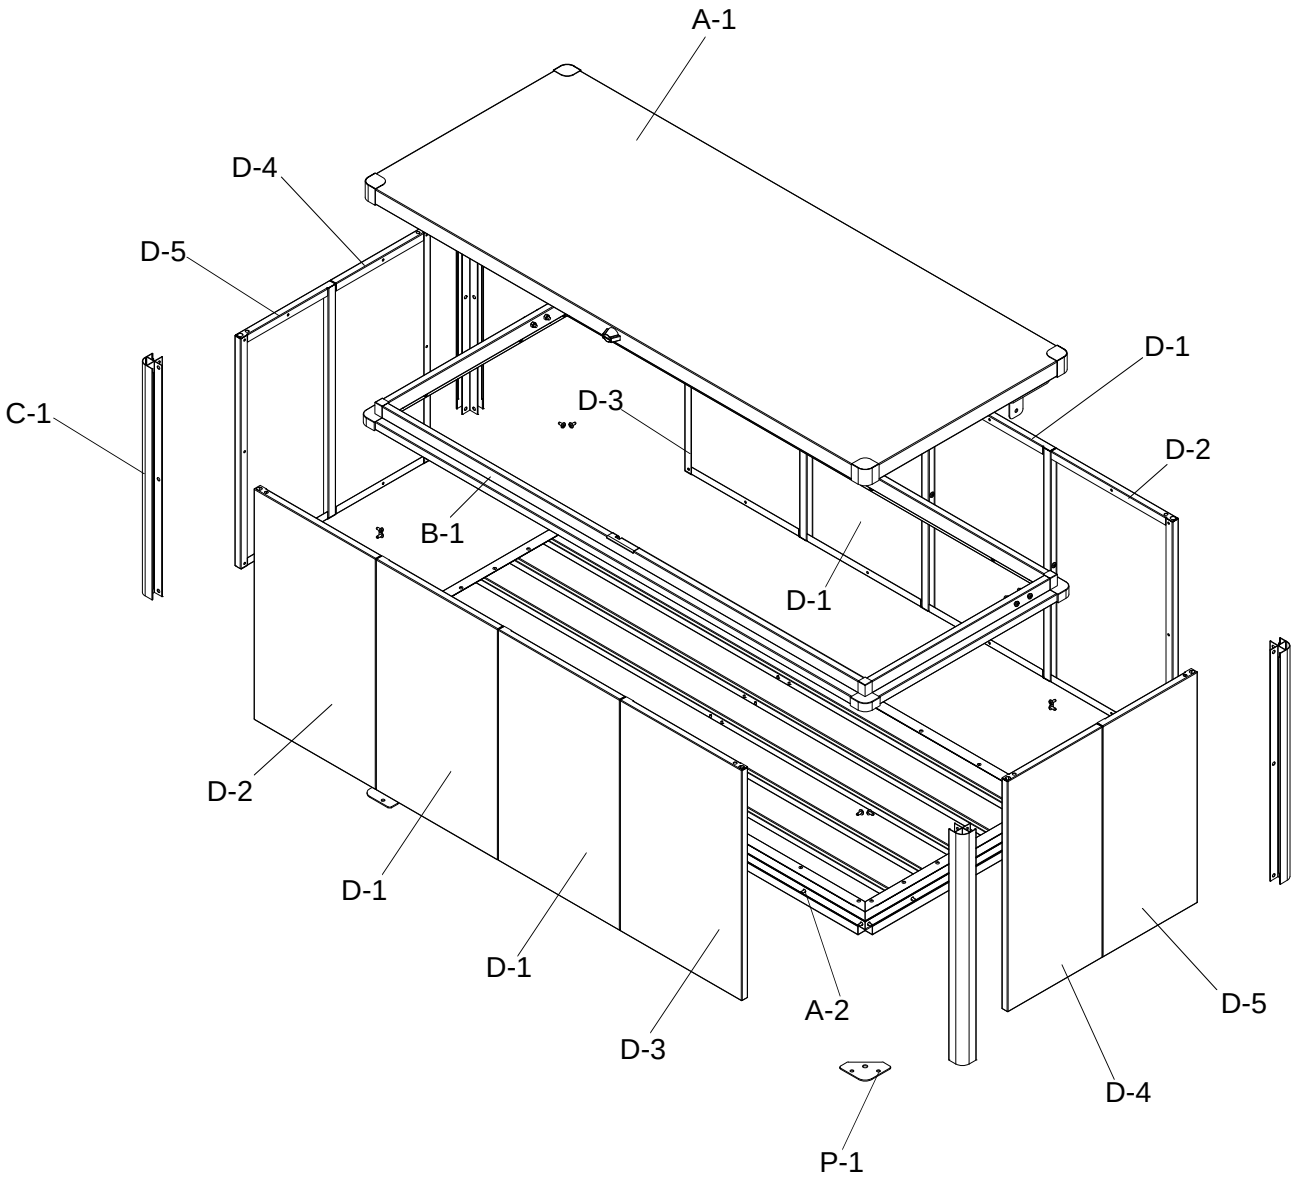



IV – Montaje

1 Paso 1

D-1	D-2	D-3
×4	×2	×2

Monte un lado largo encajando D-3, D-1, D-1 y D-2. No atornille todavía los paneles entre sí (orificio marcado): estos tornillos se colocan en el paso 13. Hágalo 2 veces.

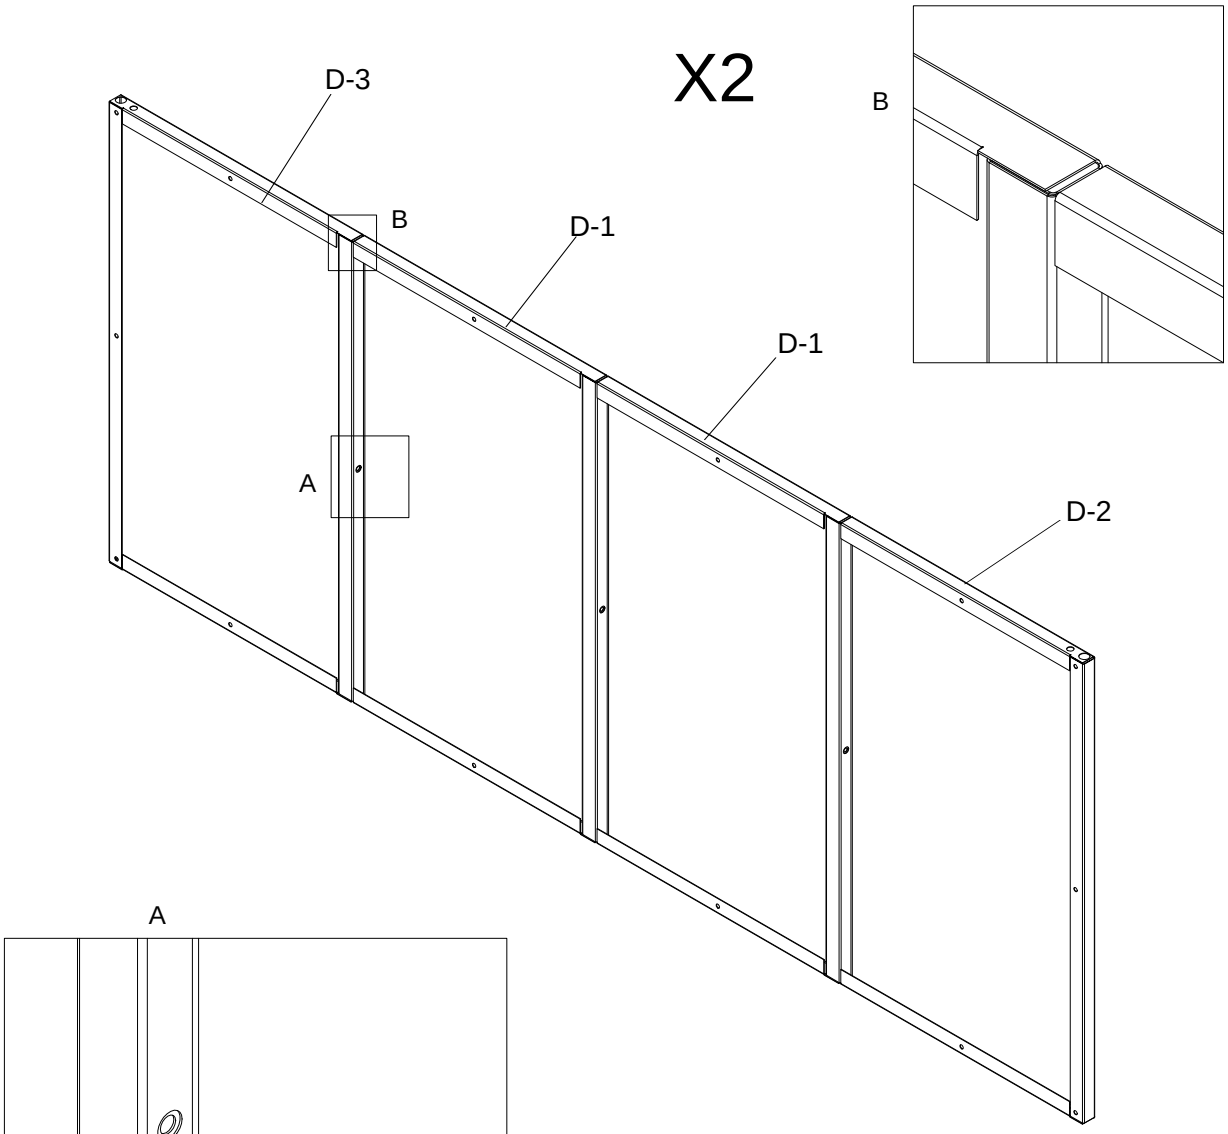

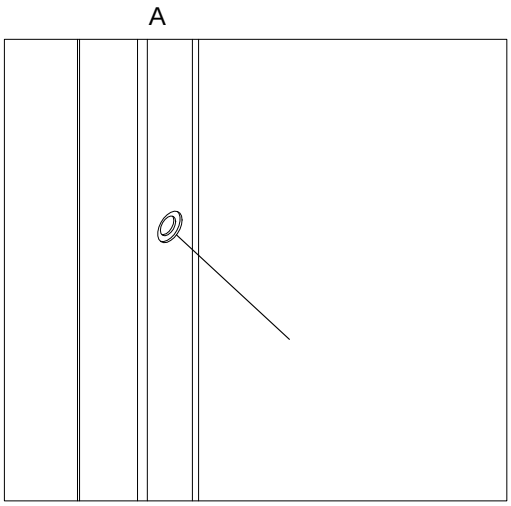


IV – Montaje

2 Paso 2

D-4	D-5
×2	×2

Monte un lateral encajando D-5 y D-4, sin atornillar (tornillo en el paso 13). Hágalo 2 veces.

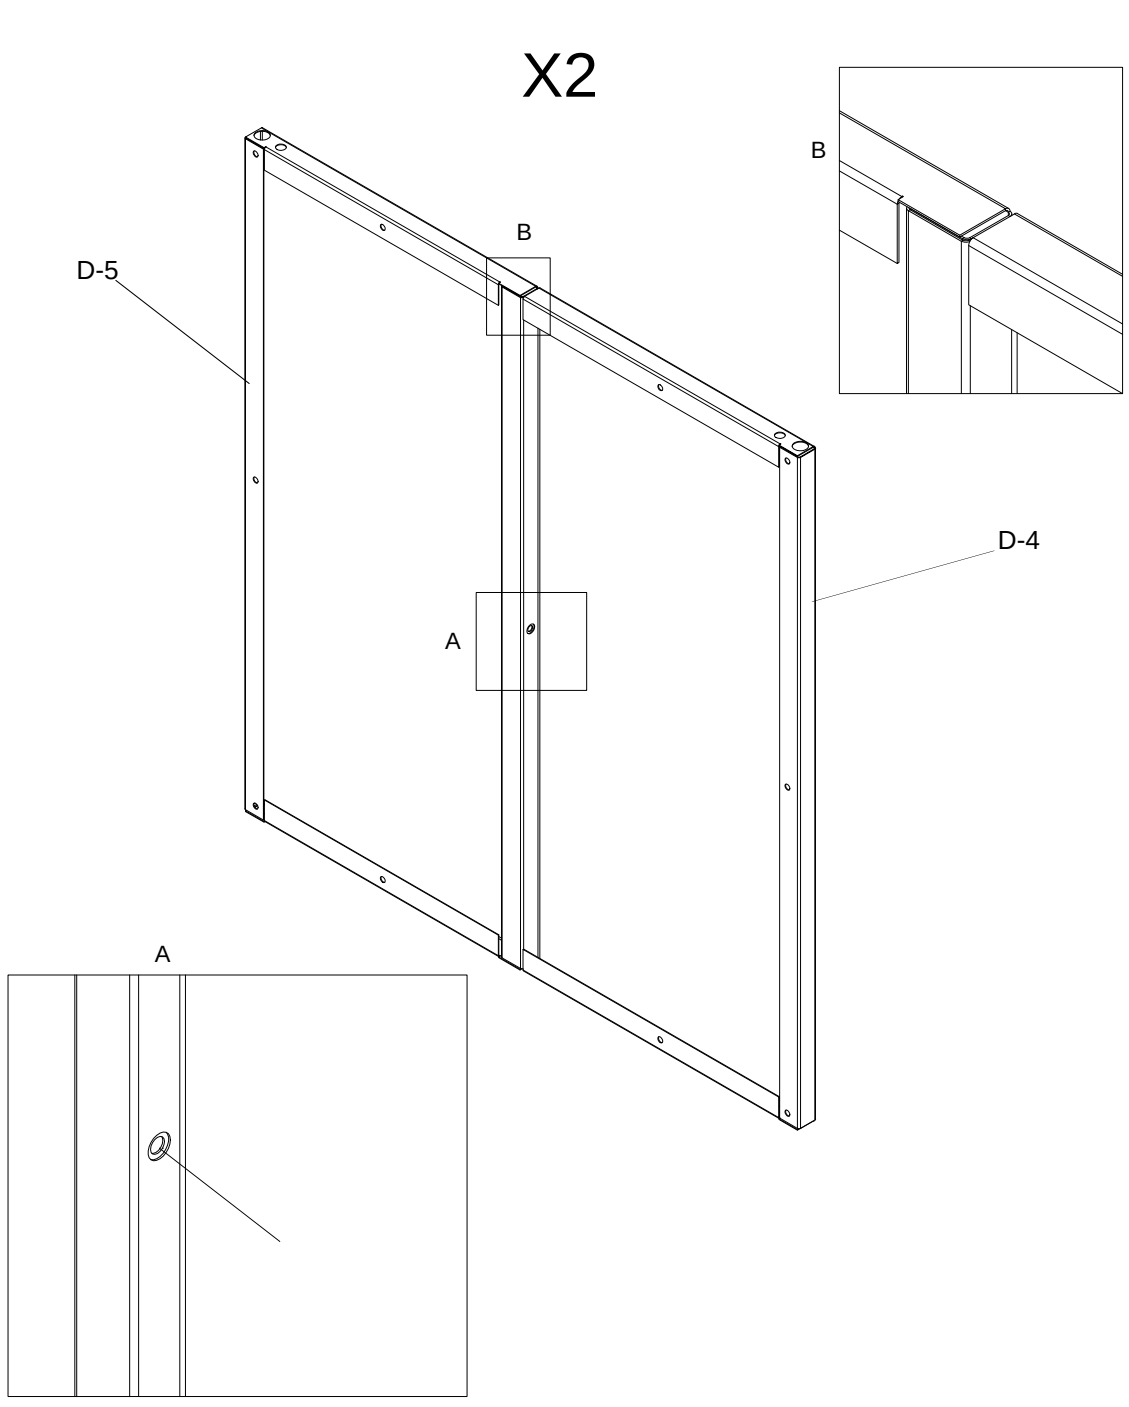


IV – Montaje

3 Paso 3

B-1	C-1
×1	×4


Coloque el marco B-1 sobre una superficie plana y estable y encaje un poste C-1 en cada una de las 4 esquinas.

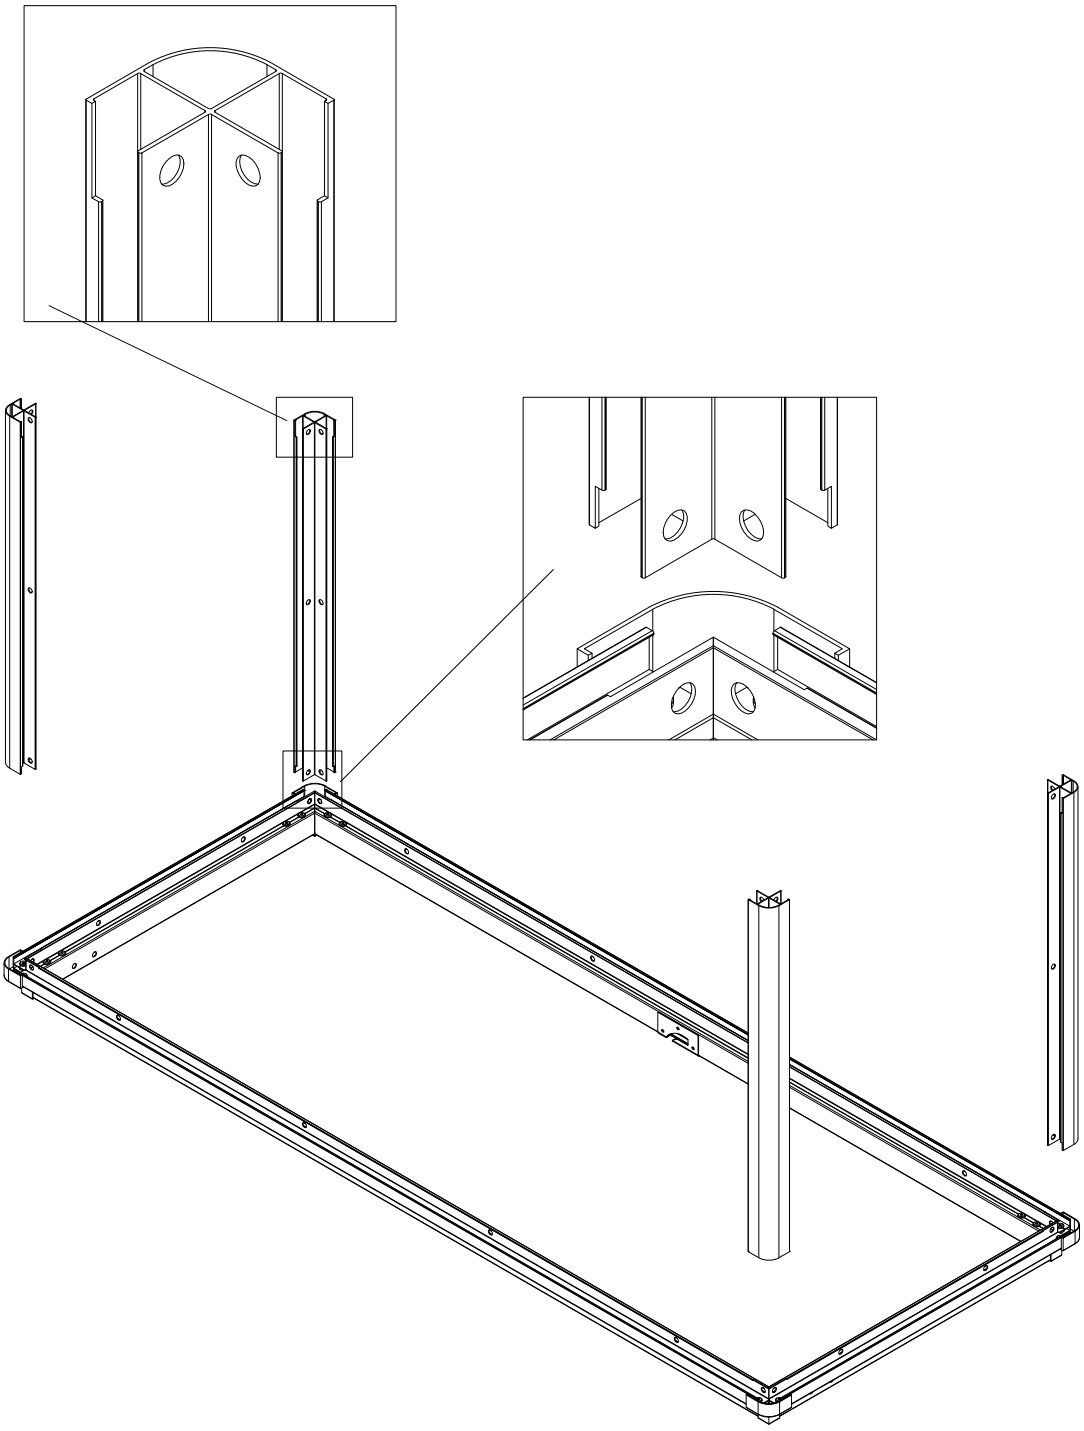

IV – Montaje

4 Paso 4


Deslice el primer lado largo en las ranuras de los postes y del marco B-1. Alinee los orificios, sin atornillar.

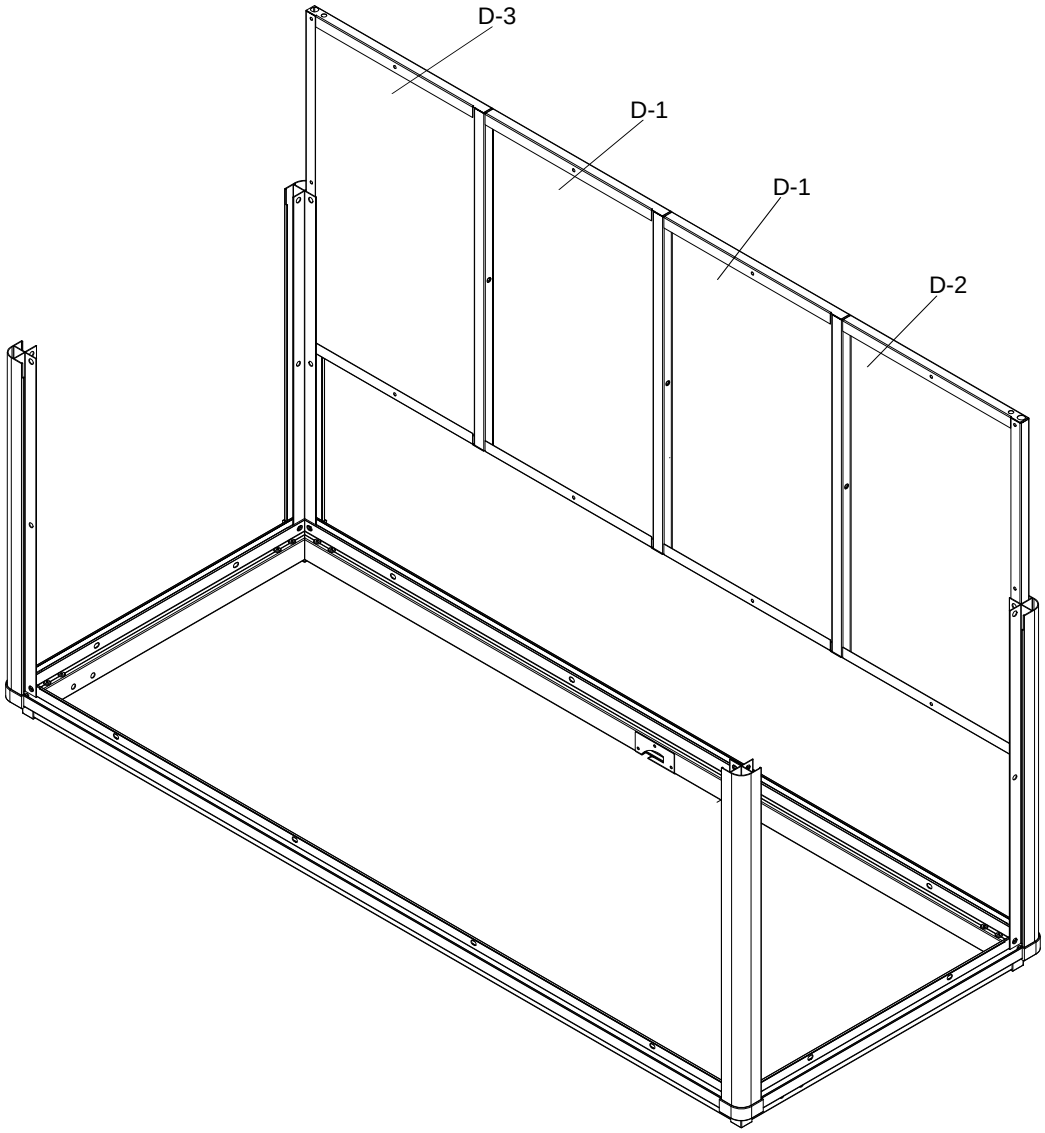

IV – Montaje

5 Paso 5


Deslice el primer lateral en las ranuras de los postes y del marco B-1. Alinee los orificios, sin atornillar.

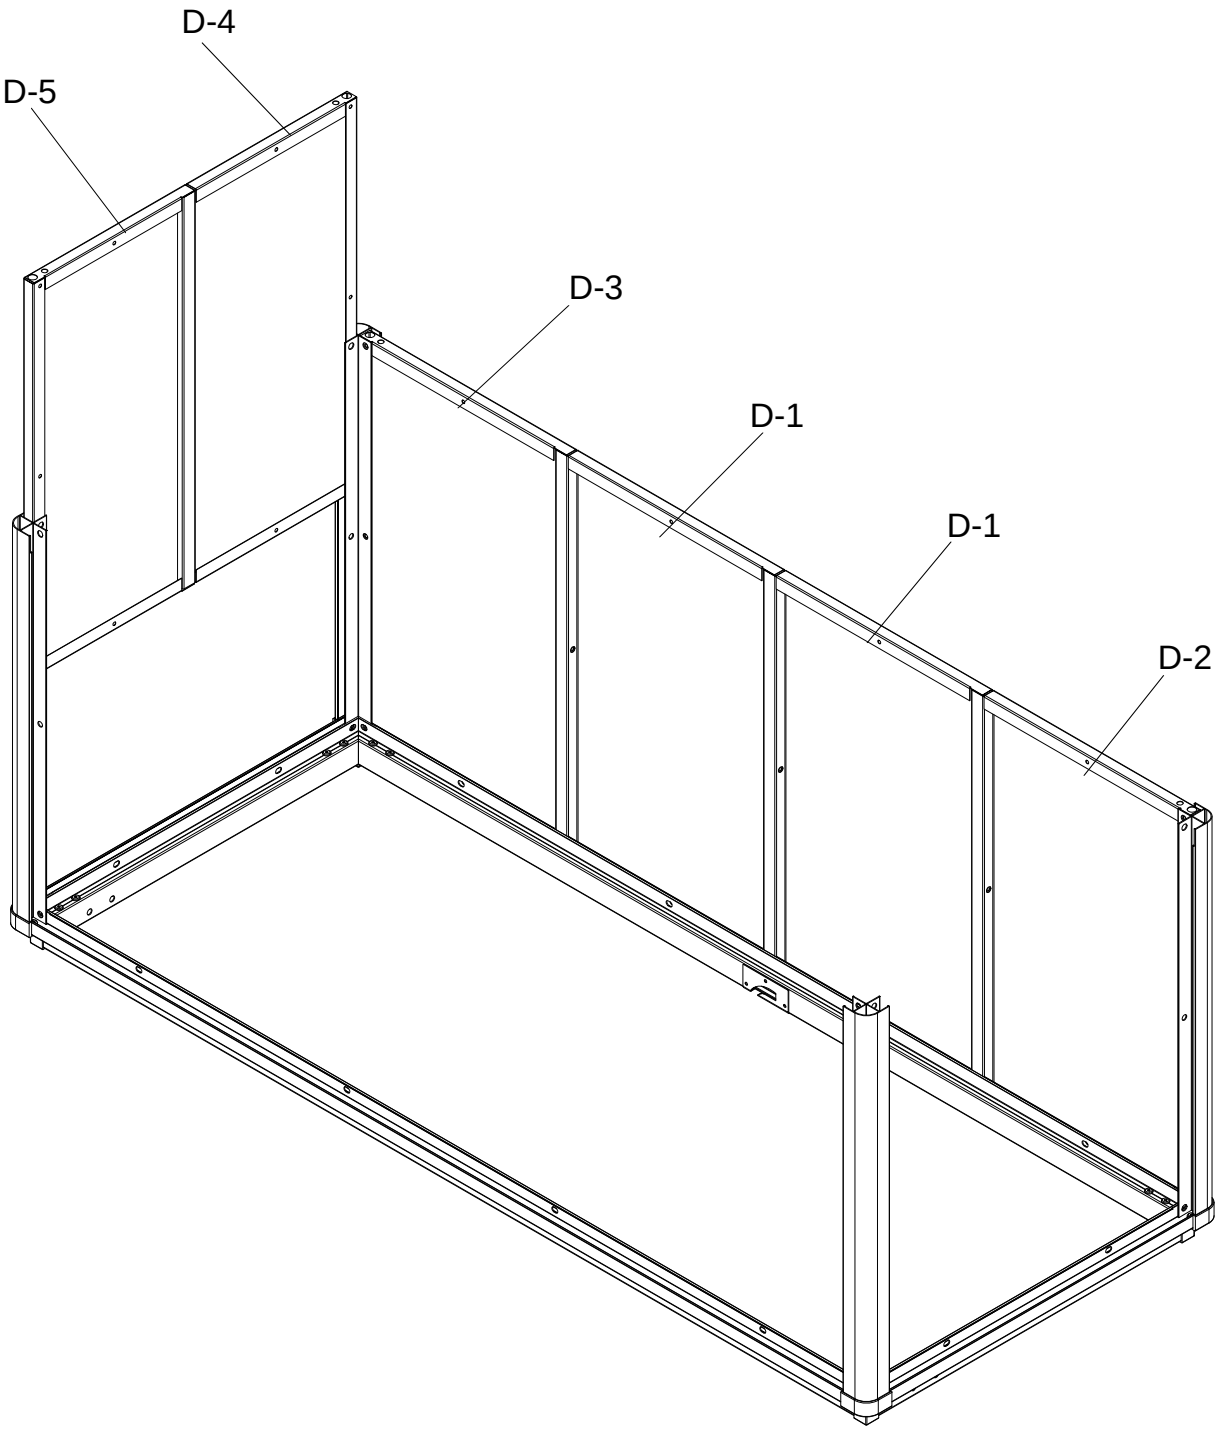

IV – Montaje

6 Paso 6


Deslice el segundo lado largo en las ranuras de los postes y del marco B-1. Alinee los orificios, sin atornillar.

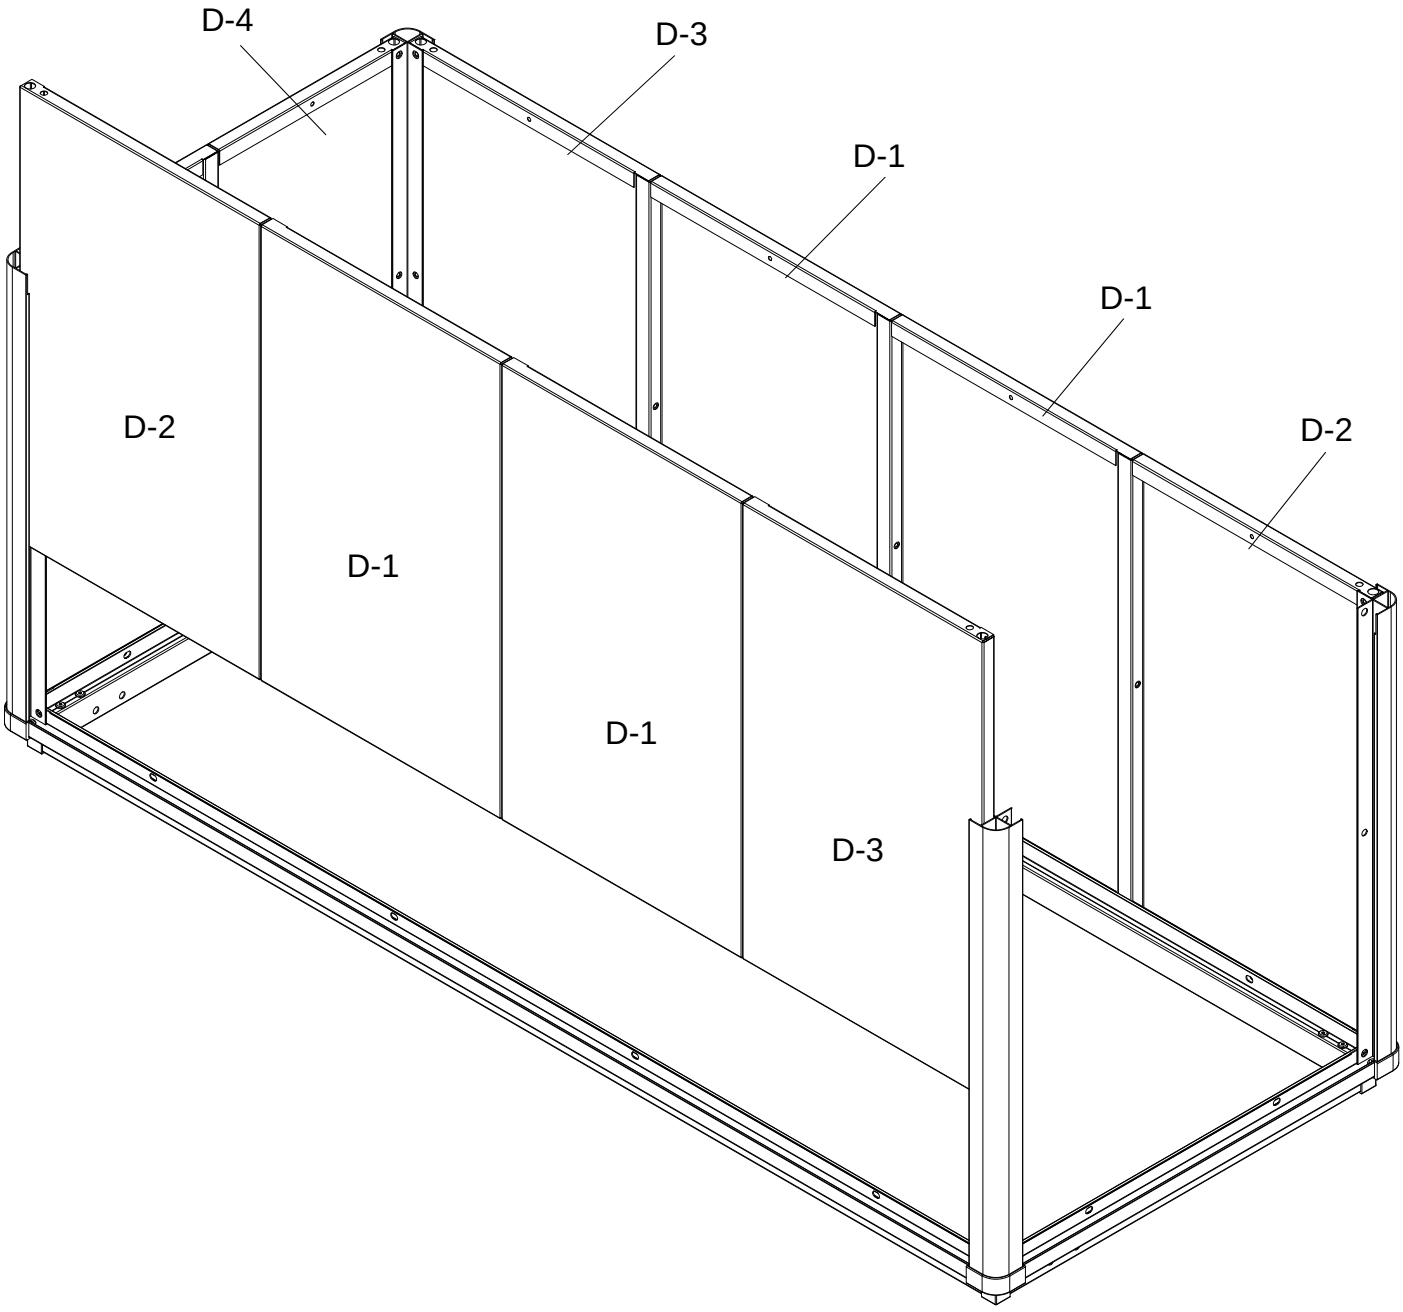

IV – Montaje

7 Paso 7

Deslice el segundo lateral en las ranuras de los postes y del marco B-1. Alinee los orificios, sin atornillar.

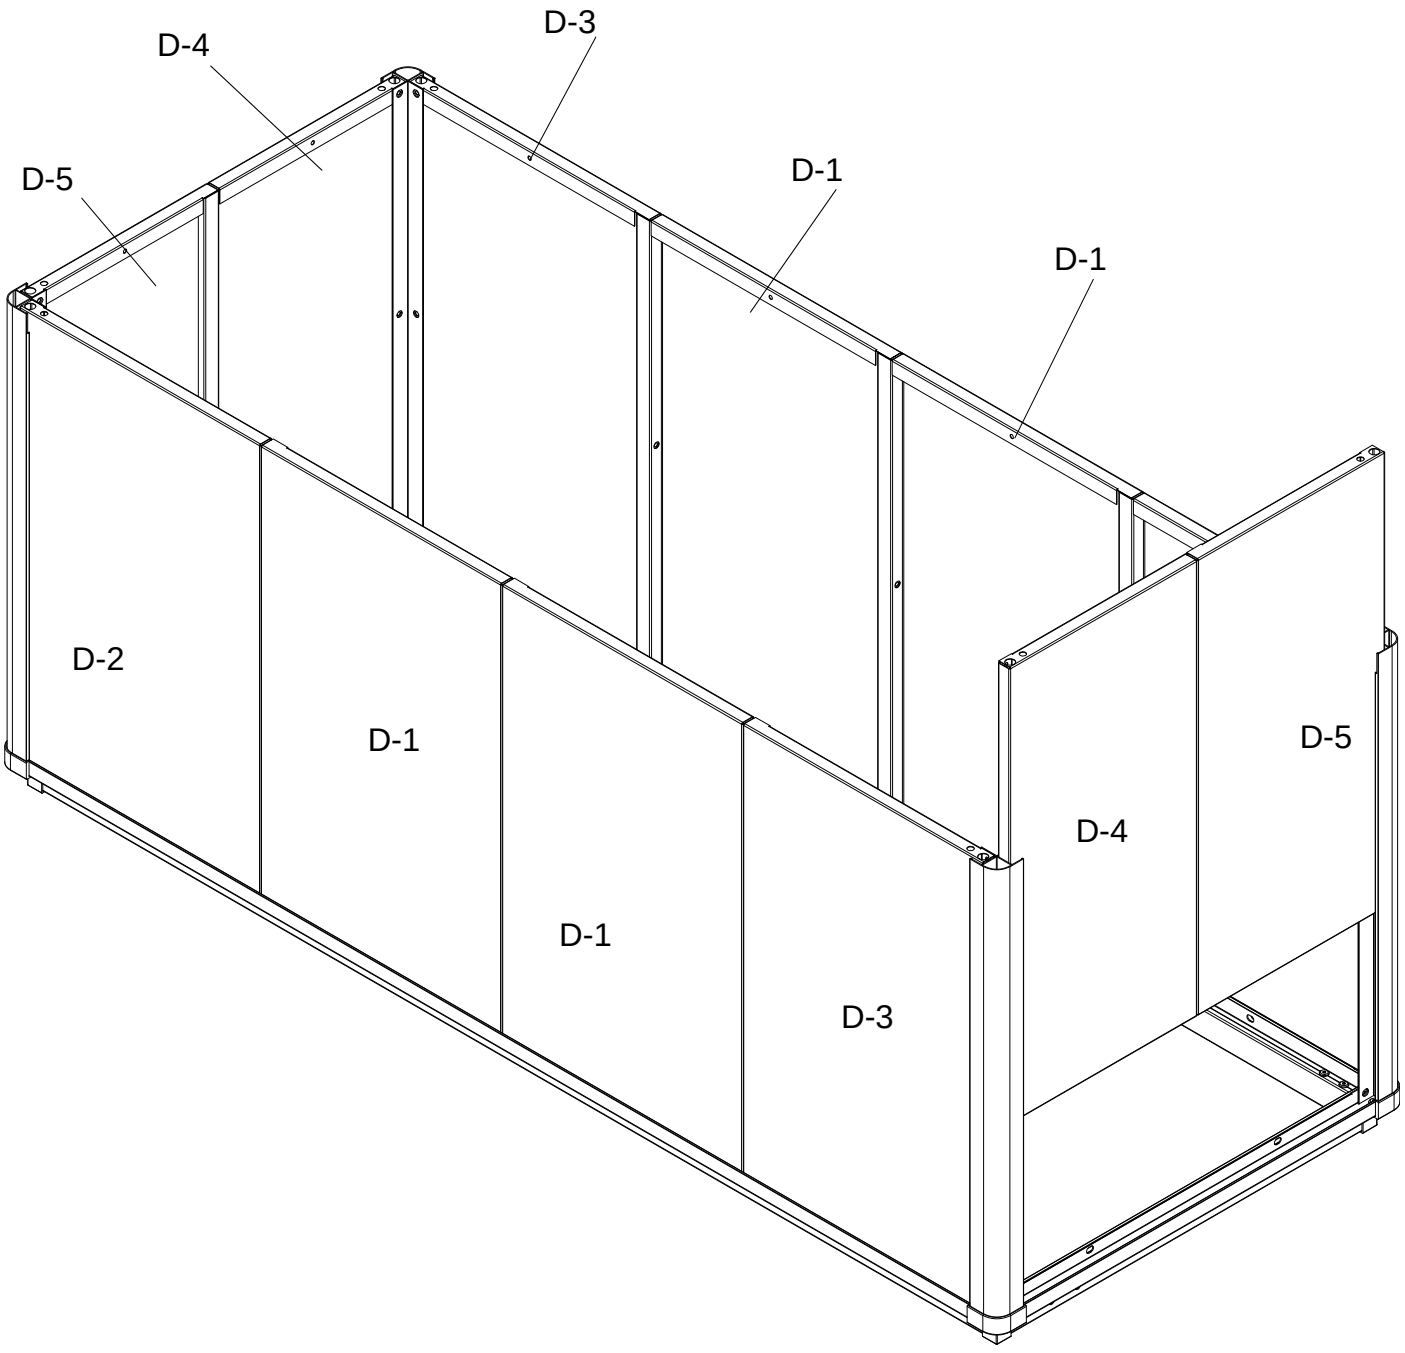



IV – Montaje


8 Paso 8


S-1
×28

Cuando todos los orificios estén alineados, coloque los 28 tornillos S-1 en los postes y el marco B-1. No atornille todavía entre los paneles (paso 13) ni el borde superior, que recibe el fondo en el paso 9.

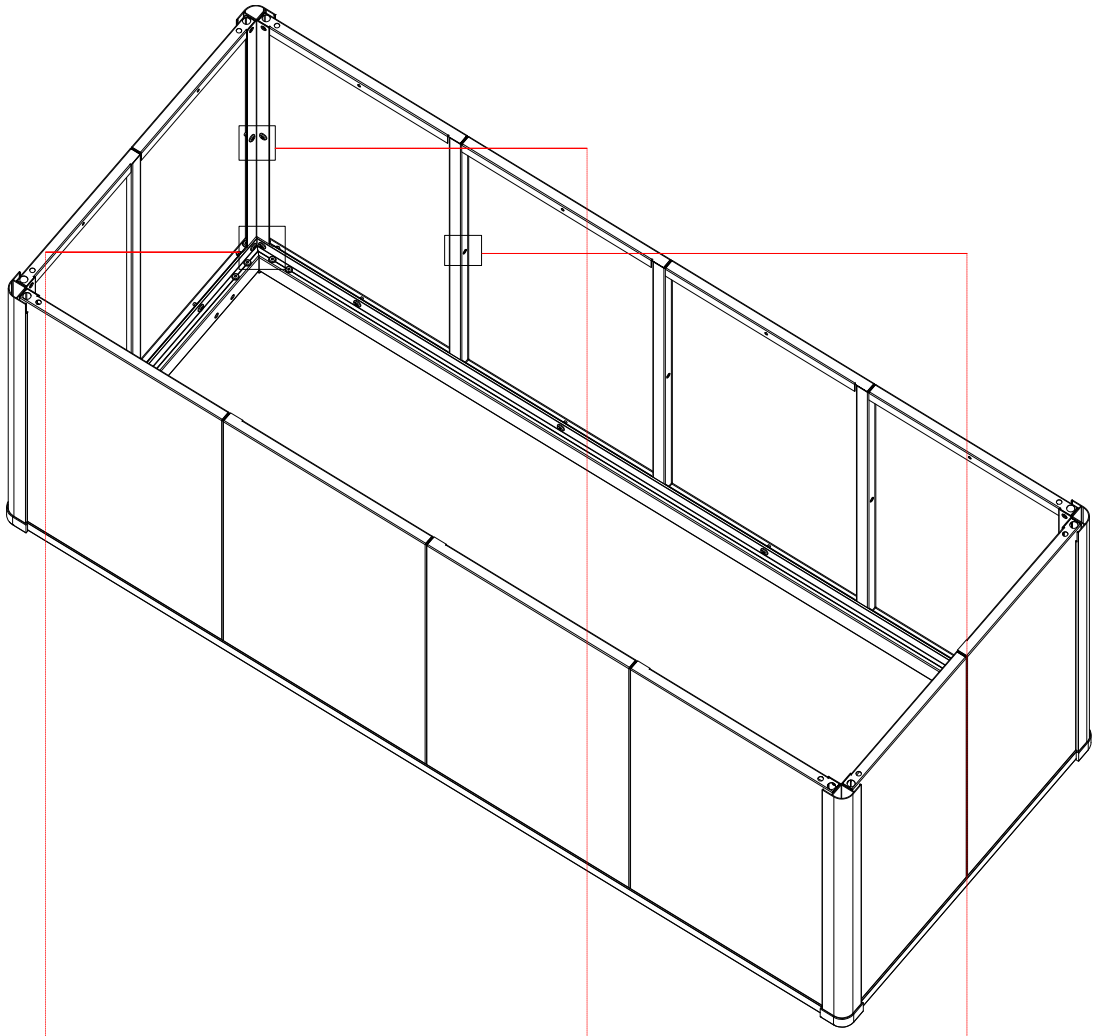

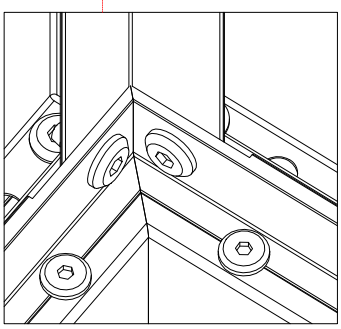

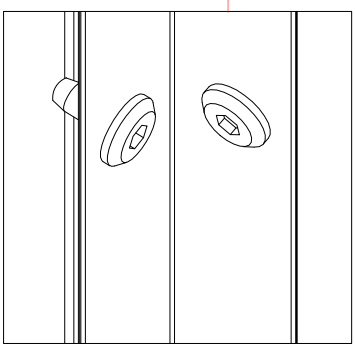

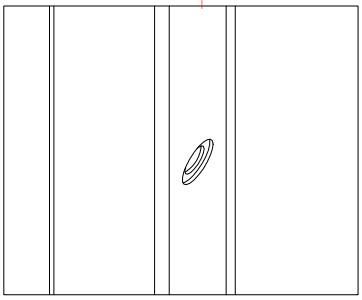



IV – Montaje

9 Paso 9

A-2	S-1
×1	**×20**

Compruebe que las diagonales sean iguales. Coloque el fondo A-2 sobre el marco y fíjelo con 20 tornillos S-1. Deje libres los 2 orificios ❶ de cada esquina: se usan en el paso 10.

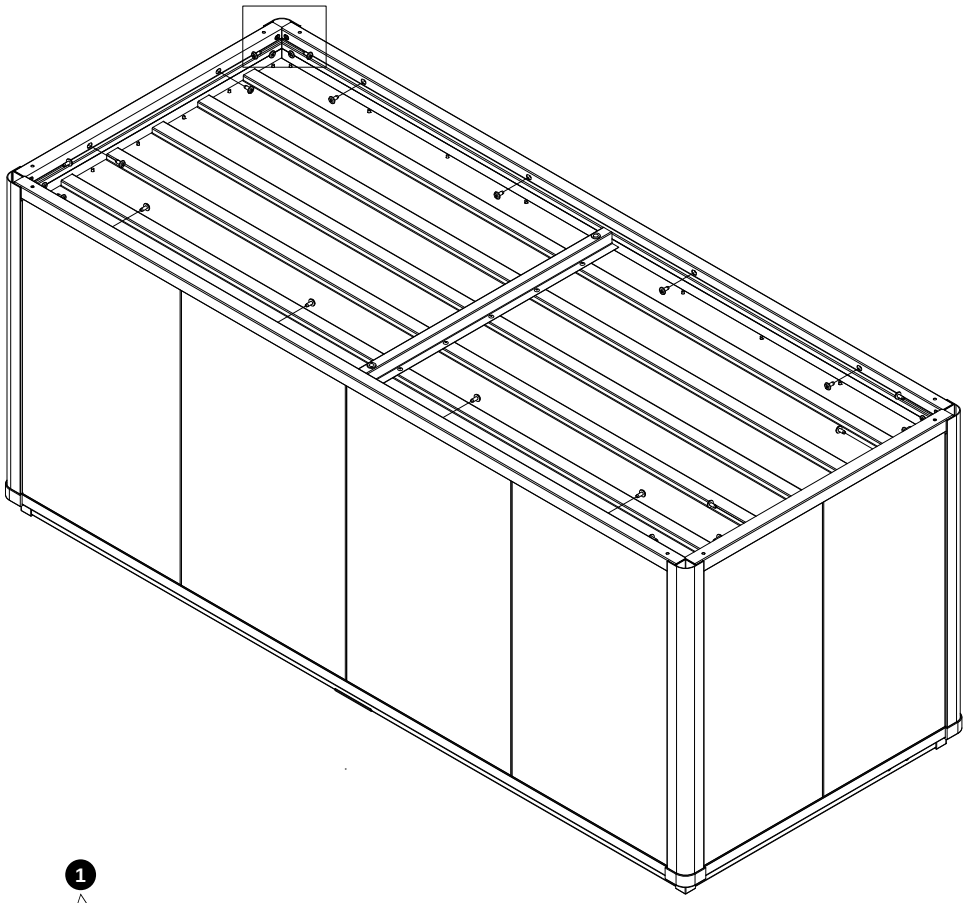

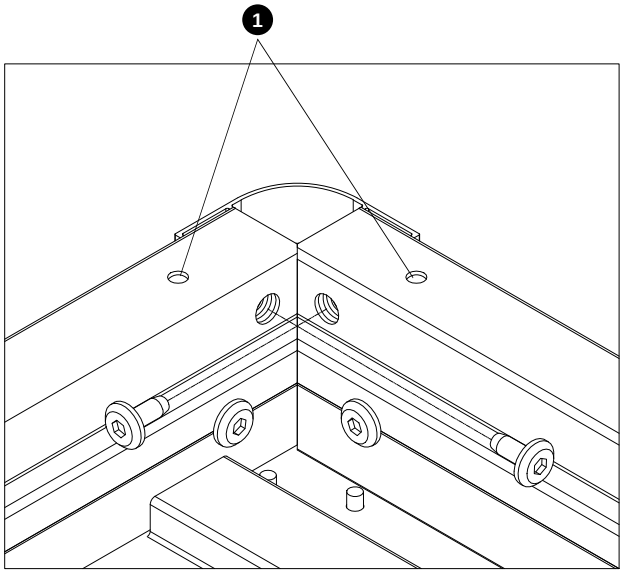


IV – Montaje

10 Paso 10

P-1	S-1
×4	×8

Fije una placa P-1 en cada esquina con 2 tornillos S-1, en los orificios dejados libres en el paso 9.

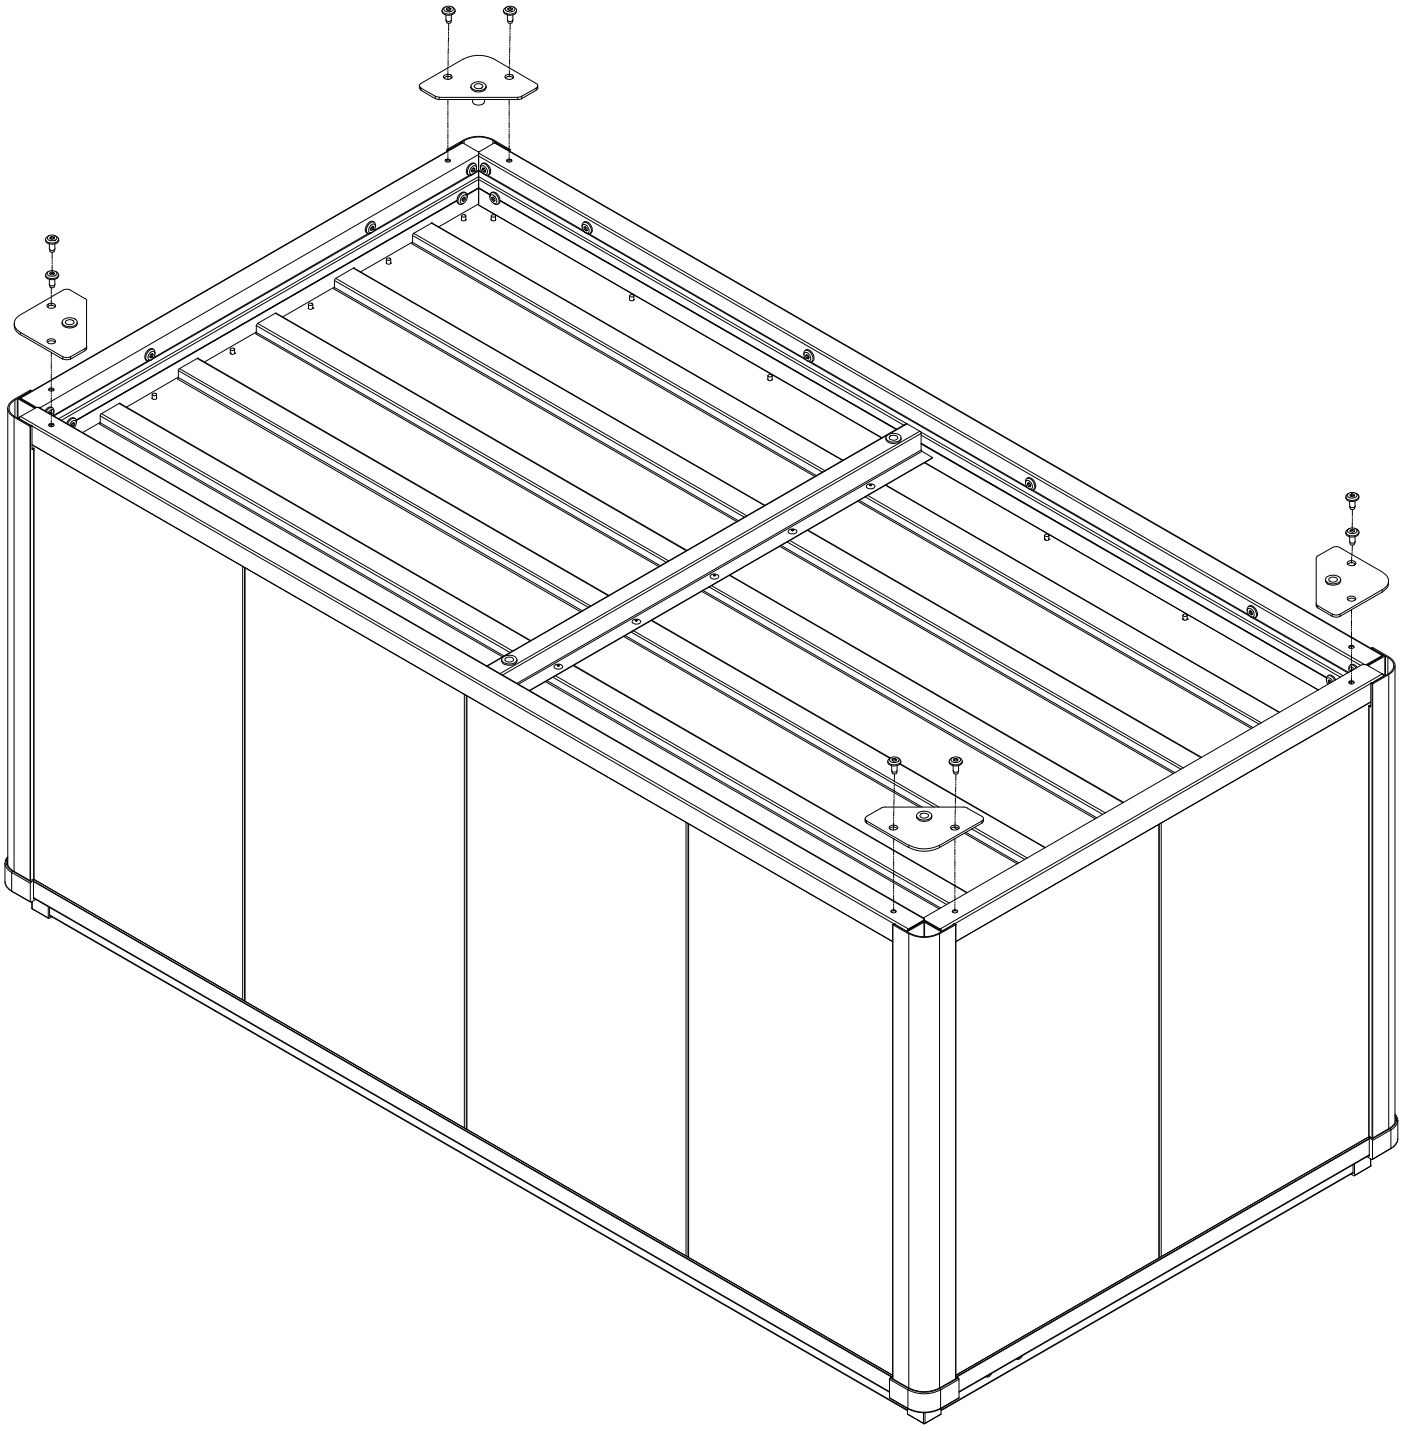


IV – Montaje

11 Paso 11

P-2
×6


Enrosque las 6 patas regulables P-2: 4 en las esquinas y 2 en el travesaño central.

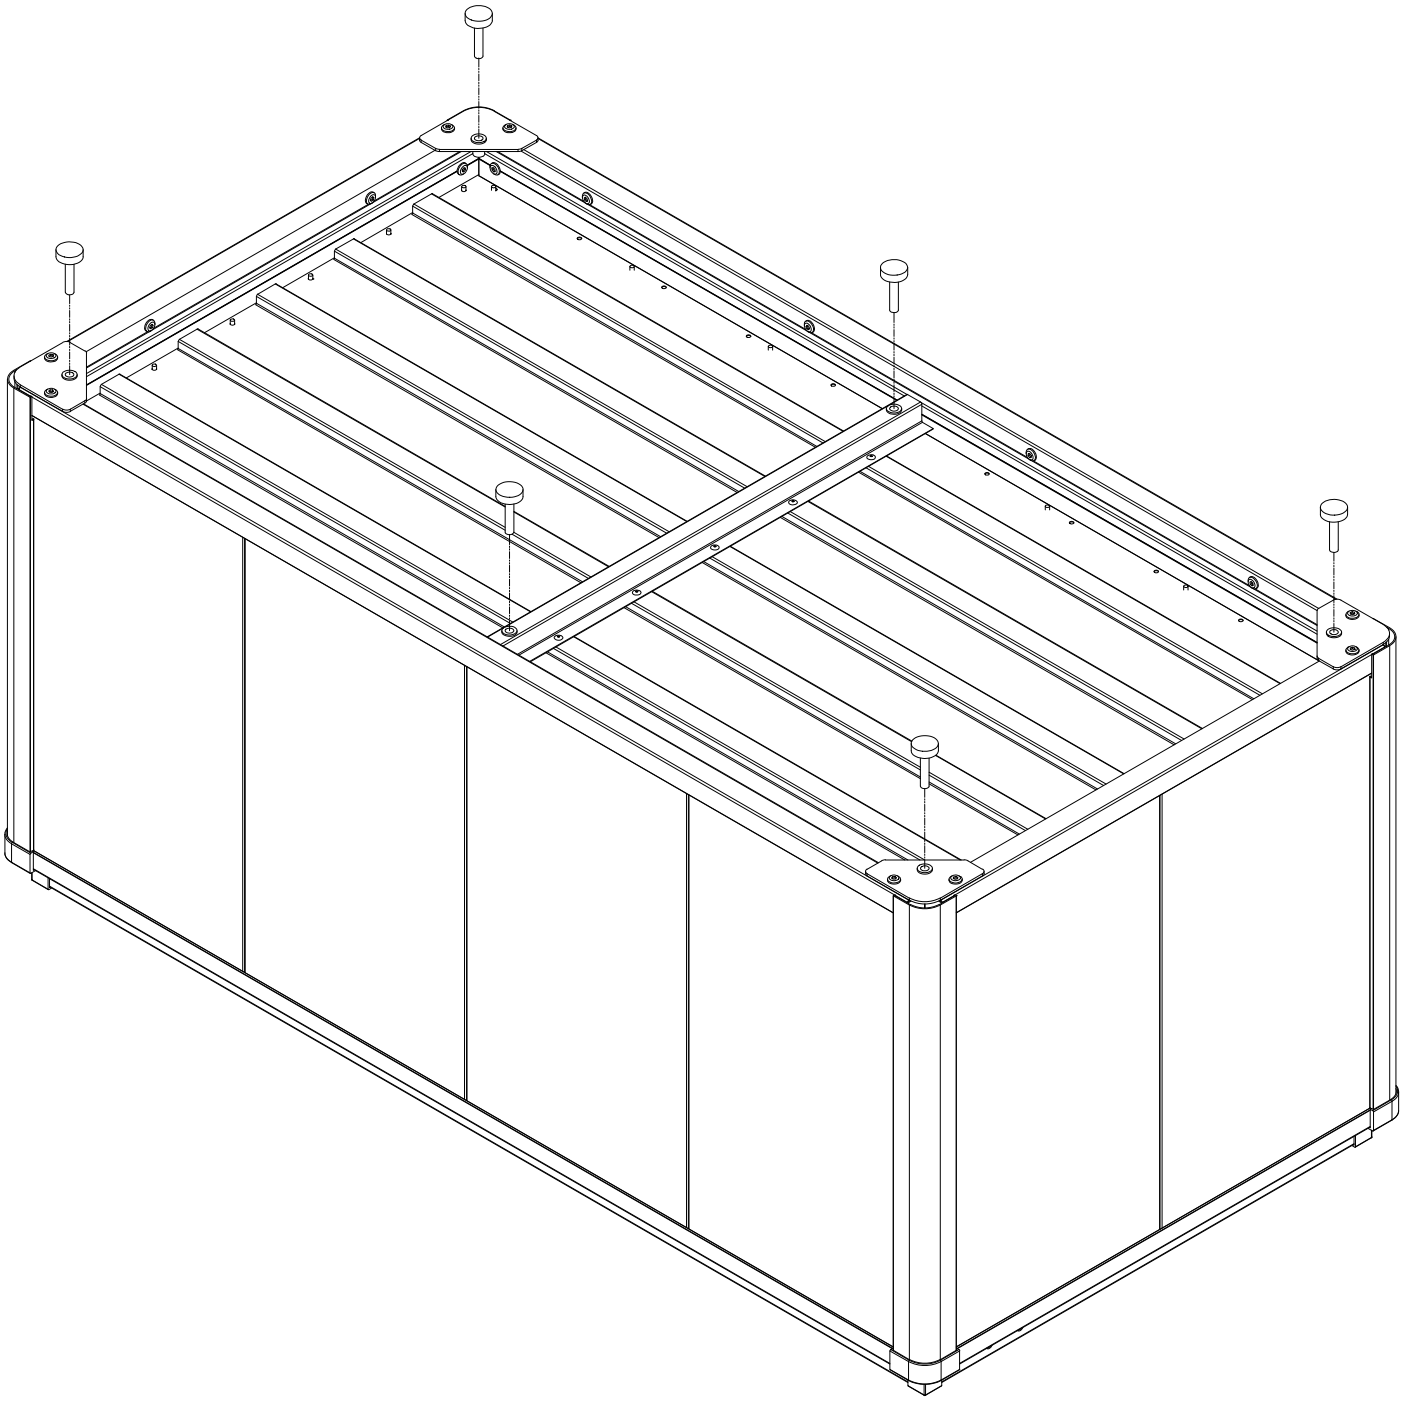

IV – Montaje

12 Paso 12

Entre dos personas, dé la vuelta al cofre y apóyelo sobre sus patas. Regule las patas P-2 para nivelarlo.

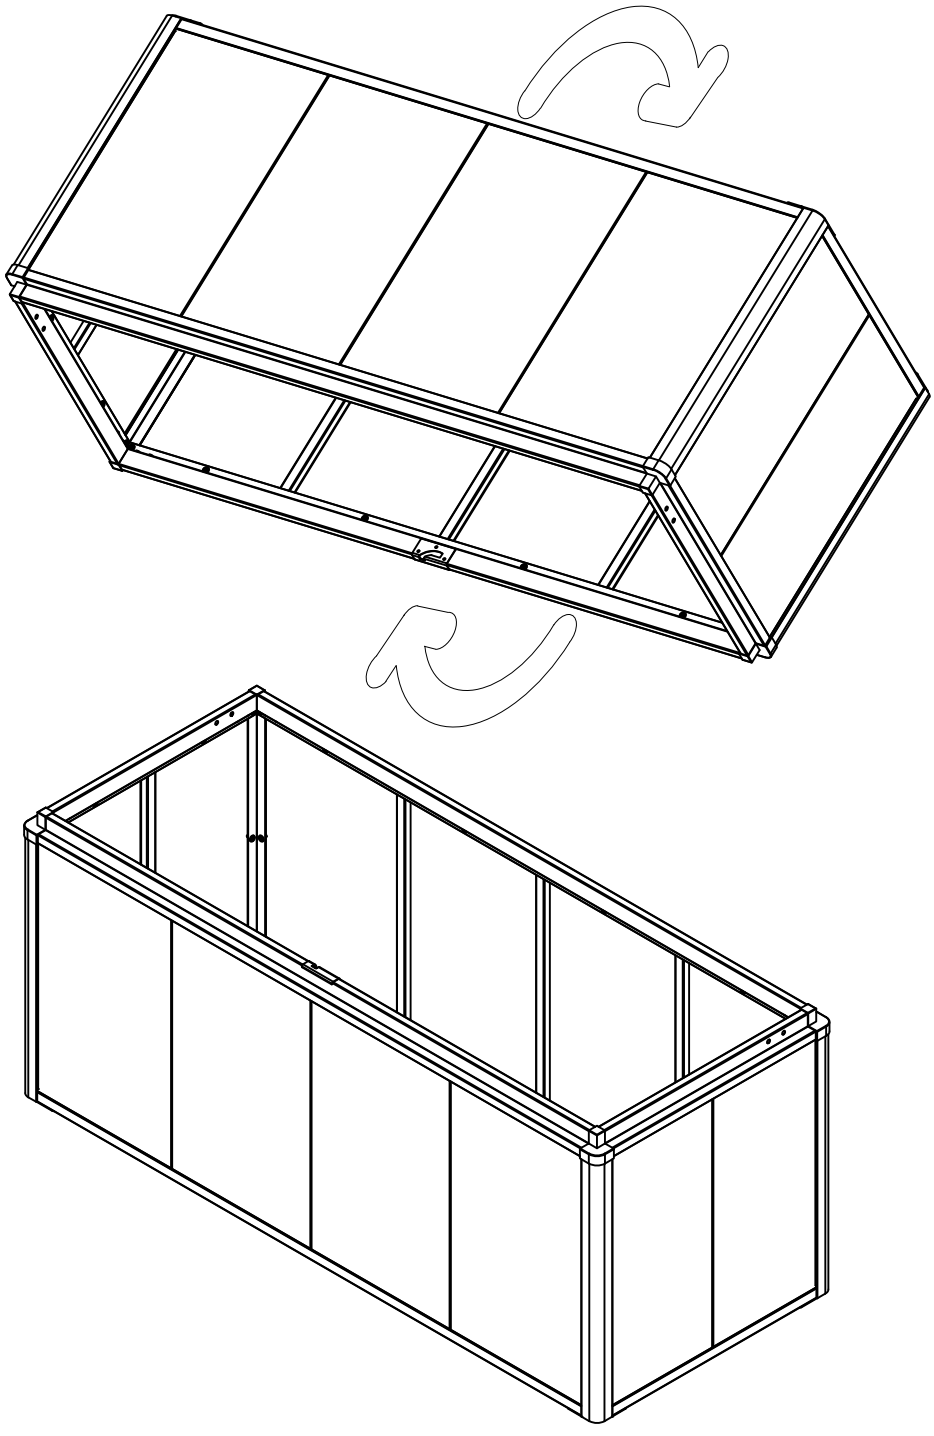



IV – Montaje

13 Paso 13

S-1
×8

Coloque los 8 tornillos S-1 restantes entre los paneles, en los orificios dejados libres en los pasos 1 y 2.

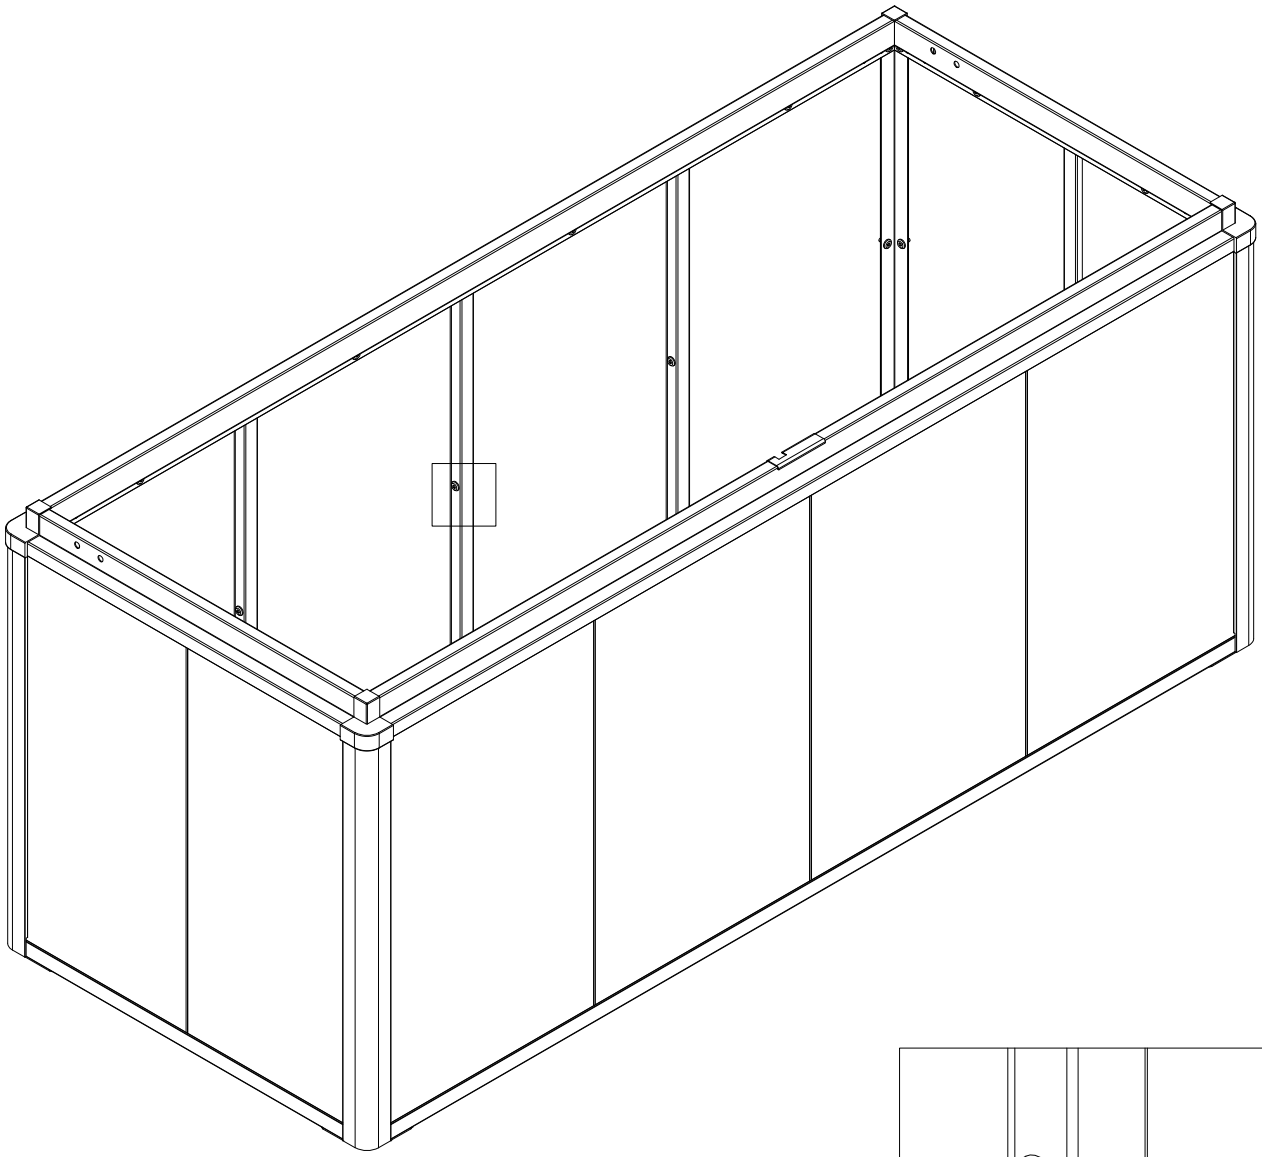

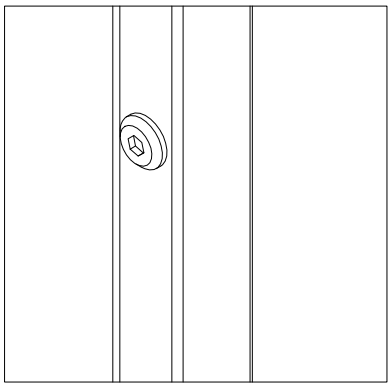


IV – Montaje

14 Paso 14

A-1	S-2
×1	×4

Fije la tapa A-1 a las 2 bisagras con 4 tornillos S-2 (2 por bisagra).

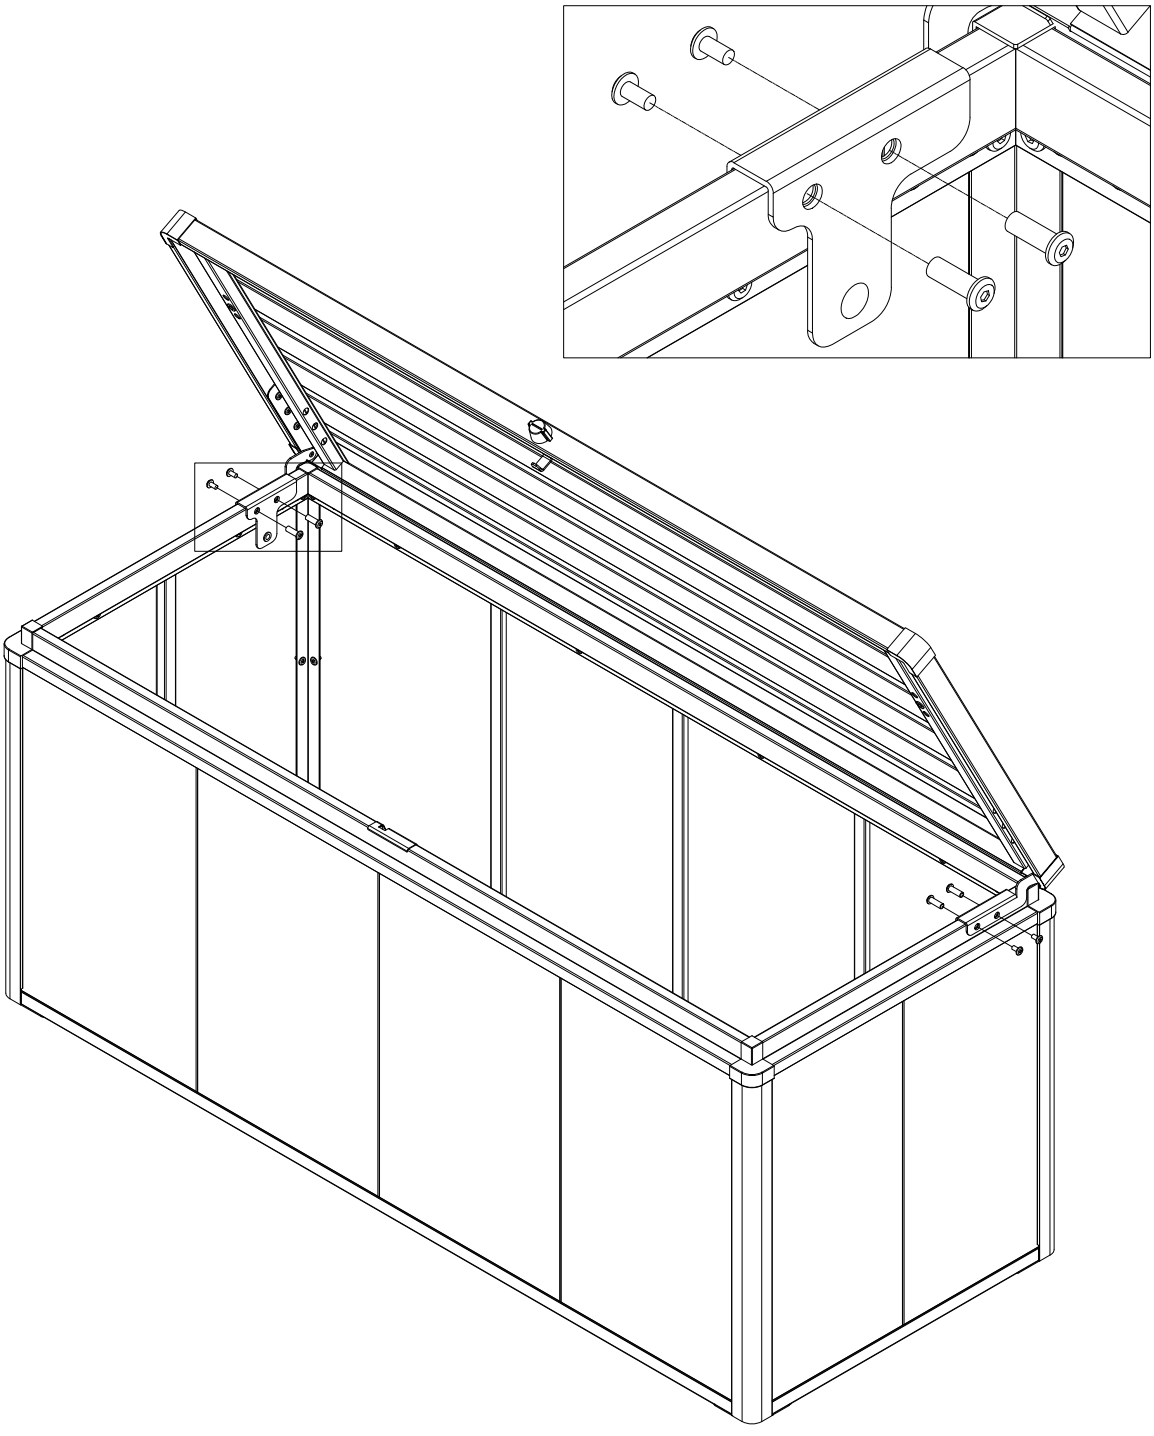


IV – Montaje

15 Paso 15

Q-1	S-5
×2	×2

Monte cada amortiguador Q-1: abajo en el soporte con una tuerca S-5 (llave S-3), arriba atornillándolo directamente en el orificio previsto de la tapa.

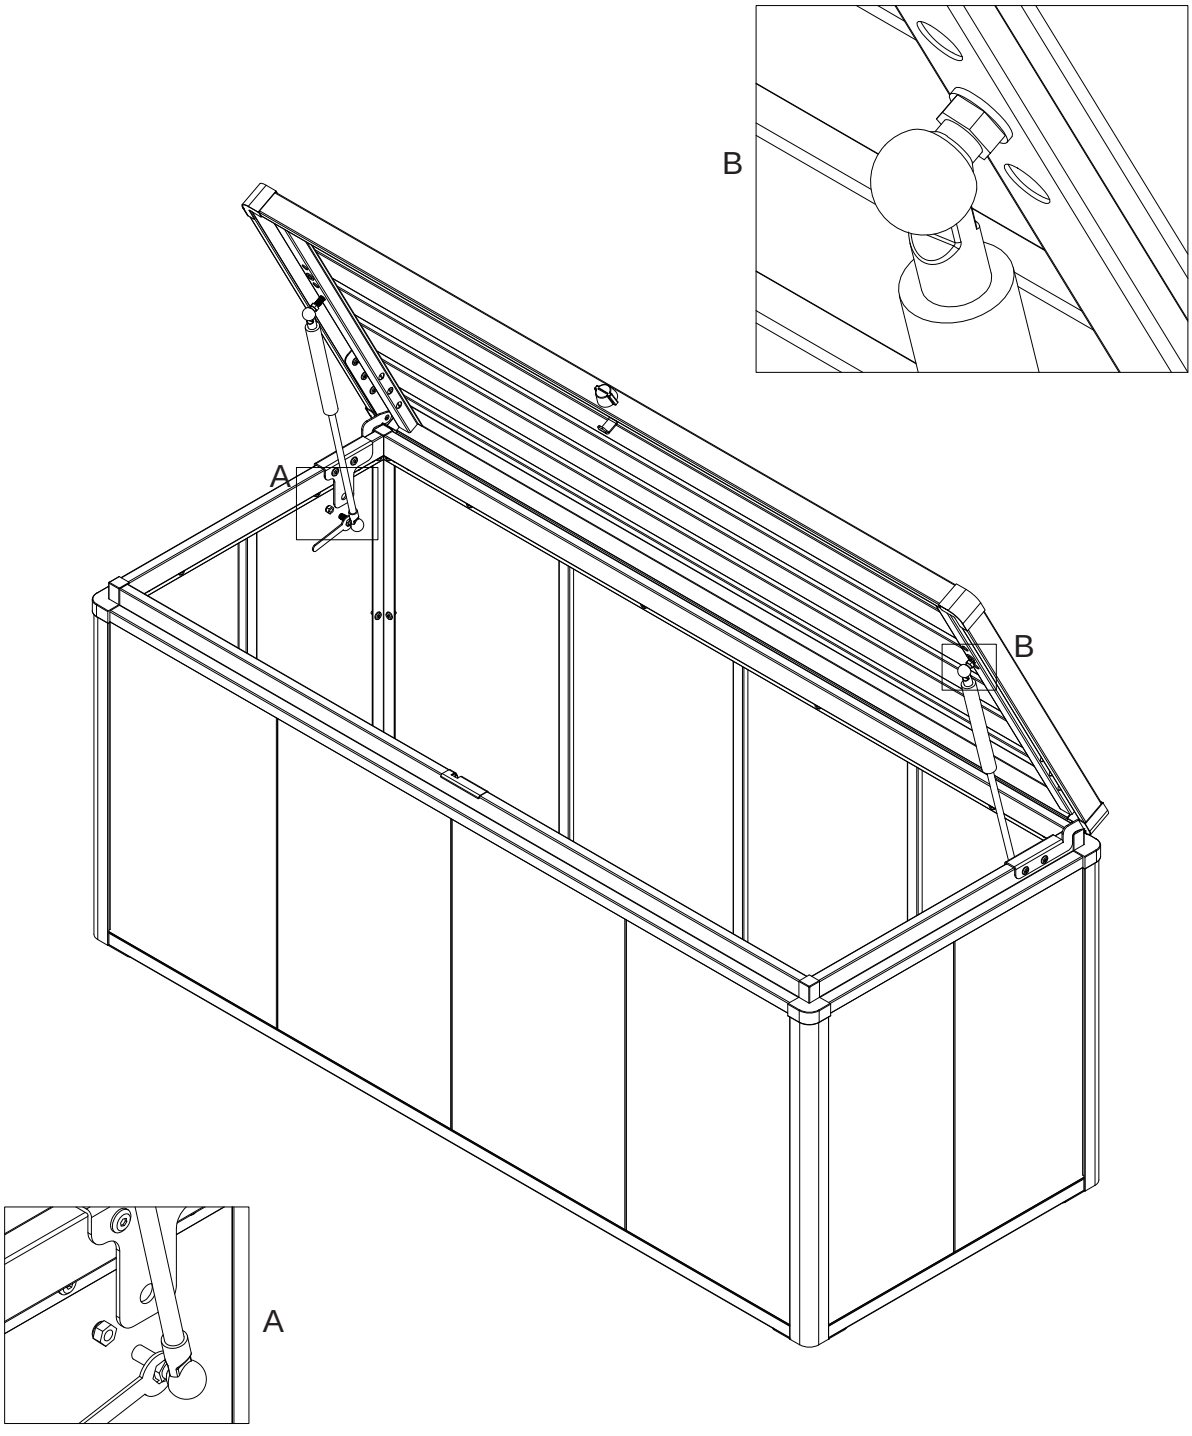

IV – Montaje

16 Paso 16

Q-2
×2

Cierre la tapa, gire primero el pomo de la cerradura ❶ para activar el cierre y, a continuación, cierre con la llave Q-2 ❷. Guarde la segunda llave en un lugar seguro.

