KUBO 640L

ST0022 · ST0023



Montageanleitung

perenza

SIRET 51803952400021 / TVA FR07518039524
518 039 524 R.C.S. Lille Métropole

03 66 88 30 30
contact@perenza.com
2 rue de la Carnoy 59130 Lambersart

perenza

MONTAGE
ANLEITUNG

Inhaltsverzeichnis

I – Allgemeine Hinweise 3

II – Vor der Montage 4

III – Teileliste 5

IV – Montage 7

I – Allgemeine Hinweise

A. Empfehlungen

Diese Anleitung ist für die gesamte Lebensdauer des Produkts aufzubewahren. Lesen Sie die Anleitung vor der Montage sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass keine Teile beschädigt oder fehlend sind. Die Montage dieser Aufbewahrungsbox erfordert mindestens 2 Personen. Die Box auf einer ebenen, stabilen Fläche montieren. Während der Montage regelmäßig die Diagonalen prüfen: Sie müssen gleich lang sein, damit die Konstruktion rechtwinklig ist. Alle Teile auspacken, auf einer sauberen Oberfläche ablegen und nach Bereichen sortieren. Teile vorsichtig handhaben — die Kanten der Stahlpaneele können scharf sein. Während der gesamten Montage Schutzhandschuhe tragen.

B. Gebrauchshinweise

Montage nicht bei Regen oder Wind durchführen. Nur die in der Anleitung aufgeführten Werkzeuge verwenden. Schutzhandschuhe und Schutzbrille während der Montage tragen. Die Box nur mit klarem Wasser reinigen. Keine korrosiven, scheuernden oder säurehaltigen Produkte verwenden, die die Pulverbeschichtung oder Verzinkung beschädigen könnten. Keine heißen Gegenstände wie kürzlich verwendete Grills oder Barbecues oder flüchtige bzw. brennbare Chemikalien lagern. Um Verformungen der Wände zu vermeiden, keine schweren Gegenstände gegen die Seiten lehnen. Nach starkem Schneefall den Deckel von Schnee befreien. Den Deckel bei Nichtgebrauch geschlossen und verriegelt halten. Die auf dem Deckel angegebene Maximallast nicht überschreiten. Kinder nicht in der Box spielen oder sich darin einschließen lassen. Beim Schließen des Deckels besteht Quetschgefahr für die Finger. Die Gasdruckfedern stehen unter Druck: nicht zerlegen oder öffnen.

C. Produktgarantie

Die Garantie gilt ab Rechnungsdatum für einen Zeitraum von 5 Jahren. Die Garantie deckt Herstellungsfehler ab und beschränkt sich auf den Ersatz des defekten Teils durch ein identisches oder ähnliches Teil. Die Garantie gilt nur bei Einhaltung der Montage-, Verwendungs- und Pflegehinweise. Die Garantie deckt folgendes nicht ab:

- Normaler Verschleiß des Produkts
- Verlust oder Bruch von Teilen beim Auspacken und/oder der Montage
- Vandalismus
- Extreme Wetterbedingungen: Sturm, Hagel, Schnee, Überschwemmungen, Blitzschlag...

II – Vor der Montage


Warnung: wichtige Sicherheitshinweise. Jeden Schritt gewissenhaft einhalten — eine fehlerhafte Montage kann schwere Verletzungen verursachen.

A. Benötigtes Werkzeug

Für eine korrekte und sichere Montage der Box folgende Werkzeuge und Hilfsmittel bereitlegen. Sie sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Werkzeuge S-3, S-4 und S-6 sind im Lieferumfang enthalten.




Schutzhandschuhe



Maßband



Wasserwaage



Akkuschrauber

B. Prüfung der Teile





Vor Montagebeginn prüfen, dass alle für den Aufbau erforderlichen Teile vorhanden sind. Kontrollieren, dass die Mengen dem gekauften Modell entsprechen. Bei fehlendem Teil vor dem Fortsetzen der Montage den Kundendienst kontaktieren.

C. Vorbereitung der Teile je Schritt

Jeder Schritt im Montageteil nennt die benötigten Teile und Mengen. Diese je Schritt im Voraus bereitlegen: das spart Zeit und erleichtert den Aufbau. Um die Lackierung nicht zu verkratzen, die Teile auf Karton oder eine weiche Unterlage legen.






III – Teileliste

Teileliste 1/2

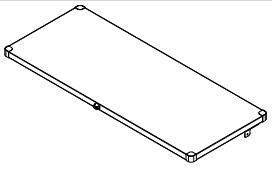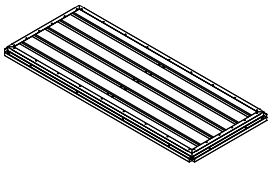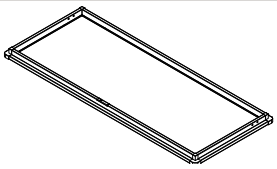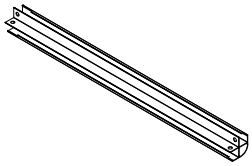POS.		MASSE	ANZ.
A-1		1520 × 620 × 42,5 mm	**×1**
A-2		1520 × 620 × 50 mm	**×1**
B-1		1520 × 620 × 60 mm	**×1**
C-1		L 604 mm	**×4**
D-1		159,6 × 602 mm	**×24**
D-2		116 × 602 mm	**×2**
D-3		104 × 602 mm	**×2**

III – Teileliste


Teileliste 2/2

POS.		MASSE	ANZ.
P-1		—	**×4**
P-2		—	**×6**
Q-1		L 470 mm · 180 N	**×2**
Q-2		—	**×2**
S-1		3,9 × 12	**×56**
S-2		M6 × 22	**×4**
S-3		—	**×1**
S-4		—	**×1**
S-5		M8	**×2**
S-6		—	**×1**

IV – Montage

Explosionszeichnung

Die Box wird kopfüber montiert, beginnend mit dem Mittelrahmen B-1 (Oberseite der Box) auf dem Boden; in Schritt 9 wird sie umgedreht. Werkzeug: Bit S-6 für Schrauben S-1, Bit S-4 für Schrauben S-2, Schlüssel S-3 für Muttern S-5.

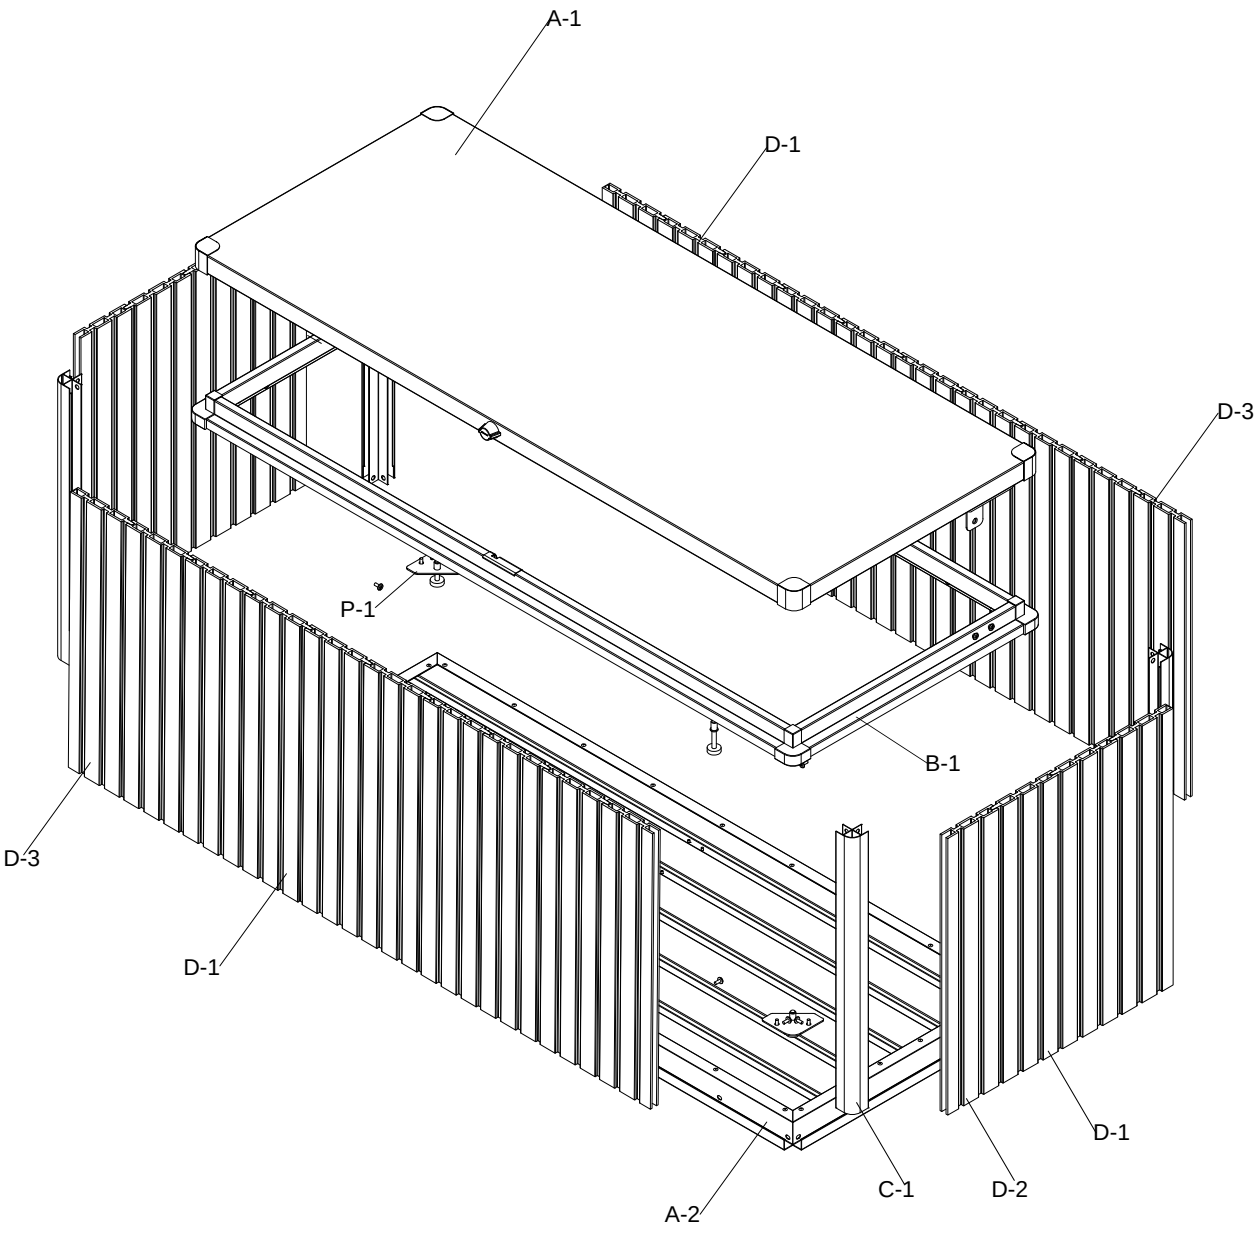


IV – Montage

1 Schritt 1

B-1	C-1
×1	**×4**

Rahmen B-1 auf eine ebene, stabile Fläche legen und in jede der 4 Ecken einen Eckpfosten C-1 einsetzen.

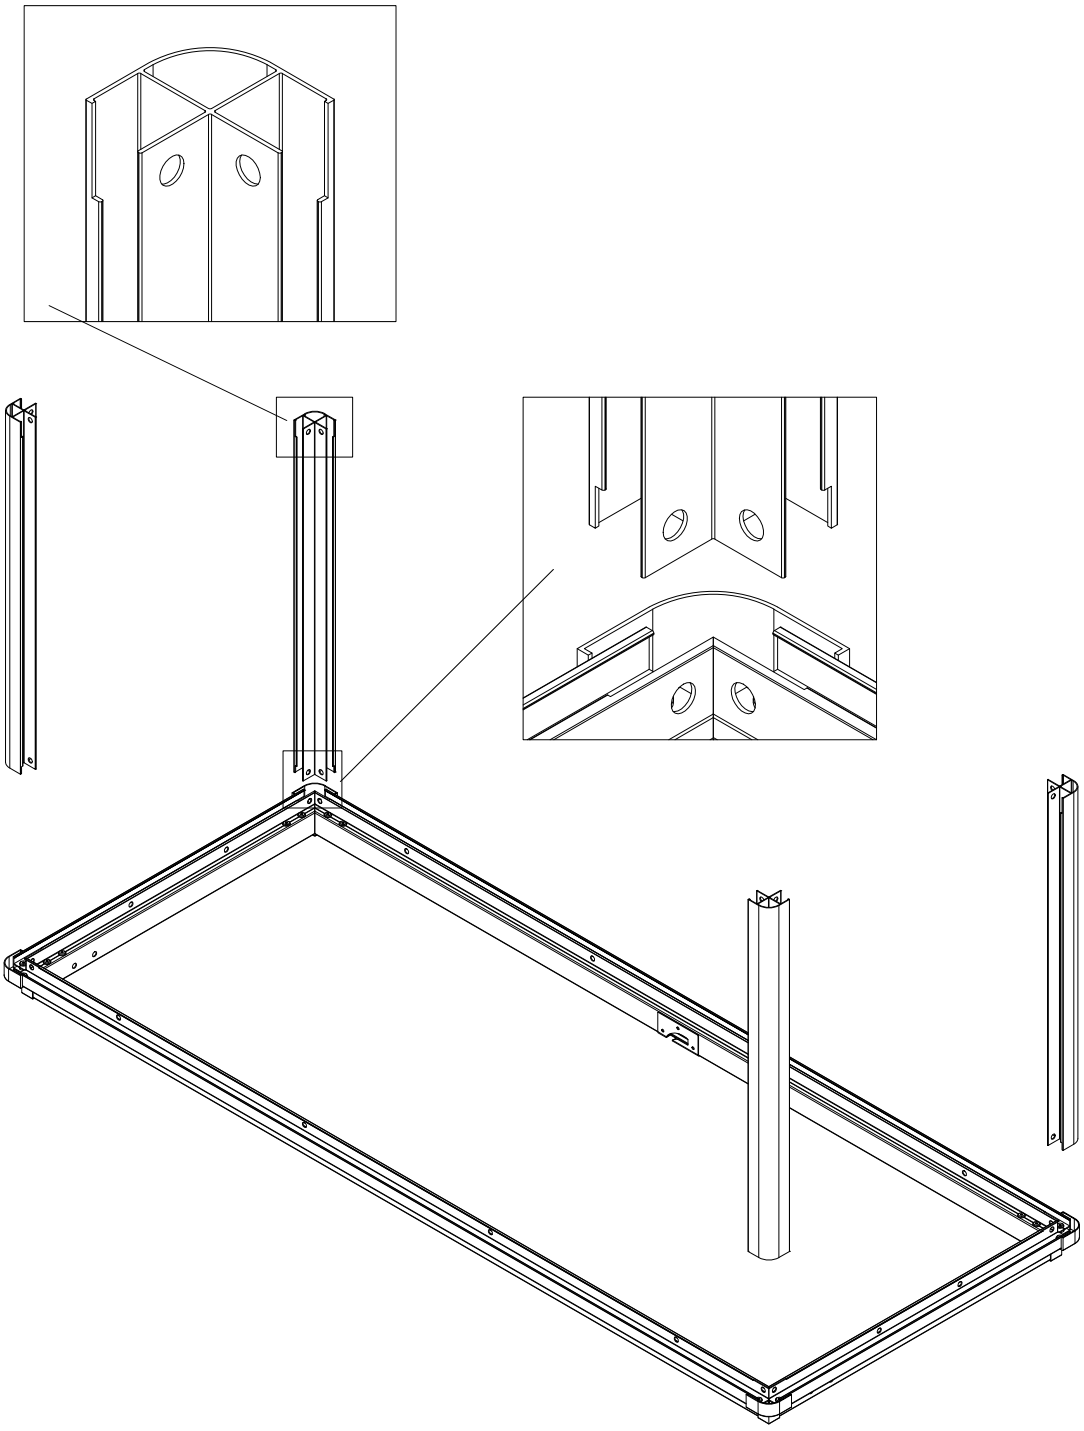



IV – Montage

2 Schritt 2

D-1	D-3	S-1
×9	**×1**	**×6**

Erste Längsseite einsetzen: die 9 Paneele D-1 und D-3, zwischen den Pfosten. Mit 6 Schrauben S-1 (Bit S-6) befestigen. Die 2 Bohrungen ❶ frei lassen: sie werden mit den Seitenteilen verschraubt (Schritte 3 und 5).

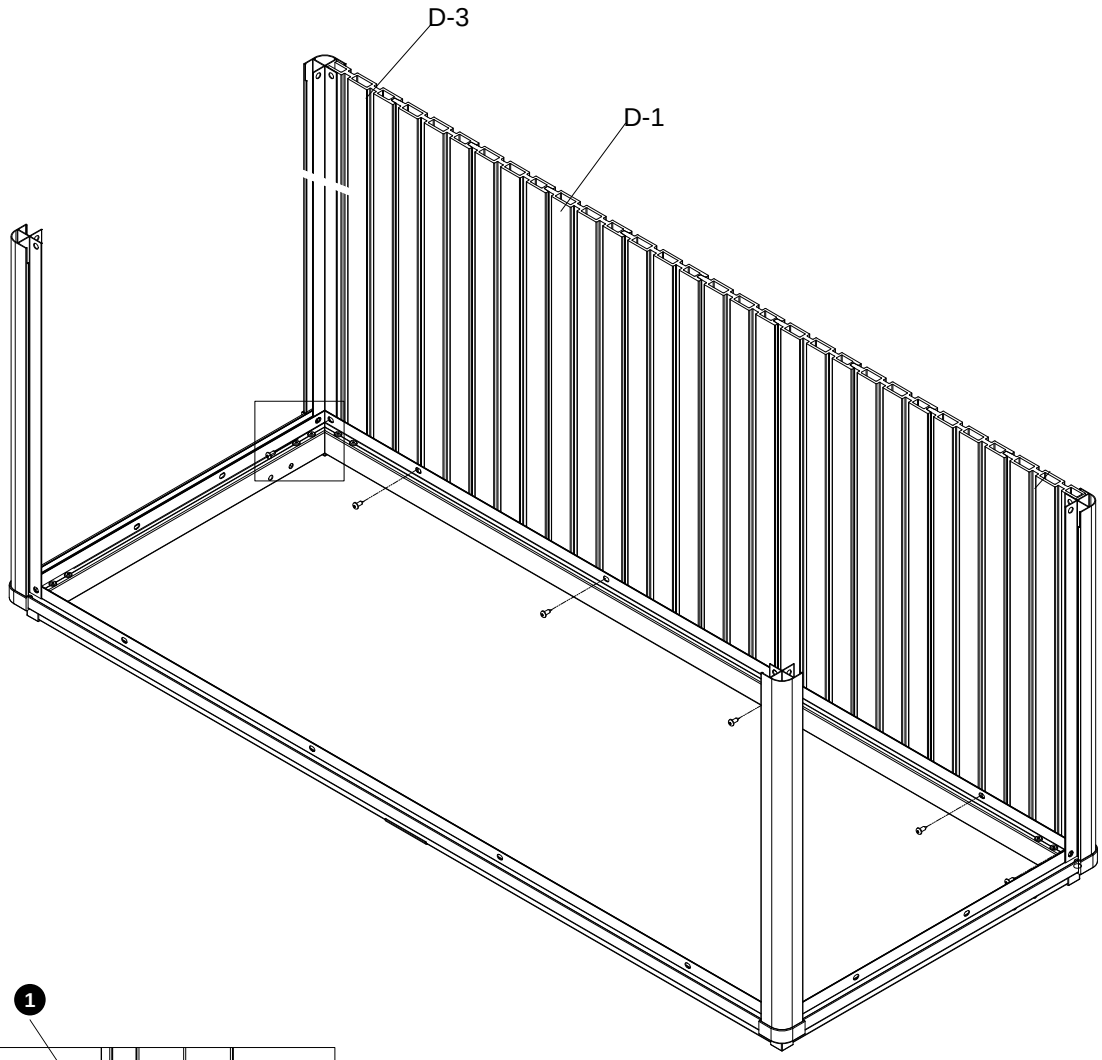

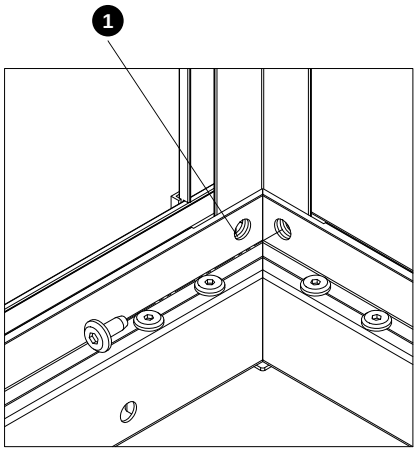



IV – Montage

3 Schritt 3

D-1	D-2	S-1
×3	**×1**	**×4**

Erstes Seitenteil einsetzen: die 3 Paneele D-1 und D-2, zwischen den Pfosten. Mit 4 Schrauben S-1 befestigen.

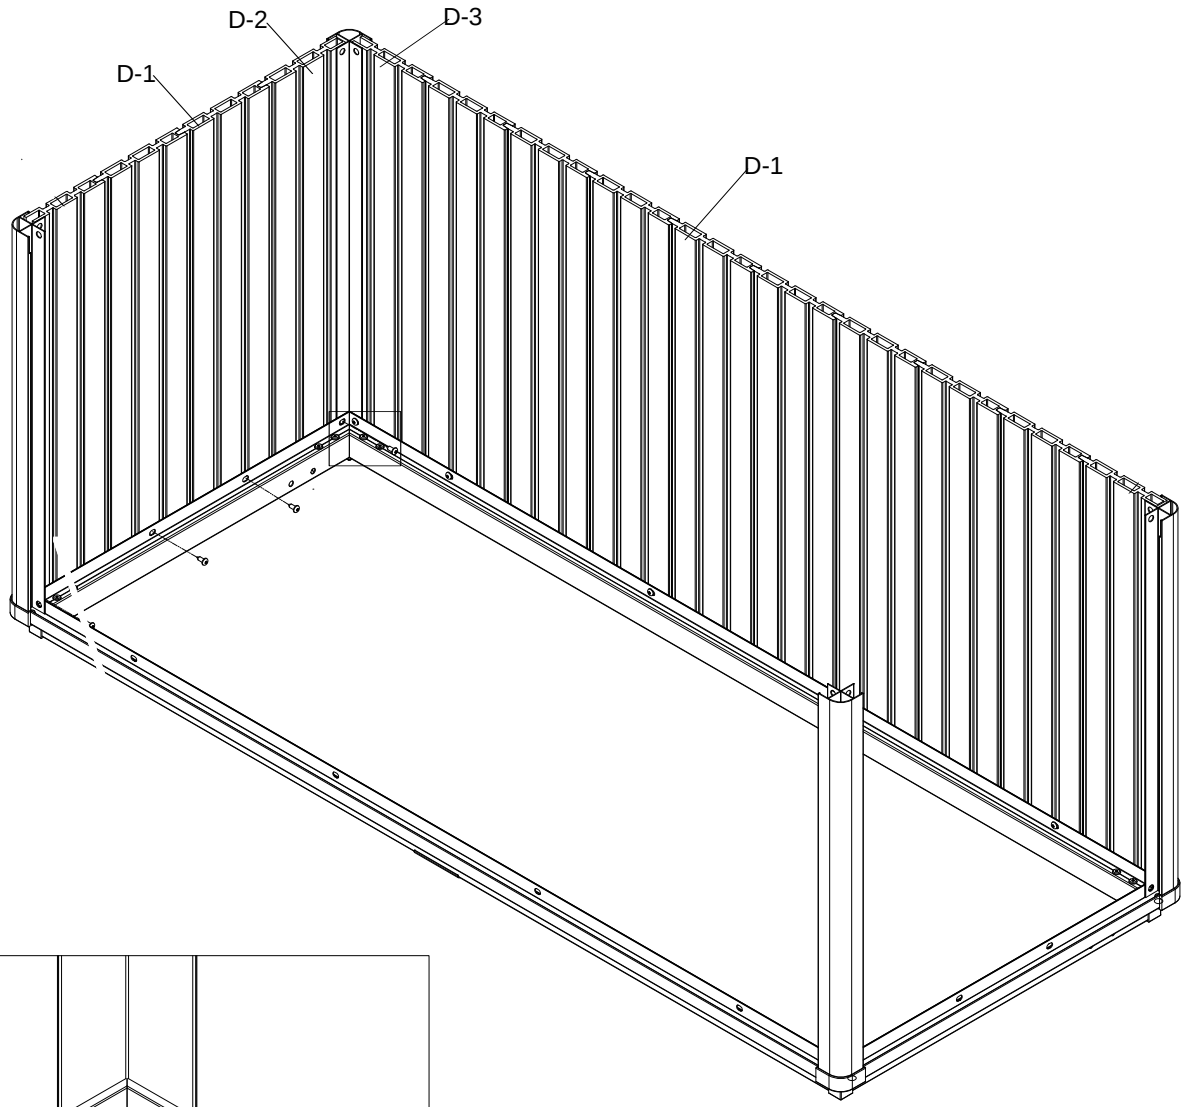

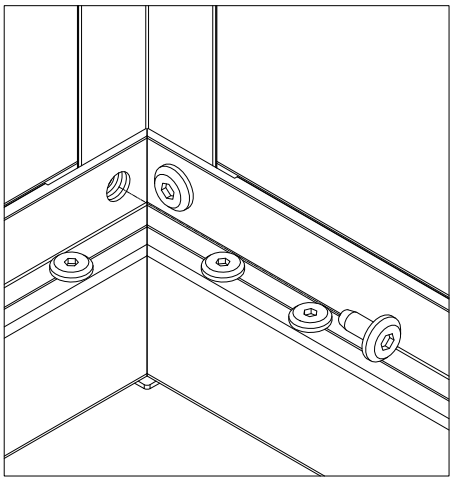



IV – Montage

4 Schritt 4

D-1	D-3	S-1
×9	**×1**	**×6**

Zweite Längsseite einsetzen: die 9 Paneele D-1 und D-3. Mit 6 Schrauben S-1 befestigen. Die 2 Bohrungen ❶ frei lassen: sie werden in Schritt 5 verschraubt.

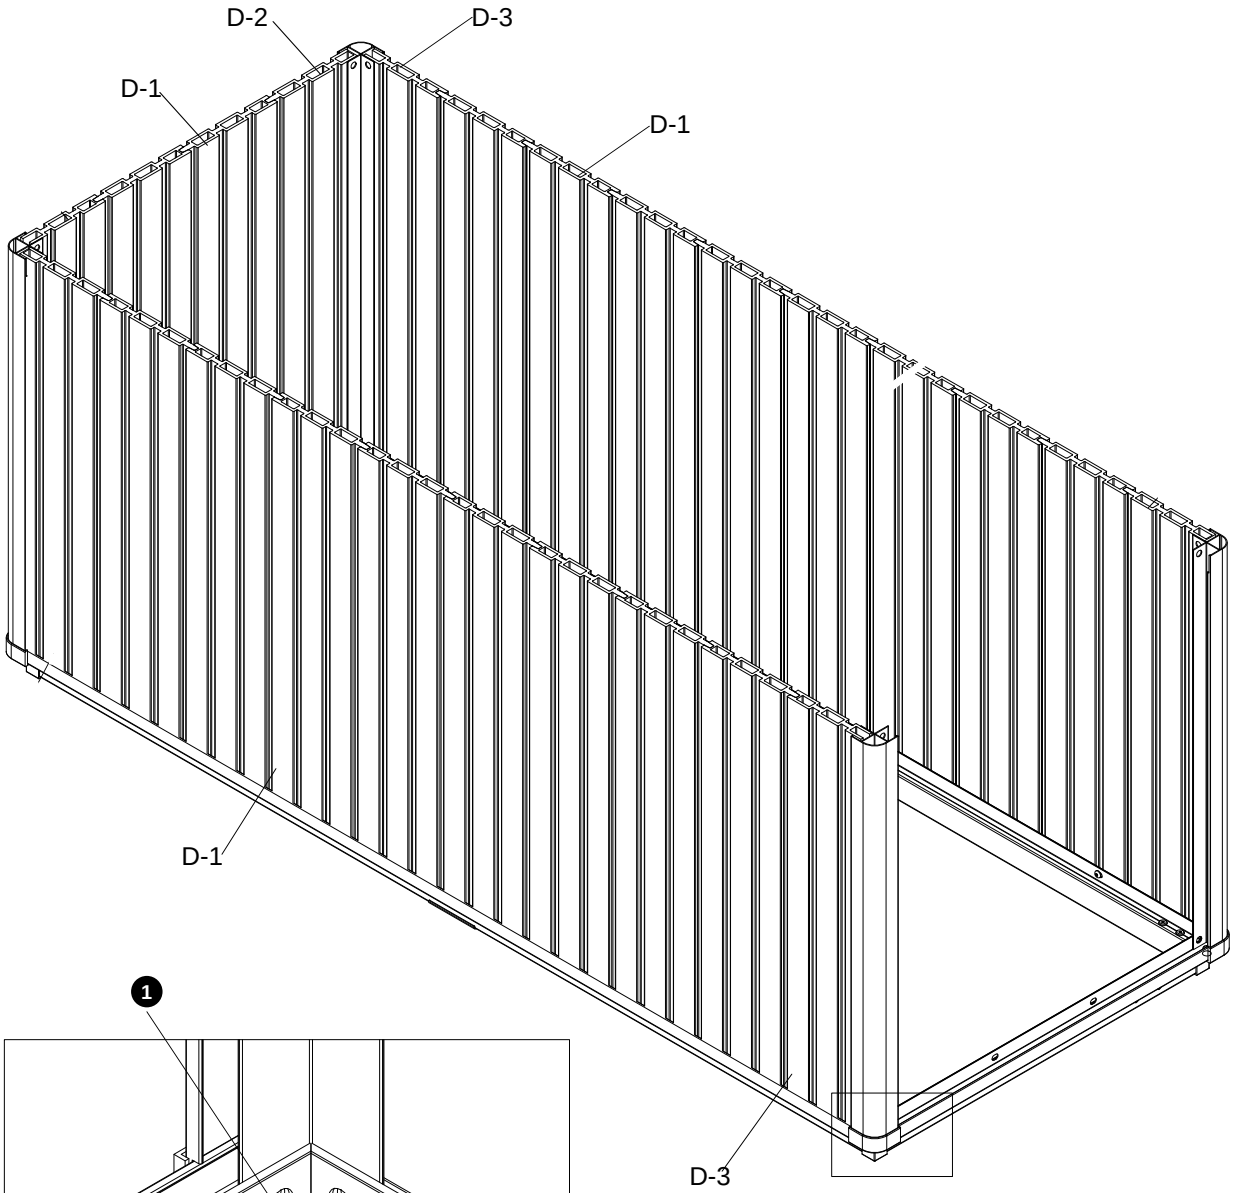

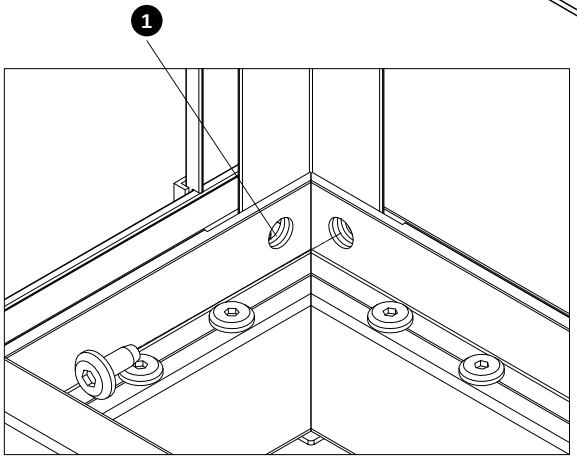



IV – Montage

5 Schritt 5

D-1	D-2	S-1
×3	**×1**	**×4**

Zweites Seitenteil einsetzen: die 3 Paneele D-1 und D-2. Mit 4 Schrauben S-1 befestigen.

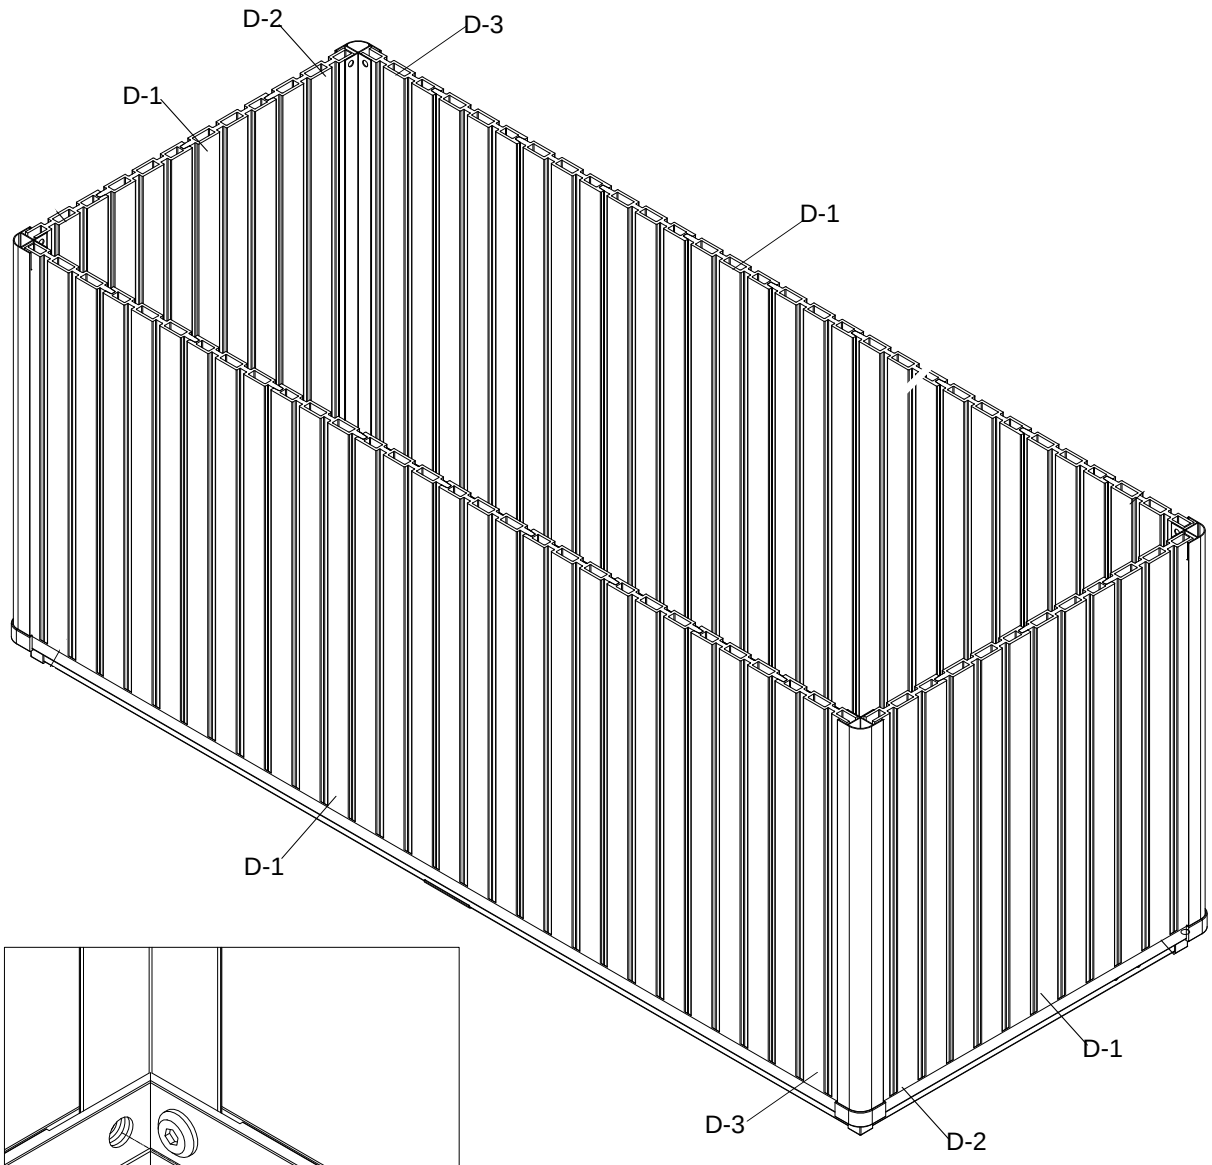

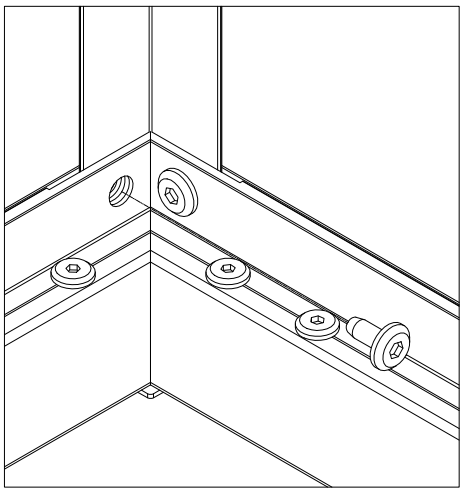


IV – Montage


6 Schritt 6

A-2	S-1
×1	**×20**

Prüfen, ob die Diagonalen gleich lang sind. Boden A-2 auf den Rahmen legen und mit 20 Schrauben S-1 befestigen. Die 2 Bohrungen ❶ an jeder Ecke frei lassen: sie werden in Schritt 7 verwendet.

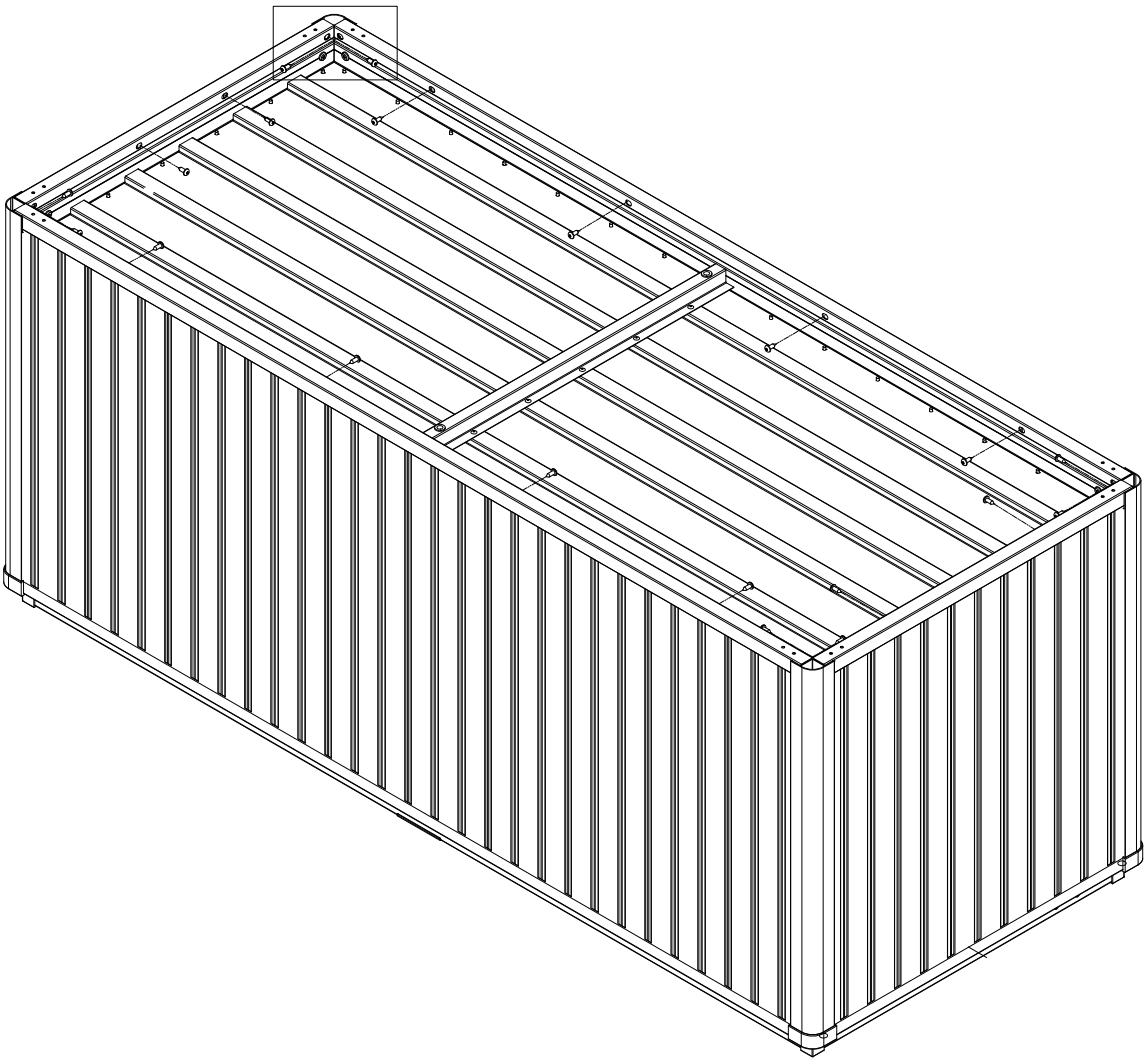

❶

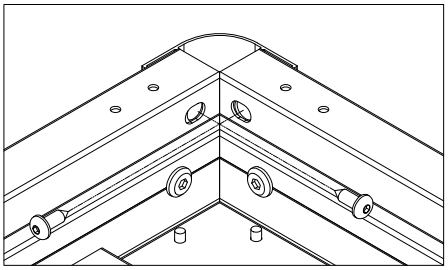


IV – Montage

7 Schritt 7

P-1	S-1
×4	×16

An jeder Ecke eine Platte P-1 mit 4 Schrauben S-1 befestigen, auch in den 2 in Schritt 6 freigelassenen Bohrungen.

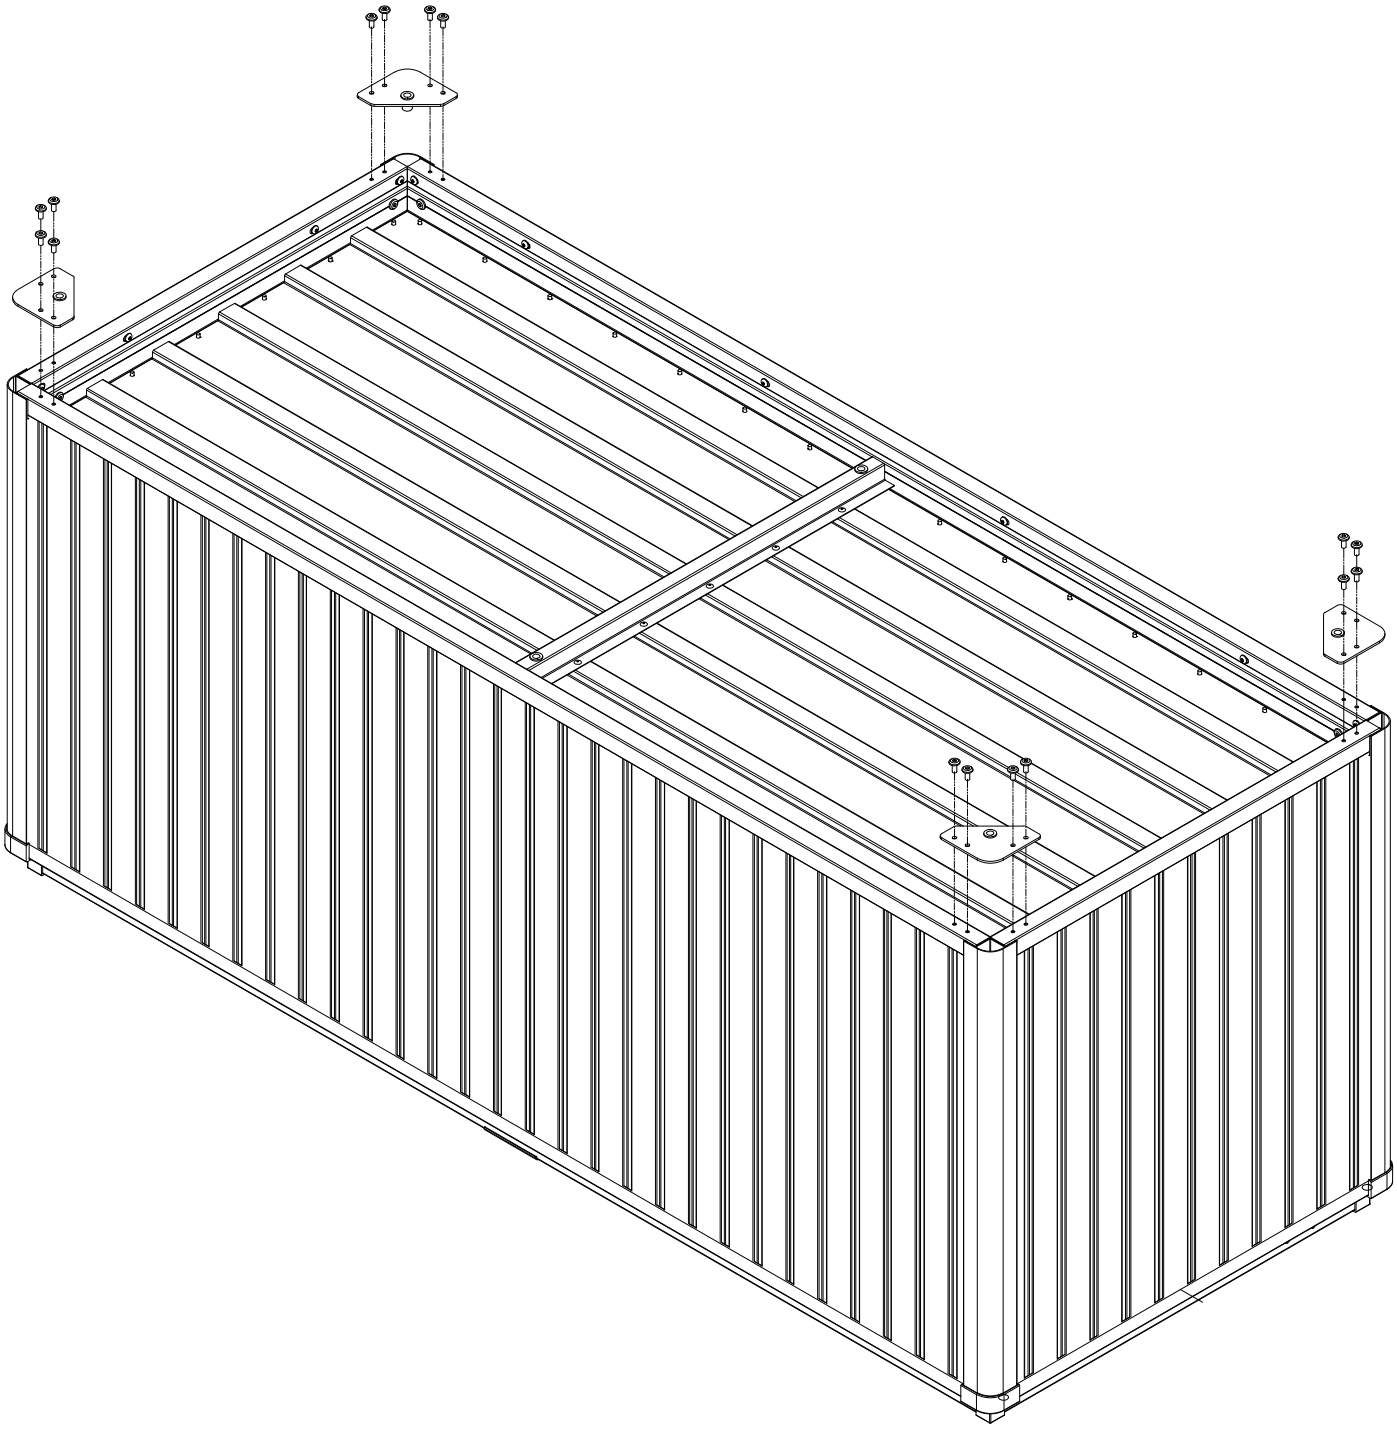


IV – Montage

8 Schritt 8

P-2
×6


Die 6 verstellbaren Füße P-2 einschrauben: 4 an den Ecken und 2 an der Mittelstrebe.

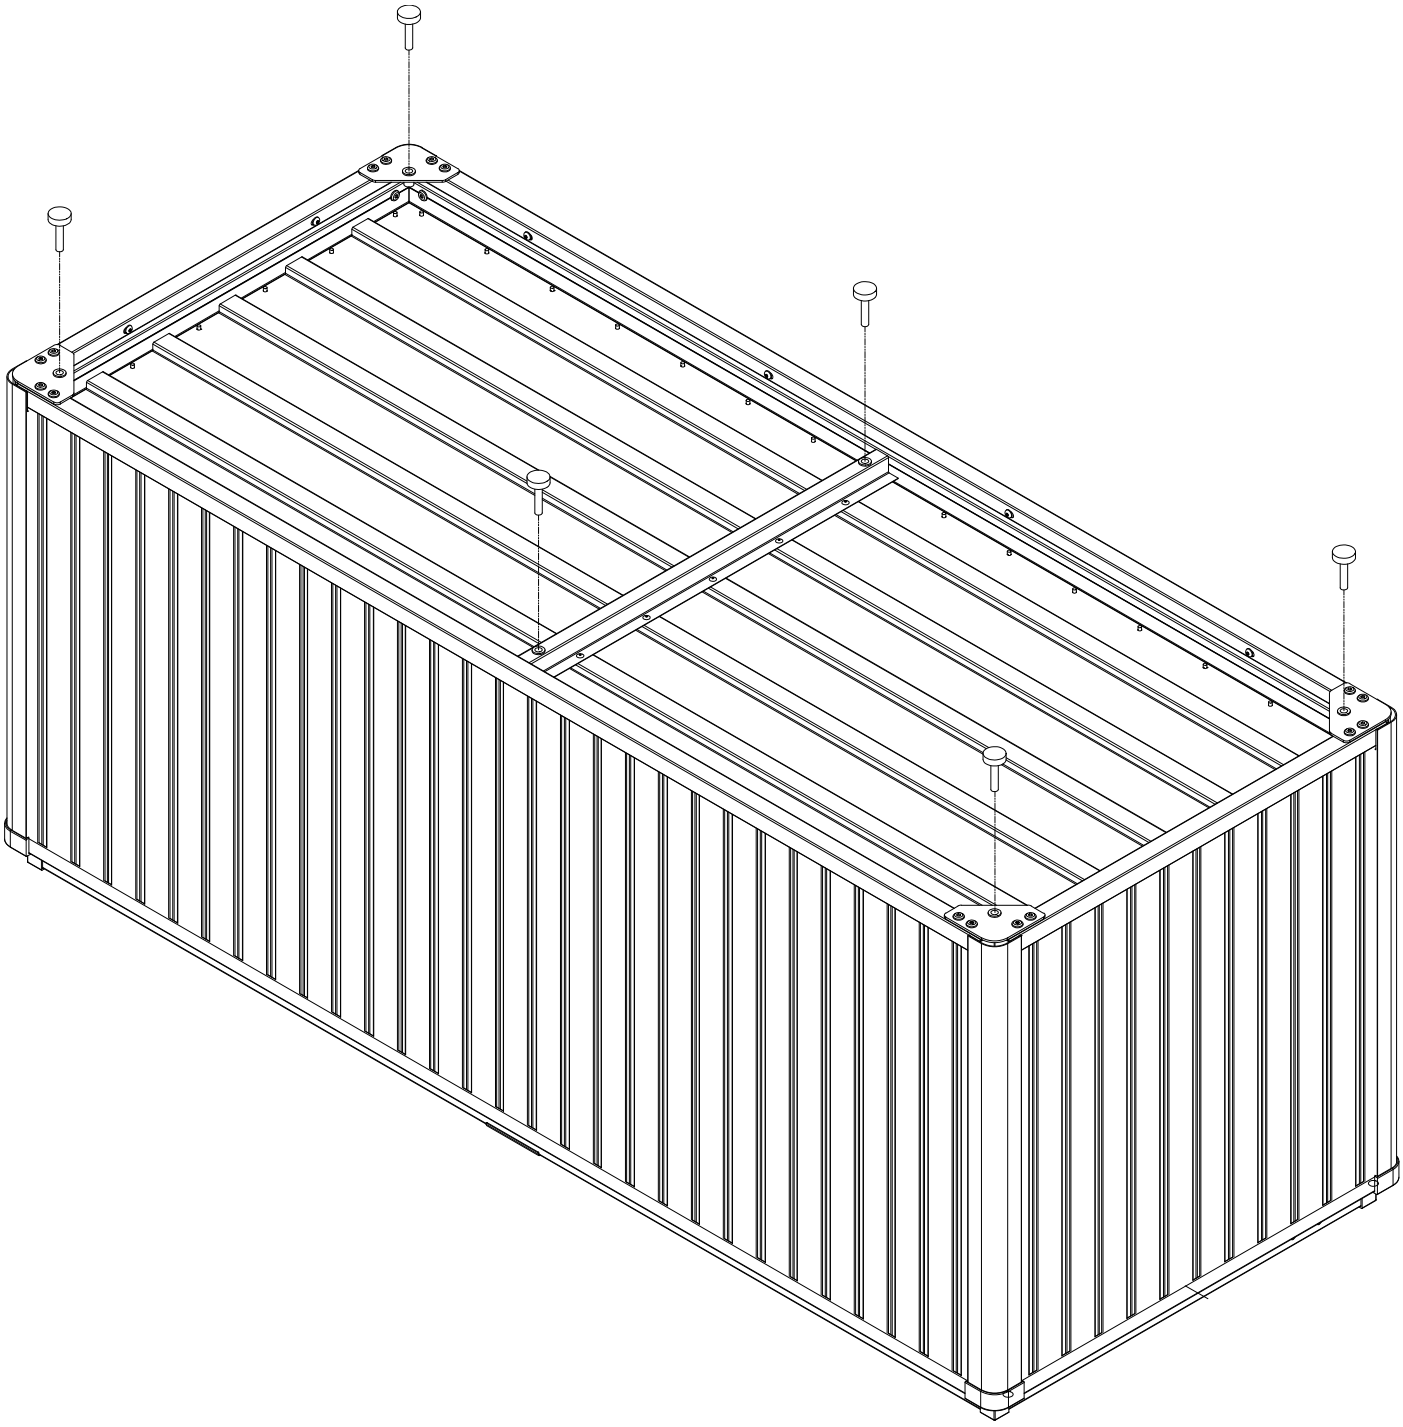

IV – Montage

9 Schritt 9

Die Box zu zweit umdrehen und auf die Füße stellen. Mit den Füßen P-2 waagerecht ausrichten.

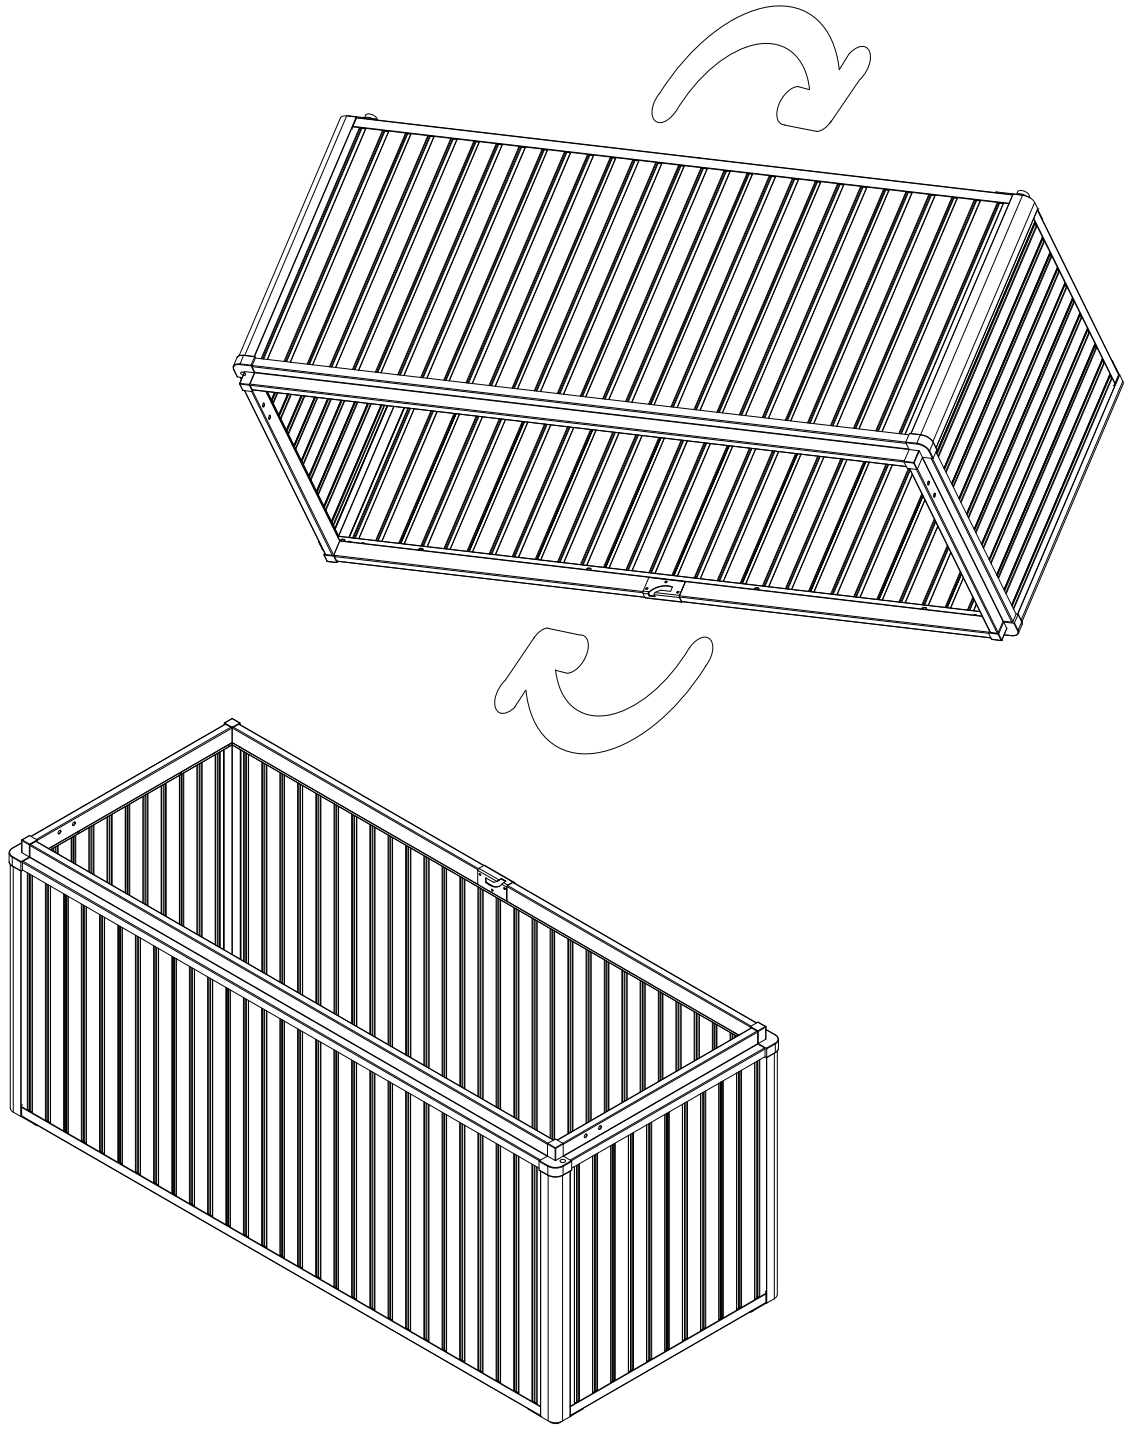


IV – Montage

10 Schritt 10

A-1	S-2
×1	**×4**

Deckel A-1 mit 4 Schrauben S-2 an den 2 Scharnieren befestigen (2 pro Scharnier).

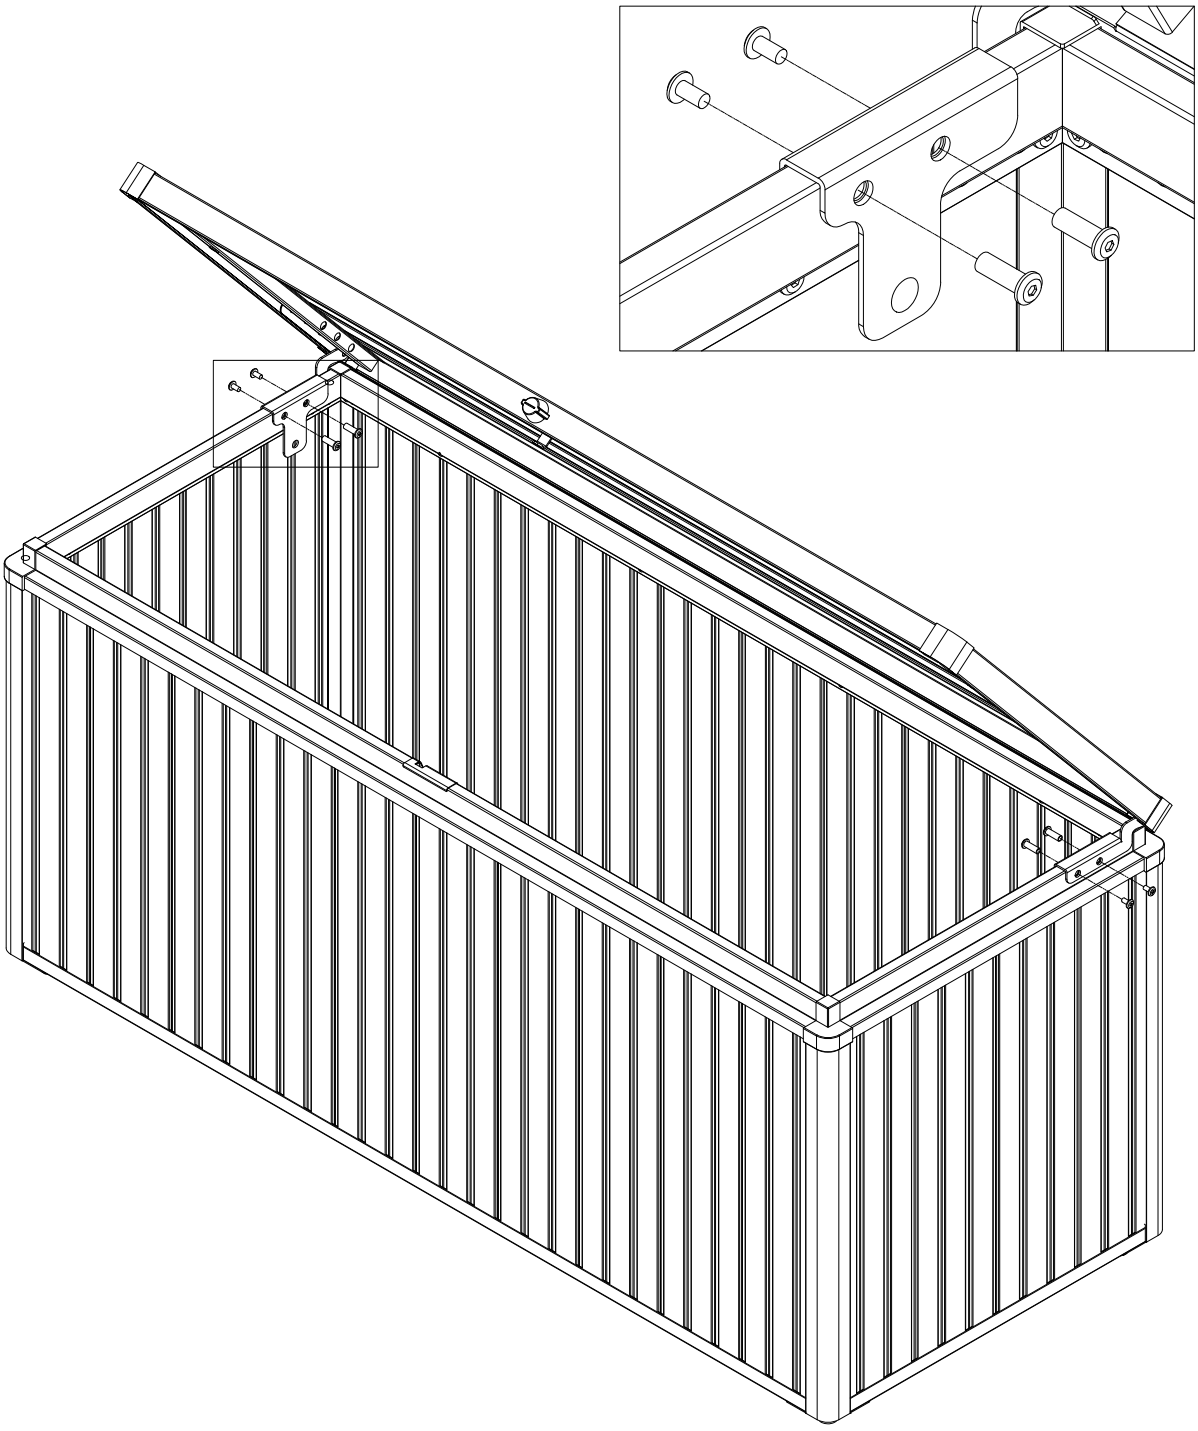


IV – Montage

11 Schritt 11

Q-1	S-5
×2	**×2**

Jede Gasdruckfeder Q-1 montieren: unten mit einer Mutter S-5 an der Halterung (Schlüssel S-3), oben direkt in die vorgesehene Bohrung im Deckel schrauben.

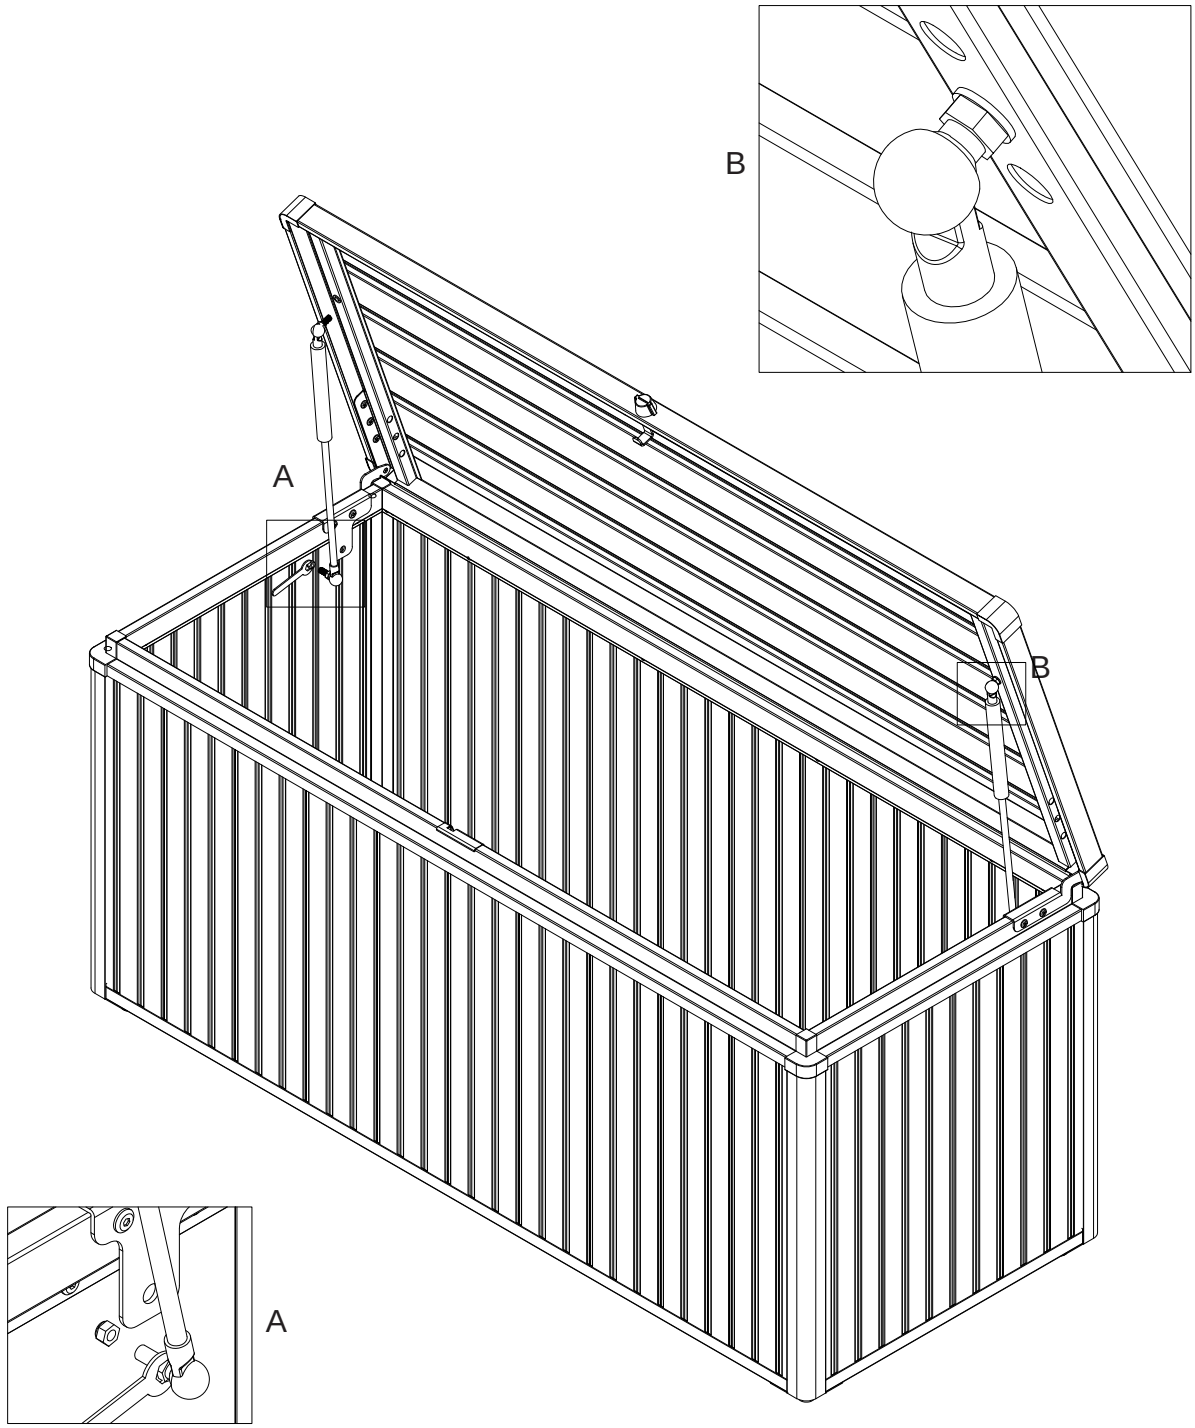

IV – Montage

12 Schritt 12

Q-2
×2

Deckel schließen, zuerst den Drehknopf des Schlosses ❶ drehen, um den Verschluss einzurasten, dann mit dem Schlüssel Q-2 ❷ abschließen. Den zweiten Schlüssel sicher aufbewahren.

