MIRA 5 m²

SH0016 · SH0017



Montagehandleiding

perenza

SIRET 51803952400021 / TVA FR07518039524
518 039 524 R.C.S. Lille Métropole

03 66 88 30 30
contact@perenza.com
2 rue de la Carnoy 59130 Lambersart

perenza

MONTAGE
HANDLEIDING

Inhoudsopgave

I – Aanbevelingen, garantie en onderhoud 3

II – Voor de montage 4

III – Veiligheidsvoorschriften 5

IV – Uitvoering van de fundering 6

V – Aanzichten van het tuinhuis 7

VI – Onderdelenlijst 8

VII – Montage 11

I – Aanbevelingen, garantie en onderhoud

A. Aanbevelingen

Bewaar deze handleiding gedurende de volledige levensduur van het product.

Lees de handleiding volledig door voordat u met de montage begint. Controleer of geen enkel onderdeel beschadigd is of ontbreekt: neem bij een ontbrekend onderdeel contact op met de klantendienst voordat u verdergaat.

Voor de montage zijn minstens twee personen nodig. Volg de stappen in de aangegeven volgorde en sla er geen over.

Afhankelijk van de locatie en de oppervlakte kan voor de plaatsing van dit tuinhuis een melding of een omgevingsvergunning vereist zijn. Controleer de geldende voorschriften vóór de plaatsing.

Lokaliseer vóór het graven de ondergrondse leidingen en kabels en neem contact op met de bevoegde instanties. Schakel voor een betonplaat een gekwalificeerde vakman in.

Het tuinhuis moet in een geschikte omgeving worden geplaatst, op een stabiele, vlakke en waterpas fundering zoals een betonplaat. Laat rondom het tuinhuis voldoende ruimte vrij om tijdens de montage niet gehinderd te worden.

Behandel de onderdelen voorzichtig. Pak alle onderdelen uit, leg ze op een schone ondergrond en groepeer ze per zone.

B. Gebruiksadvies

Dit tuinhuis mag niet voor bewoning worden gebruikt.

Bewaar geen hete voorwerpen in het tuinhuis, zoals een recent gebruikte grill of barbecue, en geen vluchtige chemische producten.

Zet geen zware voorwerpen tegen de wanden om vervorming van het tuinhuis te voorkomen.

De windrichting is een belangrijke factor: stel het tuinhuis, en vooral de deuren, niet bloot aan een zeer winderige plek. Houd de deuren gesloten en op slot wanneer het tuinhuis niet wordt gebruikt.

Zorg voor een goede ventilatie van het tuinhuis om schimmel te voorkomen.

C. Garantie

De commerciële garantie gaat in op de factuurdatum van het product, voor een periode van 20 jaar. Ze dekt elk fabricagefout en is beperkt tot de vervanging van het defecte onderdeel door een identiek of gelijkwaardig onderdeel. Ze geldt alleen als de montage-, gebruiks- en onderhoudsinstructies zijn nageleefd.

De garantie dekt niet: de normale slijtage van het product, verlies of breuk van onderdelen bij het uitpakken en/of de montage, vandalisme en extreme weersomstandigheden: harde wind, storm, hagel, sneeuw, overstroming, bliksem enz.

D. Onderhoud

Reinig het tuinhuis met zuiver water en zeep. Gebruik geen bijtende of agressieve reinigingsmiddelen: producten met olie of aceton kunnen het tuinhuis vlekken of beschadigen.

Door het hoge aandeel hout kan het oppervlak verschillende tinten vertonen en na verloop van tijd van kleur veranderen. Dit vereist geen speciale behandeling en heeft geen invloed op de levensduur van het tuinhuis.

Maak het dak sneeuwvrij bij sneeuwval.

Het serienummer van het tuinhuis staat aan de binnenkant van het deurkozijn. Fotografeer het en bewaar de foto: het versnelt elke aanvraag bij de klantendienst.

II – Voor de montage

Waarschuwing: belangrijke veiligheidsvoorschriften. Volg elke stap nauwgezet — een onjuiste montage kan ernstig letsel veroorzaken.

A. Benodigd gereedschap

Leg voor een correcte en veilige montage van het tuinhuis het volgende gereedschap en toebehoren klaar. Deze worden niet meegeleverd.



Veiligheids-helm | Werk-handschoenen | Stanleymes | Rolmaat | Waterpas | Kruiskop-schroeven-draaier | Accu-schroeven-draaier | Set inbussleutels | Klopboor-machine | Hamer | Trapje met 2 treden | Schaar


B. Controle van de onderdelen

Controleer vóór aanvang van de montage met de onderdelenlijst of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. Ga na of de aantallen en afmetingen overeenkomen met het gekochte model.


Neem bij een ontbrekend onderdeel contact op met de klantendienst voordat u verdergaat.

C. Voorbereiding van de fundering

Lokaliseer vóór aanvang de ondergrondse leidingen en kabels en neem contact op met de bevoegde instanties voordat u gaat graven. Informeer bij de gemeente of een vergunning vereist is. Schakel voor een betonplaat een gekwalificeerde vakman in.

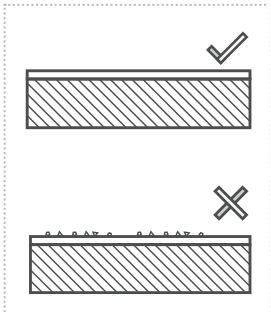

De ondergrond moet stabiel en waterpas zijn.

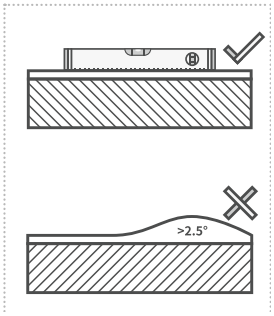

De ondergrond moet vlak en gelijkmatig zijn.

Waarschuwing

Een volkomen waterpas vlak is onmisbaar voor de montage van het tuinhuis. Grind of een oneffen ondergrond kan een veilige verankering verhinderen.

Laat rondom het tuinhuis voldoende ruimte vrij voor de montage. De windrichting is een belangrijke factor: stel het tuinhuis, en vooral de deuren, niet bloot aan een zeer winderige plek.

III – Veiligheidsvoorschriften

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Voor de veiligheid van iedereen die bij de montage en het gebruik van het tuinhuis betrokken is, moeten de onderstaande voorschriften strikt worden nageleefd.



Het tuinhuis moet op een vlakke en waterpas ondergrond worden geplaatst en verankerd.



Draag tijdens de volledige montage veiligheidsschoenen, handschoenen en oogbescherming.



Volg bij het gebruik van elektrisch gereedschap of een trapladder de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant.




Draag geschikte beschermingsmiddelen om het letselrisico bij een val te beperken.



Controleer of het tuinhuis voldoet aan de plaatselijke bouw- en vergunningsvoorschriften.



Gebruik uitsluitend trapladders en steigers die de vereiste belasting kunnen dragen.



Controleer regelmatig de staat van het tuinhuis. Stop bij schade met het gebruik en schakel een erkende vakman in.




Gebruik uitsluitend door de fabrikant goedgekeurde reserveonderdelen.



Houd kinderen en dieren uit de montagezone tot de installatie volledig is afgerond.



Voer plastic zakken verantwoord af en houd ze buiten het bereik van kinderen.



Blijf uit de buurt van elektriciteitsleidingen, met name bij het hanteren van de metalen delen.



Monteer het tuinhuis niet bij winderig of regenachtig weer.



Raadpleeg de fabrikant of een erkende vertegenwoordiger voordat u het ontwerp of de configuratie van het tuinhuis wijzigt.

Voordat u begint

Het serienummer van het tuinhuis staat aan de binnenkant van het deurkozijn. Fotografeer het en bewaar de foto: het versnelt elke aanvraag bij de klantendienst.

IV – Uitvoering van de fundering

A. Fundering op een betonplaat


Het tuinhuis moet op een stabiele, vlakke en waterpas betonplaat worden geplaatst. Houd de onderstaande maten aan: de plaat steekt aan elke kant buiten het onderframe van het tuinhuis uit.

Laat tussen de steunmuur en de wand van het tuinhuis een vrije ruimte van minstens 100 mm, zodat het dakframe kan worden gemonteerd.


Schakel voor een betonplaat een gekwalificeerde vakman in.

De betondikte moet meer dan 100 mm bedragen.

Betonplaat

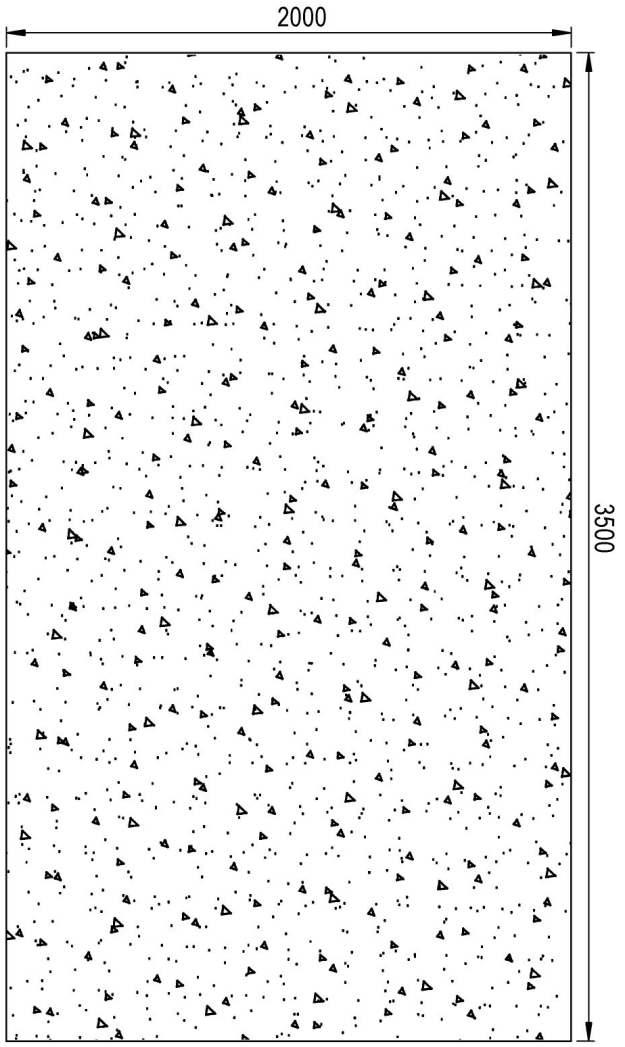


Onderframe van het tuinhuis

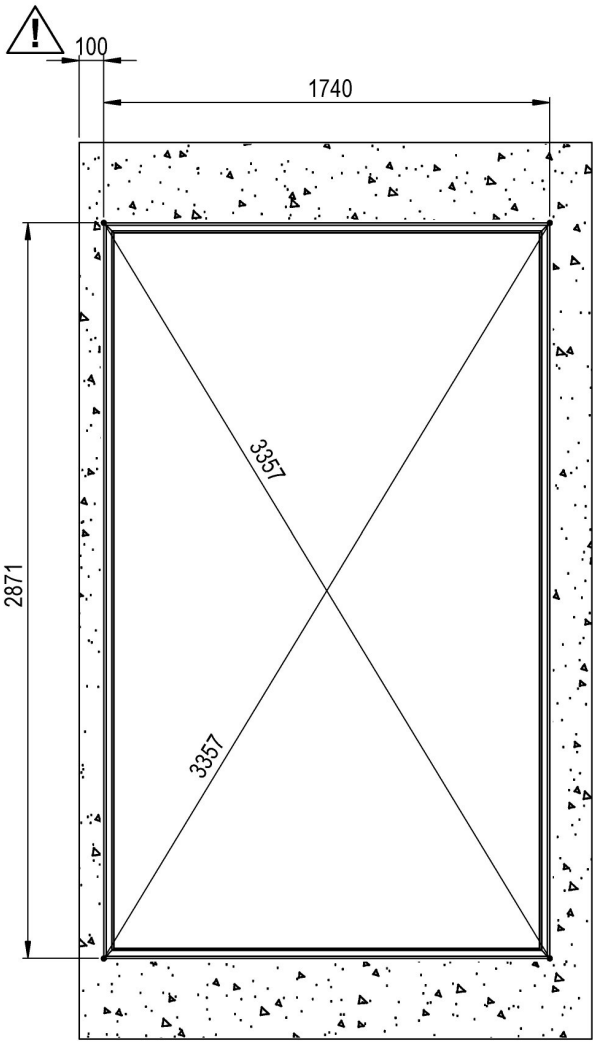


Maten in mm.


V – Aanzichten van het tuinhuis

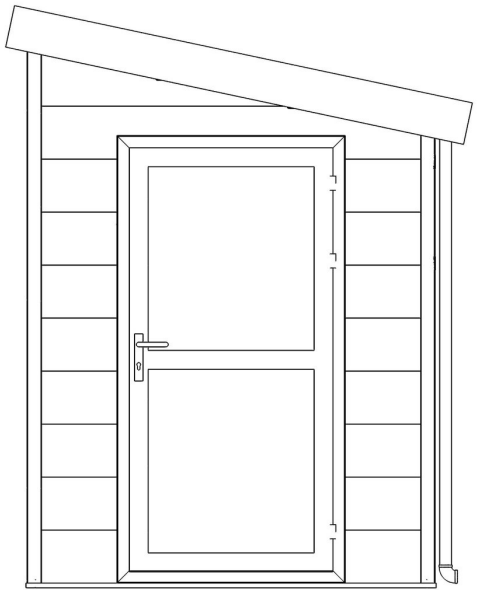


Vooraanzicht

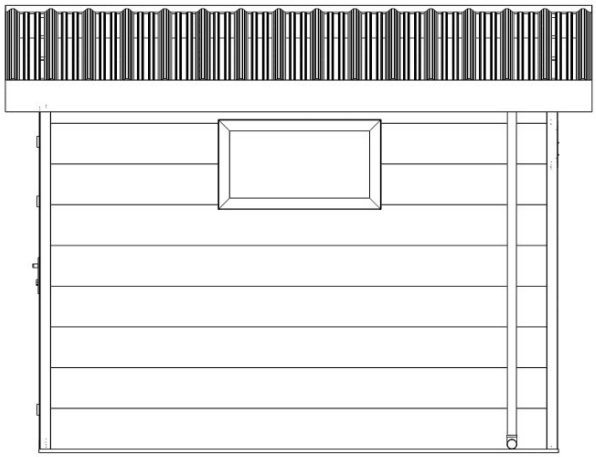

Zijaanzicht

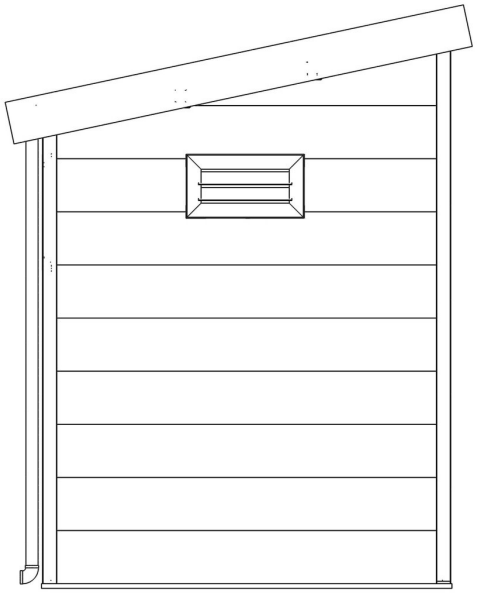




Achteraanzicht

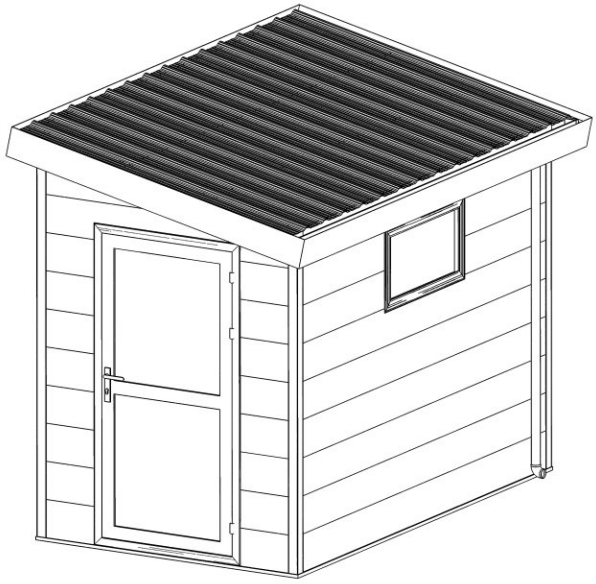









Perspectief

VI – Onderdelenlijst



A. Profielen, planken en panelen

Nr.	Onderdeel	Afmetingen (mm)	Omschrijving	Aantal
1		40×35 L = 1740 mm	Aluminium onderframe (VOOR & ACHTER)	2
2		40×35 L = 2871 mm	Aluminium onderframe (LINKS & RECHTS)	2
3		70×70 L = 2392 mm	Verticaal aluminium profiel (VOOR LINKS)	1
4		70×70 L = 2038 mm	Verticaal aluminium profiel (VOOR RECHTS)	1
5		70×70 L = 2392 mm	Verticaal aluminium profiel (ACHTER LINKS)	1
6		70×70 L = 2038 mm	Verticaal aluminium profiel (ACHTER RECHTS)	1
7		63×40 L = 969 mm	Deurkozijn (BOVEN)	1
8		63×40 L = 969 mm	Deurkozijn (ONDER)	1
9		63×40 L = 1900 mm	Deurkozijn (LINKS)	1
10		63×40 L = 1900 mm	Deurkozijn (RECHTS)	1
11		180×40 L = 1986 mm	Aluminium buitendakframe (VOOR & ACHTER)	2
12		180×40 L = 3242 mm	Aluminium buitendakframe (RECHTS & LINKS)	2
13		31×30 L = 490 mm	Aluminium U-profiel (VOOR & ACHTER)	6
14		31×30 L = 2719 mm	Aluminium U-profiel (RECHTS & LINKS)	2
15		120×40 L = 3162 mm	Aluminium dakbalk	2
16		90×45 L = 3156 mm	Dakgoot	1

A. Profielen, planken en panelen (vervolg)

Nr.	Onderdeel	Afmetingen (mm)	Omschrijving	Aantal
17		Ø50 L = 1916 mm	Regenpijp voor dakgoot	1
18		1130×2 L = 1858 mm	Dakpaneel	4
19		857×1788	Enkele deur met dubbele beglazing	1
20		500×270	Ventilatierooster	1
21		497×900	Raamkit	1
44		233×28 L = 1654 mm	Composiet wandplank (ACHTER)	8
45		233×28 L = 972 mm	Composiet wandplank (RAAMZIJDE)	4
46		233×28 L = 605 mm	Composiet wandplank (ZIJDE VENTILATIEROOSTER)	2
47		233×28 L = 372 mm	Composiet wandplank (VOOR)	16
48		233×28 L = 1654 mm	Composiet wandplank (VOOR)	1
49		233×28 L = 2785 mm	Composiet wandplank (LINKS & RECHTS)	17
50		141×28 L = 2785 mm	Composiet wandplank (BOVEN LINKS)	1
51-1		140×28 L = 524 mm	Composiet wandplank (VOOR & ACHTER)	2
51-2		233×28 L = 1082 mm	Composiet wandplank (VOOR & ACHTER)	2
51-3		126×28 L = 524 mm	Composiet wandplank (VOOR & ACHTER)	2


B. Bevestigingsmateriaal en toebehoren


Nr.	Onderdeel	Afmetingen (mm)	Omschrijving	Aantal
A1		M8×80	Expansieplug 8x80	14
A2		M4×16	Bolkopschroef 4x16	280
C1		63×63	Kolomhoek	8
C2		48×48×28	Deurverbindingsstuk	4
C3		36×36	Deurverbindingsstuk	8
C4		40×40	Balkhoekbeugel	12
C5		90×90	L-verbindingsstuk voor dakframe	4
A3		M5×75	Schroef 5x75	50
D1		M5	Regenkap voor dakschroef	50
E1		–	Deurkruk	1
D2		–	Dakverbindingsstuk	26
D3		–	Gooteindstuk	2
F1		–	Gootuitloop	1
D4		Ø50	Regenpijpbeugel	2
D5		Ø50	Bocht	1
Q1		–	Balkklem	2
Q2		–	Balkklem	2
G1		– L = 4900 mm	Deurafdichting	1
G2		– L = 1600 mm	Afdichting ventilatierooster	1
G3		– L = 1600 mm	Raamafdichting	1
Z1		–	Inbussleutel	1
Z2		–	Schroefbit	1

VII – Montage

Stap 1


Plaats het onderframe van het tuinhuis, onderdelen 1 en 2, en controleer de diagonalen. Markeer de betonplaat ter hoogte van de bevestigingspunten en boor op de gemarkeerde punten. Zet de profielen daarna terug en bevestig ze met de pluggen A1. Breng aan de binnenkant van het tuinhuis afdichtingskit (of beter een compriband) aan tussen het profiel en de vloer om de waterdichtheid te garanderen.

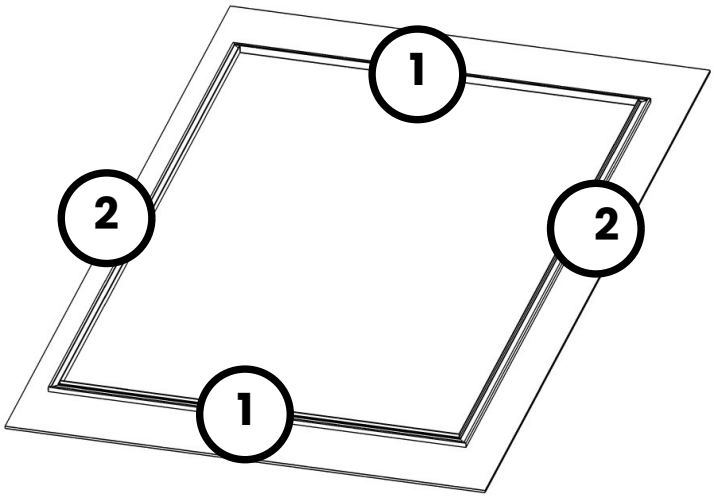


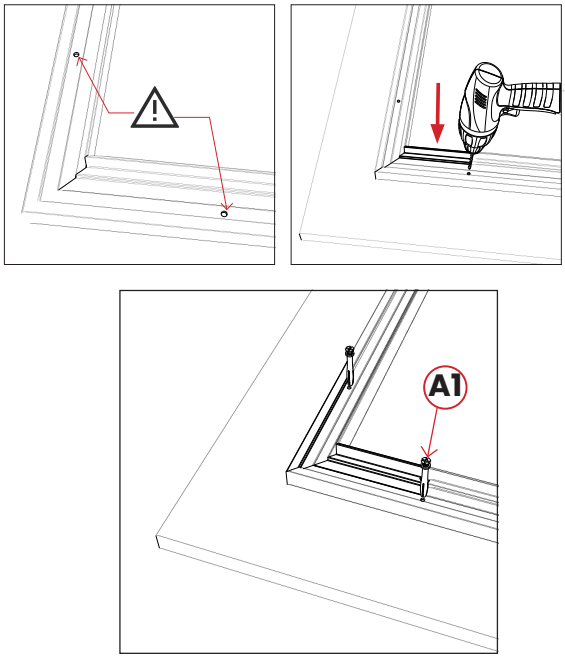


Stap 2

Plaats de verticale profielen, onderdelen 3 tot 6, volgens de richting van de helling. Het bovenste uiteinde van elk profiel is afgeschuind volgens de dakhelling. Bevestig ze door de kolomhoeken C1 met de schroeven A2 vast te schroeven. Let op: de verticale profielen hebben niet allemaal dezelfde lengte of hetzelfde profiel. Zorg dat ze perfect loodrecht staan.

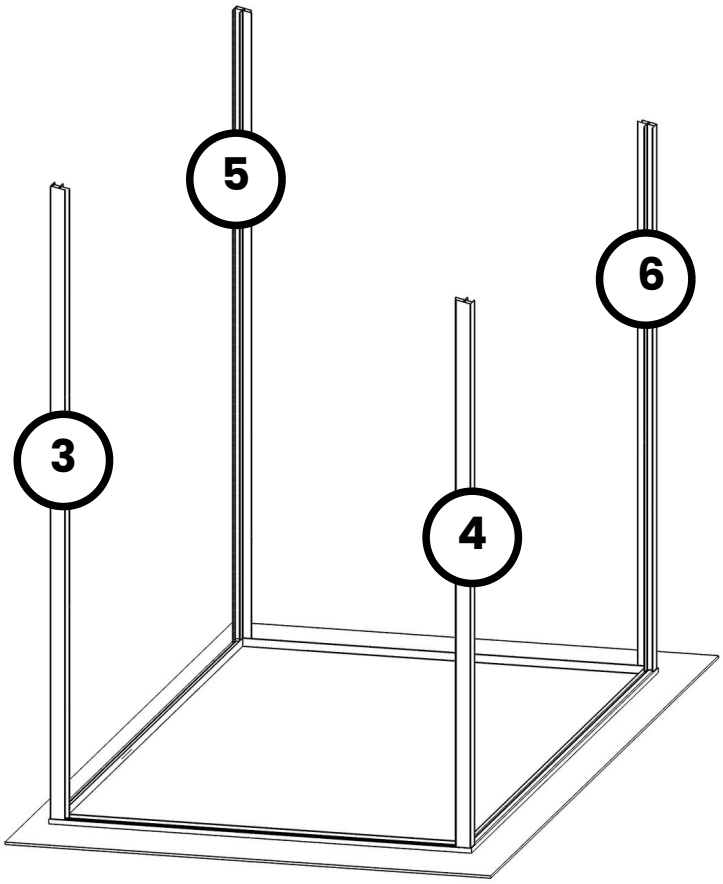


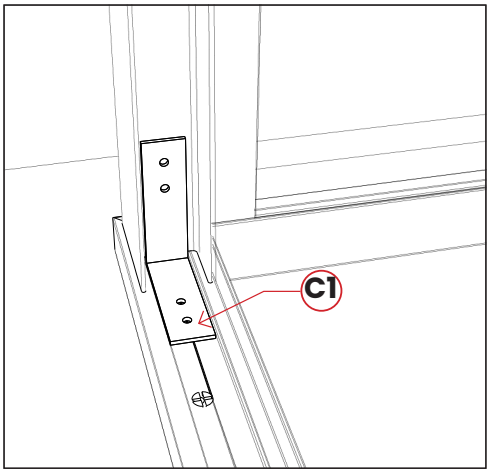


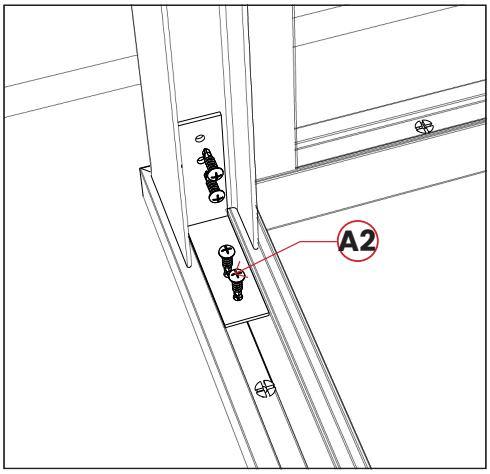



Stap 3

Schuif de 1e rij van 2 planken aan elke wand in de verticale profielen, volgens de nummering van de onderdelen, met aan elk uiteinde 5 mm uitzettingsspeling. Houd de profielen perfect verticaal. Ga op dezelfde manier te werk voor de 2e rij. Schroef de planken daarna met de schroeven A2 vast aan de profielen, 2 schroeven per uiteinde, verspringend van plank tot plank zoals hieronder getoond. Controleer gaandeweg of de planken waterpas liggen en de profielen loodrecht staan.

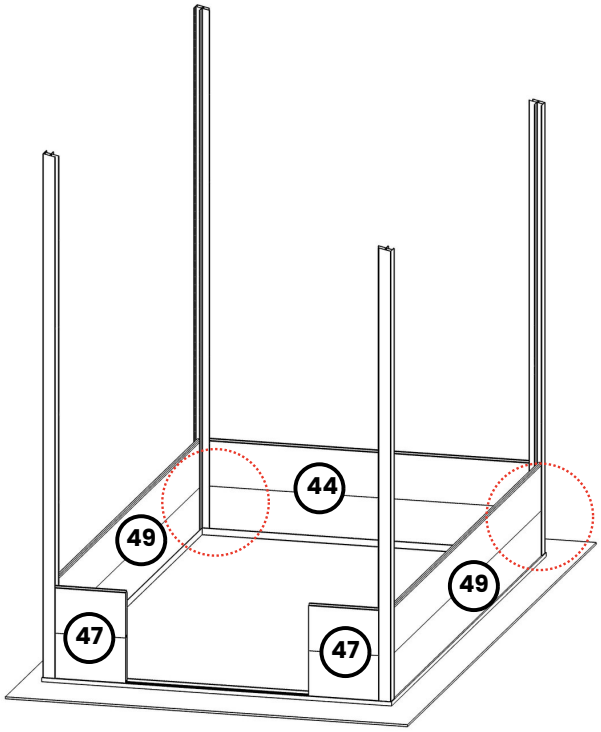

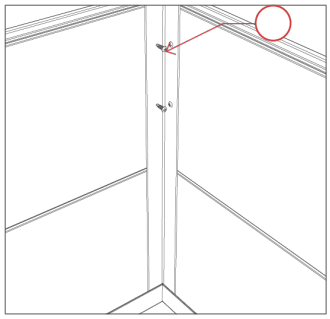

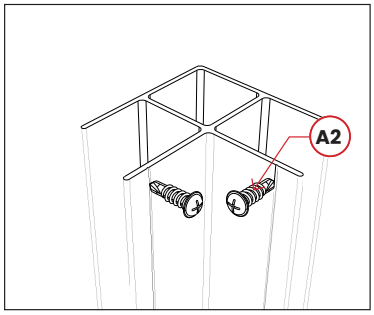


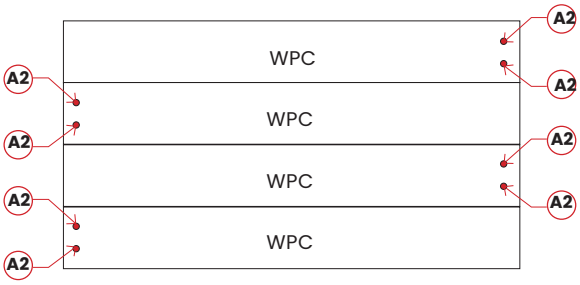



Schroef op de lijn op het profiel.


Stap 4

Monteer het deurkozijn, onderdelen 7 tot 10, met de verbindingsstukken C2 en C3 op elke hoek. Draai vast met de inbussleutel Z1. Plaats het kozijn daarna in de constructie. De scharnieren moeten aan de voorkant van het kozijn zitten.

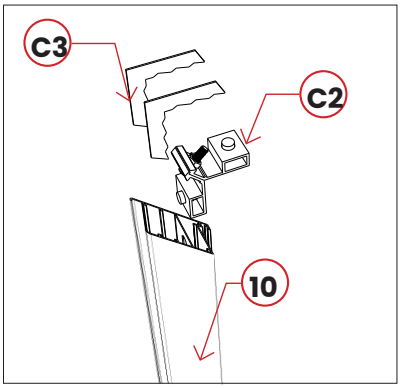

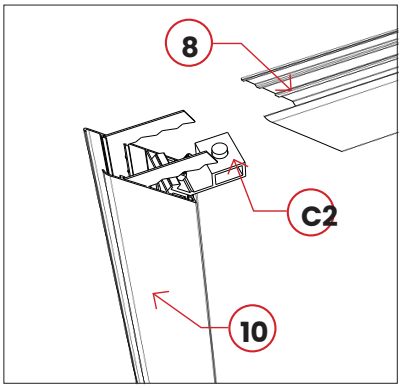


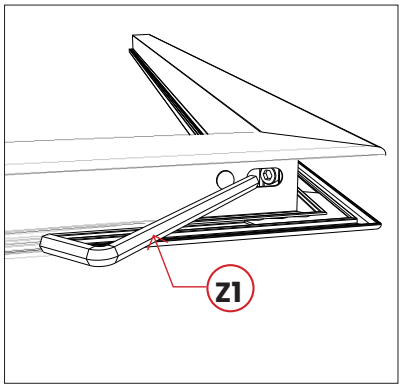

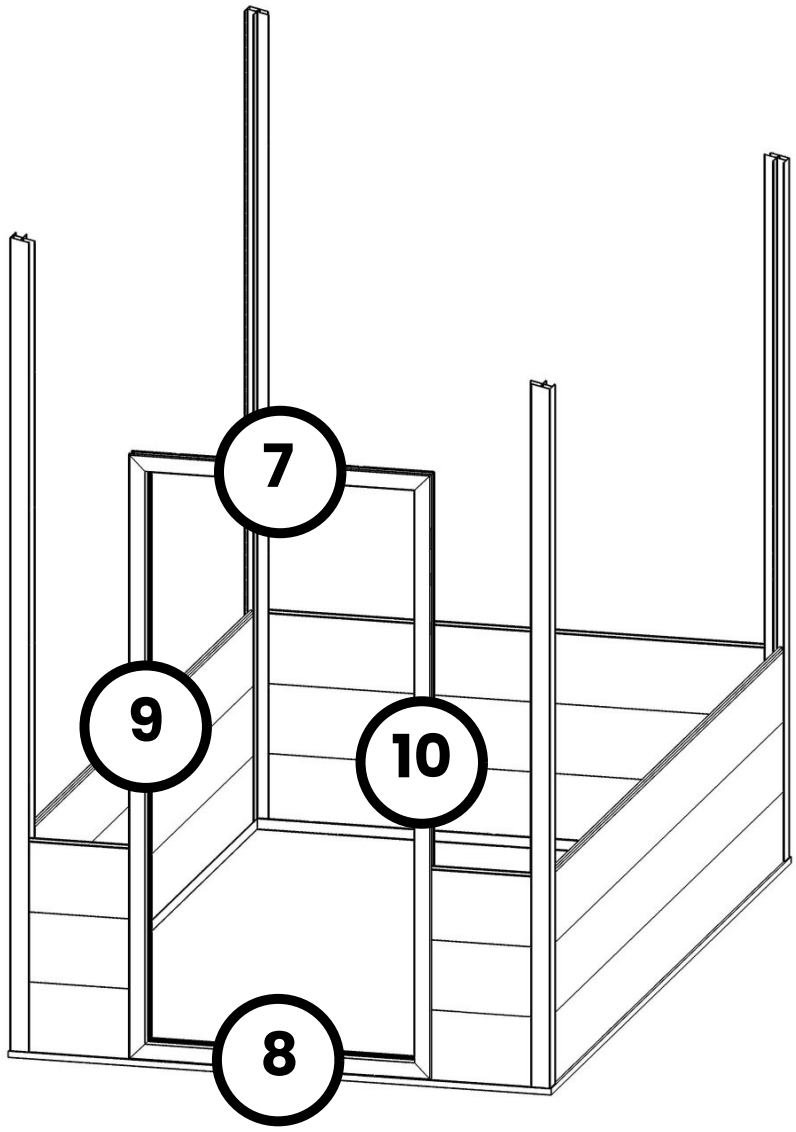



Stap 5


Schuif de planken aan elke wand verder in volgens de nummering van de onderdelen. Controleer bij elke nieuwe rij of de planken waterpas liggen en de profielen loodrecht staan. Schroef de planken zoals voorheen met de schroeven A2 vast aan de profielen. Plaats het ventilatierooster, onderdeel 20, op de daarvoor bestemde plaats aan de achterkant van het tuinhuis. De planken 46 mogen alleen aan de verticale profielen aan de rechter- en linkeruiteinden worden bevestigd. Let op: de planken 47, aan weerszijden van het deurkozijn, mogen alleen aan de buitenste profielen worden geschroefd. Ze worden pas aan het deurkozijn bevestigd nadat de deur is geplaatst, in een latere stap. Plaats het raam, onderdeel 21, door het tussen de planken 45 te schuiven. Plaats alle planken voordat het kozijn definitief wordt bevestigd.

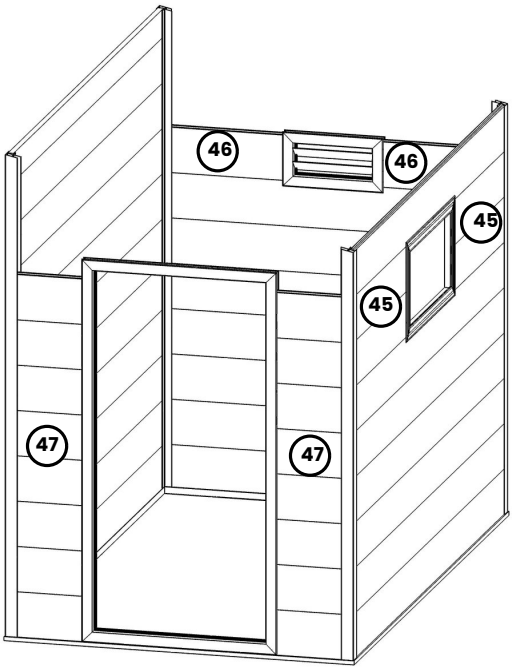




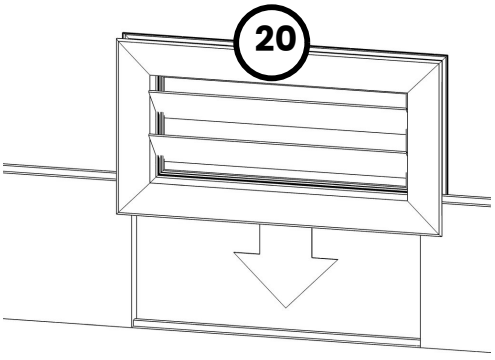

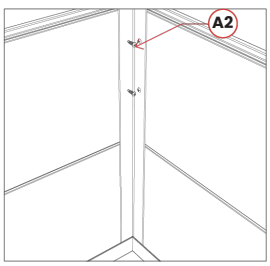

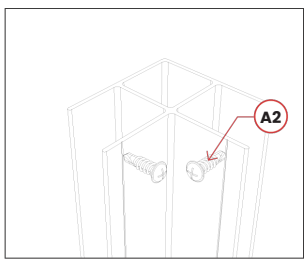


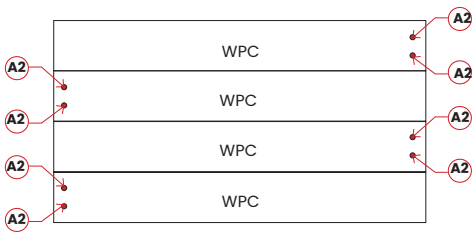



Schroef op de lijn op het profiel.


Stap 6


Controleer of alles waterpas is en rond de plaatsing van de planken af met de laatste rij (voor en achter onderdelen 44 en 48, links onderdeel 50). Zet daarna de driehoekige panelen, onderdelen 51, in elkaar zoals hieronder getoond, met de meegeleverde schroeven. Plaats het geheel aan de voor- en achterkant van het tuinhuis en schroef het zoals voorheen met de schroeven A2 vast aan de profielen.

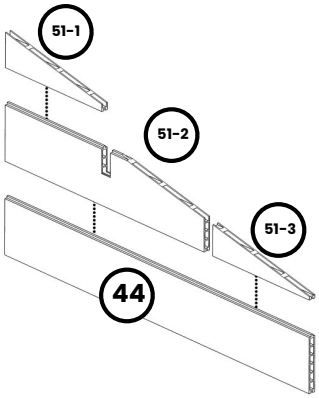

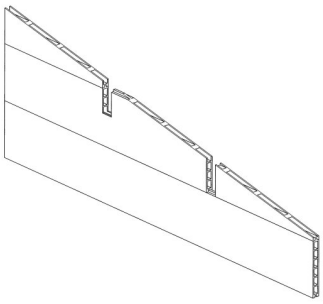


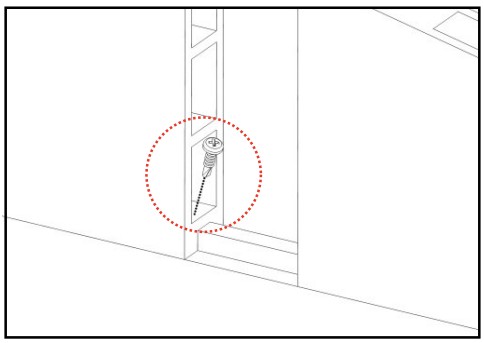


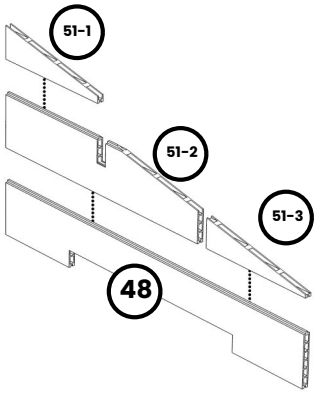


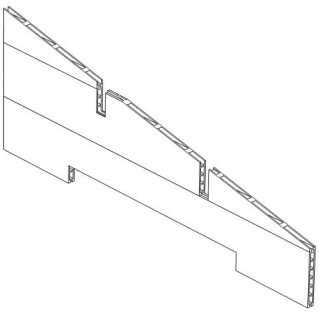



Stap 6

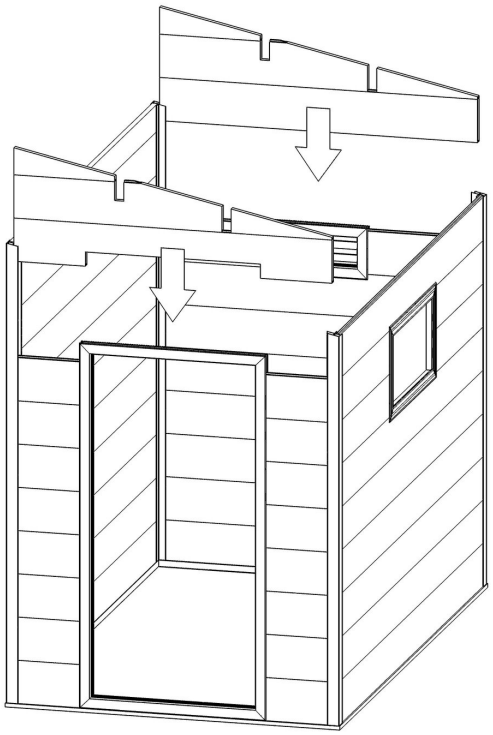

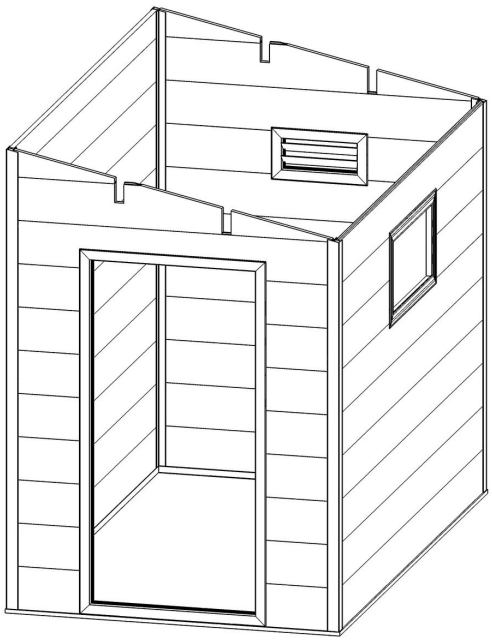

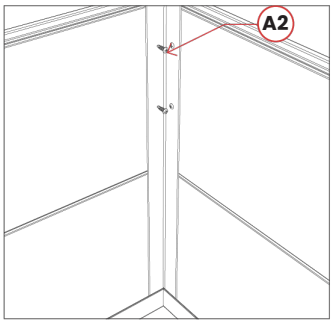

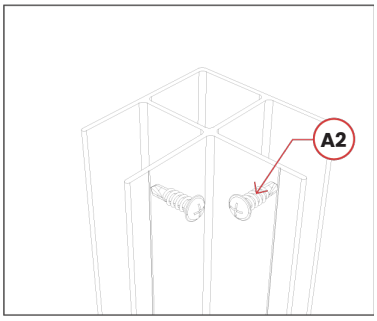


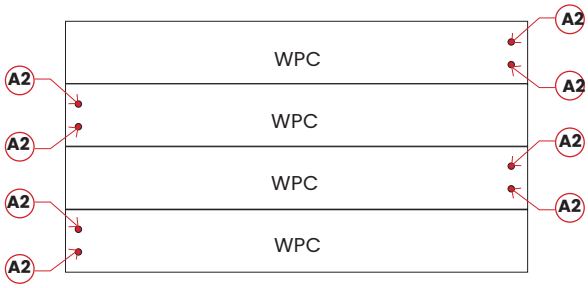

Schroef op de lijn op het profiel.


Stap 7


Plaats de onderdelen Q1 en Q2 in de inkepingen en let op de richting van de helling. De lipjes bevinden zich aan de binnenkant van het tuinhuis. Gebruik voor de bevestiging van Q1 en Q2 aan de planken de langgaten: schroef bovenaan bij koud weer en onderaan bij warm weer, zodat de planken kunnen uitzetten.

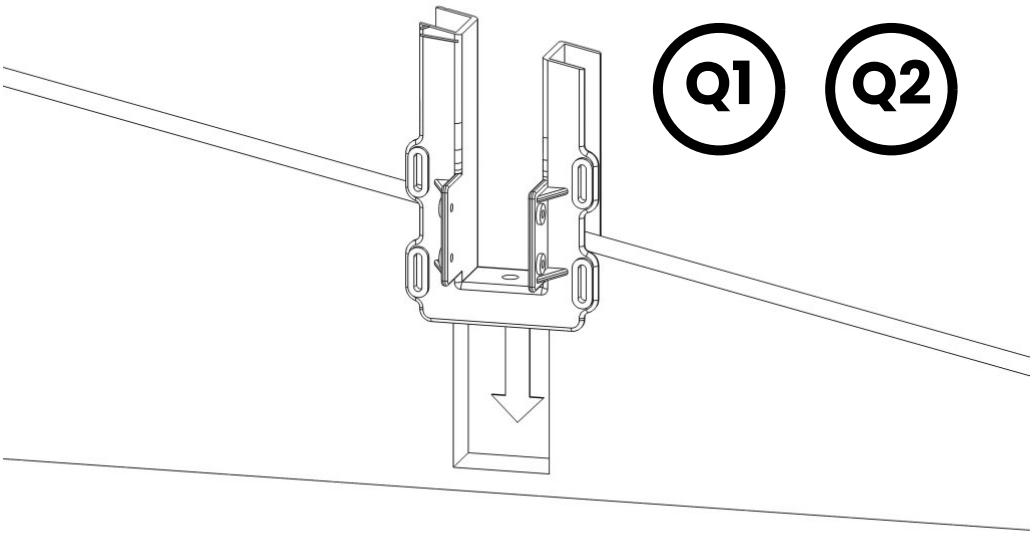


Stap 8

Plaats de balken, onderdelen 15, in de inkepingen. Ze moeten rechts en links even ver buiten het tuinhuis uitsteken. Houd deze afstand zo goed mogelijk aan. Schroef de onderdelen Q1 en Q2 (lipjes) met de schroeven A2 vast aan de balken. Plaats de U-profielen, onderdelen 13, aan weerszijden zoals op de afbeelding. Let op de hoek van de profielen 13. Schuif daarna de U-profielen, onderdelen 14, op de laatste planken rechts en links van het tuinhuis.

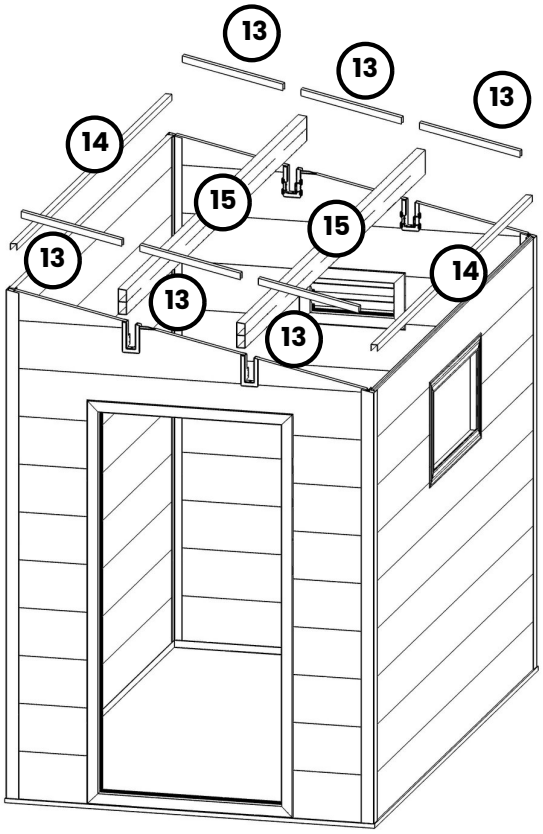


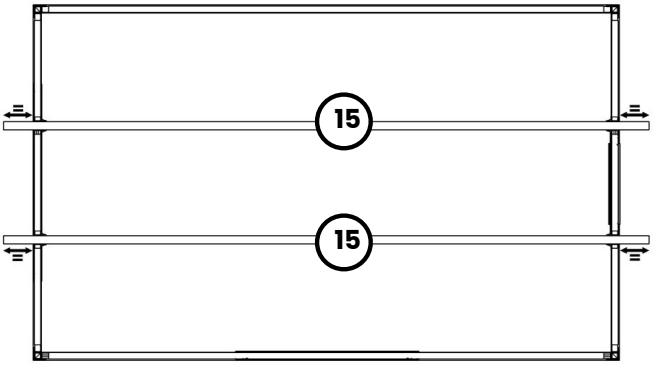


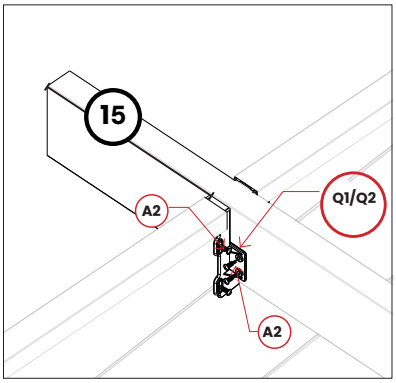

Stap 9


Plaats de onderdelen D3 op beide uiteinden van de goot, onderdeel 16. Breng siliconen aan rond de onderdelen om de waterdichtheid te garanderen.

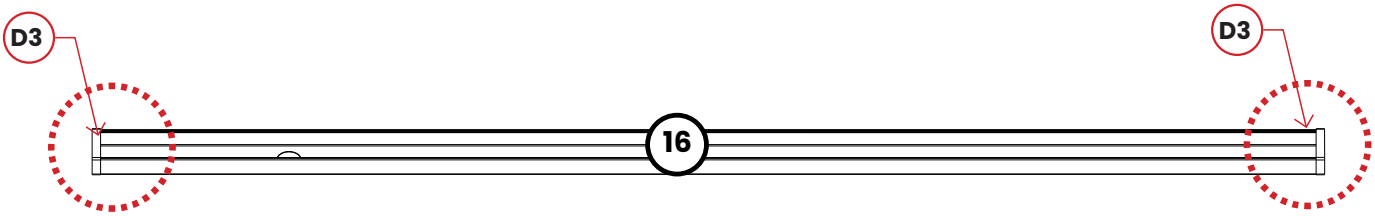


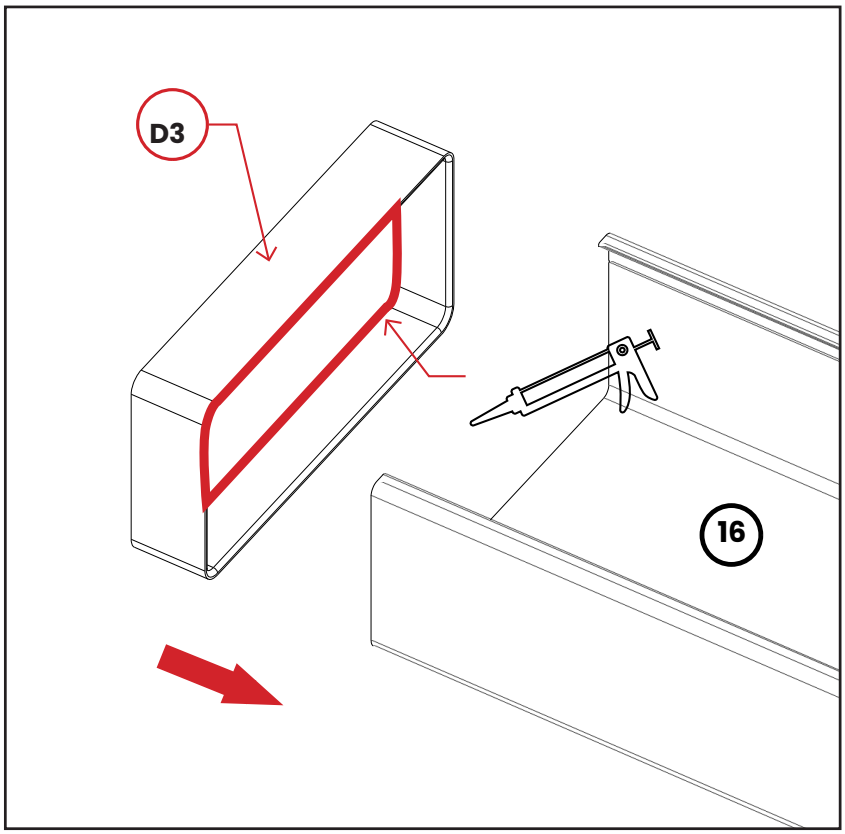



Stap 10

Bevestig de goot aan de buitenkant van het tuinhuis en schroef ze op elke hoek en over de hele lengte van onderdeel 16 vast met de schroeven A2 (voorzie 5 bevestigingspunten). Let op: de goot mag niet gelijk met het U-profiel worden gemonteerd; plaats ze 1 cm lager. Ze moet gecentreerd zijn over de breedte van het tuinhuis.

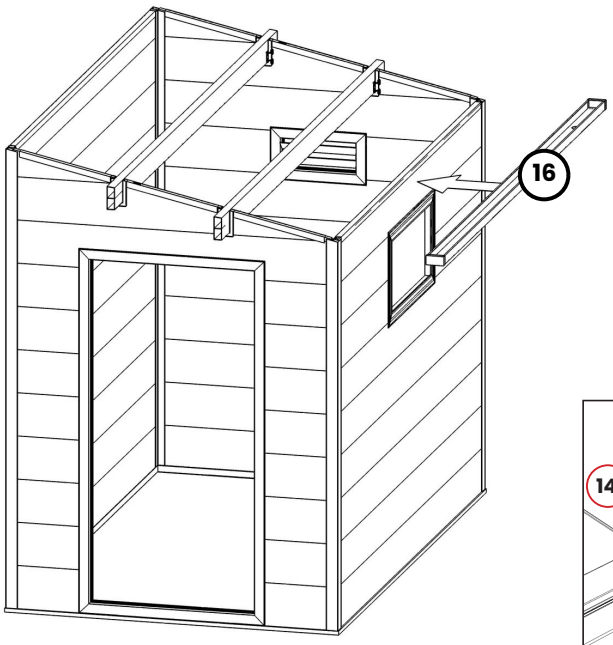

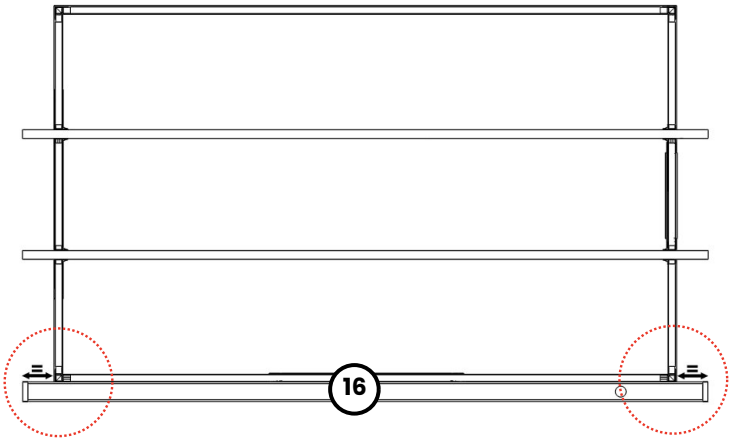


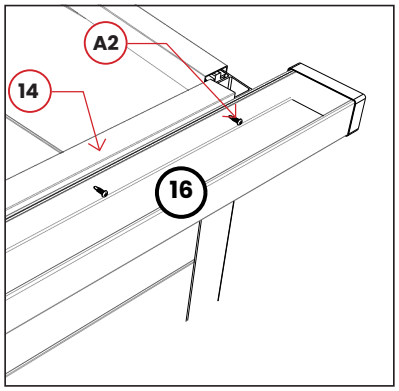


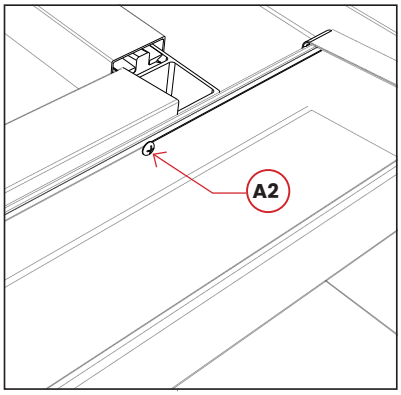


Stap 11

Bereid de voor- en achterprofielen (onderdelen 11) voor door het verbindingsstuk C5 in het linkeruiteinde van het achterprofiel (11-1) en in het rechteruiteinde van het voorprofiel (11-2) te steken. Boor vervolgens 2 gaten van Ø 3 mm voor, op ongeveer 2 cm van elkaar, en bevestig de verbindingsstukken met de schroeven A2. Plaats bovenop elk profiel 11 een hoekbeugel C4 (aan het linkeruiteinde bij het achterprofiel 11-1 en aan het rechteruiteinde bij het voorprofiel 11-2) en bevestig die eveneens met de schroeven A2. Bereid daarna het rechterprofiel (onderdeel 12-1) voor door aan beide uiteinden de verbindingsstukken C5 te steken. Boor aan elk uiteinde 2 gaten van Ø 3 mm voor, op ongeveer 2 cm van elkaar, en bevestig de verbindingsstukken met de schroeven A2.

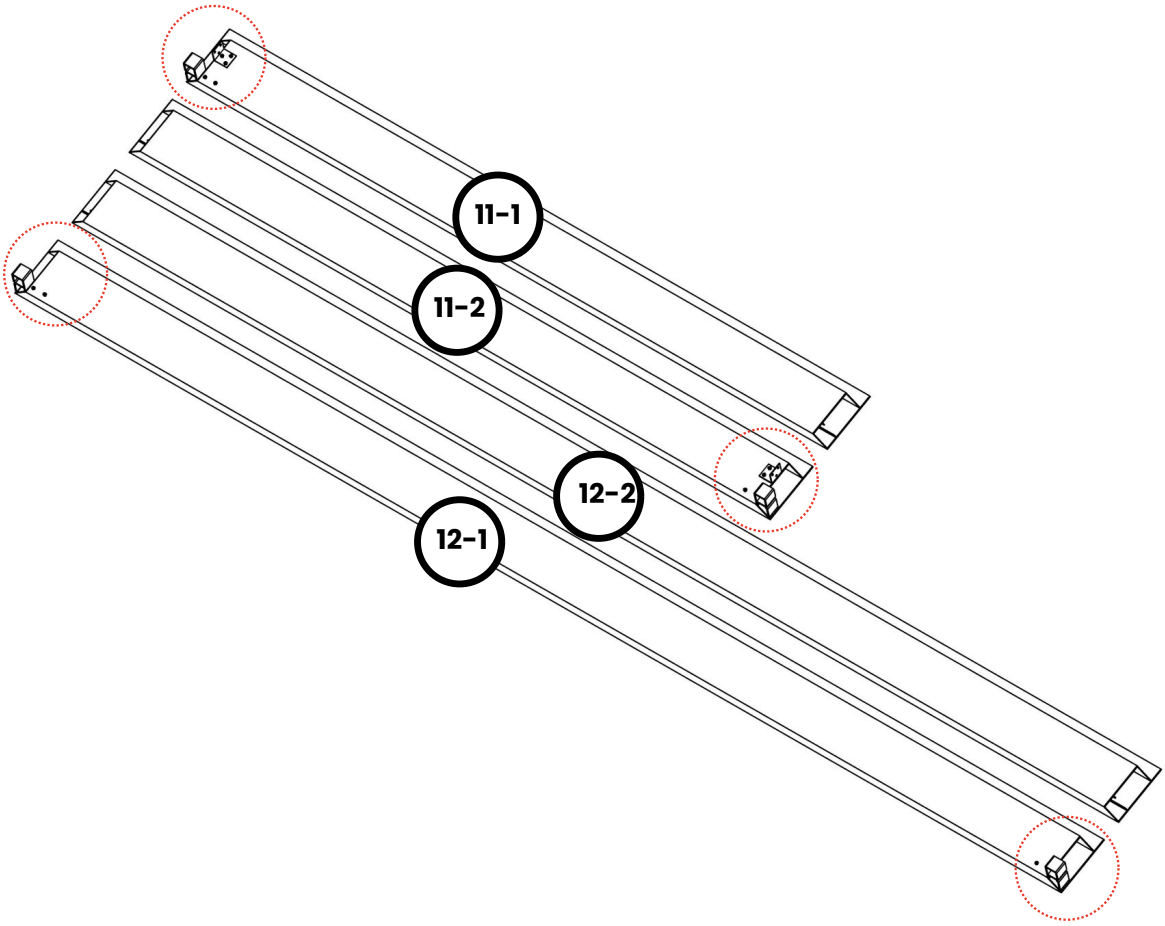


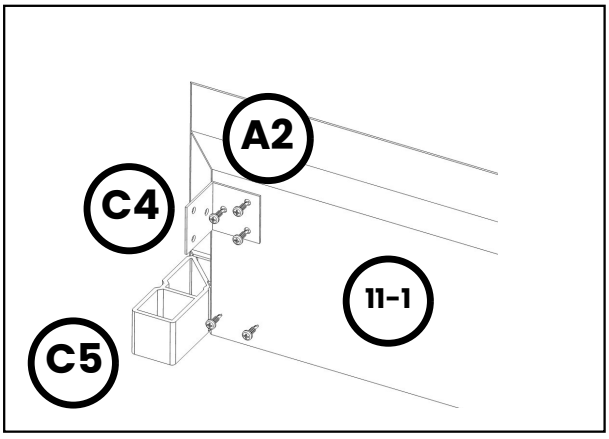


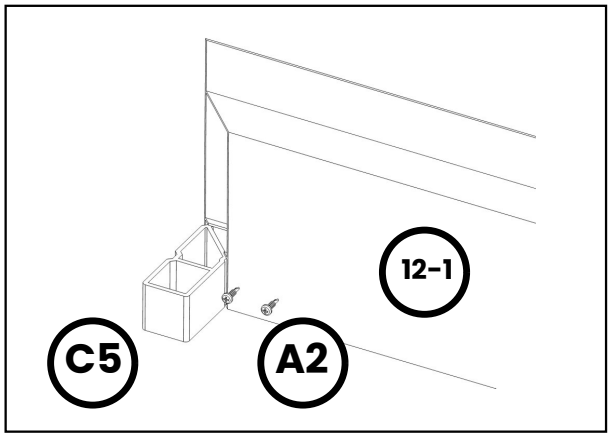



Stap 12

Bevestig het achterprofiel 11-1 met de hoekbeugels C4 en de schroeven A2 aan de balken 15. Voer eerst een proefmontage uit om de exacte positie van de hoekbeugels te markeren. Zorg dat er rechts van het tuinhuis, aan de gootzijde, genoeg ruimte overblijft om het frame te sluiten. Bevestig de hoekbeugels zodra de positie klopt met de schroeven A2 aan het profiel.

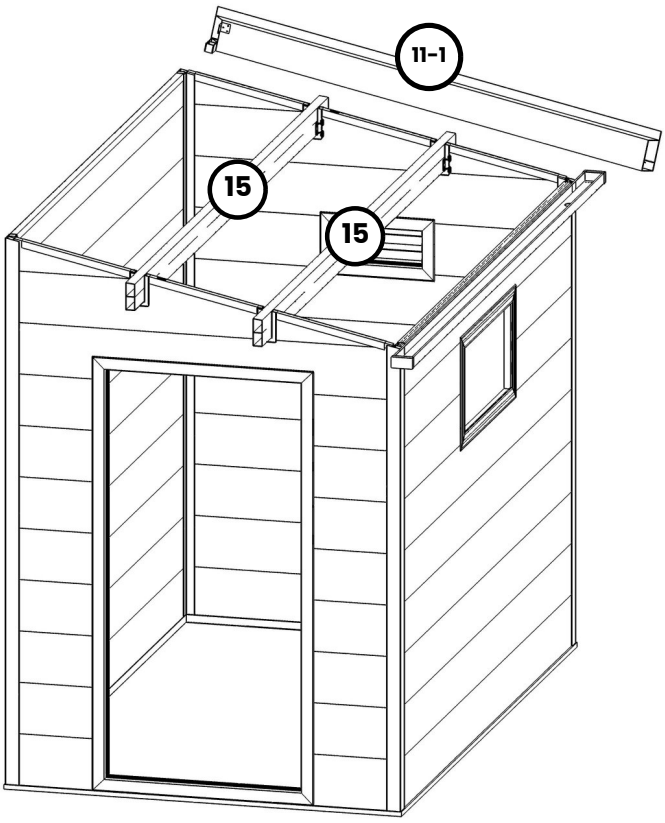

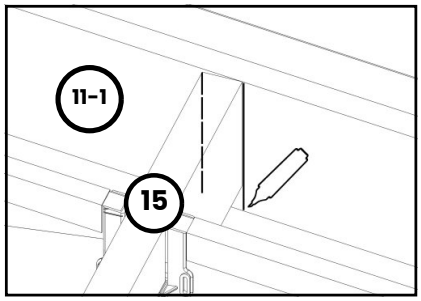


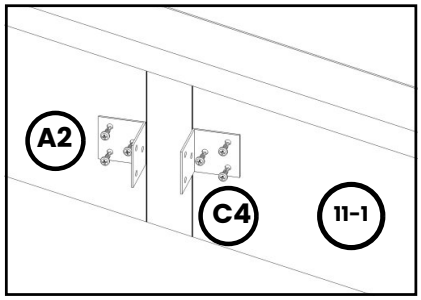


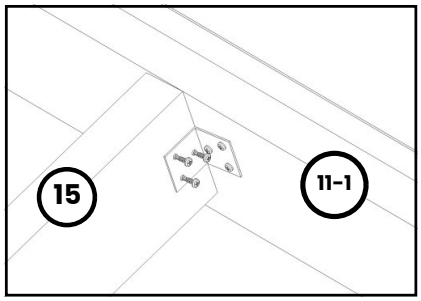

Stap 13


Plaats het linker zijprofiel (zijde steunmuur), onderdeel 12-2, door het op het verbindingsstuk C5 van het vorige profiel, 11-1, te schuiven. Boor vervolgens 2 gaten van Ø 3 mm voor, op ongeveer 2 cm van elkaar, om het verbindingsstuk C5 met de schroeven A2 in profiel 12-2 te bevestigen. Bevestig daarna de hoekbeugel C4 met de schroeven A2.

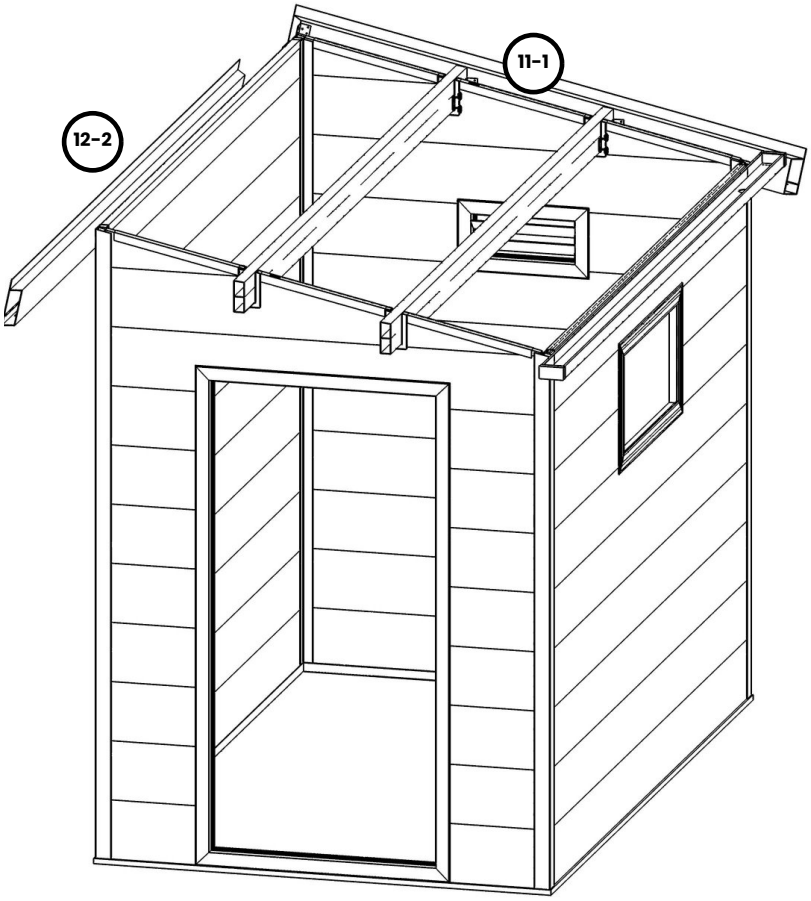

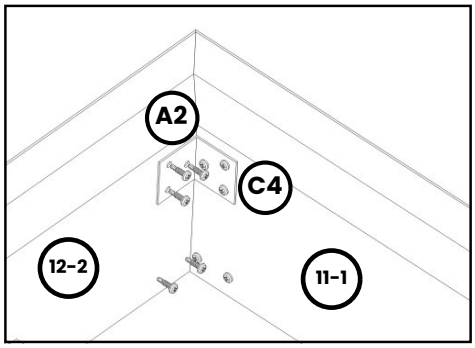


Stap 14

Plaats vervolgens het voorprofiel, onderdeel 11-2, door het verbindingsstuk C5 in profiel 12-2 te steken. Boor vervolgens 2 gaten van Ø 3 mm voor, op ongeveer 2 cm van elkaar, om het verbindingsstuk C5 met de schroeven A2 in profiel 12-2 te bevestigen. Bevestig daarna de hoekbeugel C4 met de schroeven A2. Bevestig tot slot alle balken met de hoekbeugels C4 en de schroeven A2 aan profiel 11-2.

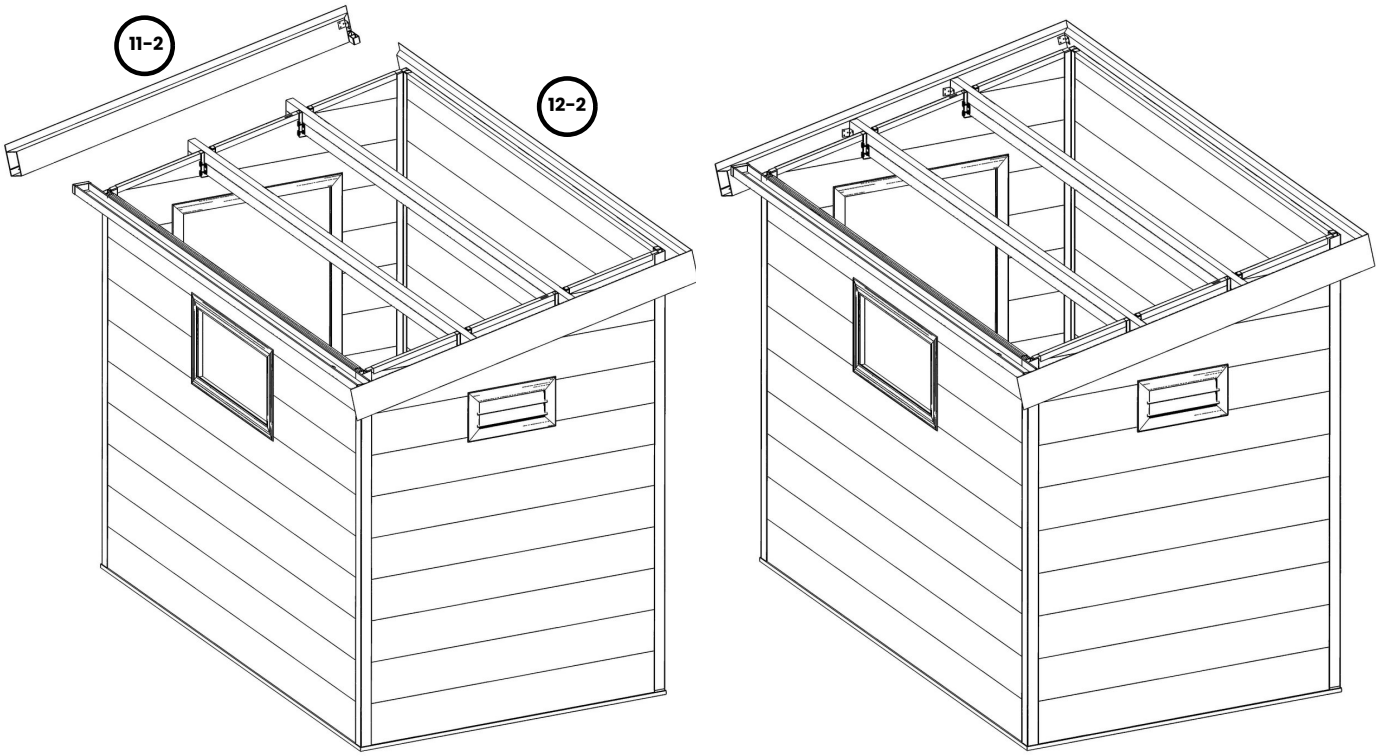



Stap 15

Plaats het laatste deel van het frame, het rechterprofiel, onderdeel 12-1, door de eerder geplaatste verbindingsstukken C5 in de voor- en achterprofielen, onderdelen 11-1 en 11-2, te steken. Boor vervolgens 2 gaten van Ø 3 mm voor, op ongeveer 2 cm van elkaar, om elk verbindingsstuk C5 met de schroeven A2 te bevestigen. Plaats daarna op elke hoek 2 hoekbeugels C4 en schroef ze vast met de schroeven A2.

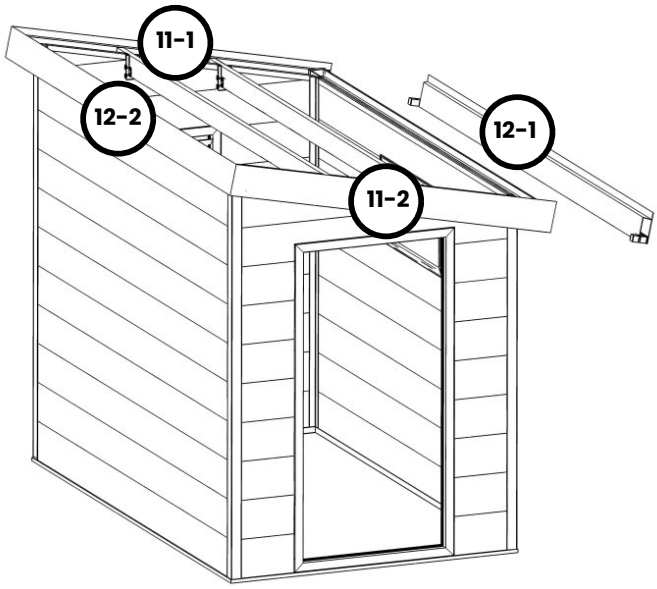




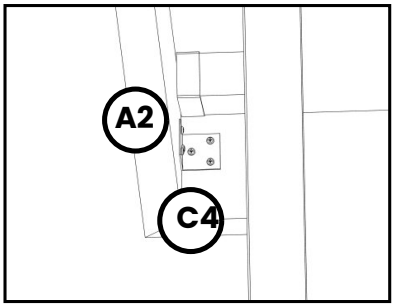


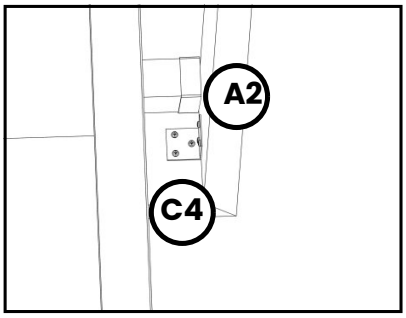


Stap 16

Leg de dakpanelen, onderdelen 18, zonder ze vast te zetten en houd daarbij de volgende overlappingsregels aan: minstens 2 golven tussen de eerste 2 panelen en minstens 3 golven tussen de laatste 2 panelen. De panelen moeten tegen de voor- en achterprofielen (onderdelen 11) en de zijprofielen (onderdelen 12) aanliggen. Werk voor een eenvoudigere montage in twee fasen: verwijder tijdelijk 2 panelen en bevestig de eerste 2 aan het omlopende frame (rechter- en linkerzijde) en aan de balken door bovenop de golf te schroeven met de kapjes D1 en de schroeven A3. Leg de 2 overige panelen terug. Controleer voor het vastschroeven of de panelen alle bevestigingsgaten bedekken; verschuif ze zo nodig iets om hun positie bij te stellen. Markeer de schroefpunten en zet ze daarna vast.

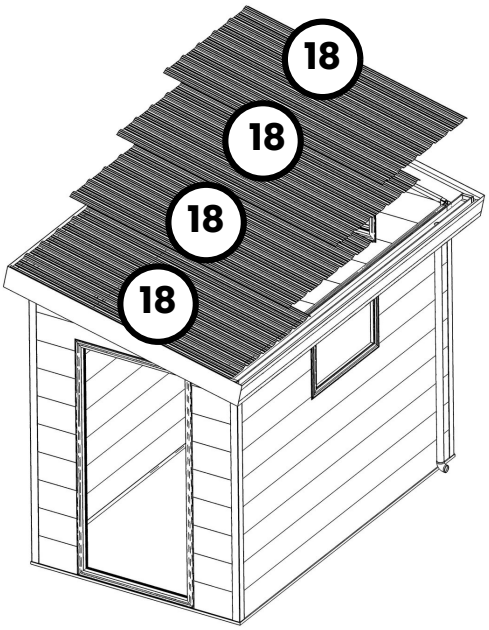


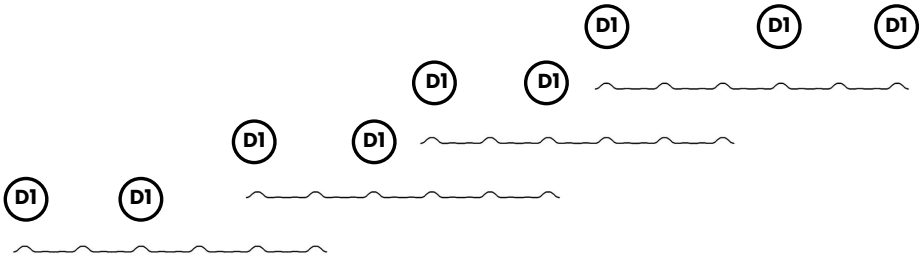


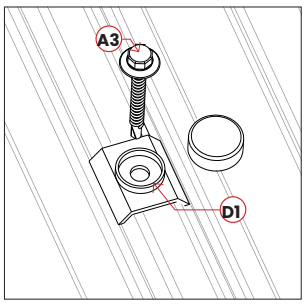

Stap 17


Plaats de dakverbindingsstukken, onderdelen D2, rechts en links tussen de dakpanelen en de wanden. Bij overmatige condensatie in het tuinhuis kunnen deze onderdelen worden verwijderd om de luchtcirculatie te verbeteren.

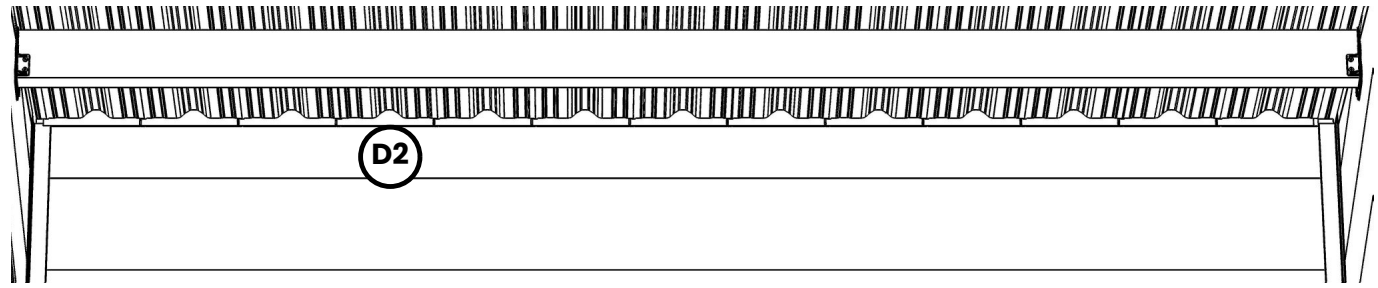


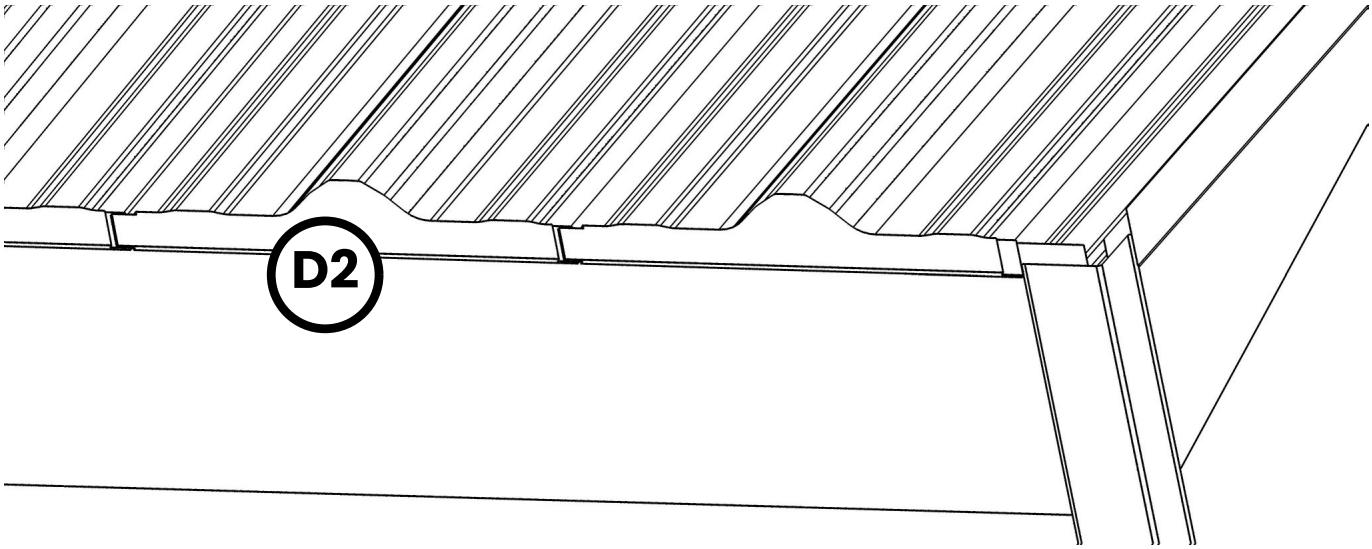


Stap 18

Steek de gootuitloop, onderdeel F1, in de goot. Breng een rups afdichtingskit aan om de waterdichtheid te garanderen. Markeer voor de montage van de regenpijp, onderdeel 17, de plaats van de beugels D4 en boor de planken aan. Steek de pijp in de uitloop en bevestig hem met de beugels en de meegeleverde schroeven. Plaats de bocht D5 aan het uiteinde en dicht af met kit.

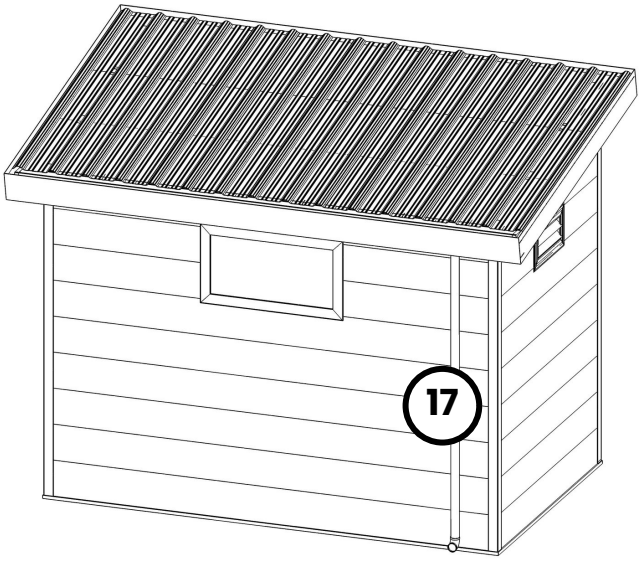


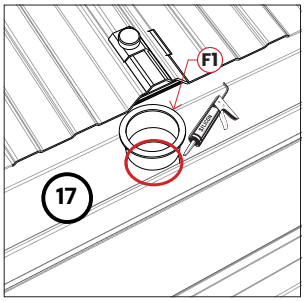


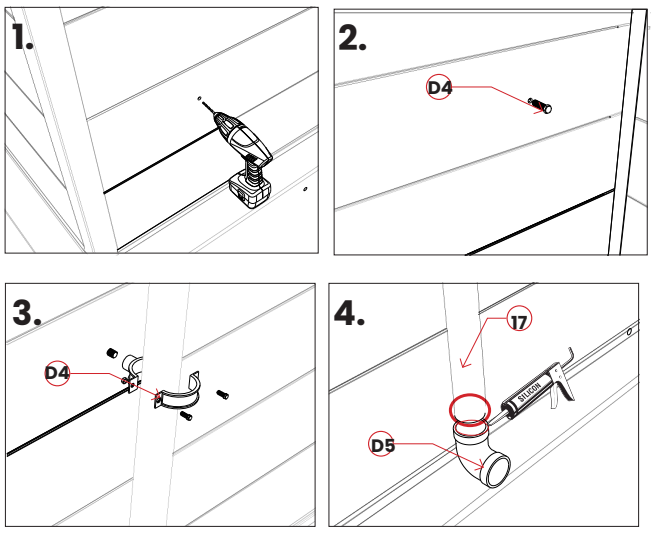


Stap 19

Plaats de deur, onderdeel 19, in de scharnieren en test het openen en sluiten van de deur. Stel de positie van het kozijn bij zodat de deurvleugel niet schuurt. Dankzij de speling aan de uiteinden van de planken kan het kozijn iets bewegen voor een optimale uitlijning van de deurvleugel. Zodra de positie klopt, schroeft u het deurkozijn van rechts naar links met de schroeven A2 aan de planken vast. Monteer de kruk en het slot E1. Staat de dagschoot van het slot verkeerd, draai hem dan eenvoudig om door op de veer te drukken.

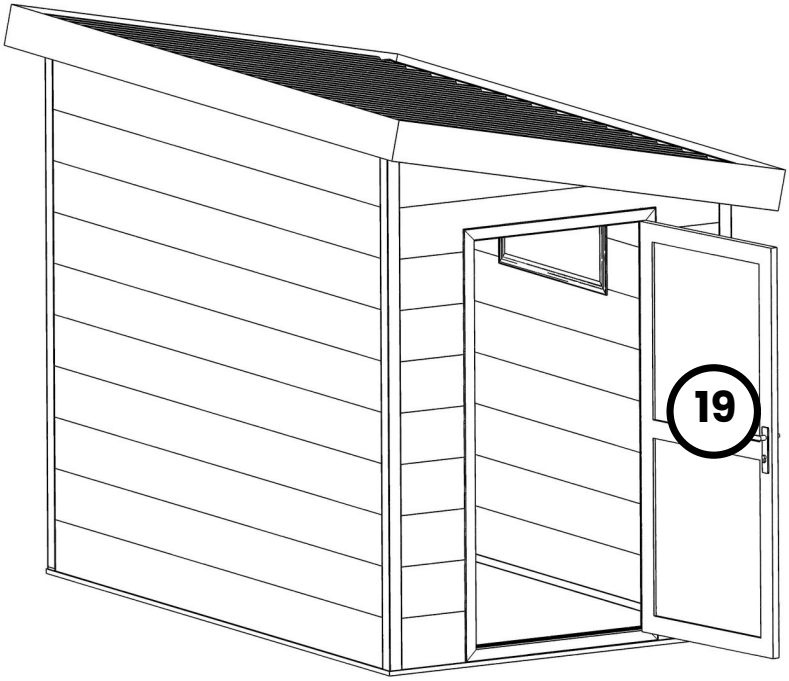


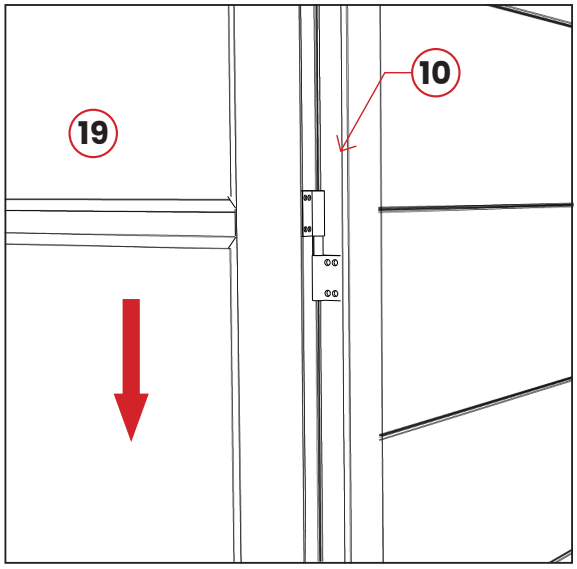


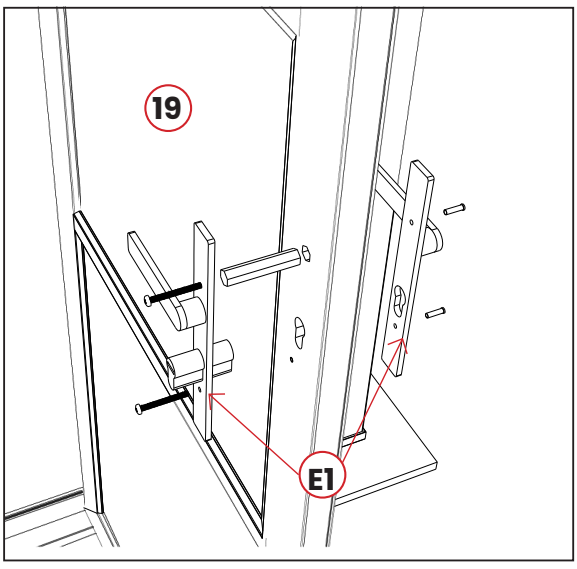



Stap 20

Gebruik de meegeleverde afdichtingsstrips G1, G2 en G3 om het ventilatierooster, de deur en het raam waterdicht af te dichten. Breng de afdichting rondom aan tussen de planken en de aluminium kozijnen van de deur, het ventilatierooster en het raam; snijd de hoeken af onder 45° om het aanbrengen te vergemakkelijken.

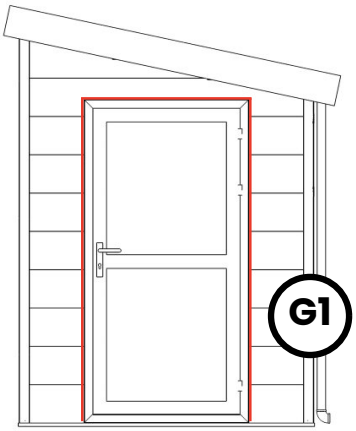

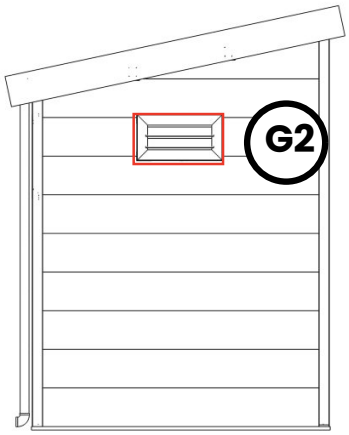

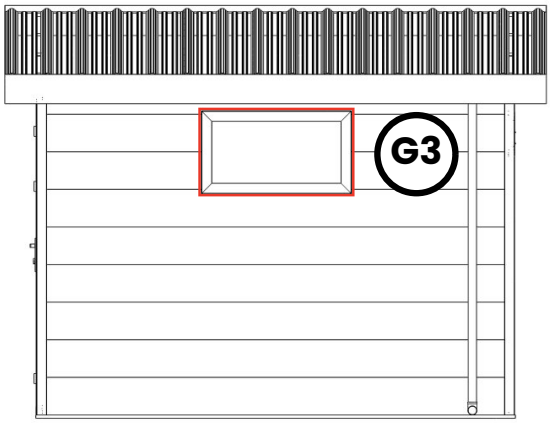

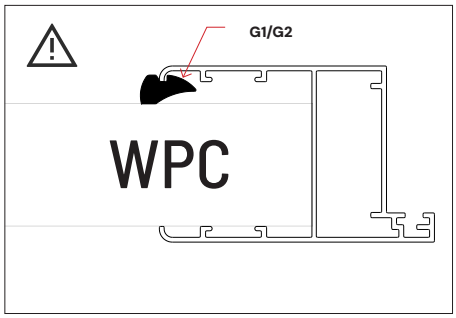

Stap 21

Breng ter afronding van de montage en voor de waterdichtheid kit aan langs de onderrand van het tuinhuis en van het dak, zoals hieronder aangegeven. Deze stap is overbodig als bij de voorbereiding een compriband is aangebracht.

