ORIA 1340L

ST0010 · ST0011 · ST0012



Montageanleitung

perenza

SIRET 51803952400021 / TVA FR07518039524
518 039 524 R.C.S. Lille Métropole

03 66 88 30 30
contact@perenza.com
2 rue de la Carnoy 59130 Lambersart

perenza

MONTAGE
ANLEITUNG

Inhaltsverzeichnis

I – Allgemeine Hinweise 3

II – Vor der Montage 4

III – Teileliste 5

IV – Montage 7

I – Allgemeine Hinweise

A. Empfehlungen

Diese Anleitung ist für die gesamte Lebensdauer des Produkts aufzubewahren. Lesen Sie die Anleitung vor der Montage sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass keine Teile beschädigt oder fehlend sind. Die Montage dieser Aufbewahrungsbox erfordert mindestens 2 Personen. Die Box auf einer ebenen, stabilen Fläche montieren. Während der Montage regelmäßig die Diagonalen prüfen: Sie müssen gleich lang sein, damit die Konstruktion rechtwinklig ist. Alle Teile auspacken, auf einer sauberen Oberfläche ablegen und nach Bereichen sortieren. Teile vorsichtig handhaben — die Kanten der Stahlpaneele können scharf sein. Während der gesamten Montage Schutzhandschuhe tragen.

B. Gebrauchshinweise

Montage nicht bei Regen oder Wind durchführen. Nur die in der Anleitung aufgeführten Werkzeuge verwenden. Schutzhandschuhe und Schutzbrille während der Montage tragen. Die Box nur mit klarem Wasser reinigen. Keine korrosiven, scheuernden oder säurehaltigen Produkte verwenden, die die Pulverbeschichtung oder Verzinkung beschädigen könnten. Keine heißen Gegenstände wie kürzlich verwendete Grills oder Barbecues oder flüchtige bzw. brennbare Chemikalien lagern. Um Verformungen der Wände zu vermeiden, keine schweren Gegenstände gegen die Seiten lehnen. Nach starkem Schneefall den Deckel von Schnee befreien. Den Deckel bei Nichtgebrauch geschlossen und verriegelt halten. Die auf dem Deckel angegebene Maximallast nicht überschreiten. Kinder nicht in der Box spielen oder sich darin einschließen lassen. Beim Schließen des Deckels besteht Quetschgefahr für die Finger. Die Gasdruckfedern stehen unter Druck: nicht zerlegen oder öffnen.

C. Produktgarantie

Die Garantie gilt ab Rechnungsdatum für einen Zeitraum von 5 Jahren. Die Garantie deckt Herstellungsfehler ab und beschränkt sich auf den Ersatz des defekten Teils durch ein identisches oder ähnliches Teil. Die Garantie gilt nur bei Einhaltung der Montage-, Verwendungs- und Pflegehinweise. Die Garantie deckt folgendes nicht ab:

- Normaler Verschleiß des Produkts
- Verlust oder Bruch von Teilen beim Auspacken und/oder der Montage
- Vandalismus
- Extreme Wetterbedingungen: Sturm, Hagel, Schnee, Überschwemmungen, Blitzschlag...


II – Vor der Montage

Warnung: wichtige Sicherheitshinweise. Jeden Schritt gewissenhaft einhalten — eine fehlerhafte Montage kann schwere Verletzungen verursachen.

A. Benötigtes Werkzeug


Für eine korrekte und sichere Montage der Box folgende Werkzeuge und Hilfsmittel bereitlegen. Sie sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Werkzeuge S-3 und S-4 sind im Lieferumfang enthalten.


Schutzhandschuhe



Maßband


Wasserwaage


Akkuschrauber

B. Prüfung der Teile





Vor Montagebeginn prüfen, dass alle für den Aufbau erforderlichen Teile vorhanden sind. Kontrollieren, dass die Mengen dem gekauften Modell entsprechen. Bei fehlendem Teil vor dem Fortsetzen der Montage den Kundendienst kontaktieren.

C. Vorbereitung der Teile je Schritt

Jeder Schritt im Montageteil nennt die benötigten Teile und Mengen. Diese je Schritt im Voraus bereitlegen: das spart Zeit und erleichtert den Aufbau. Um die Lackierung nicht zu verkratzen, die Teile auf Karton oder eine weiche Unterlage legen.






III – Teileliste

Teileliste 1/2

POS.		MASSE	ANZ.
A-1		1600 × 700 × 42,5 mm	**×1**
A-2		1600 × 700 × 50 mm	**×1**
B-1		1600 × 700 × 50 mm	**×1**
C-1		L 1124 mm	**×4**
D-1		410,1 × 1124 × 18 mm	**×2**
D-2		410,1 × 1124 × 18 mm	**×1**
D-3		388,5 × 1124 × 18 mm	**×1**
D-4		348,6 × 1124 × 18 mm	**×2**
D-5		327 × 1124 × 18 mm	**×2**
D-6		196,4 × 1124 × 18 mm	**×1**
D-7		196,4 × 1124 × 18 mm	**×1**
D-8		590 × 1082 × 17,4 mm	**×1**
D-9		593 × 1082 × 17,4 mm	**×1**

III – Teileliste


Teileliste 2/2

POS.		MASSE	ANZ.
P-1		—	**×4**
P-2		—	**×6**
Q-1		L 480 · 220 N	**×2**
Q-2		—	**×2**
S-1		M6 × 12	**×70**
S-2		M6 × 22	**×4**
S-3		—	**×1**
S-4		—	**×1**
S-5		M8	**×2**

IV – Montage

Explosionszeichnung

Die Box wird kopfüber montiert, beginnend mit dem Mittelrahmen B-1 (Oberseite der Box) auf dem Boden; in Schritt 13 wird sie umgedreht. Werkzeug: Bit S-4 im Akkuschrauber für die Schrauben, Schlüssel S-3 für Muttern S-5.

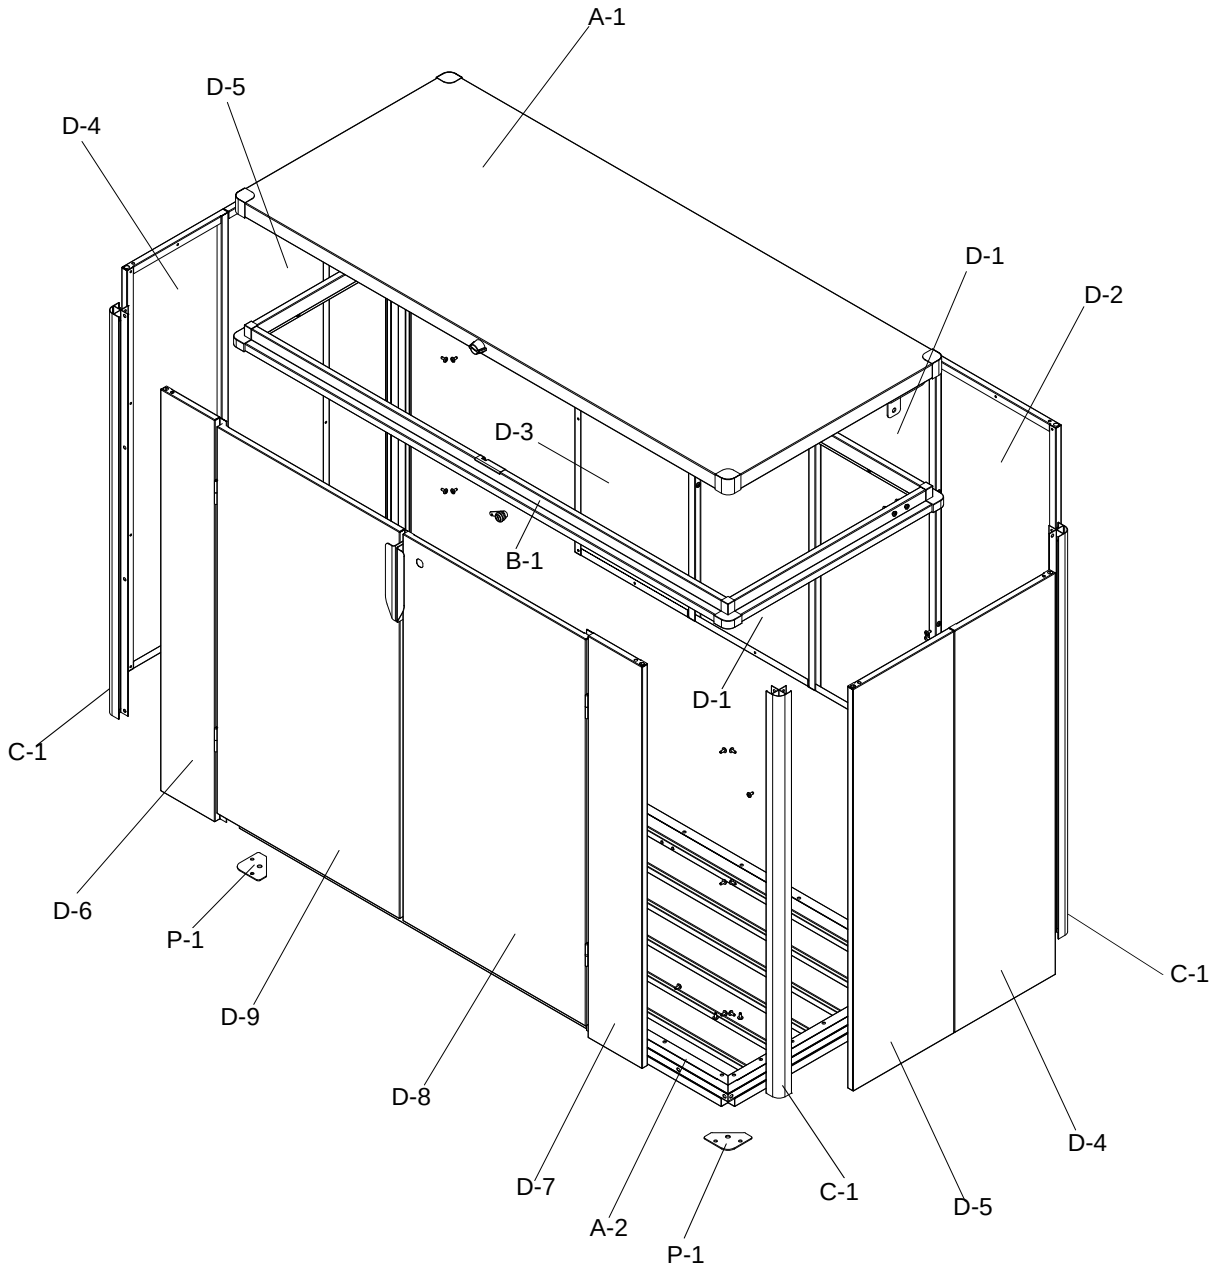



IV – Montage


1 Schritt 1

D-1	D-2	D-3
×2	**×1**	**×1**

Die Rückwand zusammenstecken: D-3, D-1, D-1 und D-2. Die Paneele noch nicht miteinander verschrauben (markierte Bohrung): diese Schrauben kommen in Schritt 14.

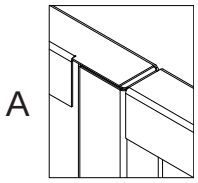

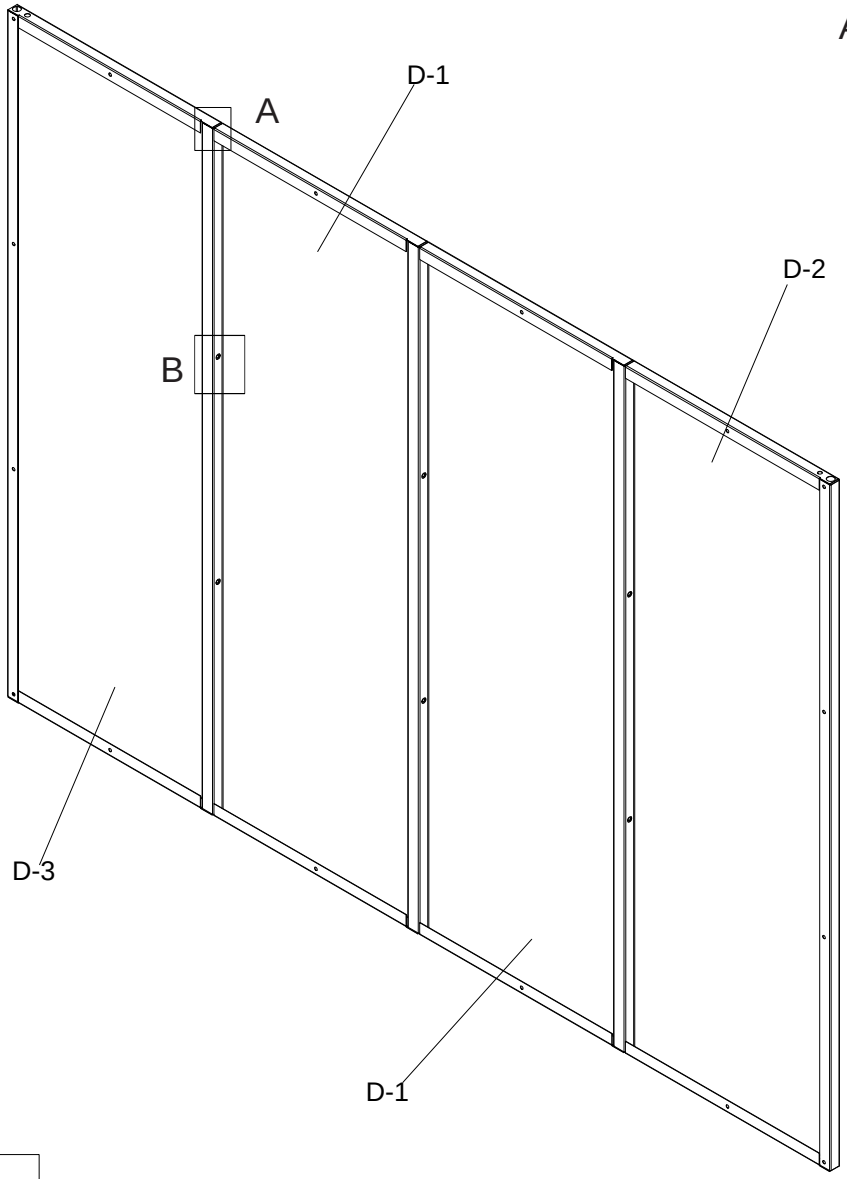

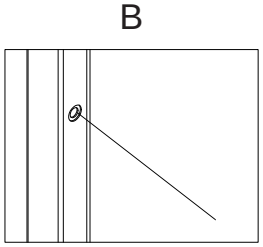



IV – Montage


2 Schritt 2

D-4	D-5
×2	**×2**

Ein Seitenteil zusammenstecken: D-5 und D-4. Die Paneele noch nicht miteinander verschrauben (markierte Bohrung): diese Schrauben kommen in Schritt 14. 2× ausführen.

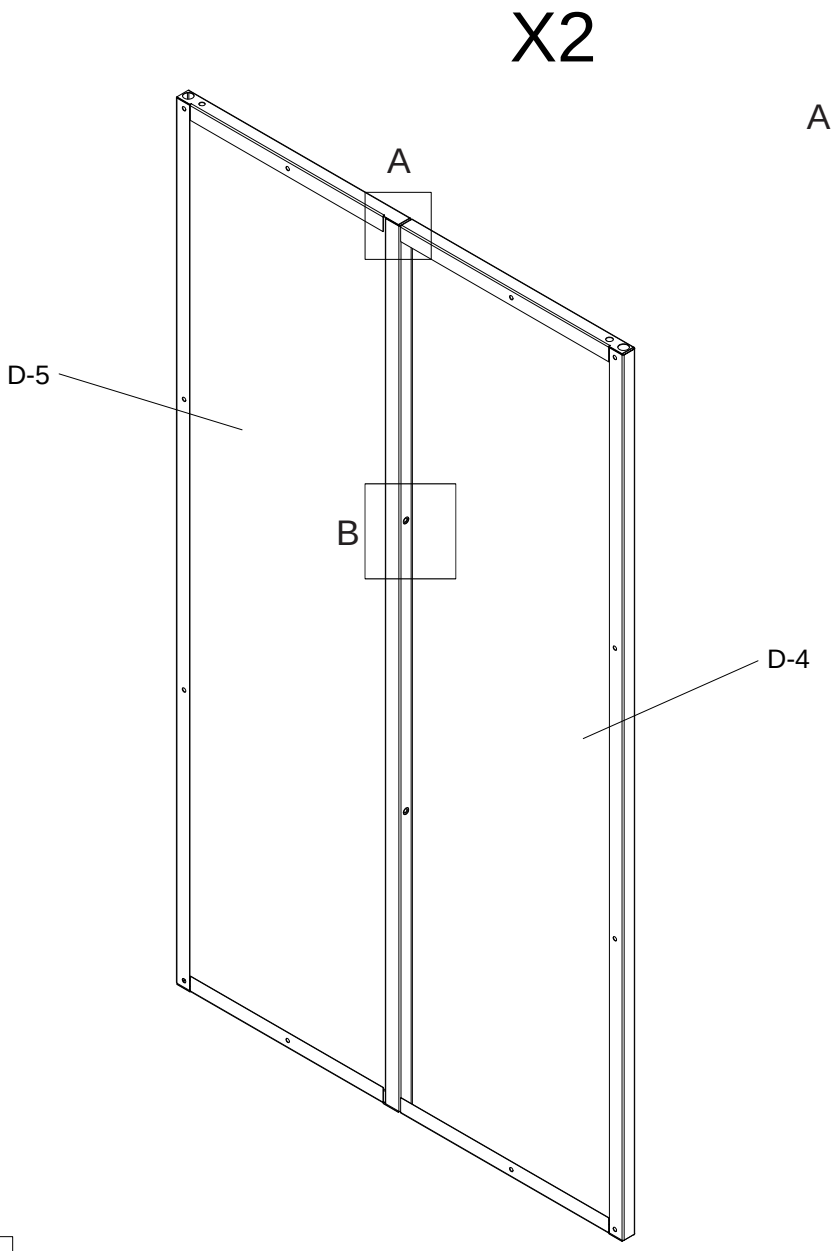

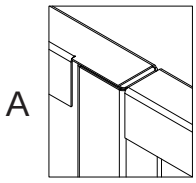

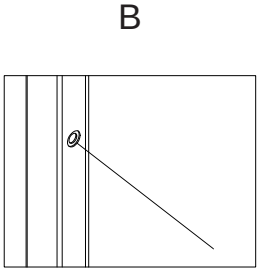


IV – Montage

3 Schritt 3

B-1	C-1
×1	**×4**


Rahmen B-1 auf eine ebene, stabile Fläche legen und in jede der 4 Ecken einen Eckpfosten C-1 einsetzen.

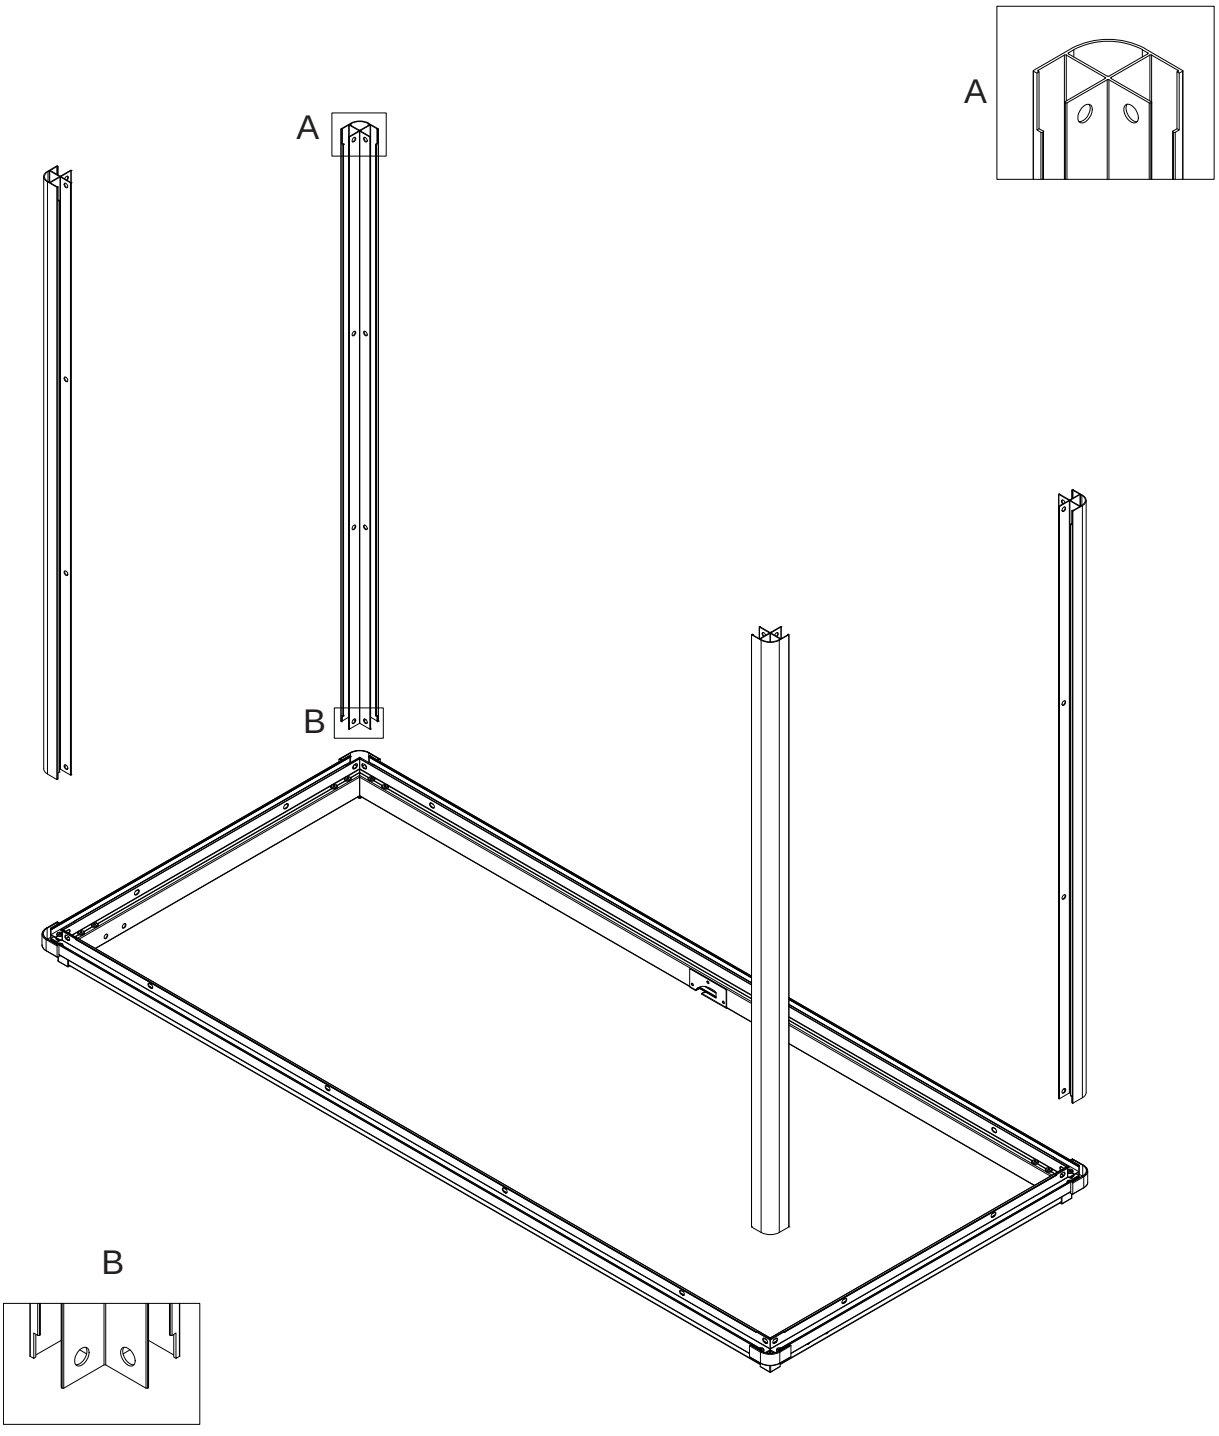

IV – Montage

4 Schritt 4


Die Rückwand in die Nuten der Pfosten und des Rahmens B-1 schieben. Bohrungen ausrichten, nicht verschrauben.

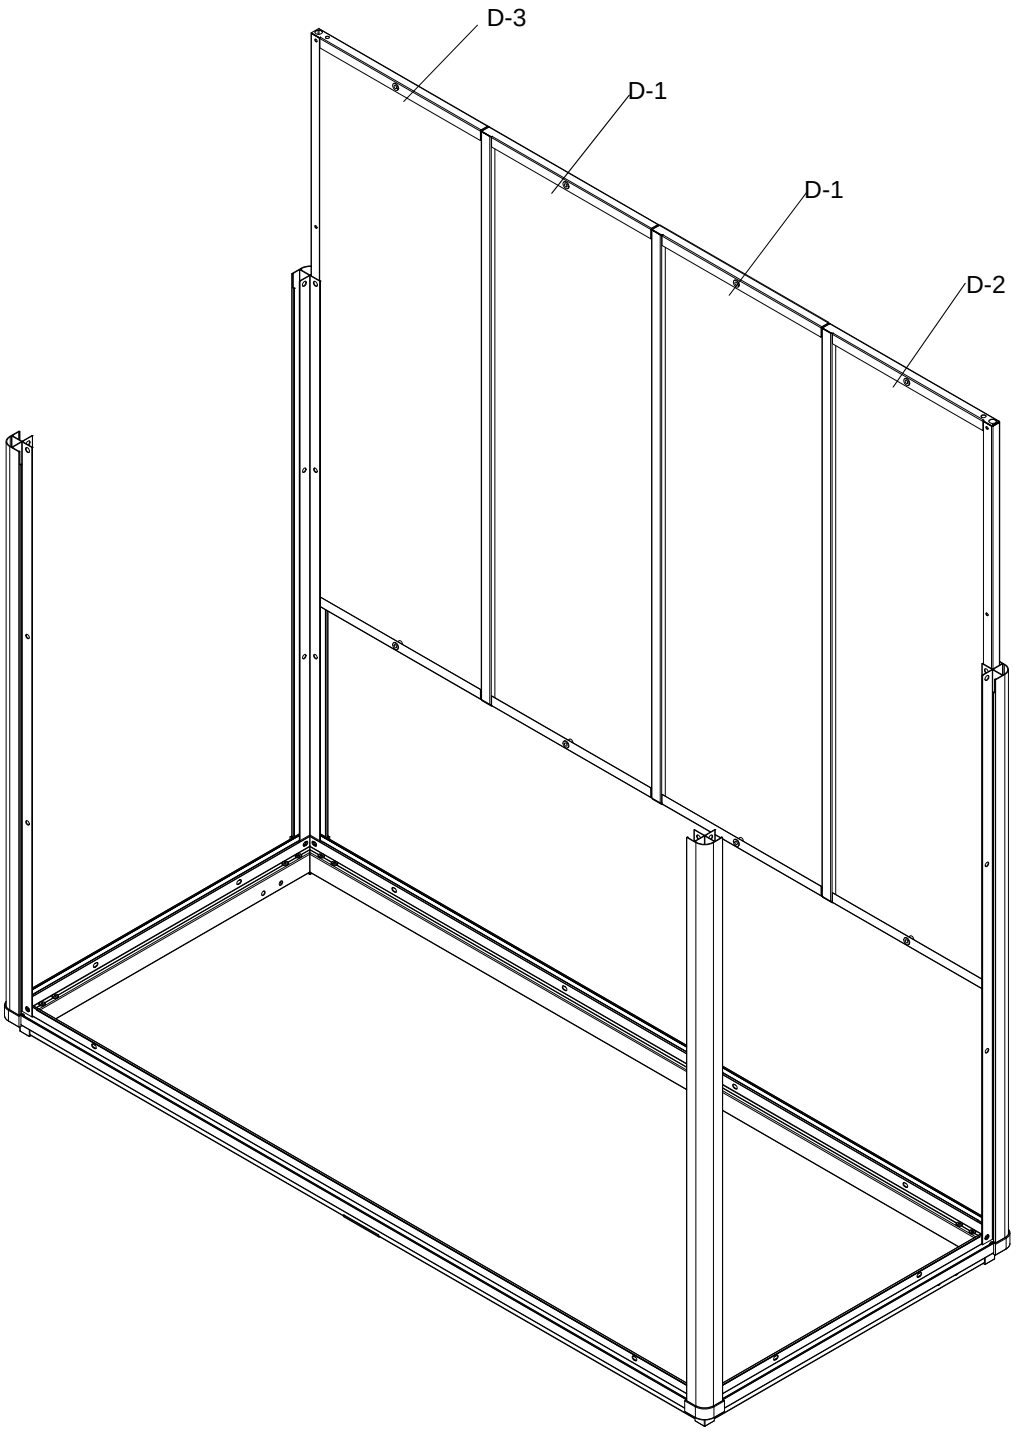

IV – Montage

5 Schritt 5


Das erste Seitenteil in die Nuten der Pfosten und des Rahmens B-1 schieben. Bohrungen ausrichten, nicht verschrauben.

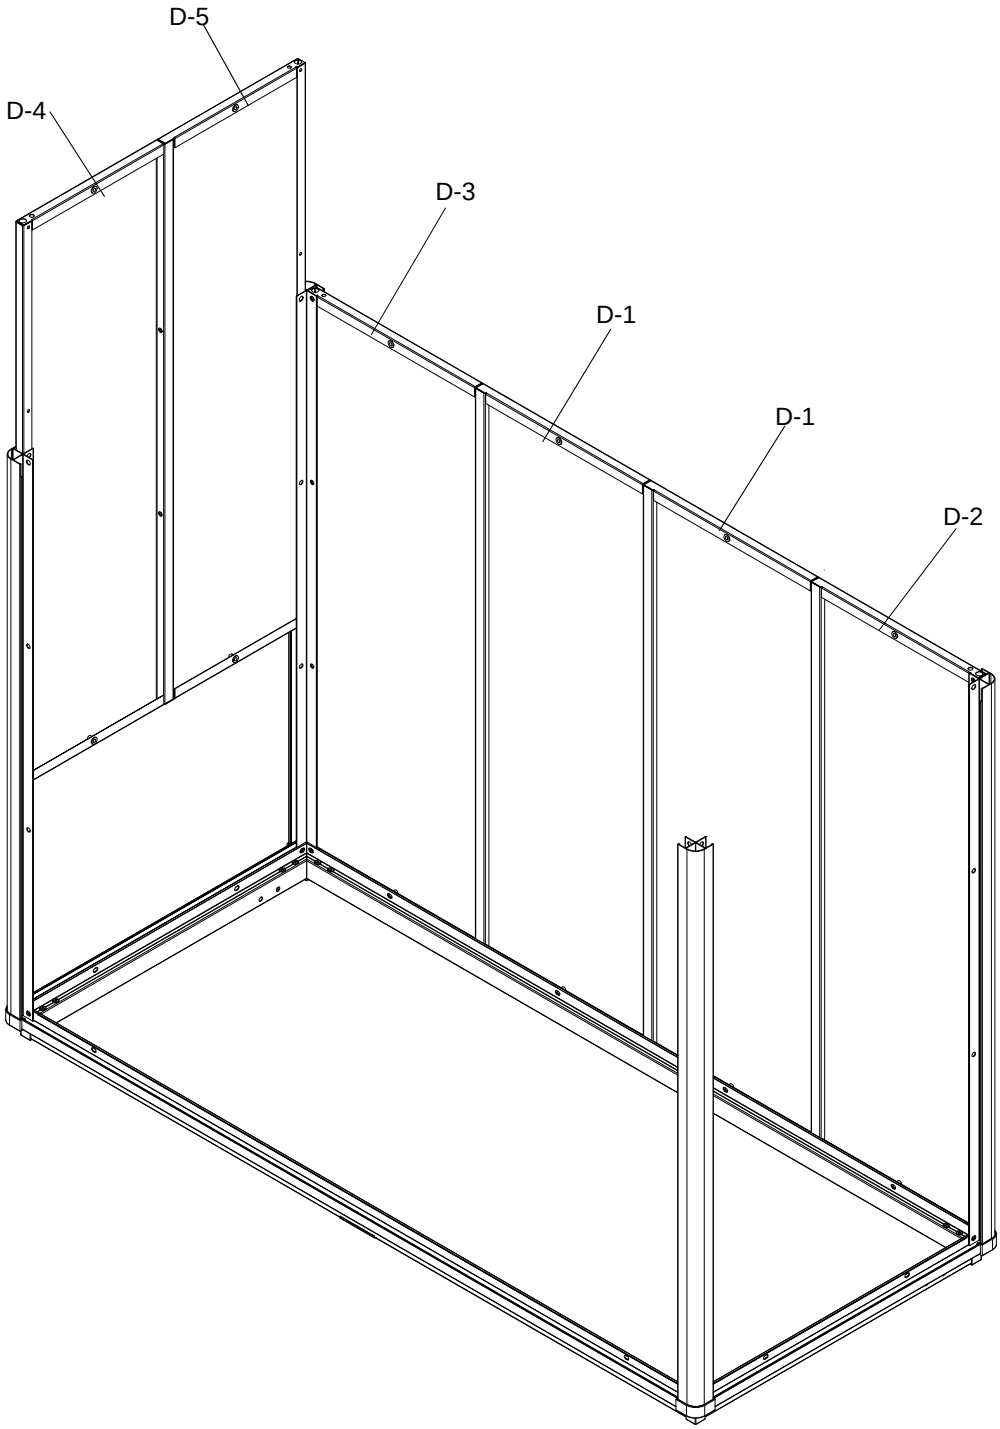

IV – Montage

6 Schritt 6

Das zweite Seitenteil in die Nuten der Pfosten und des Rahmens B-1 schieben. Bohrungen ausrichten, nicht verschrauben.

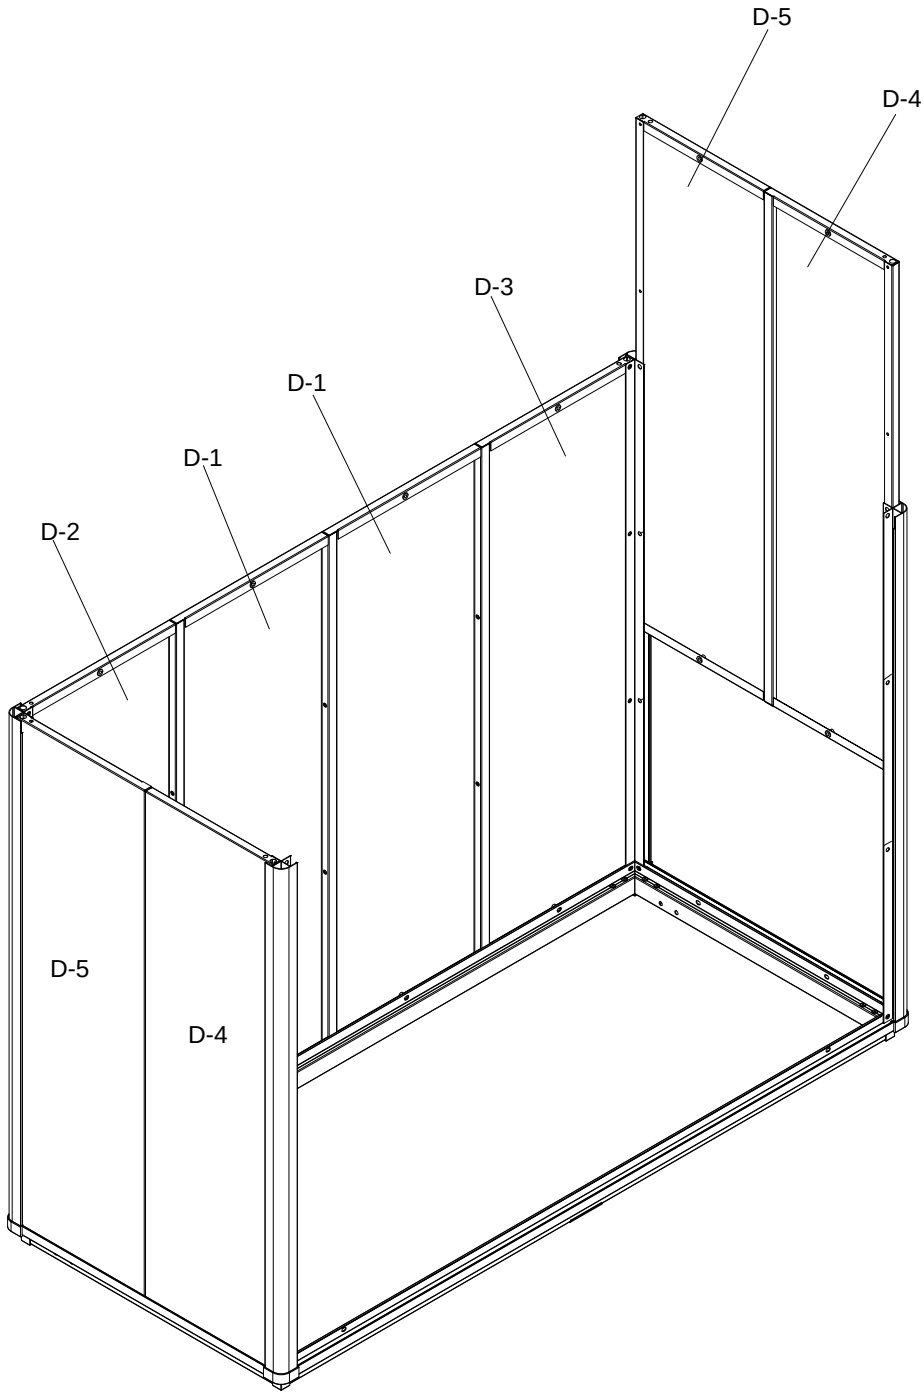


IV – Montage

7 Schritt 7

D-6
×1

Die Frontplatte D-6 in die Nuten der Pfosten und des Rahmens B-1 schieben. Bohrungen ausrichten, nicht verschrauben.

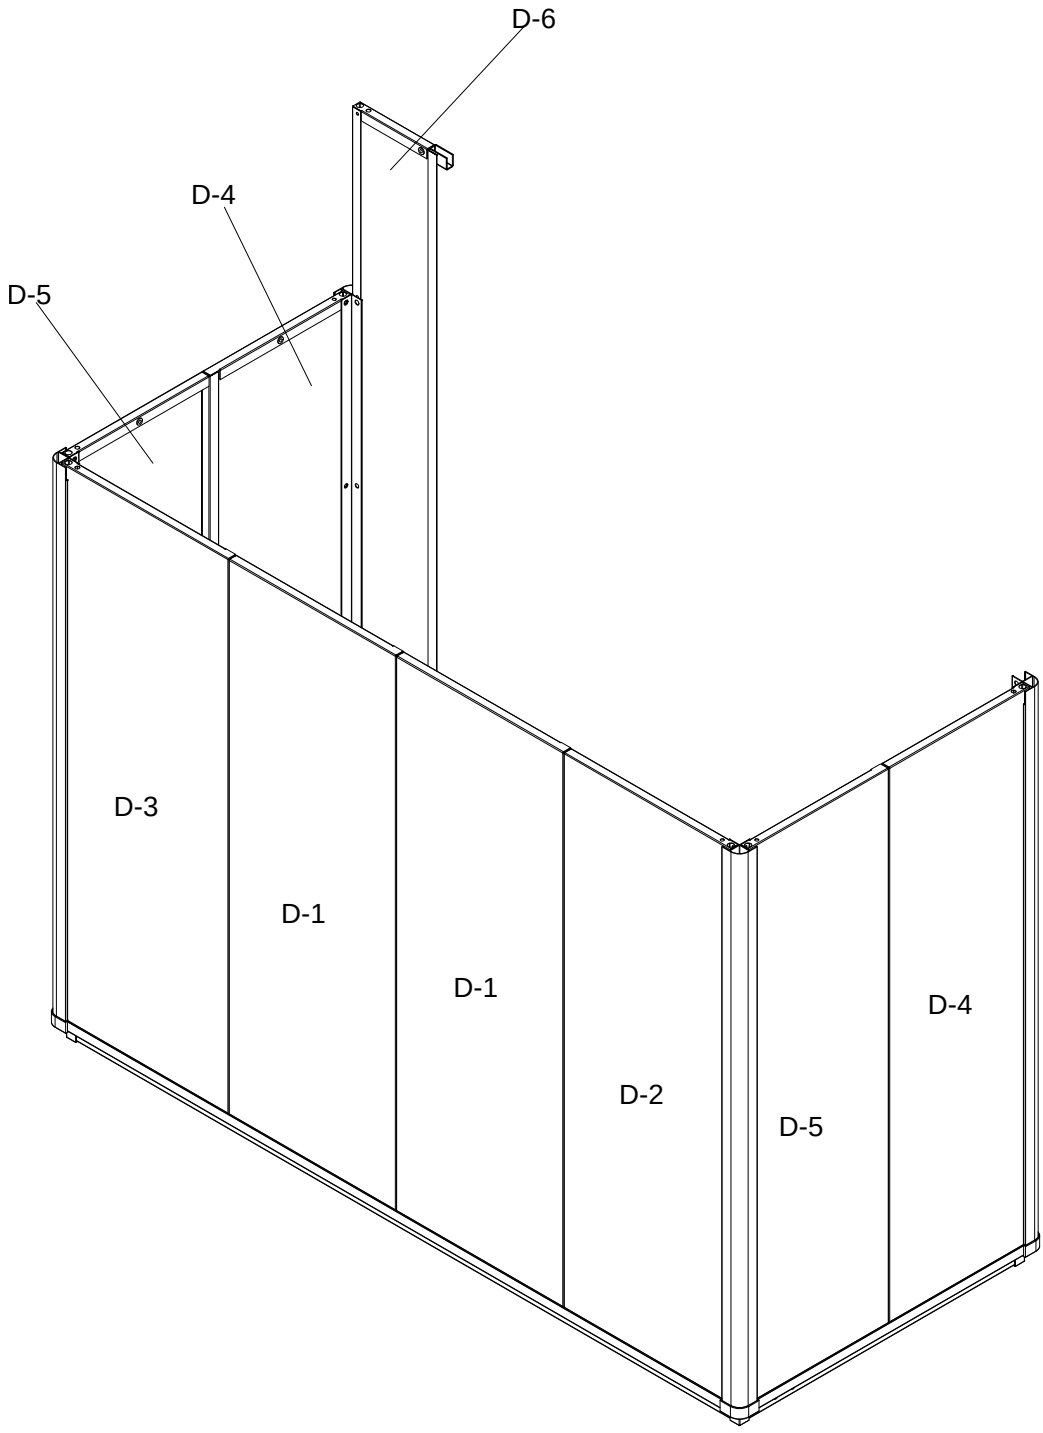


IV – Montage

8 Schritt 8

D-7
×1

Die Frontplatte D-7 in die Nuten der Pfosten und des Rahmens B-1 schieben. Bohrungen ausrichten, nicht verschrauben.

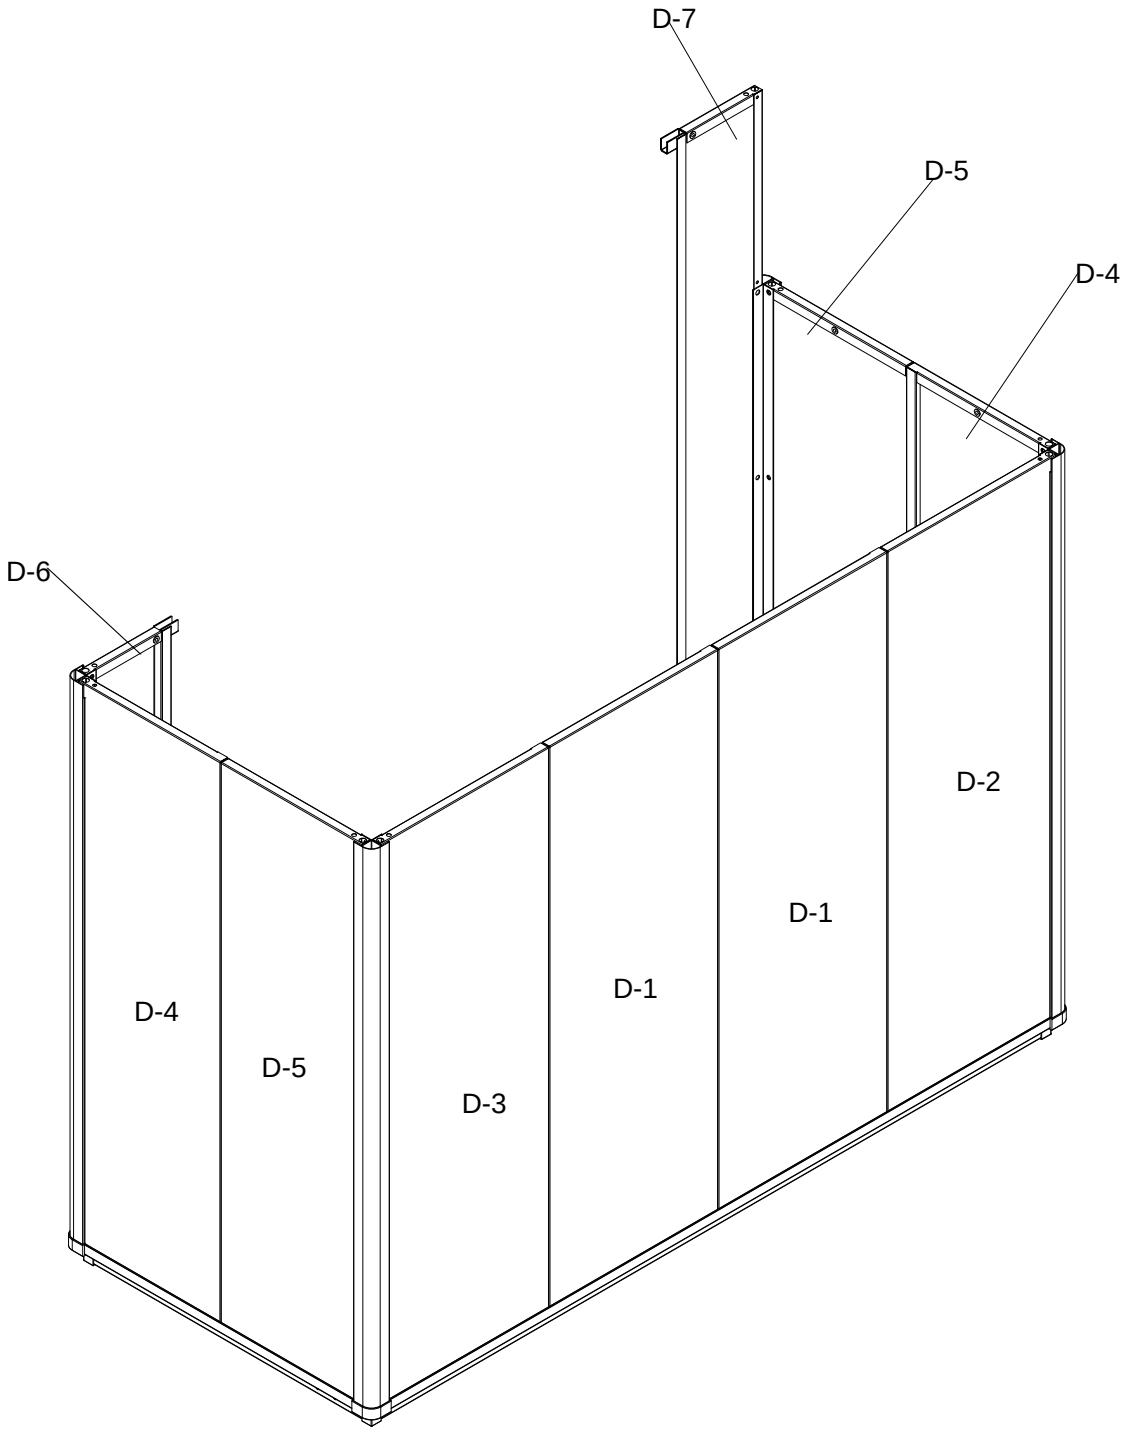


IV – Montage

9 Schritt 9

S-1
×34

Wenn alle Bohrungen ausgerichtet sind, die 34 Schrauben S-1 in Pfosten und Rahmen B-1 eindrehen. Noch nicht zwischen den Paneelen (Schritt 14) und nicht an der oberen Kante verschrauben, an die in Schritt 10 der Boden kommt.

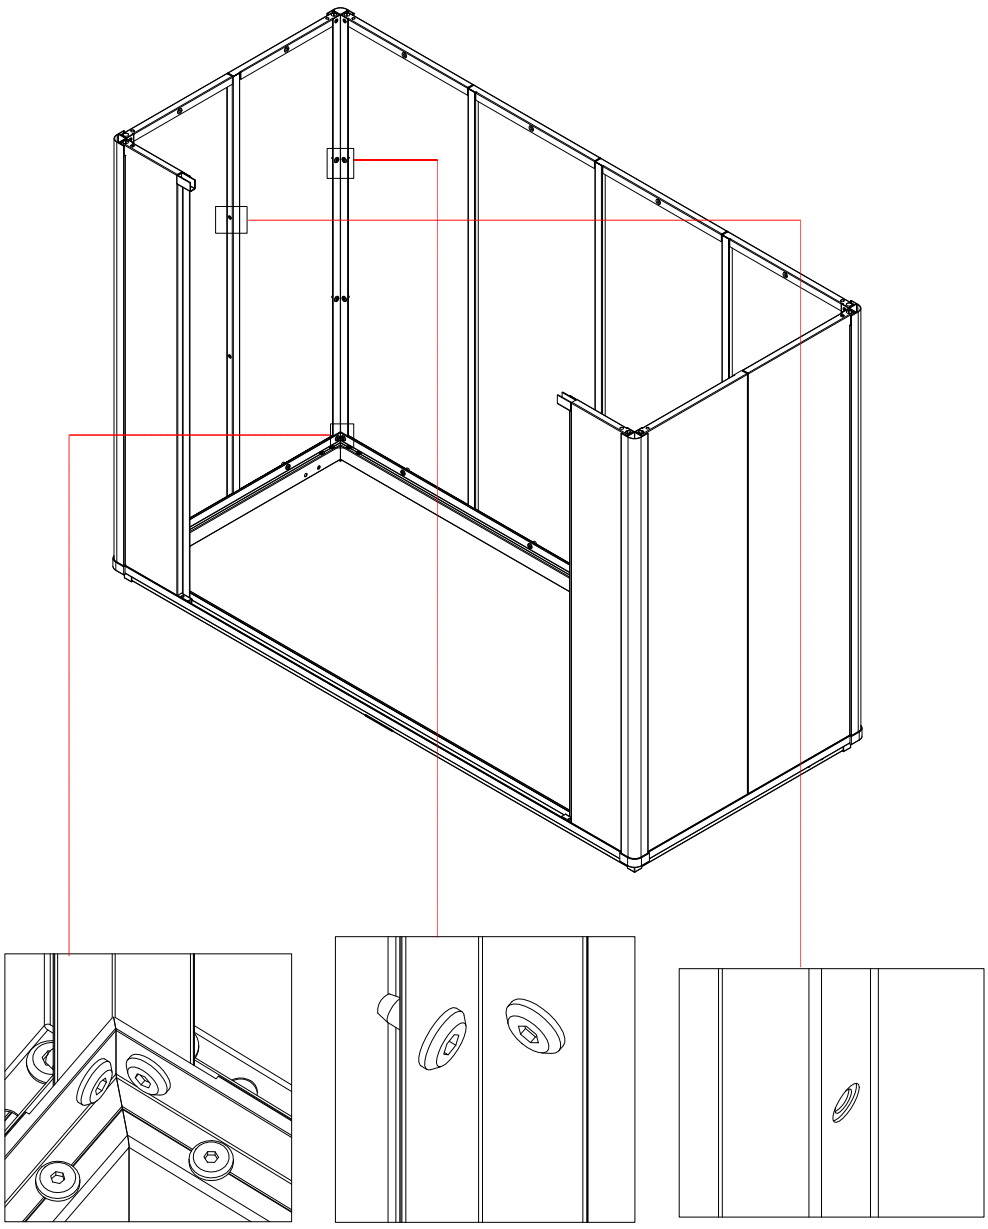


IV – Montage

10 Schritt 10

A-2	S-1
×1	×18

Boden A-2 auf den Rahmen legen und mit 18 Schrauben S-1 befestigen. Vor dem Festziehen an den Diagonalen ziehen, um die Bohrungen auszurichten; passen sie nicht, die Ausrichtung korrigieren und dann festziehen. Beide Diagonalen müssen gleich lang sein, auf 1 bis 2 mm genau.

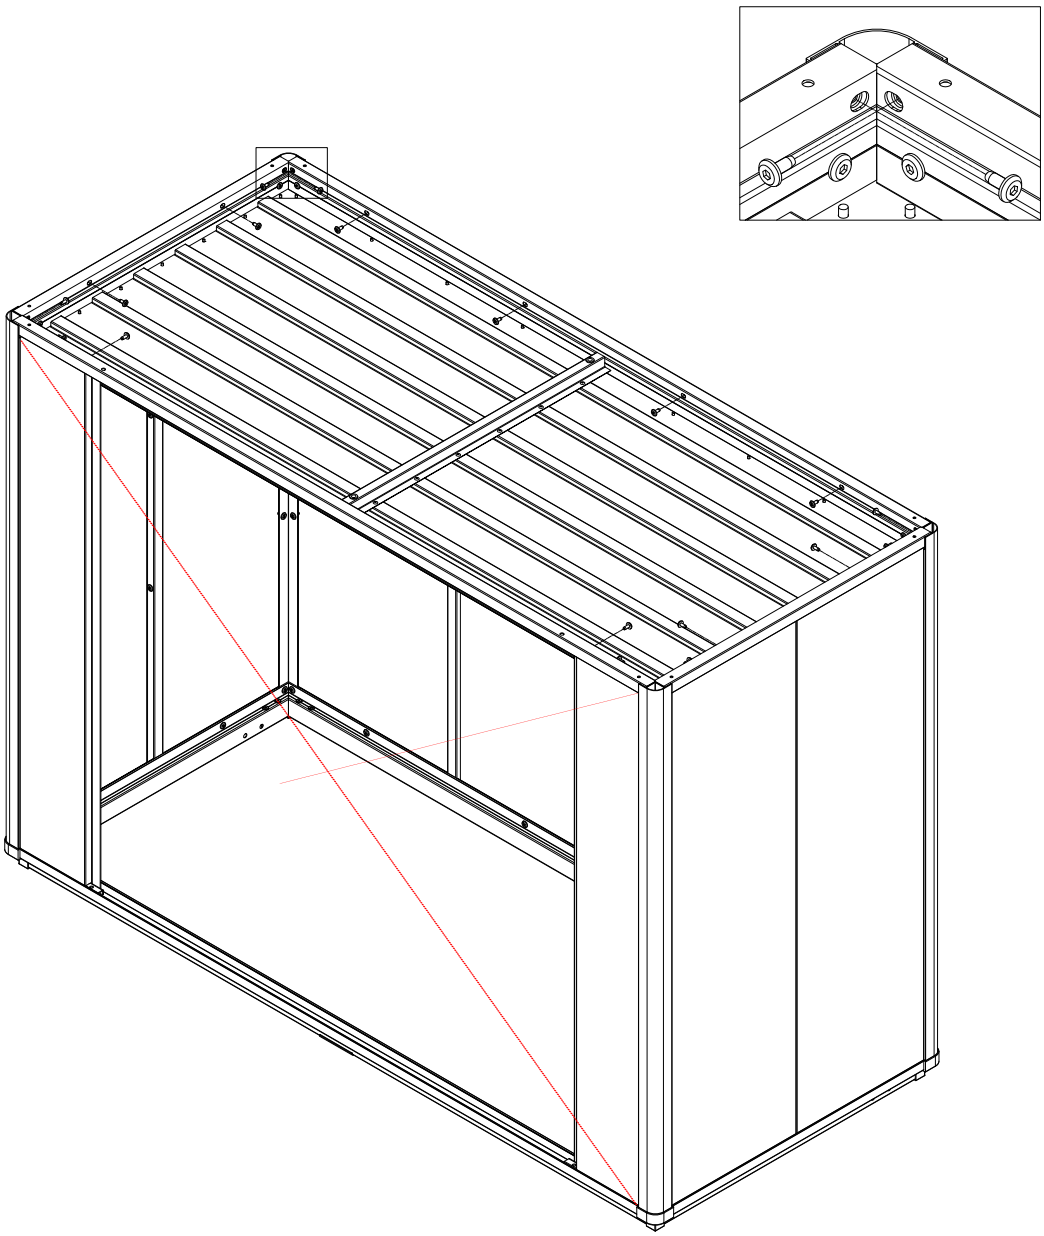


IV – Montage

11 Schritt 11

P-1	S-1
×4	×8

An jeder Ecke eine Platte P-1 mit 2 Schrauben S-1 befestigen.

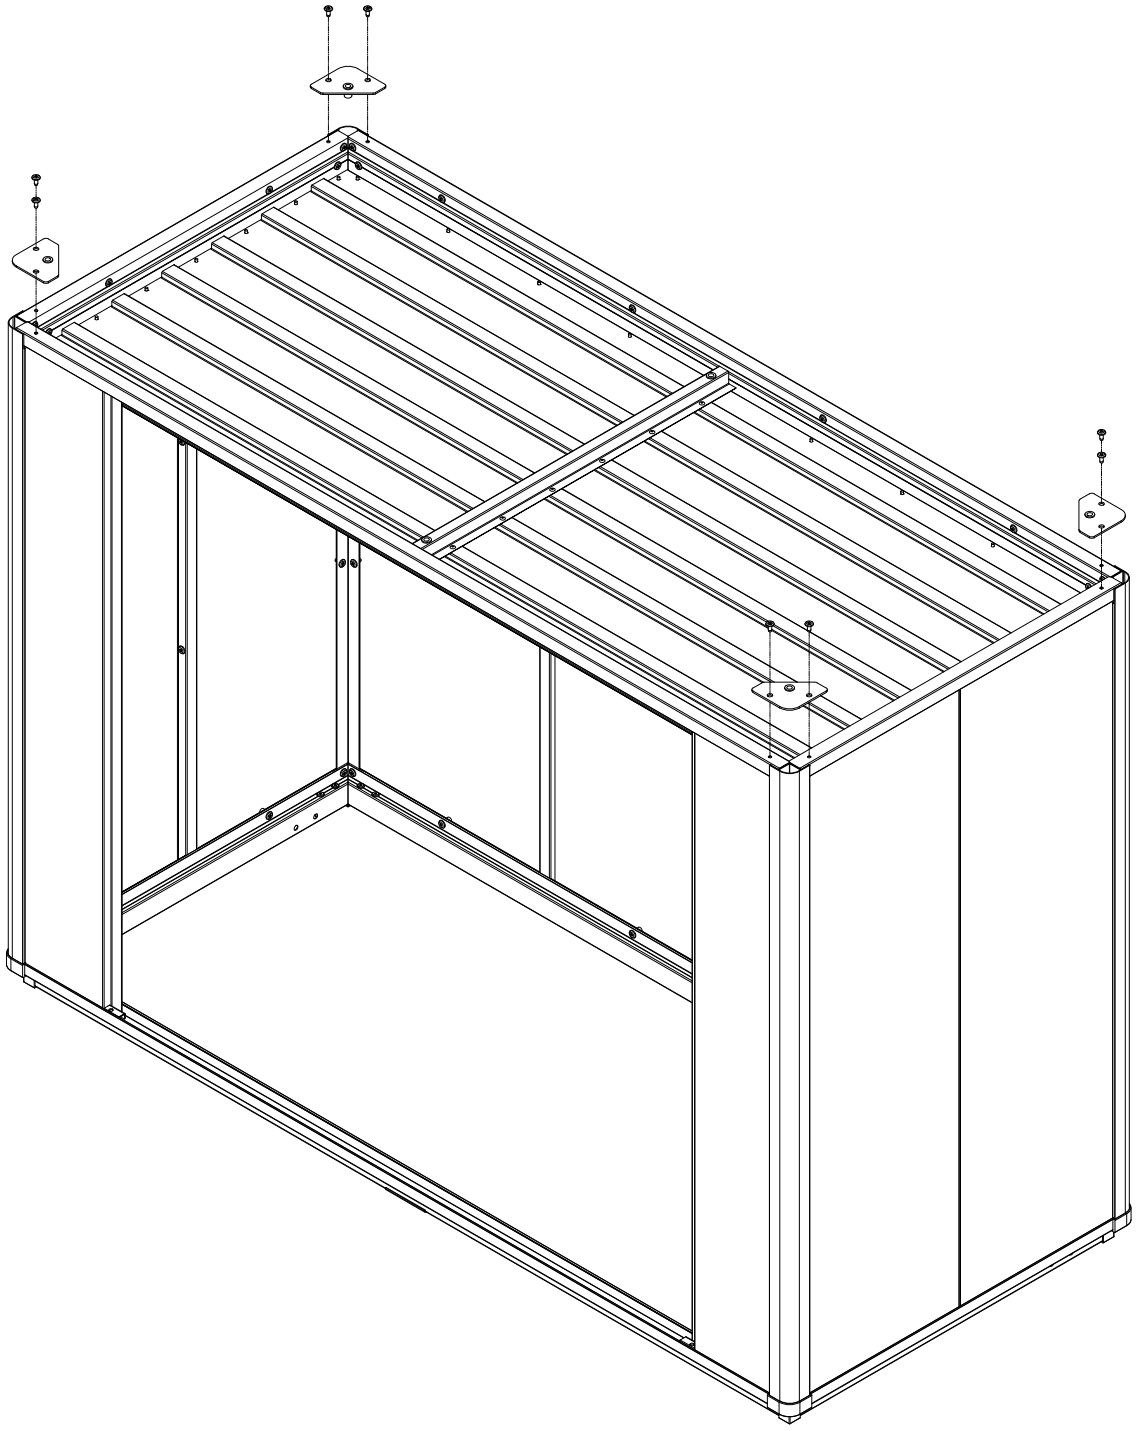


IV – Montage

12 Schritt 12

P-2
×6


Die 6 verstellbaren Füße P-2 einschrauben: 4 an den Ecken und 2 an der Mittelstrebe.

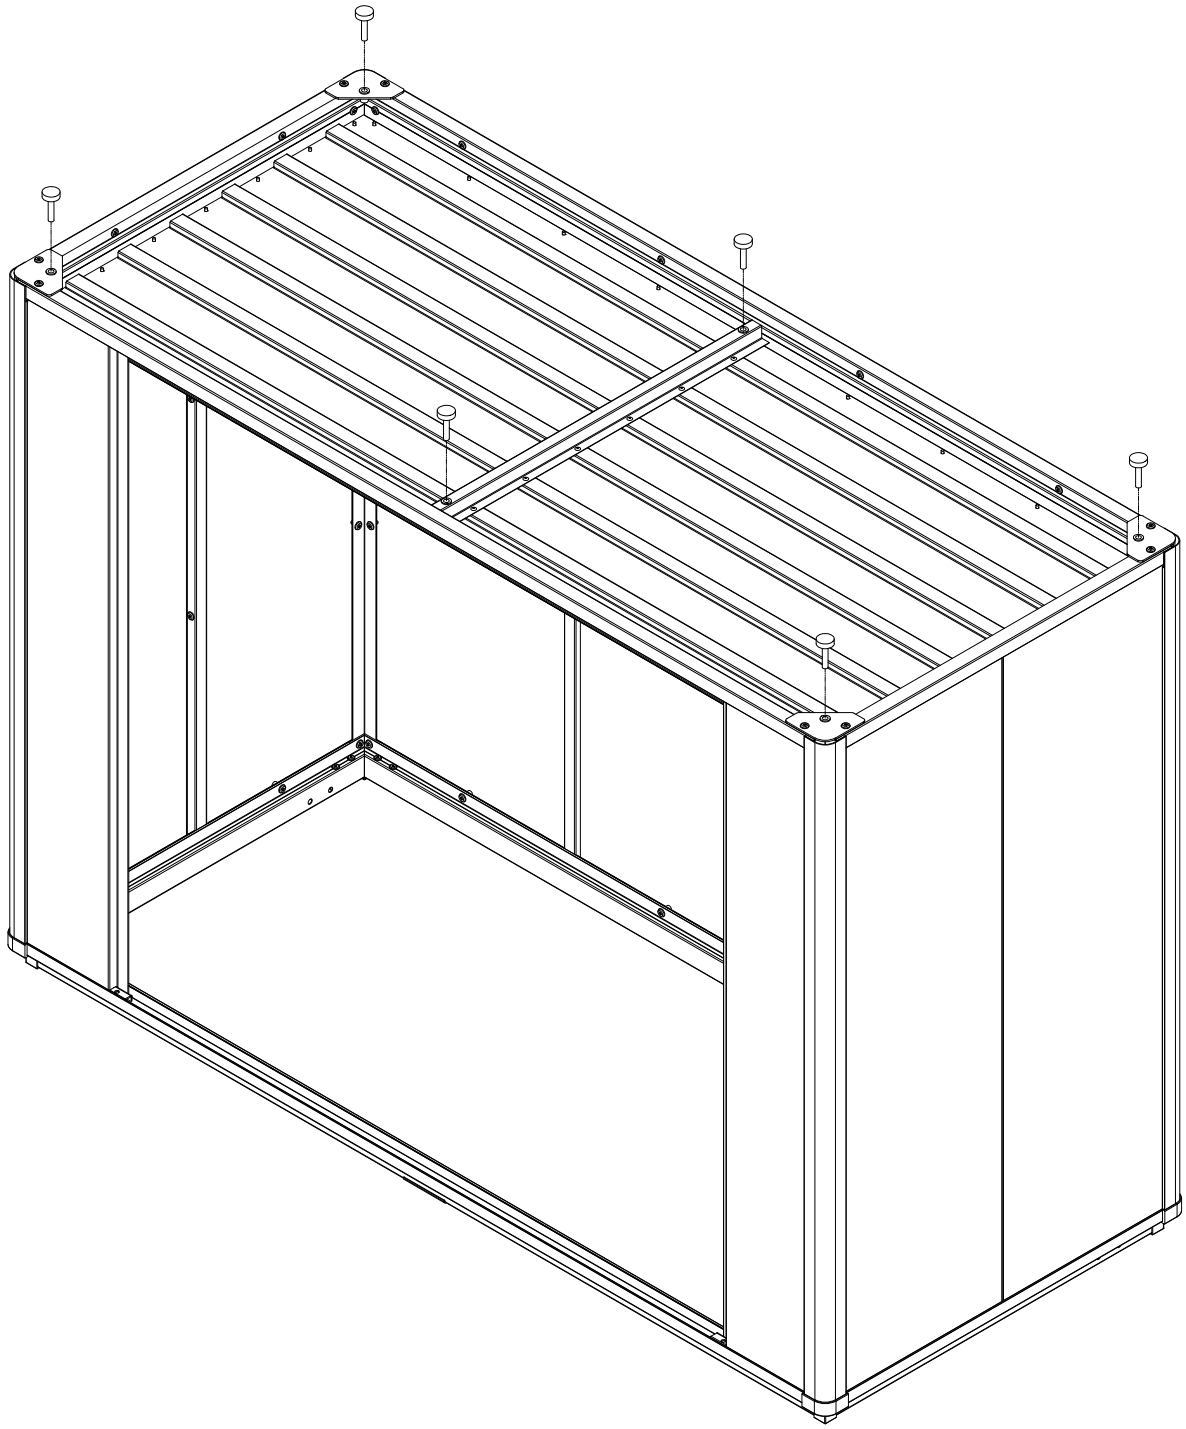


IV – Montage

13 Schritt 13

Die Box zu zweit umdrehen und auf die Füße stellen. Mit den Füßen P-2 waagerecht ausrichten.

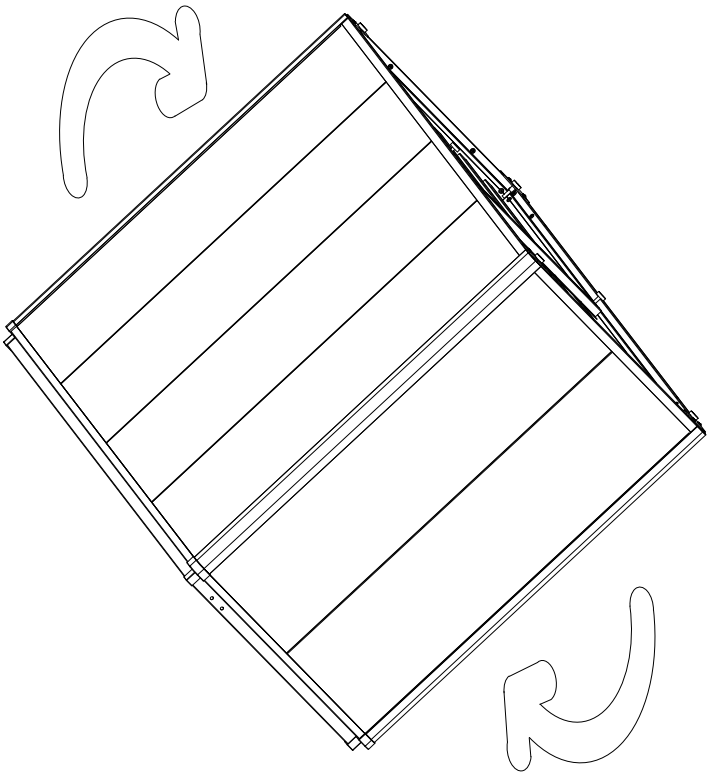

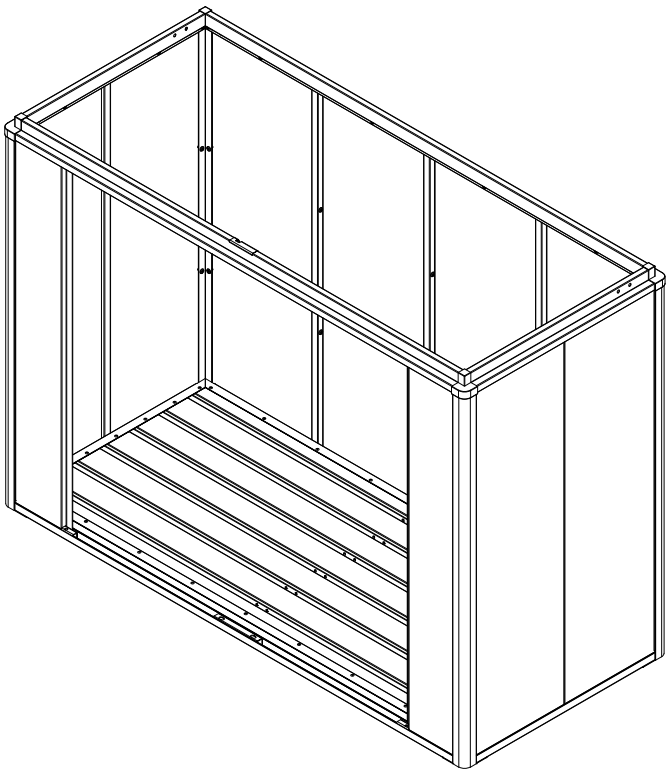


IV – Montage

14 Schritt 14

S-1
×10

Die restlichen 10 Schrauben S-1 zwischen den Paneelen in die in Schritt 1 und 2 freigelassenen Bohrungen eindrehen.

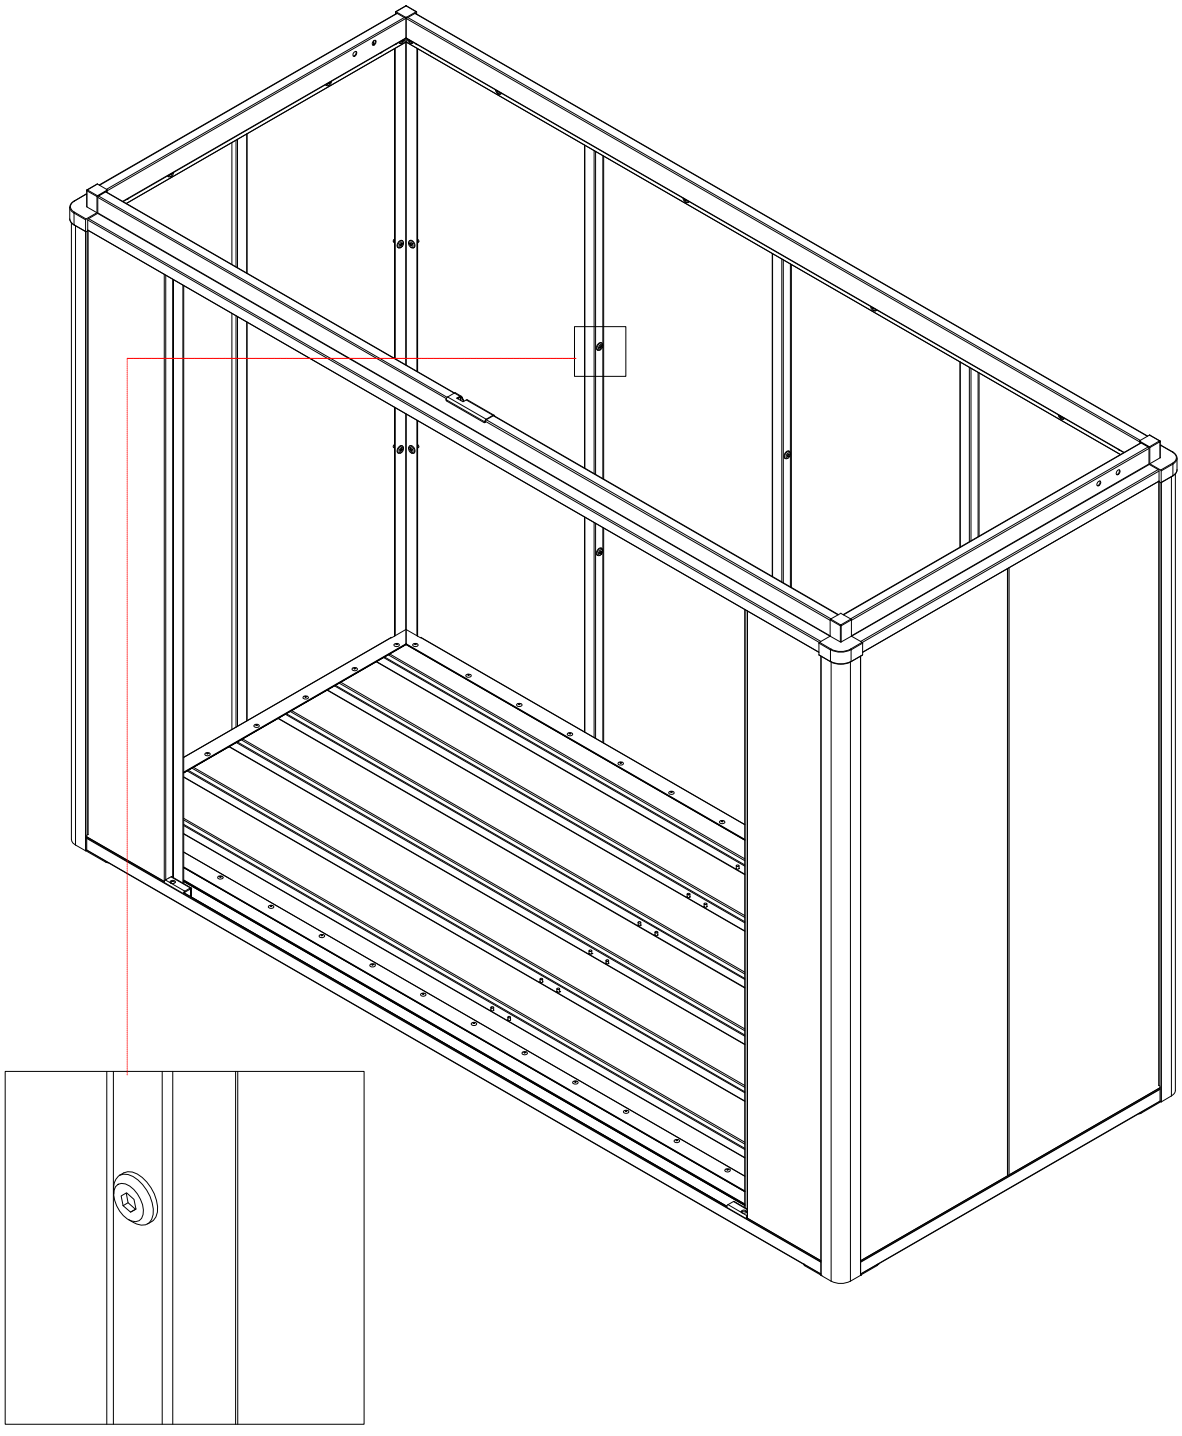



IV – Montage

15 Schritt 15

A-1	S-2
×1	**×4**

Deckel A-1 mit 4 Schrauben S-2 an den 2 Scharnieren befestigen (2 pro Scharnier).

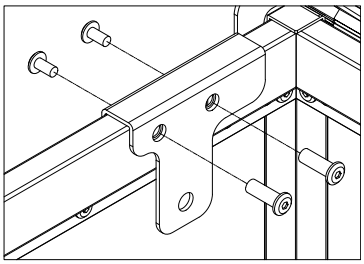

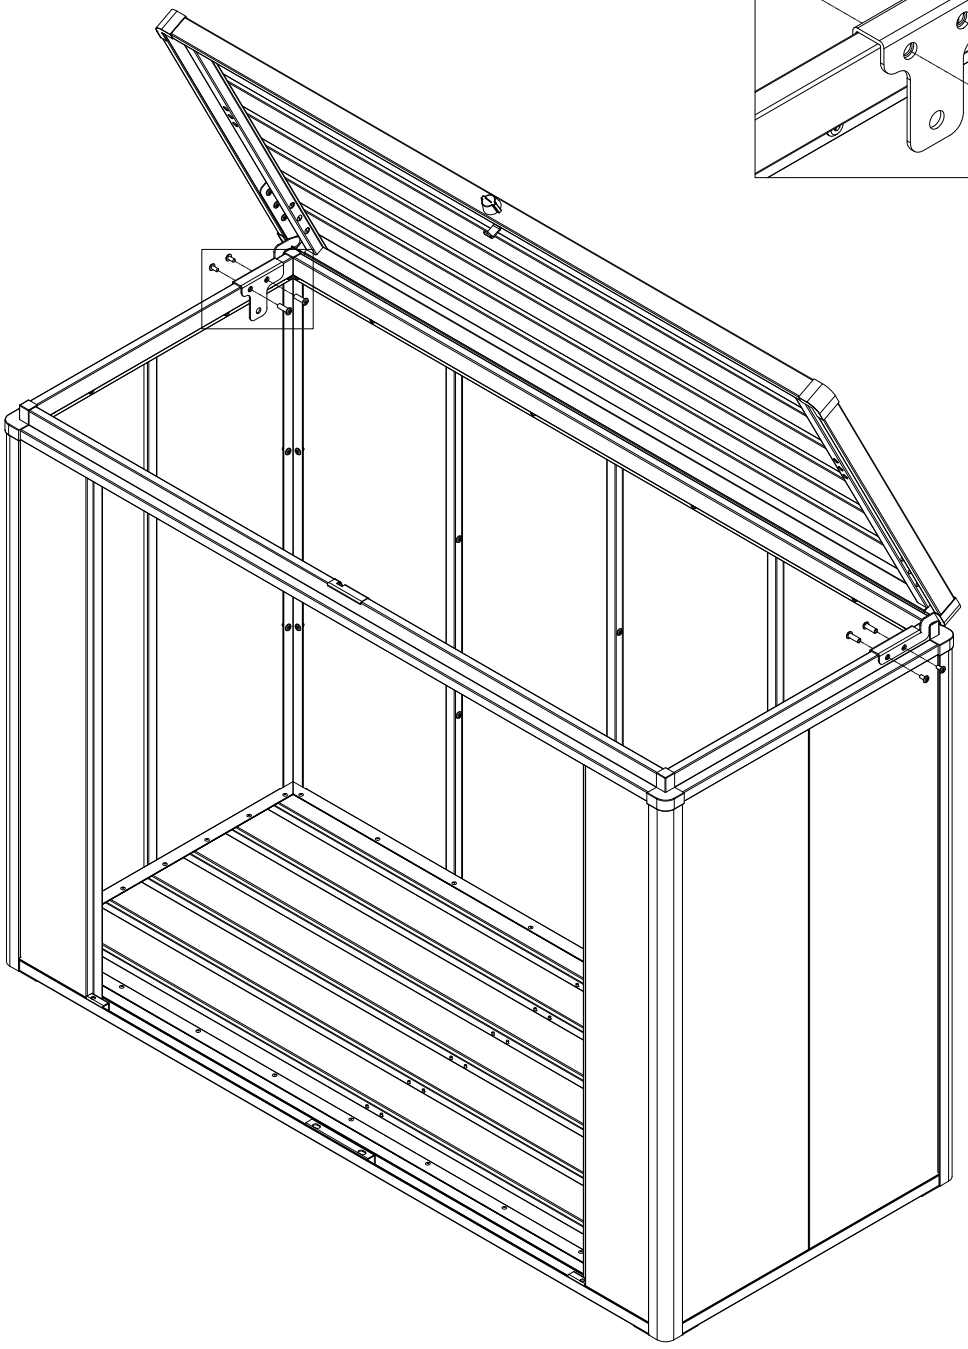


IV – Montage

16 Schritt 16

Q-1	S-5
×2	×2

Jede Gasdruckfeder Q-1 montieren: unten mit einer Mutter S-5 an der Halterung (Schlüssel S-3), oben direkt in die vorgesehene Bohrung im Deckel schrauben.

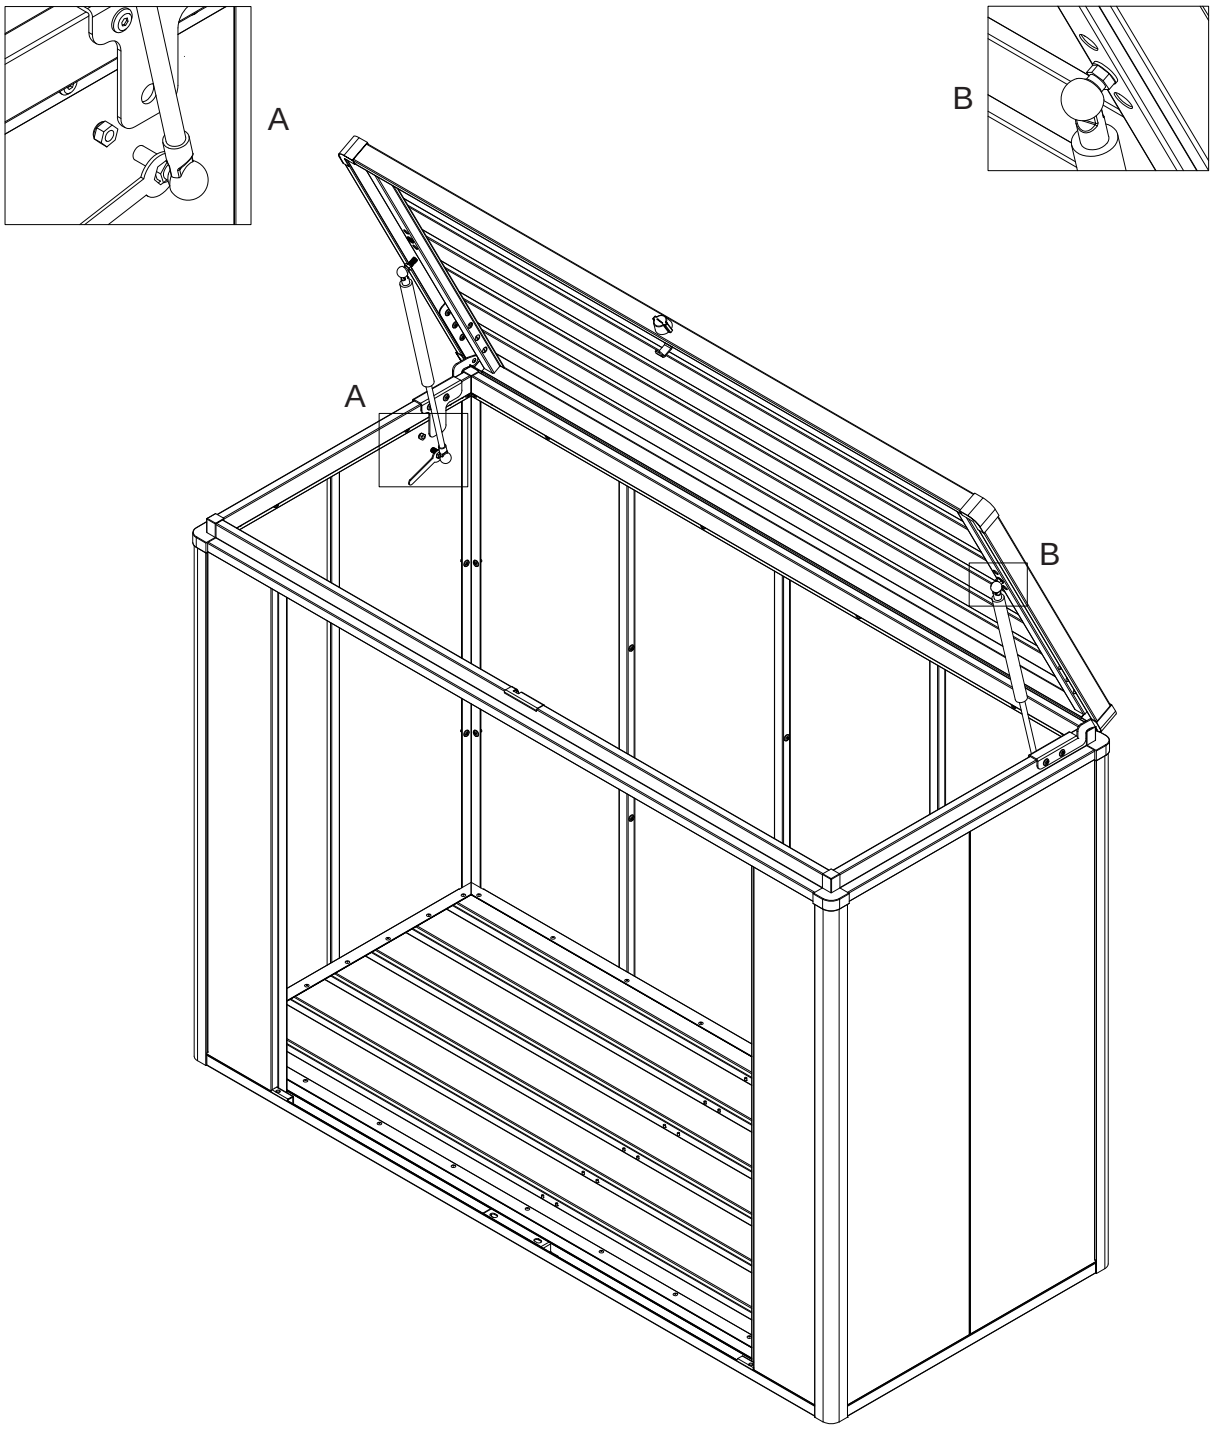


IV – Montage

17 Schritt 17

D-8	D-9
×1	×1

Vor dem Einsetzen der Türen beide Diagonalen der Vorderseite messen: Sie müssen gleich lang sein, auf 1 bis 2 mm genau. Zuerst prüfen, ob die Füße P-2 genau waagerecht eingestellt sind, sonst können die Türen schleifen. Türen D-8 und D-9 montieren: zuerst die Unterseite der Tür auf das dafür vorgesehene Teil unten

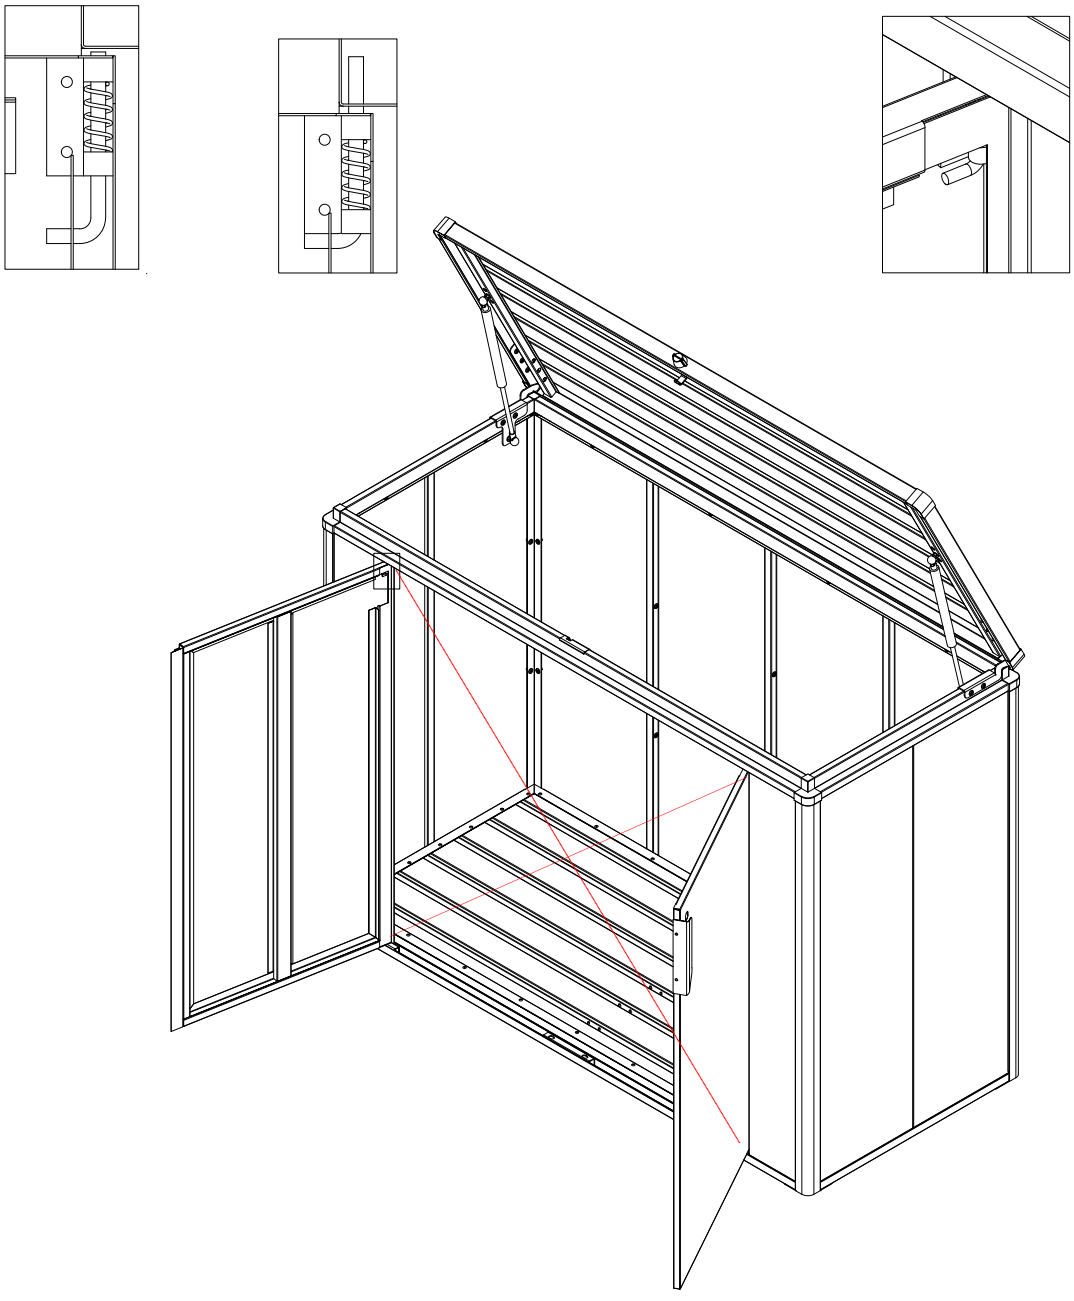

IV – Montage

18 Schritt 18

Q-2
×2

Deckel schließen, zuerst den Drehknopf des Schlosses ❶ drehen, um den Verschluss einzurasten, dann mit dem Schlüssel Q-2 ❷ abschließen. Den zweiten Schlüssel sicher aufbewahren. Derselbe Schlüssel Q-2 verriegelt auch die Türen (Schloss an Tür D-8).

