RIVA 600L

ST0016 · ST0017 · ST0018



Montageanleitung

perenza

SIRET 51803952400021 / TVA FR07518039524
518 039 524 R.C.S. Lille Métropole

03 66 88 30 30
contact@perenza.com
2 rue de la Carnoy 59130 Lambersart

perenza

MONTAGE
ANLEITUNG

Inhaltsverzeichnis

I – Allgemeine Hinweise 3

II – Vor der Montage 4

III – Teileliste 5

IV – Montage 7

I – Allgemeine Hinweise

A. Empfehlungen

Diese Anleitung ist für die gesamte Lebensdauer des Produkts aufzubewahren. Lesen Sie die Anleitung vor der Montage sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass keine Teile beschädigt oder fehlend sind. Die Montage dieses Gartenschranks erfordert mindestens 2 Personen. Den Schrank auf einer ebenen, stabilen Fläche montieren. Während der Montage regelmäßig die Diagonalen prüfen: Sie müssen gleich lang sein, damit die Konstruktion rechtwinklig ist. Alle Teile auspacken, auf einer sauberen Oberfläche ablegen und nach Bereichen sortieren. Teile vorsichtig handhaben — die Kanten der Stahlpaneele können scharf sein. Während der gesamten Montage Schutzhandschuhe tragen.

B. Gebrauchshinweise

Montage nicht bei Regen oder Wind durchführen. Nur die in der Anleitung aufgeführten Werkzeuge verwenden. Schutzhandschuhe und Schutzbrille während der Montage tragen. Den Schrank nur mit klarem Wasser reinigen. Keine korrosiven, scheuernden oder säurehaltigen Produkte verwenden, die die Pulverbeschichtung oder Verzinkung beschädigen könnten. Keine heißen Gegenstände wie kürzlich verwendete Grills oder Barbecues oder flüchtige bzw. brennbare Chemikalien lagern. Um Verformungen der Wände zu vermeiden, keine schweren Gegenstände gegen die Seiten lehnen. Nach starkem Schneefall das Dach von Schnee befreien. Die Tür bei Nichtgebrauch geschlossen und verriegelt halten. Die auf dem Produkt angegebene Maximallast nicht überschreiten. Kinder nicht im Schrank spielen oder sich darin einschließen lassen. Beim Schließen der Tür besteht Quetschgefahr für die Finger. Nicht auf den Schrank klettern und sich nicht daran hängen.

C. Produktgarantie

Die Garantie gilt ab Rechnungsdatum für einen Zeitraum von 5 Jahren. Die Garantie deckt Herstellungsfehler ab und beschränkt sich auf den Ersatz des defekten Teils durch ein identisches oder ähnliches Teil. Die Garantie gilt nur bei Einhaltung der Montage-, Verwendungs- und Pflegehinweise. Die Garantie deckt folgendes nicht ab:

- Normaler Verschleiß des Produkts
- Verlust oder Bruch von Teilen beim Auspacken und/oder der Montage
- Vandalismus
- Extreme Wetterbedingungen: Sturm, Hagel, Schnee, Überschwemmungen, Blitzschlag...


II – Vor der Montage

Warnung: wichtige Sicherheitshinweise. Jeden Schritt gewissenhaft einhalten — eine fehlerhafte Montage kann schwere Verletzungen verursachen.

A. Benötigtes Werkzeug


Für eine korrekte und sichere Montage des Schranks folgende Werkzeuge und Hilfsmittel bereitlegen. Sie sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Werkzeuge S-3 und S-4 sind im Lieferumfang enthalten.


Schutzhandschuhe



Maßband


Wasserwaage


Akkuschrauber

B. Prüfung der Teile





Vor Montagebeginn prüfen, dass alle für den Aufbau erforderlichen Teile vorhanden sind. Kontrollieren, dass die Mengen dem gekauften Modell entsprechen. Bei fehlendem Teil vor dem Fortsetzen der Montage den Kundendienst kontaktieren.

C. Vorbereitung der Teile je Schritt

Jeder Schritt im Montageteil nennt die benötigten Teile und Mengen. Diese je Schritt im Voraus bereitlegen: das spart Zeit und erleichtert den Aufbau. Um die Lackierung nicht zu verkratzen, die Teile auf Karton oder eine weiche Unterlage legen.






III – Teileliste

Teileliste 1/2

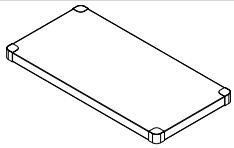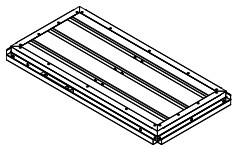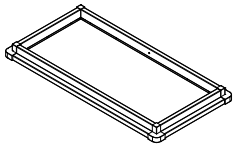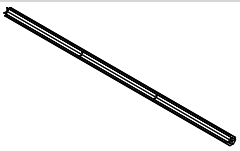POS.		MASSE	ANZ.
A-1		800 × 400 × 42 mm	**×1**
A-2		800 × 400 × 50 mm	**×1**
B-1		800 × 400 × 60 mm	**×1**
C-1		L 1804 mm	**×4**
D-1		399,1 × 1804 × 18 mm	**×1**
D-2		377,5 × 1804 × 18 mm	**×1**
D-3		355 × 1804 × 18 mm	**×2**
D-4		121 × 1804 × 18 mm	**×1**
D-5		121 × 1804 × 18 mm	**×1**
D-6		546,6 × 1763 × 16,7 mm	**×1**

III – Teileliste


Teileliste 2/2

POS.		MASSE	ANZ.
P-1		—	**×4**
P-2		—	**×4**
Q-2		—	**×2**
S-1		M6 × 12	**×58**
S-2		—	**×2**
S-3		—	**×1**
S-4		—	**×1**

IV – Montage

Explosionszeichnung

Der Schrank wird kopfüber montiert, beginnend mit dem Rahmen B-1 (Oberseite des Schranks) auf dem Boden; in Schritt 12 wird er aufgerichtet. Mitgeliefertes Werkzeug: Bit S-4 für den Akkuschrauber (Schrauben S-1), Schlüssel S-3.

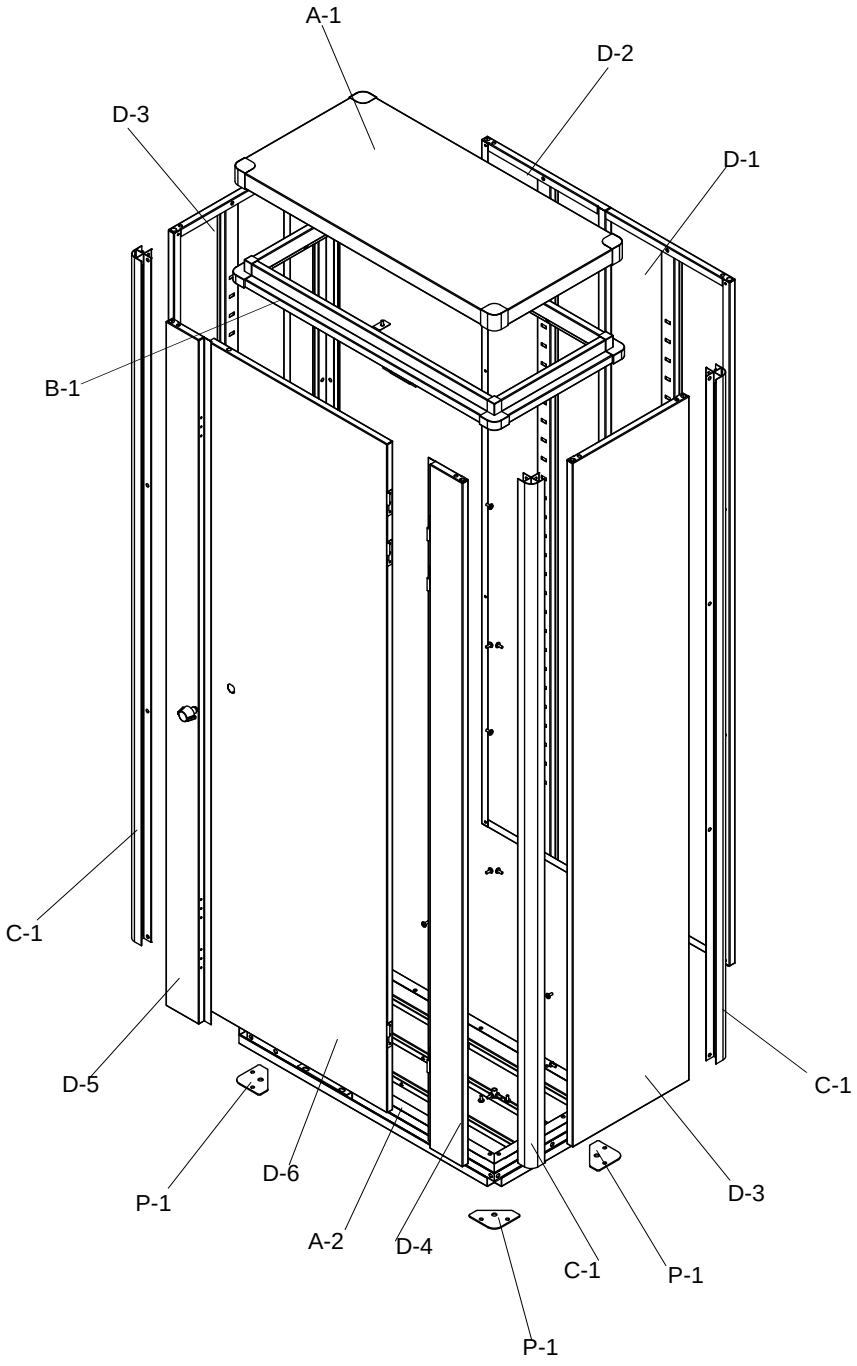


IV – Montage

1 Schritt 1

D-1	D-2
×1	**×1**

Die Rückwand zusammenstecken: D-1 und D-2. Die Paneele noch nicht miteinander verschrauben (markierte Bohrung): diese Schrauben kommen in Schritt 13.

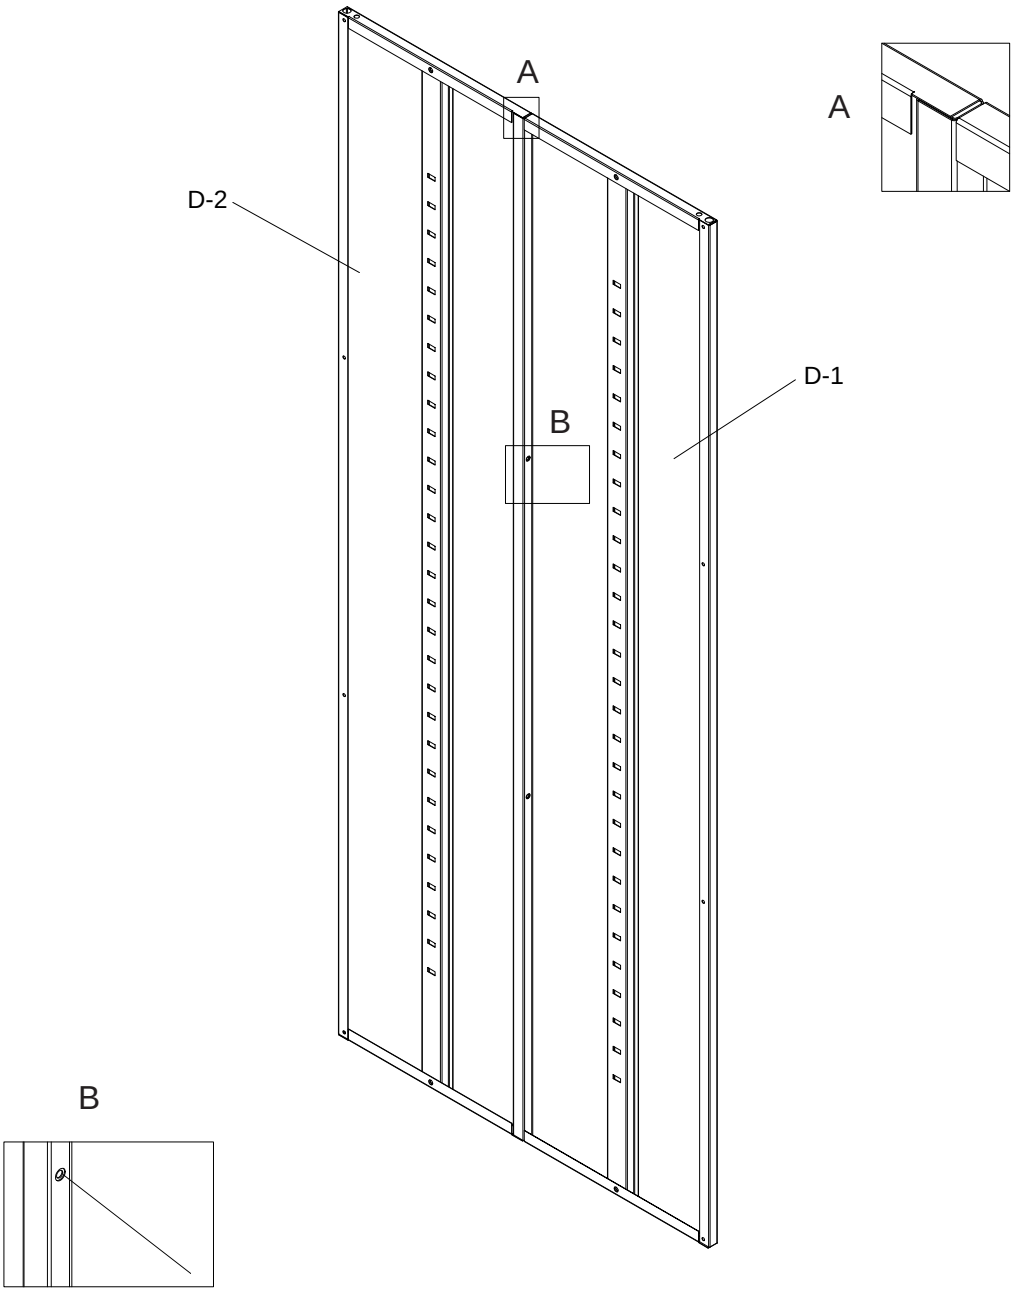


IV – Montage

2 Schritt 2

B-1	C-1
×1	**×4**


Rahmen B-1 auf eine ebene, stabile Fläche legen und in jede der 4 Ecken einen Eckpfosten C-1 einsetzen.

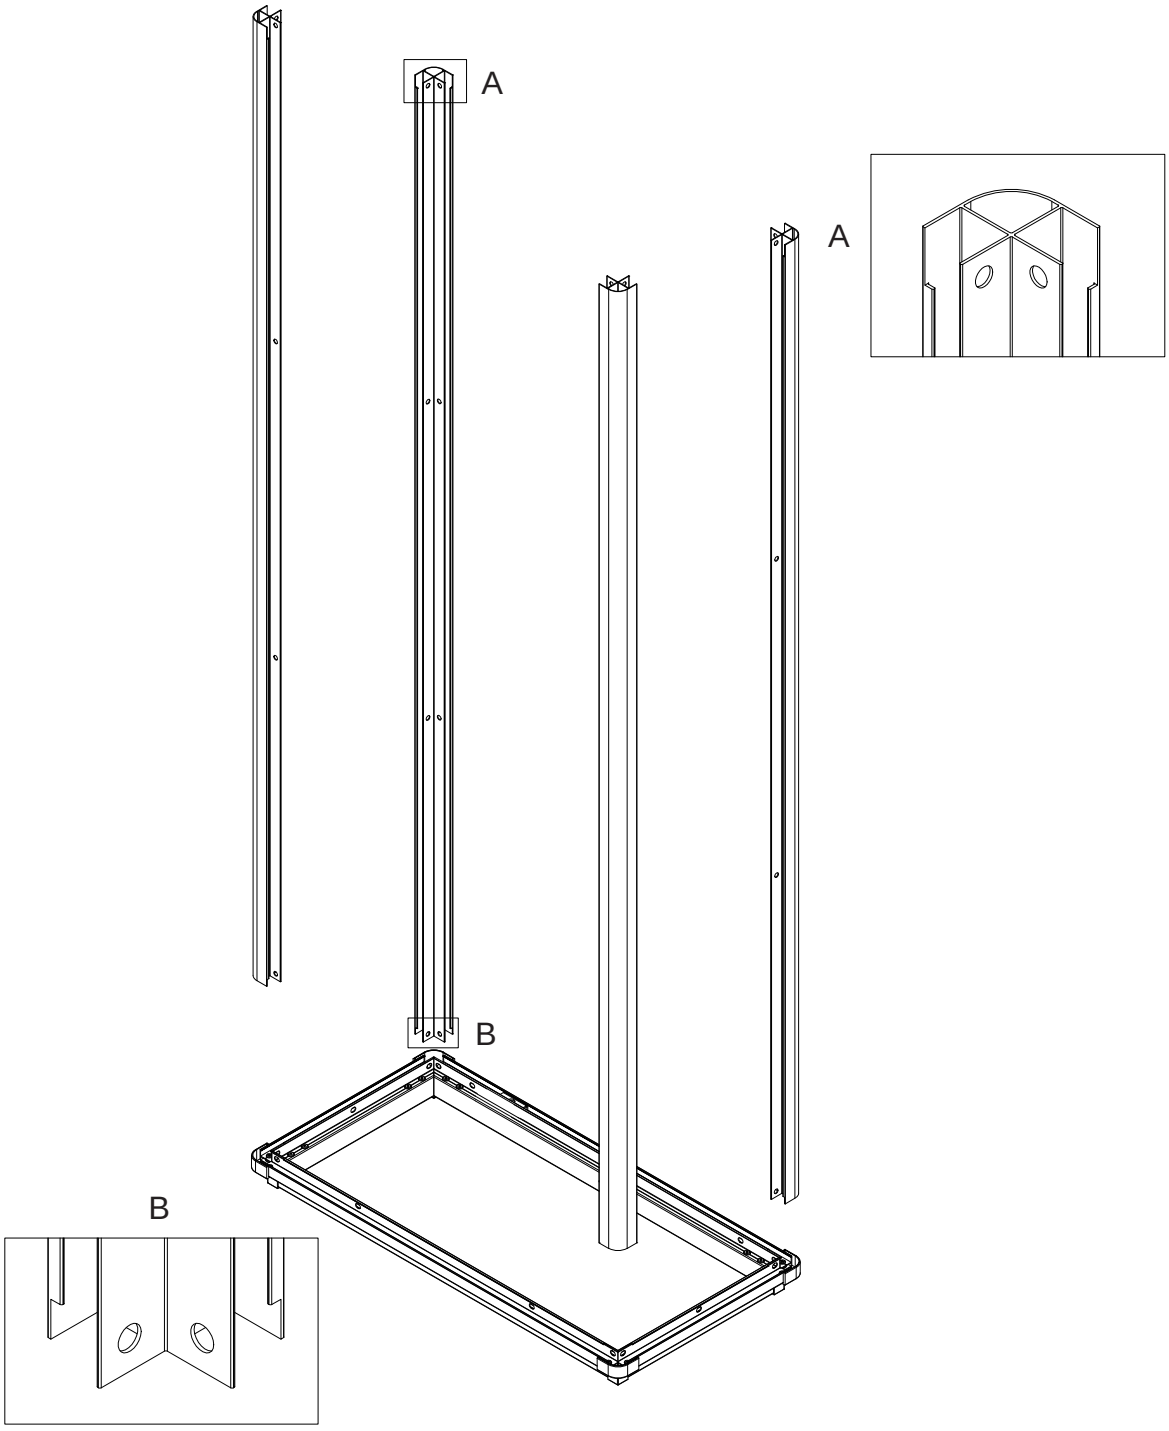

IV – Montage

3 Schritt 3

Die Rückwand in die Nuten der Pfosten und des Rahmens B-1 schieben. Bohrungen ausrichten, nicht verschrauben.

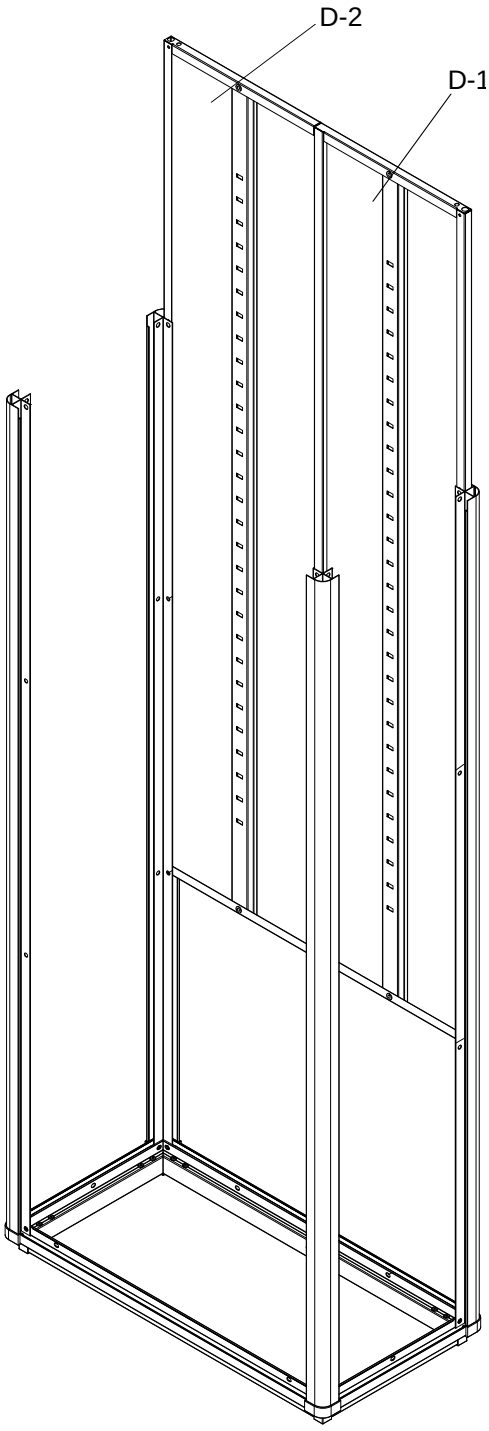


IV – Montage

4 Schritt 4

D-3
×1

Das erste Seitenteil D-3 in die Nuten der Pfosten und des Rahmens B-1 schieben. Bohrungen ausrichten, nicht verschrauben.

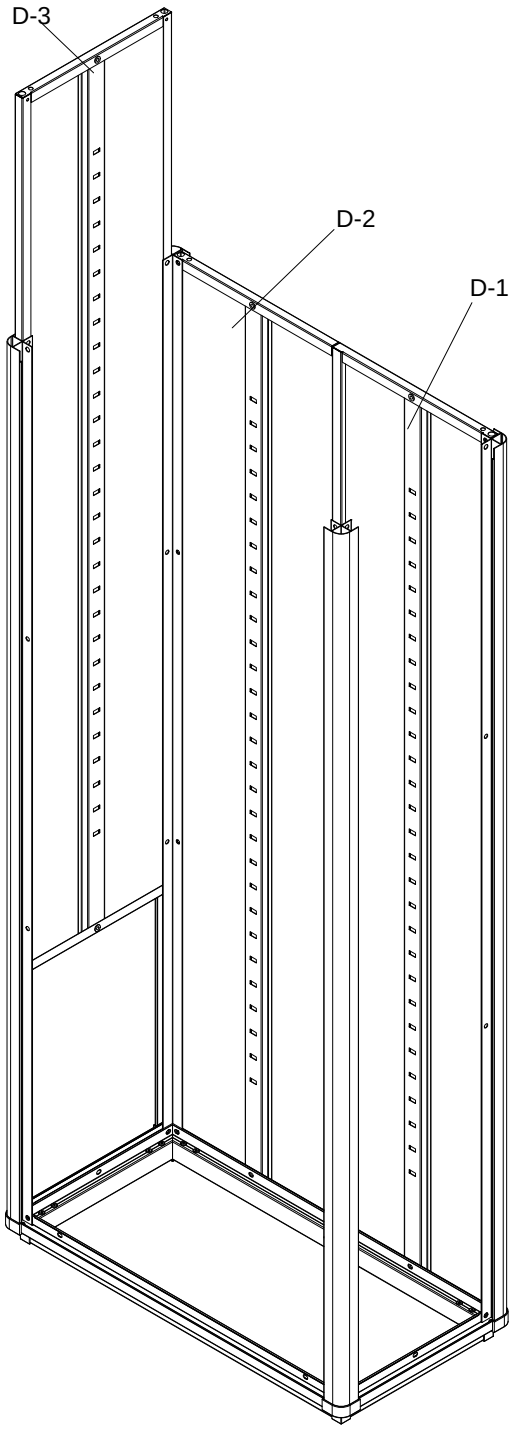


IV – Montage

5 Schritt 5

D-3
×1

Das zweite Seitenteil D-3 in die Nuten der Pfosten und des Rahmens B-1 schieben. Bohrungen ausrichten, nicht verschrauben.

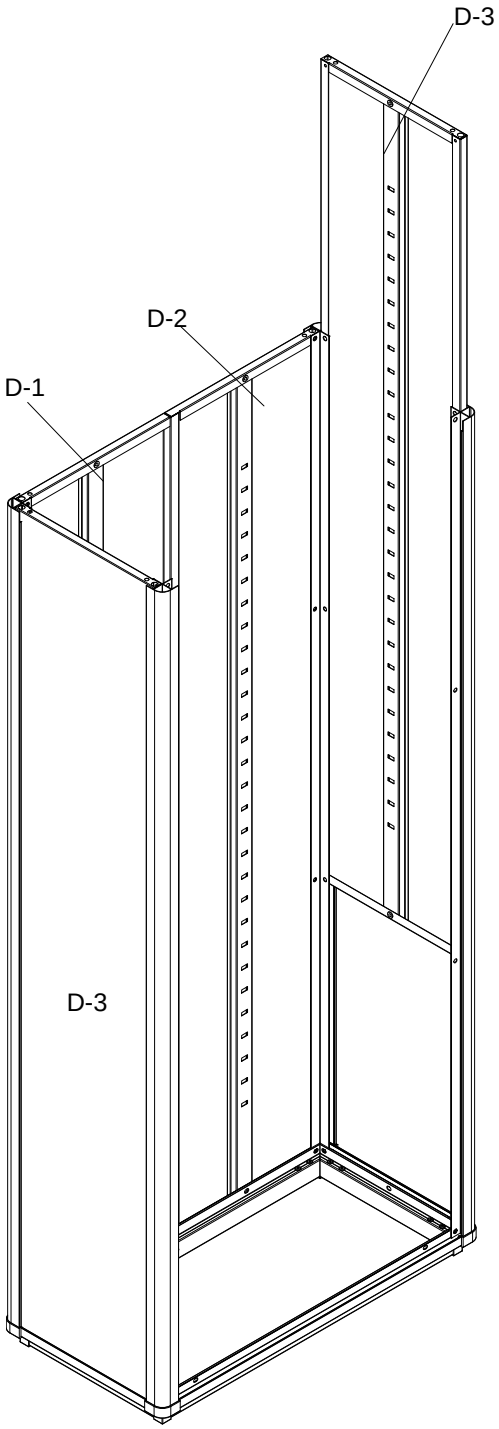


IV – Montage

6 Schritt 6

D-4
×1

Die Frontplatte D-4 in die Nuten der Pfosten und des Rahmens B-1 schieben. Bohrungen ausrichten, nicht verschrauben.

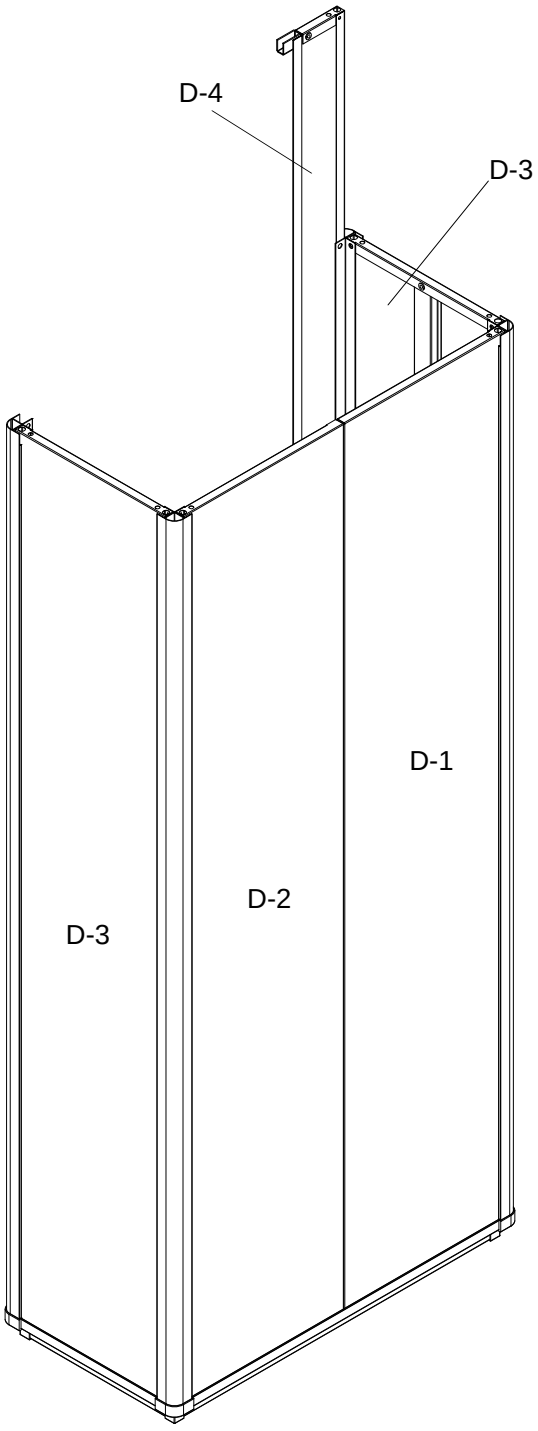


IV – Montage

7 Schritt 7

D-5
×1

Die Frontplatte D-5 in die Nuten der Pfosten und des Rahmens B-1 schieben. Bohrungen ausrichten, nicht verschrauben.

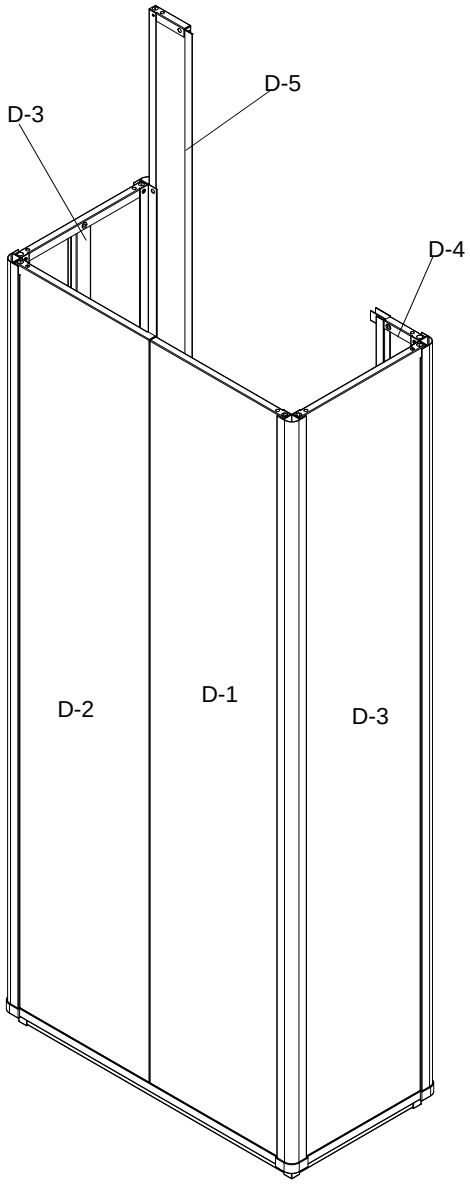


IV – Montage

8 Schritt 8

S-1
×30

Wenn alle Bohrungen ausgerichtet sind, die 30 Schrauben S-1 in Pfosten und Rahmen B-1 eindrehen. Noch nicht zwischen den Paneelen (Schritt 13) und nicht an der oberen Kante verschrauben, an die in Schritt 9 der Boden kommt.

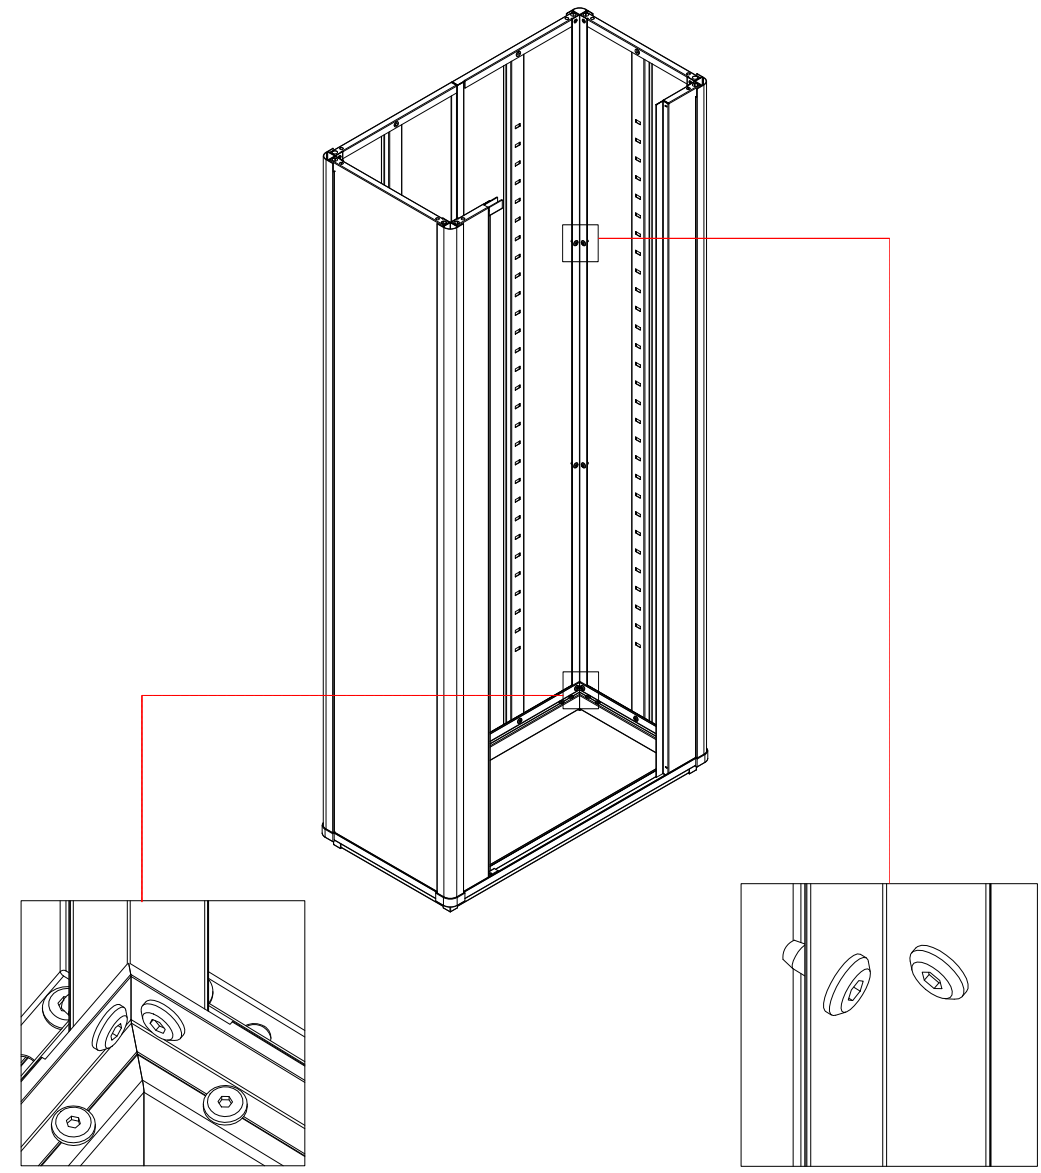



IV – Montage

9 Schritt 9

A-2	S-1
×1	×14

Boden A-2 auf den Rahmen legen und mit 14 Schrauben S-1 befestigen. Vor dem Festziehen an den Diagonalen ziehen, um die Bohrungen auszurichten; passen sie nicht, die Ausrichtung korrigieren und dann festziehen. Beide Diagonalen müssen gleich lang sein, auf 1 bis 2 mm genau.

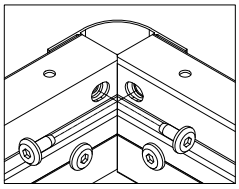

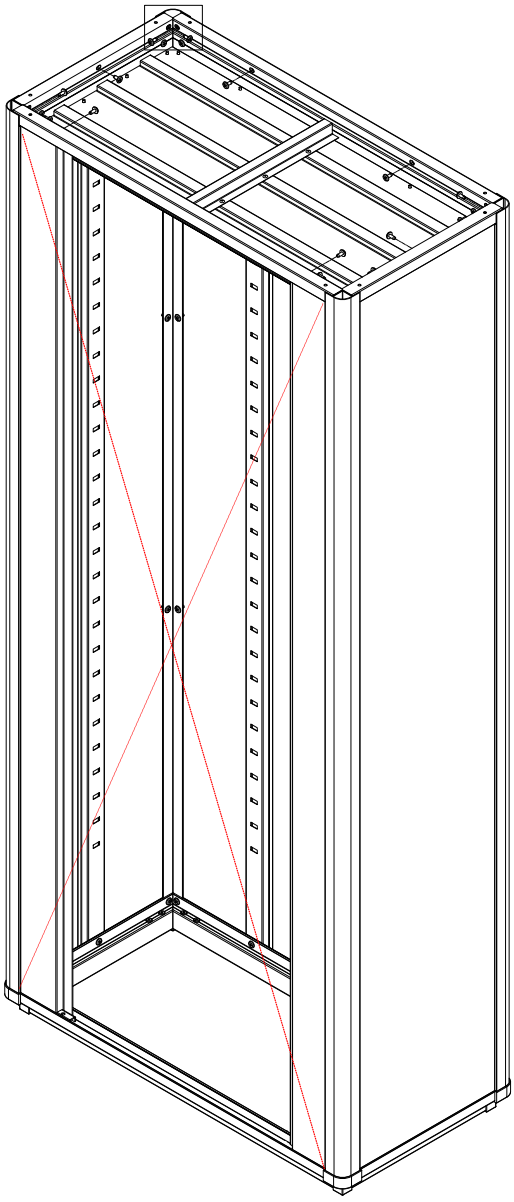


IV – Montage

10 Schritt 10

P-1	S-1
×4	**×8**

An jeder Ecke eine Platte P-1 mit 2 Schrauben S-1 befestigen.

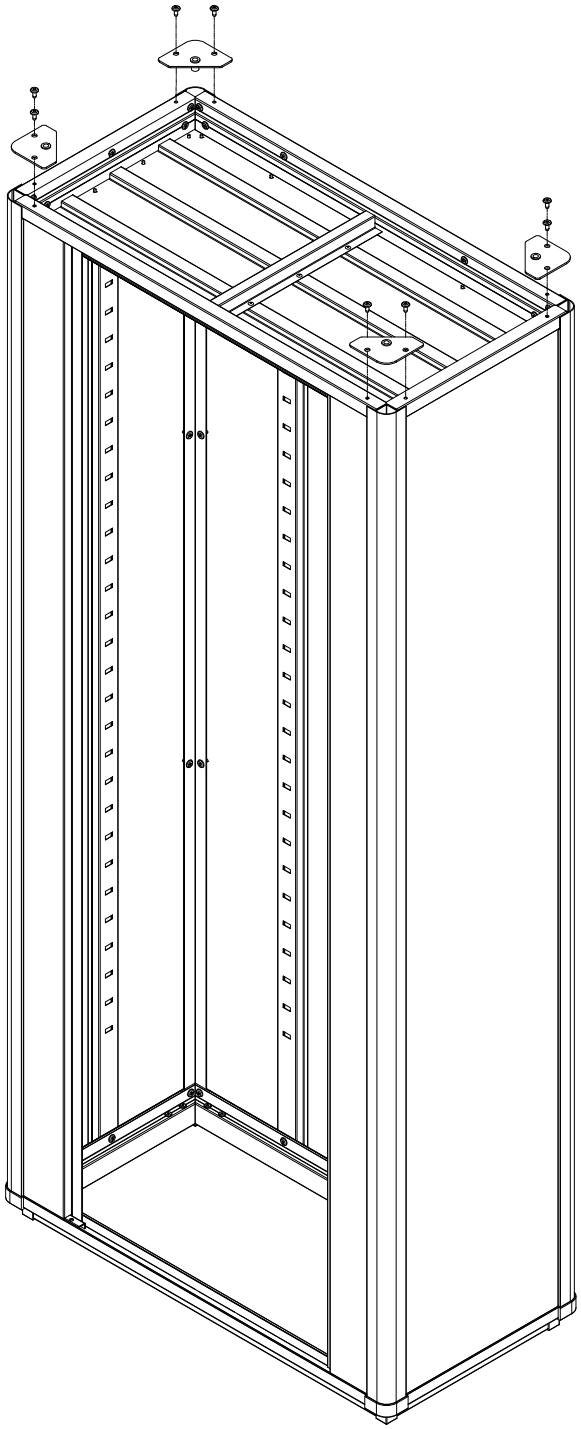


IV – Montage

11 Schritt 11

P-2
×4


Die 4 verstellbaren Füße P-2 einschrauben, einen an jeder Ecke.

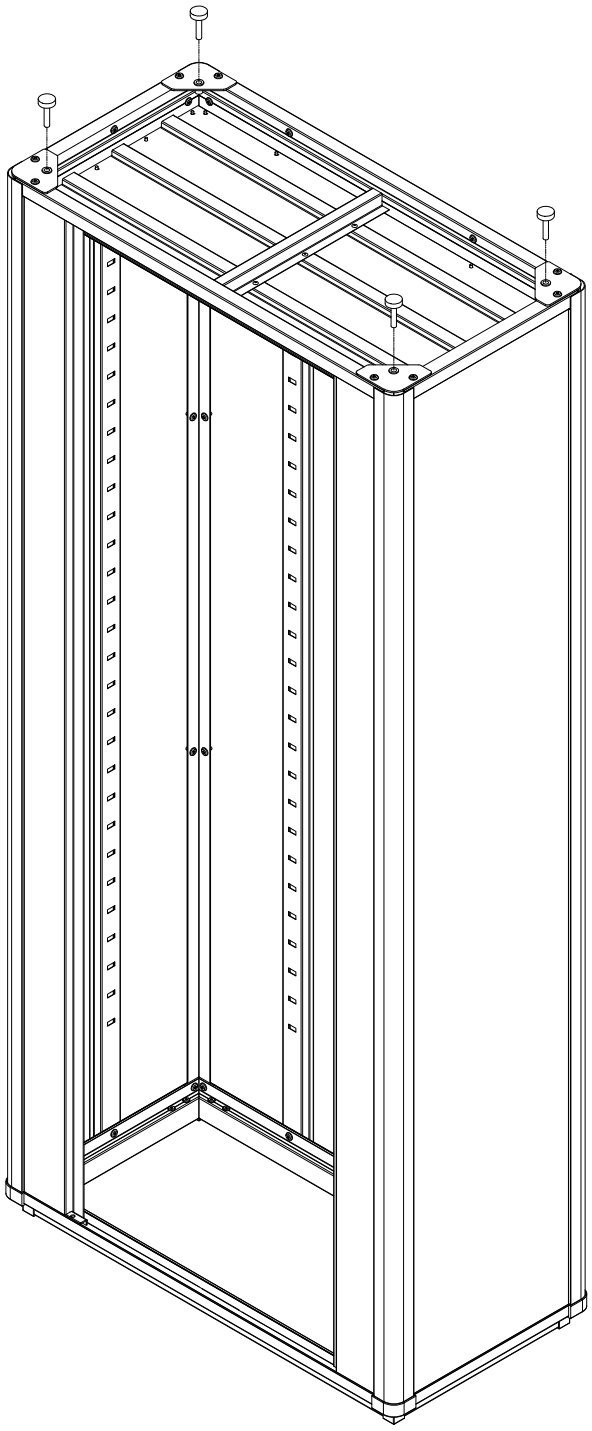


IV – Montage

12 Schritt 12

Den Schrank zu zweit aufrichten und auf die Füße stellen. Mit den Füßen P-2 genau waagerecht ausrichten: Das ist nötig, damit die Tür richtig schließt.

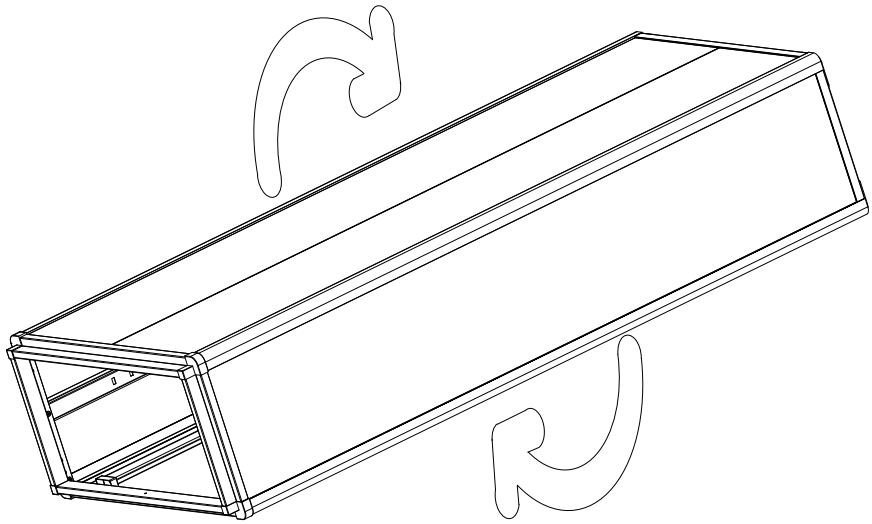

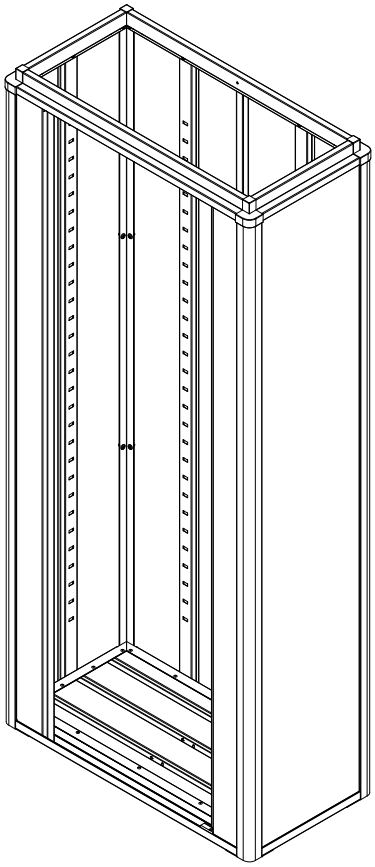


IV – Montage

13 Schritt 13

S-1
×2

Die restlichen 2 Schrauben S-1 zwischen den Paneelen in die in Schritt 1 freigelassenen Bohrungen eindrehen.

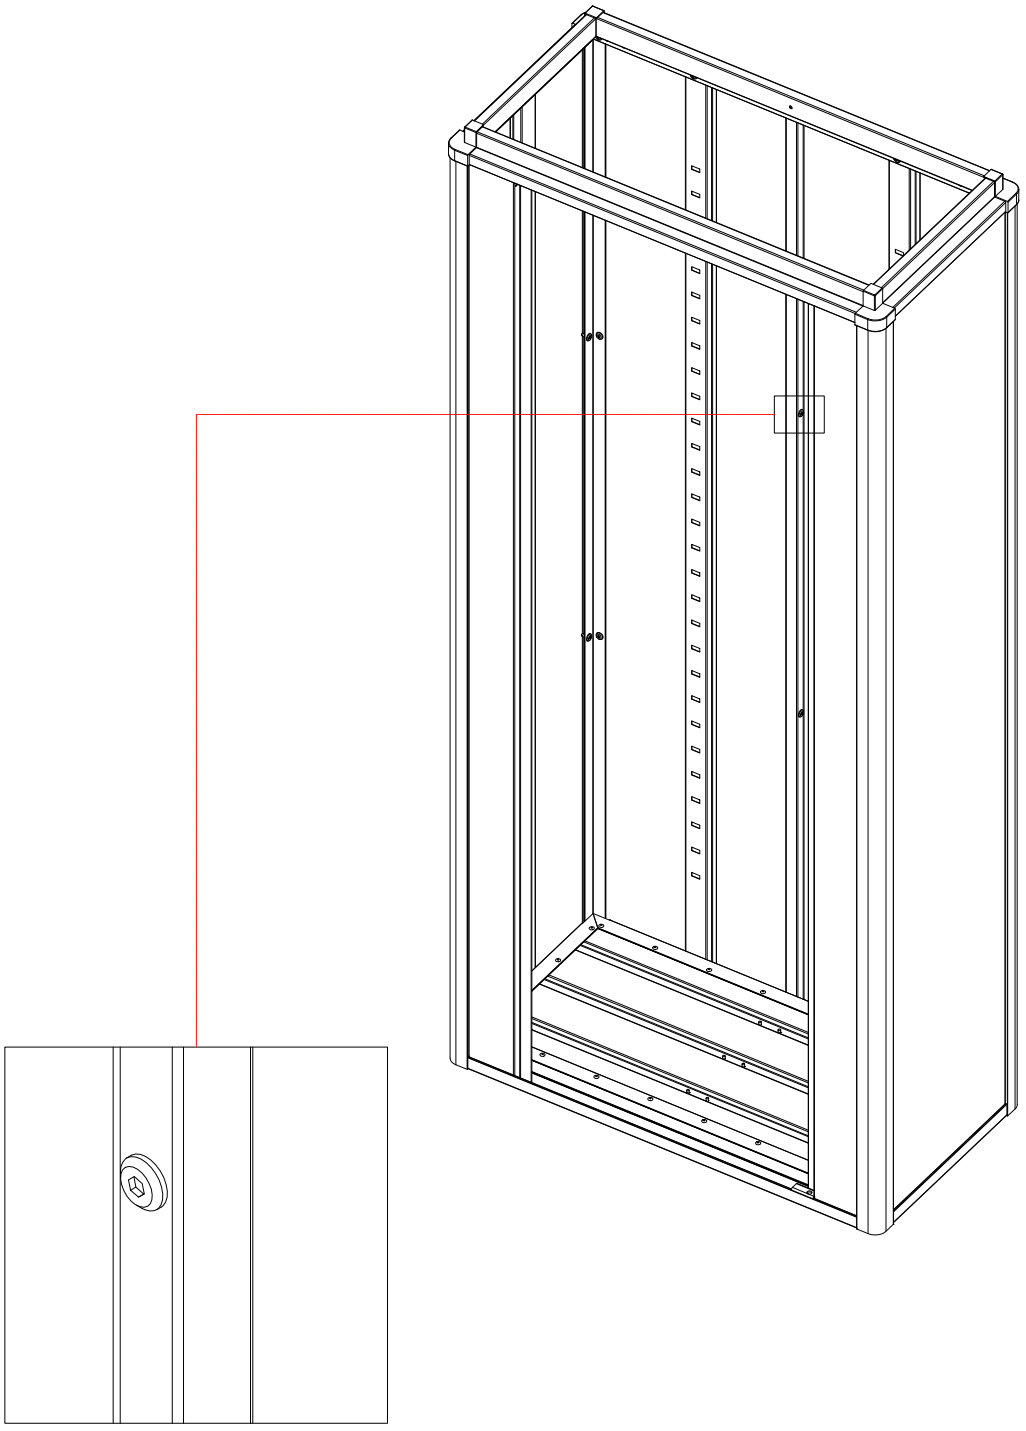


IV – Montage

14 Schritt 14

A-1	S-2	S-1
×1	**×2**	**×4**

Von einer stabilen Trittleiter aus das Dach A-1 oben auf den Schrank legen. Von innen mit den 2 Winkeln S-2 und 4 Schrauben S-1 befestigen (2 Schrauben pro Winkel).

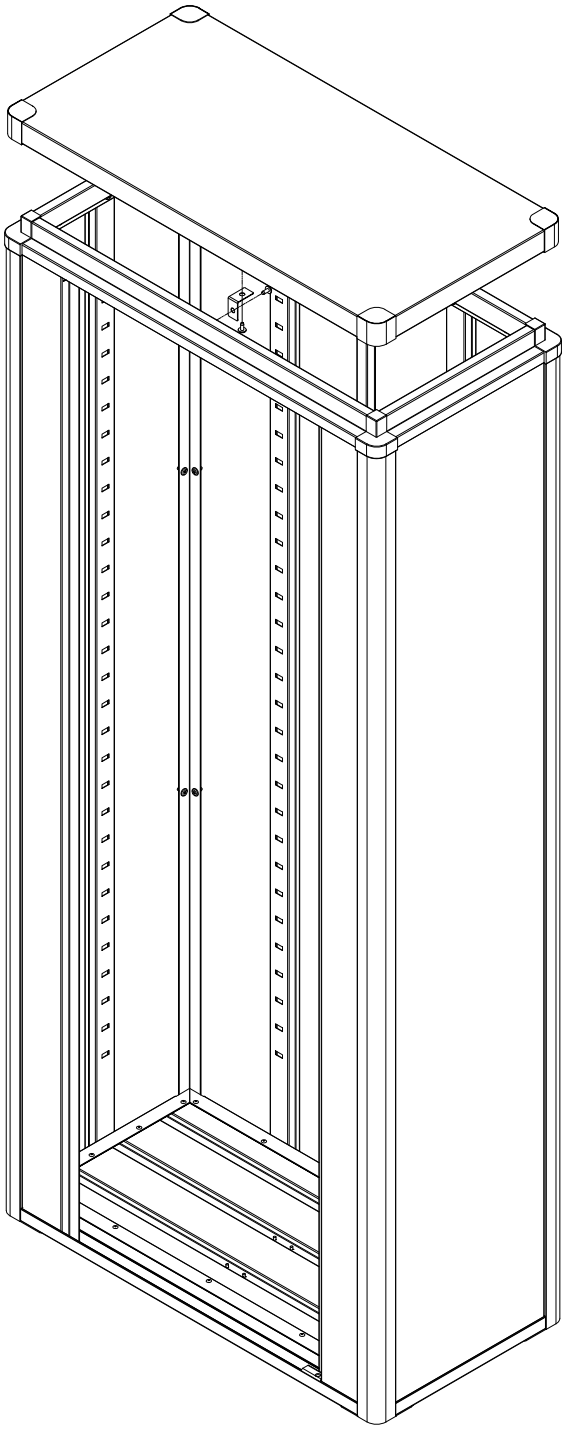

IV – Montage

15 Schritt 15

D-6
×1

Vor dem Einsetzen der Tür beide Diagonalen der Vorderseite messen: Sie müssen gleich lang sein, auf 1 bis 2 mm genau. Zuerst prüfen, ob die Füße P-2 genau waagerecht eingestellt sind, sonst kann die Tür schleifen. Tür D-6 montieren: zuerst die Unterseite der Tür auf das dafür vorgesehene Teil unten setzen, dann den gefederten

