RIVA 600L

ST0016 · ST0017 · ST0018



Istruzioni di montaggio

perenza

SIRET 51803952400021 / TVA FR07518039524
518 039 524 R.C.S. Lille Métropole

03 66 88 30 30
contact@perenza.com
2 rue de la Carnoy 59130 Lambersart

perenza

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Indice

I – Informazioni generali 3

II – Prima dell'installazione 4

III – Elenco dei componenti 5

IV – Montaggio 7

I – Informazioni generali

A. Raccomandazioni

Conservare il presente manuale per tutta la durata di vita del prodotto. Leggere attentamente le istruzioni prima del montaggio e verificare che nessun componente sia danneggiato o mancante. Il montaggio di questo armadio richiede almeno 2 persone. Montare l'armadio su una superficie piana e stabile. Durante il montaggio, controllare regolarmente le diagonali: devono essere uguali affinché la struttura sia in squadra. Disimballare tutti i componenti, disporli su una superficie pulita e raggrupparli per zona. Maneggiare i componenti con cura — i bordi dei pannelli in acciaio possono essere taglienti. Indossare guanti protettivi per tutta la durata del montaggio.

B. Istruzioni per l'uso

Non eseguire l'installazione in caso di pioggia o vento. Utilizzare esclusivamente gli attrezzi indicati nel manuale. Indossare guanti e occhiali protettivi durante il montaggio. Pulire l'armadio solo con acqua pulita. Non utilizzare prodotti corrosivi, abrasivi o acidi che potrebbero danneggiare il rivestimento in polvere o la zincatura. Non riporre oggetti caldi come griglie o barbecue utilizzati di recente, né prodotti chimici volatili o infiammabili. Per evitare deformazioni delle pareti, non appoggiare oggetti pesanti contro i lati. In caso di abbondanti nevicate, rimuovere la neve dal tetto. Tenere la porta chiusa e bloccata quando non in uso. Non superare il carico massimo indicato sul prodotto. Non lasciare che i bambini giochino nell'armadio o vi si chiudano dentro. Attenzione al rischio di schiacciamento delle dita durante la chiusura della porta. Non salire sull'armadio né appendervisi.

C. Garanzia del prodotto

La garanzia commerciale decorre dalla data di fatturazione del prodotto per un periodo di 5 anni. La garanzia copre i difetti di fabbricazione ed è limitata alla sostituzione del pezzo difettoso con un pezzo identico o simile. La garanzia si applica solo nel rispetto delle istruzioni di montaggio, utilizzo e manutenzione. La garanzia non copre:

- La normale usura del prodotto
- La perdita o rottura di qualsiasi componente durante il disimballaggio e/o l'installazione
- Il vandalismo
- Condizioni climatiche estreme: venti forti, tempeste, grandine, neve, inondazioni, fulmini...

II – Prima dell'installazione


Avvertenza: istruzioni di sicurezza importanti. Rispettare scrupolosamente ogni fase — un'installazione non corretta può provocare lesioni gravi.

A. Attrezzatura necessaria

Per montare l'armadio correttamente e in sicurezza, predisporre i seguenti utensili e accessori. Non sono forniti. Gli utensili S-3 e S-4 sono invece forniti con il prodotto.




Guanti da lavoro



Metro a nastro



Livella a bolla



Avvitatore a batteria

B. Verifica dei componenti





Prima di iniziare l'installazione, verificare che tutti i componenti necessari al montaggio siano presenti. Controllare che le quantità corrispondano al modello acquistato. In caso di componente mancante, contattare il servizio clienti prima di proseguire l'installazione.

C. Preparazione dei componenti per fase

Ogni fase della sezione di montaggio indica i componenti e le quantità necessarie. Predisporli in anticipo per ciascuna fase: si guadagna tempo e il montaggio risulta più scorrevole. Per non graffiare la verniciatura, appoggiare i componenti su cartone o su una superficie morbida.






III – Elenco dei componenti

Elenco dei componenti 1/2

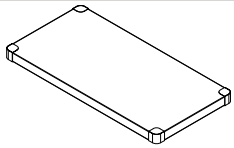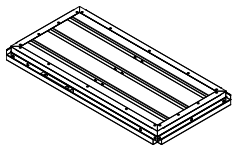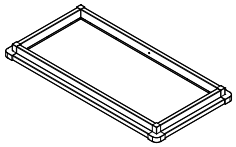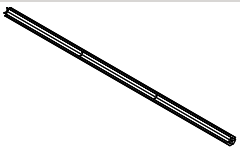RIF.		DIMENSIONI	Q.TÀ
A-1		800 × 400 × 42 mm	**×1**
A-2		800 × 400 × 50 mm	**×1**
B-1		800 × 400 × 60 mm	**×1**
C-1		L 1804 mm	**×4**
D-1		399,1 × 1804 × 18 mm	**×1**
D-2		377,5 × 1804 × 18 mm	**×1**
D-3		355 × 1804 × 18 mm	**×2**
D-4		121 × 1804 × 18 mm	**×1**
D-5		121 × 1804 × 18 mm	**×1**
D-6		546,6 × 1763 × 16,7 mm	**×1**

III – Elenco dei componenti


Elenco dei componenti 2/2

RIF.		DIMENSIONI	Q.TÀ
P-1		—	**×4**
P-2		—	**×4**
Q-2		—	**×2**
S-1		M6 × 12	**×58**
S-2		—	**×2**
S-3		—	**×1**
S-4		—	**×1**

IV – Montaggio

Vista esplosa

L'armadio si monta capovolto, partendo dal telaio B-1 (parte superiore dell'armadio) appoggiato a terra; si raddrizza al passo 12.
Attrezzi forniti: inserto S-4 per l'avvitatore (viti S-1), chiave S-3.

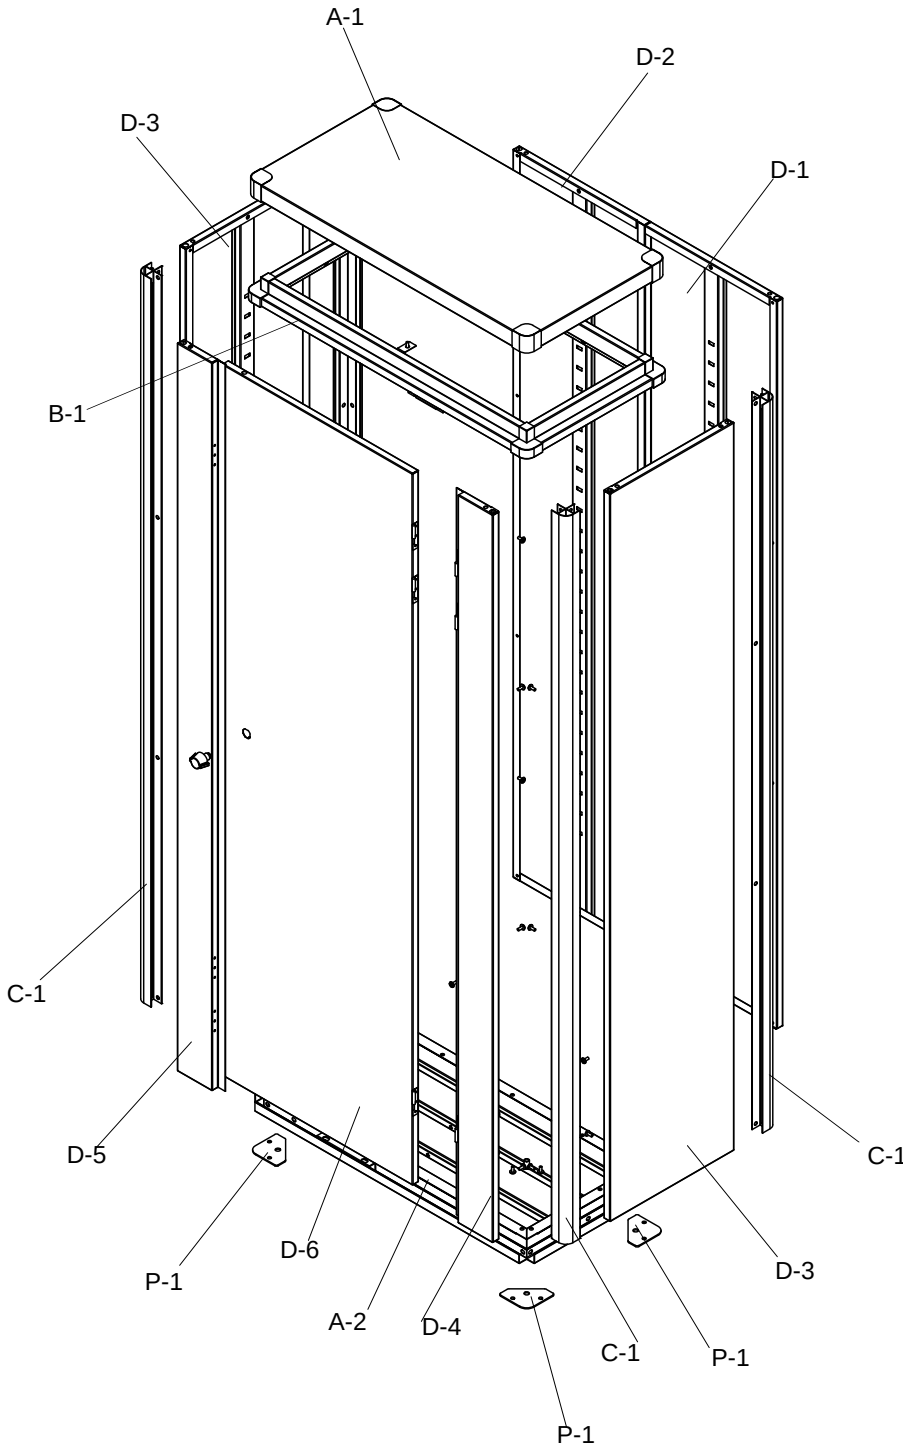


IV – Montaggio

1 Fase 1

D-1	D-2
×1	×1

Assemblare il pannello posteriore incastrando D-1 e D-2. Non avvitare ancora i pannelli tra loro (foro cerchiato): queste viti si montano al passo 13.

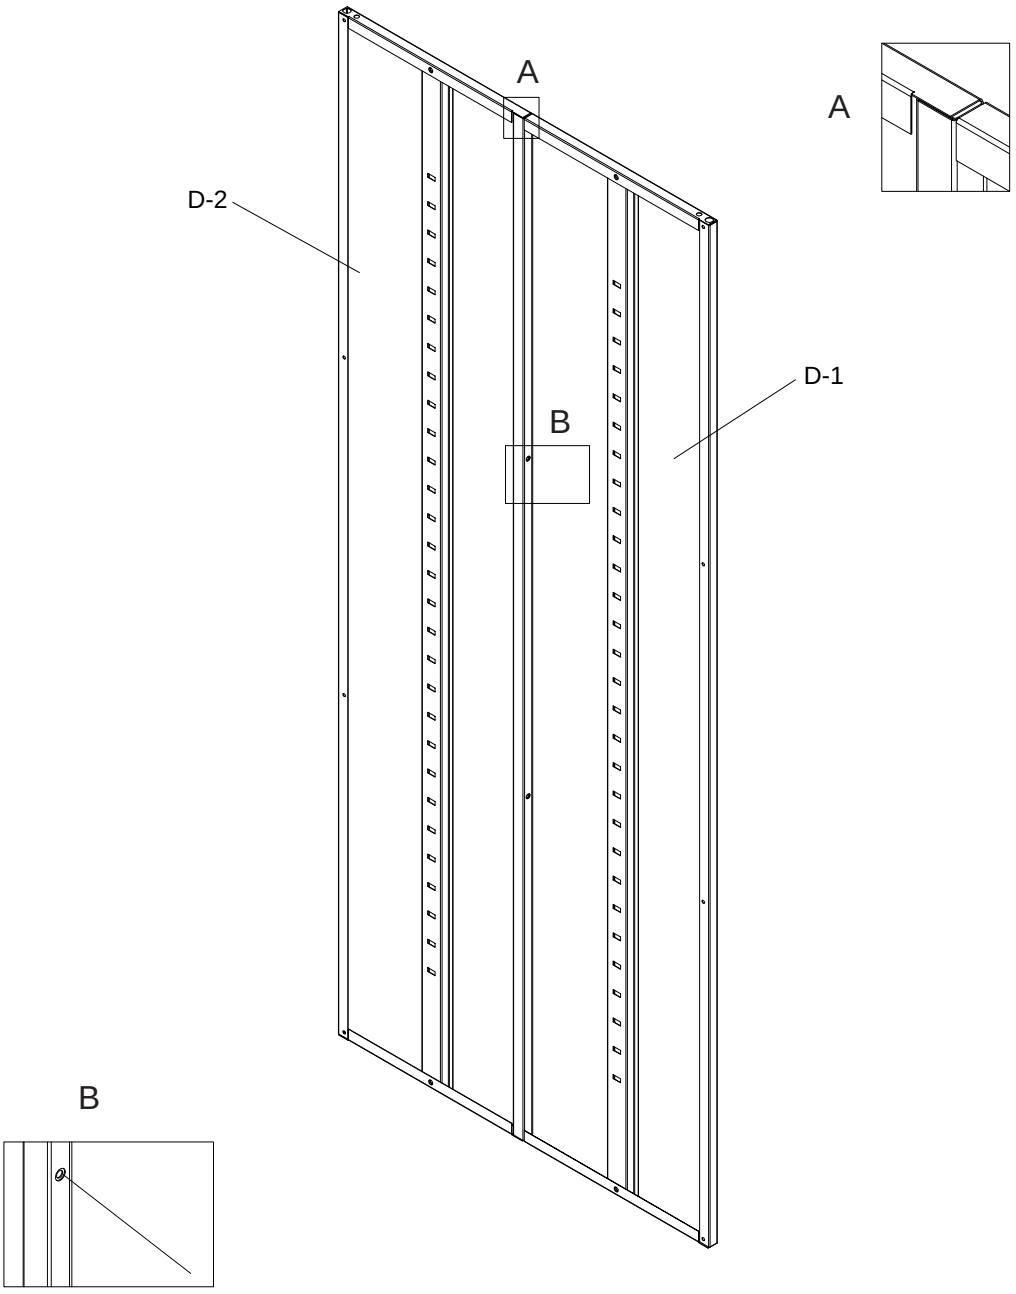


IV – Montaggio

2 Fase 2

B-1	C-1
×1	**×4**


Appoggiare il telaio B-1 su una superficie piana e stabile e inserire un montante C-1 in ciascuno dei 4 angoli.

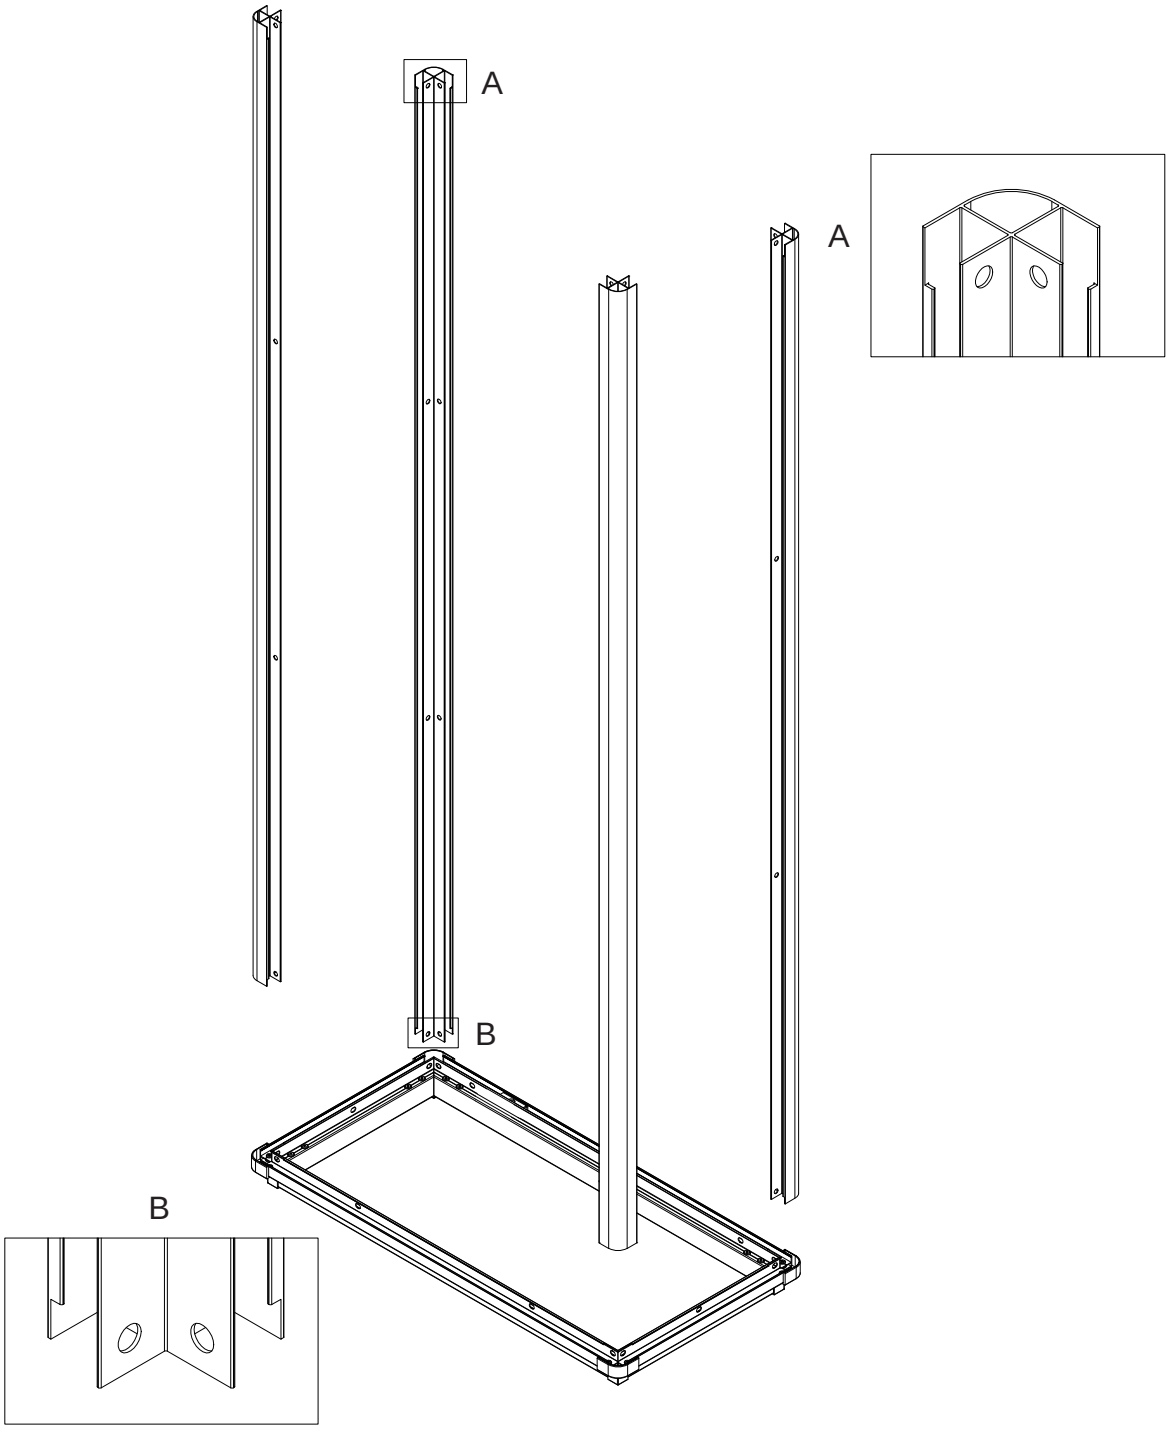

IV – Montaggio

3 Fase 3

Inserire il pannello posteriore nelle scanalature dei montanti e del telaio B-1. Allineare i fori, senza avvitare.

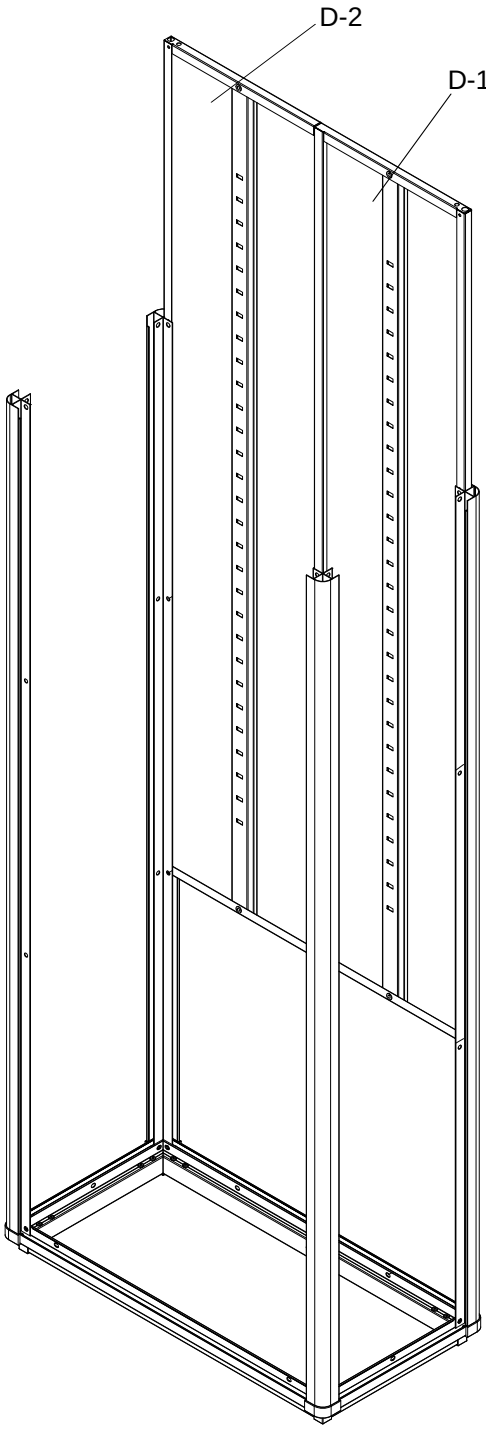


IV – Montaggio

4 Fase 4

D-3
×1

Inserire il primo fianco D-3 nelle scanalature dei montanti e del telaio B-1. Allineare i fori, senza avvitare.

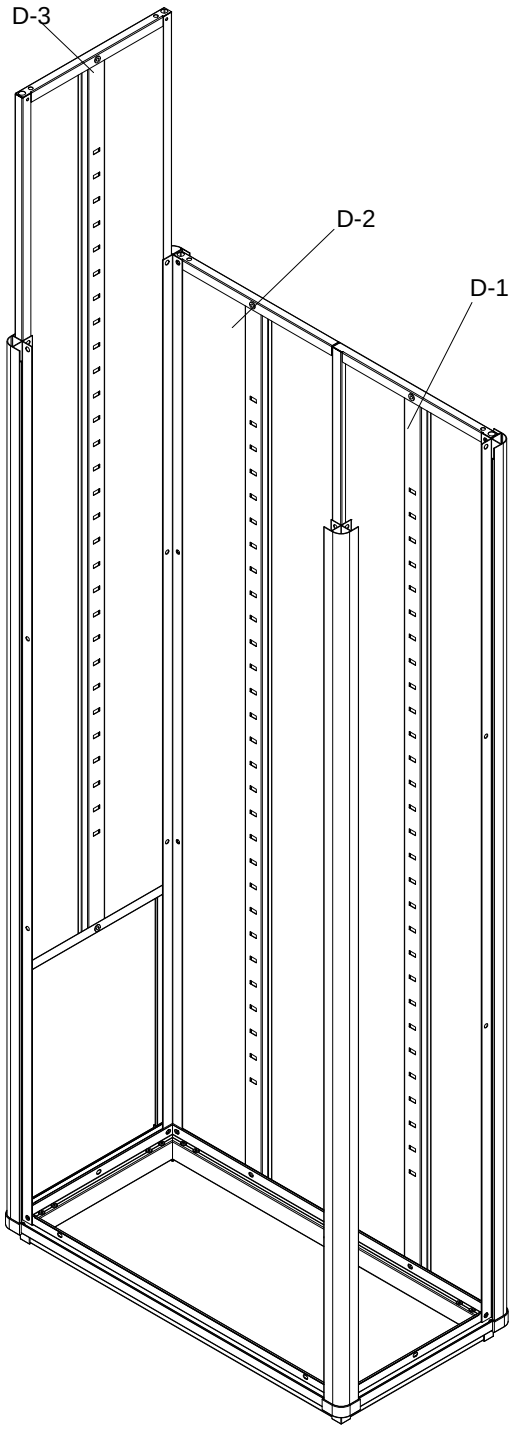


IV – Montaggio

5 Fase 5

D-3
×1

Inserire il secondo fianco D-3 nelle scanalature dei montanti e del telaio B-1. Allineare i fori, senza avvitare.

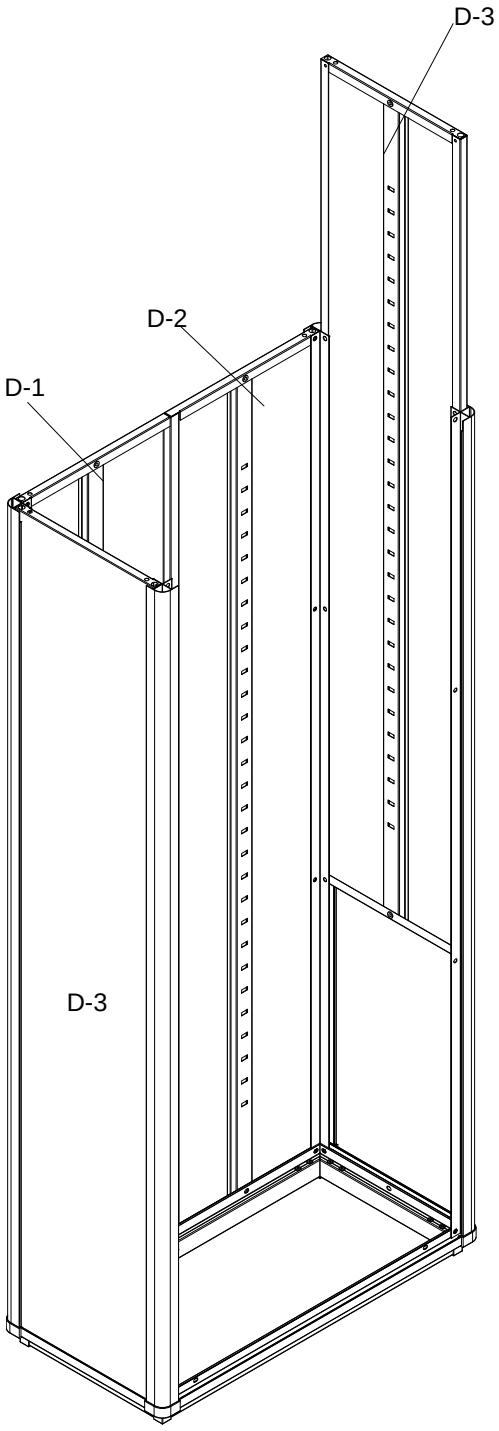


IV – Montaggio

6 Fase 6

D-4
×1

Inserire il pannello frontale D-4 nelle scanalature dei montanti e del telaio B-1. Allineare i fori, senza avvitare.

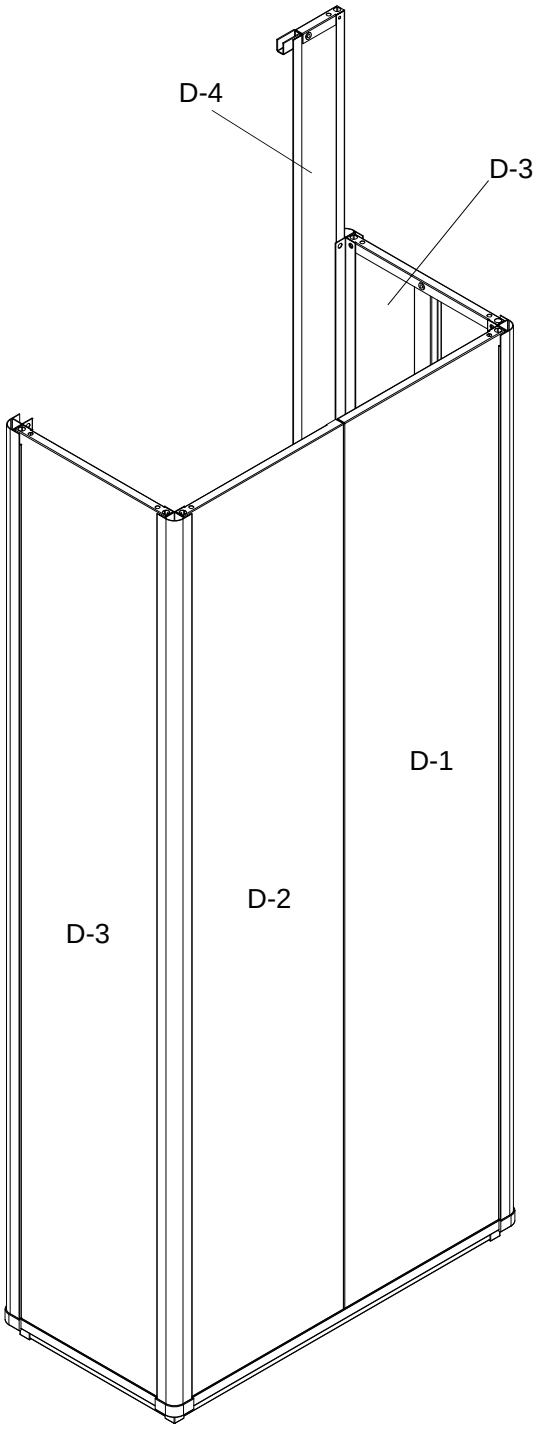


IV – Montaggio

7 Fase 7

D-5
×1

Inserire il pannello frontale D-5 nelle scanalature dei montanti e del telaio B-1. Allineare i fori, senza avvitare.

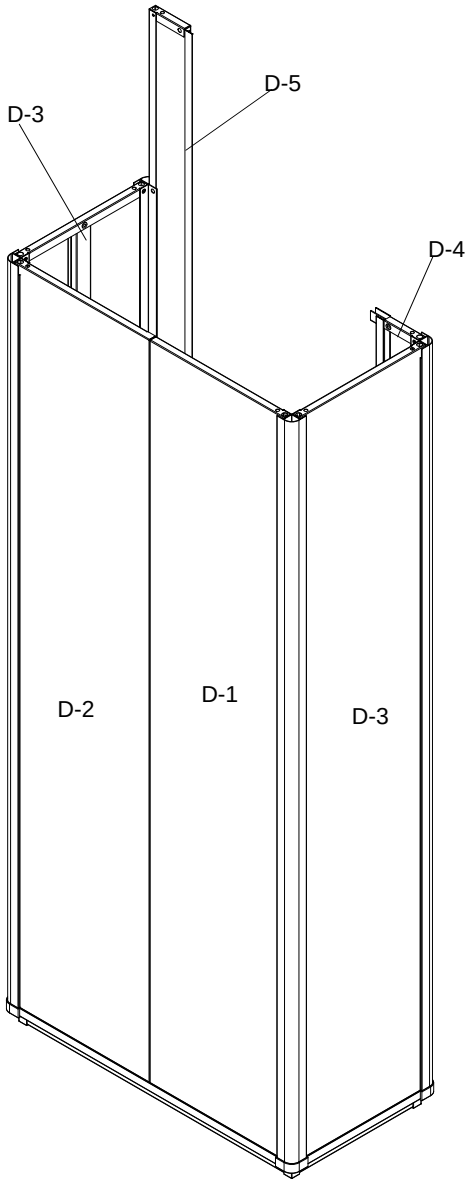


IV – Montaggio

8 Fase 8

S-1
×30

Quando tutti i fori sono allineati, avvitare le 30 viti S-1 nei montanti e nel telaio B-1. Non avvitare ancora tra i pannelli (passo 13) né il bordo superiore, che riceve il fondo al passo 9.

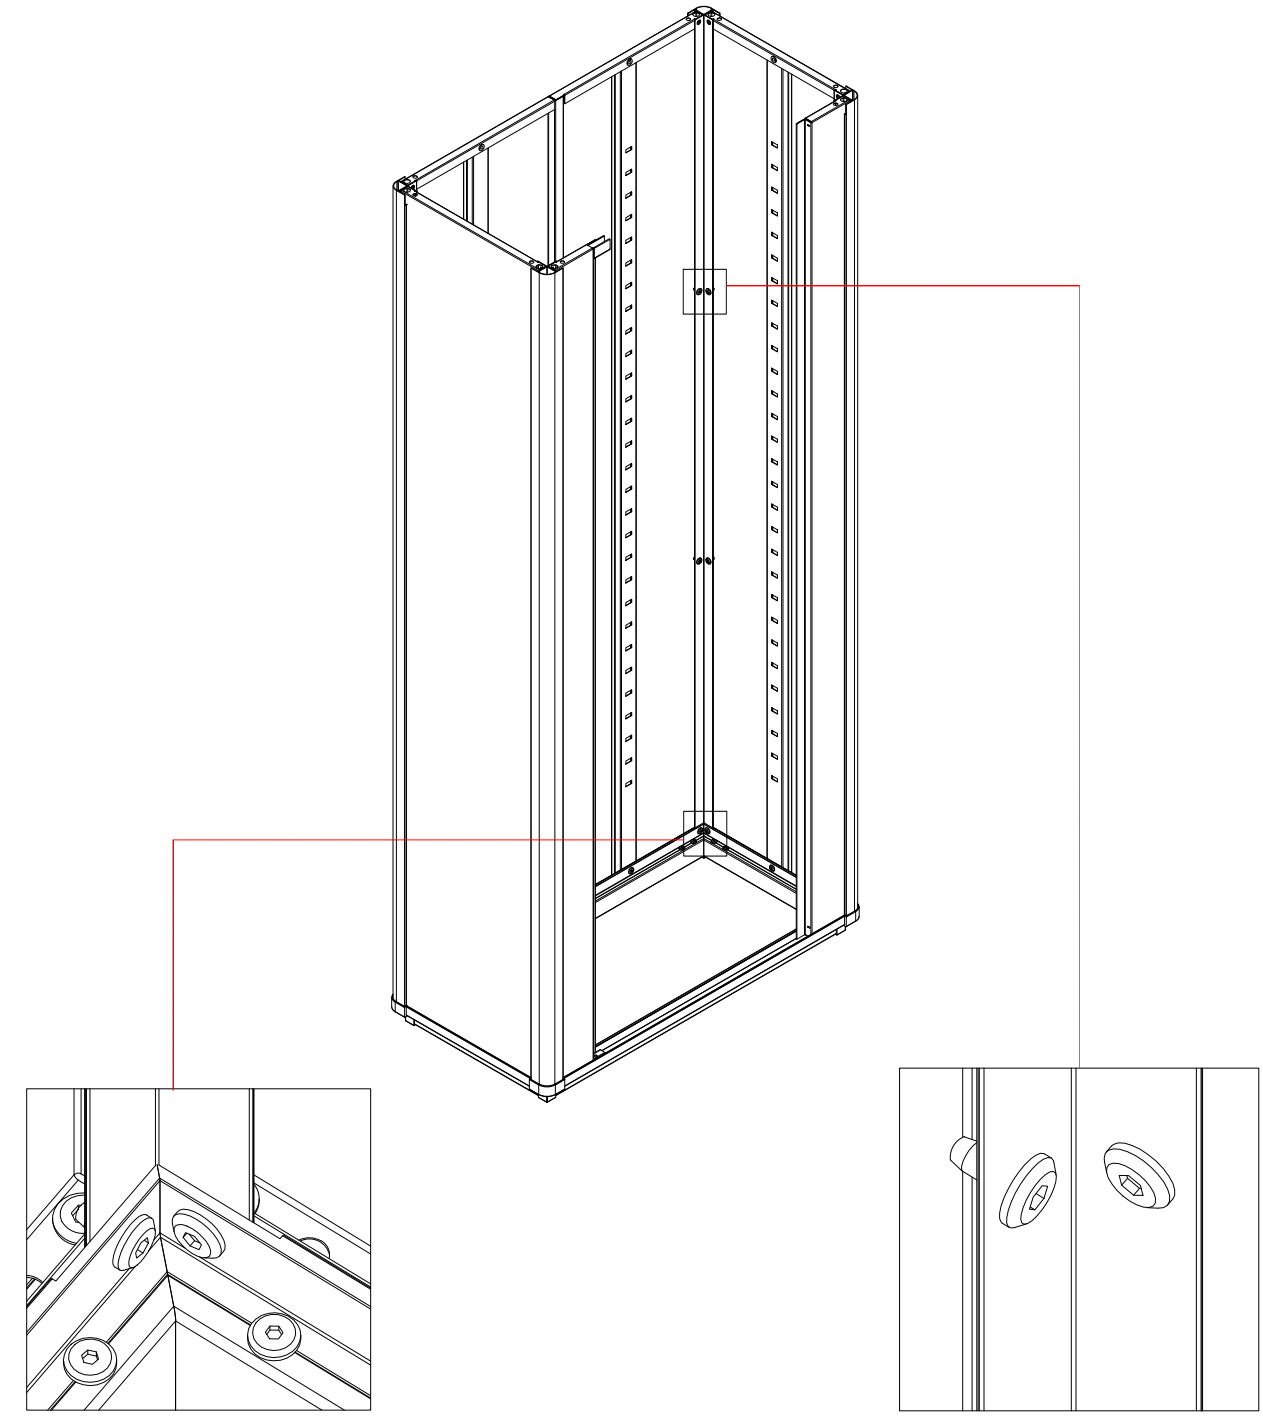



IV – Montaggio

9 Fase 9

A-2	S-1
×1	×14

Appoggiare il fondo A-2 sul telaio e fissarlo con 14 viti S-1. Prima di serrare, tirare sulle diagonali per allineare i fori; se non coincidono, correggere l'allineamento e poi serrare. Le due diagonali devono essere uguali, con una tolleranza di 1-2 mm.

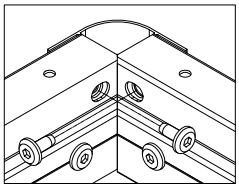

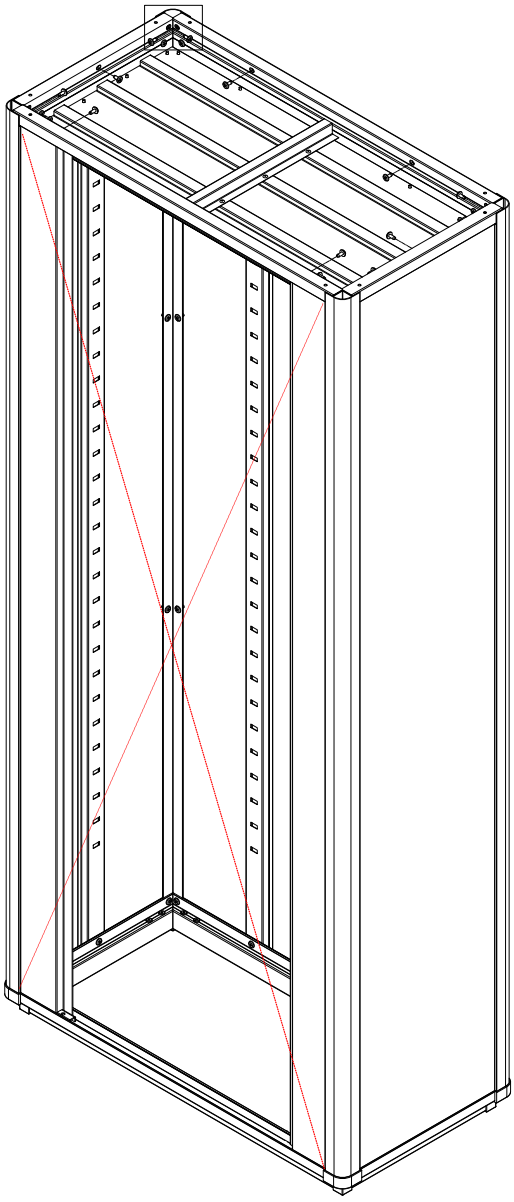


IV – Montaggio

10 Fase 10

P-1	S-1
×4	×8

Fissare una piastra P-1 a ogni angolo con 2 viti S-1.

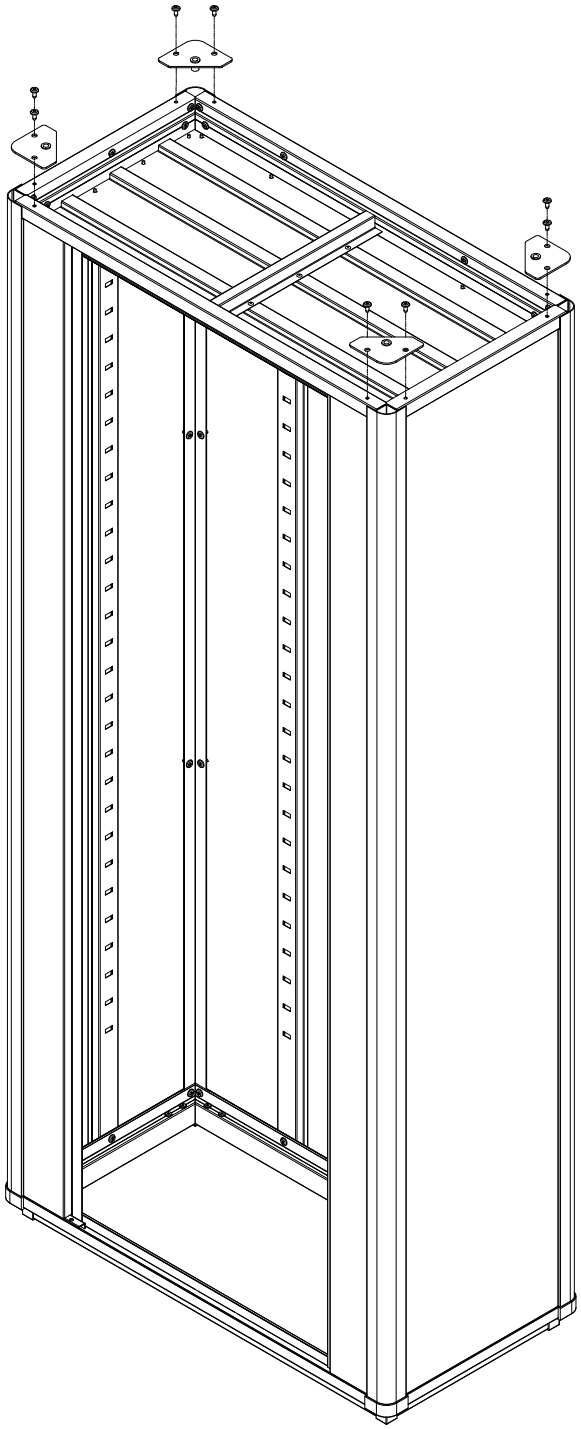


IV – Montaggio

11 Fase 11

P-2
×4


Avvitare i 4 piedini regolabili P-2, uno per angolo.

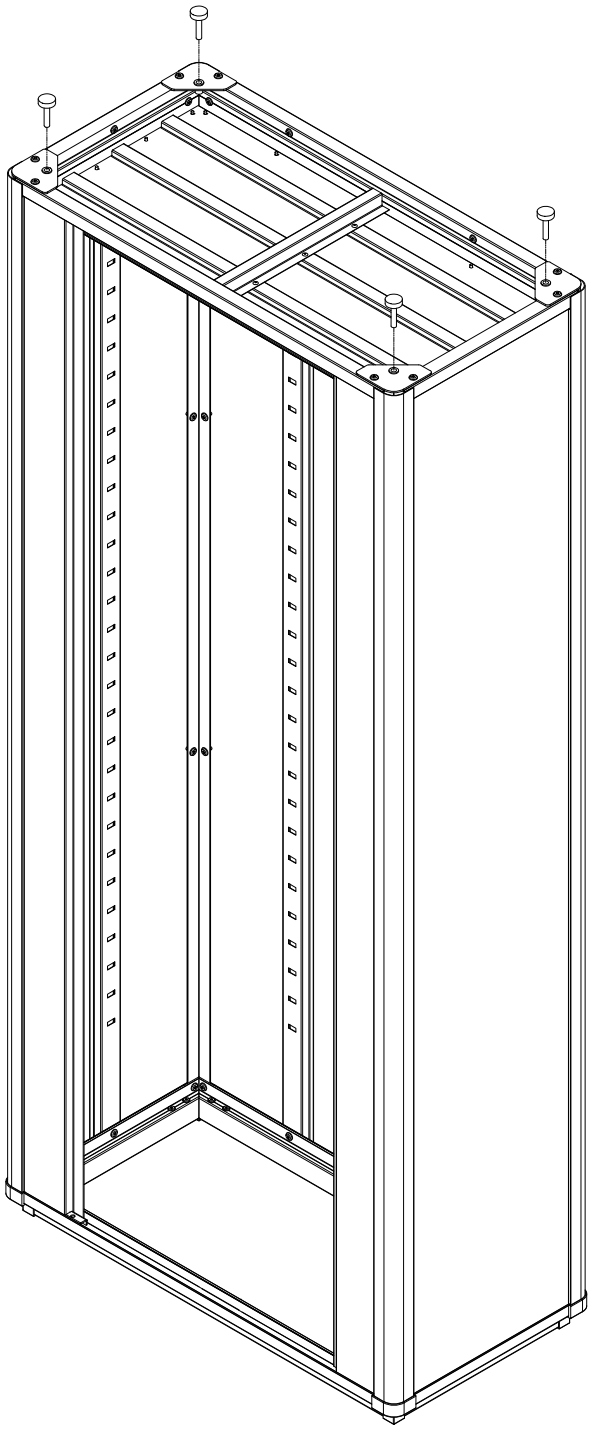


IV – Montaggio

12 Fase 12

In due persone, raddrizzare l'armadio e appoggiarlo sui piedini. Regolare i piedini P-2 per metterlo perfettamente in bolla: è indispensabile perché la porta si chiuda correttamente.

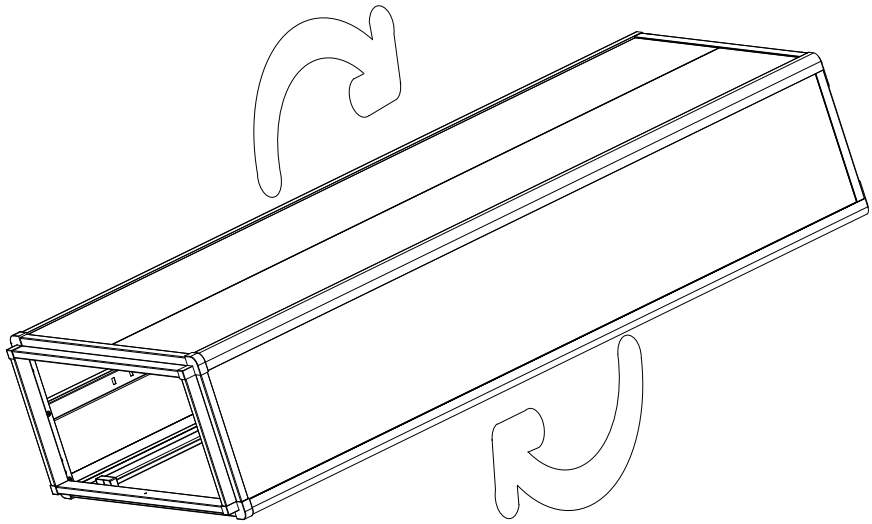

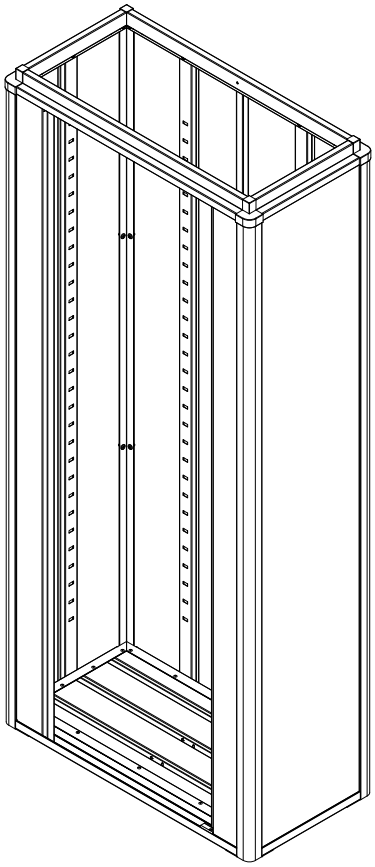


IV – Montaggio

13 Fase 13

S-1
×2

Avvitare le 2 viti S-1 rimanenti tra i pannelli, nei fori lasciati liberi al passo 1.

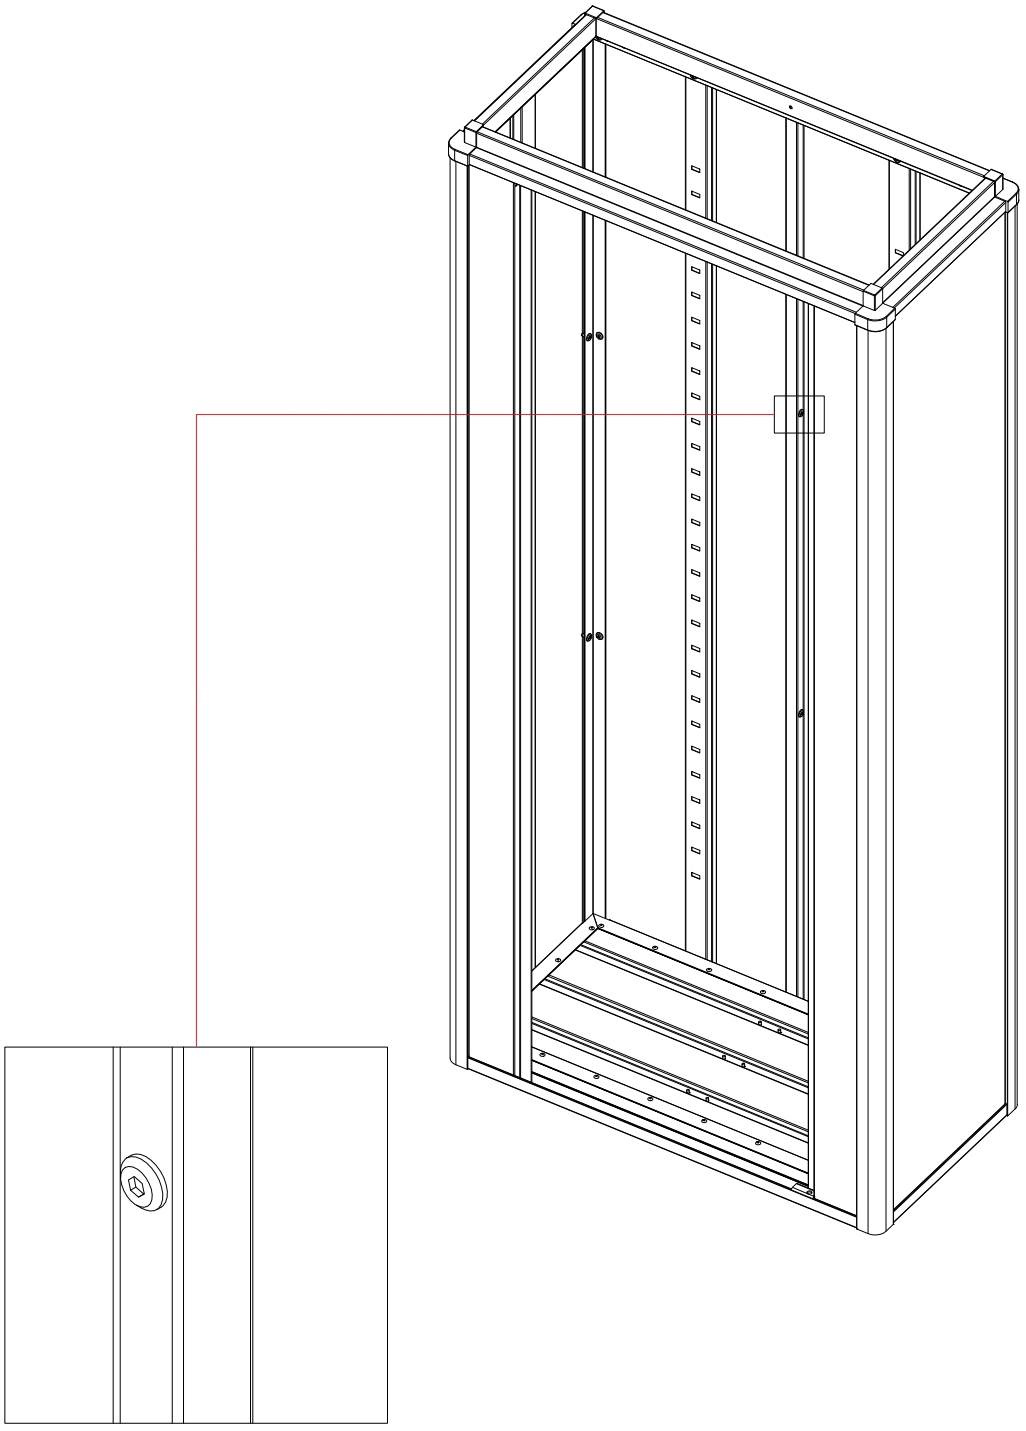


IV – Montaggio

14 Fase 14

A-1	S-2	S-1
×1	×2	×4

Da una scala stabile, appoggiare il tetto A-1 sulla parte superiore dell'armadio. Fissarlo dall'interno con le 2 squadrette S-2 e 4 viti S-1 (2 viti per squadretta).

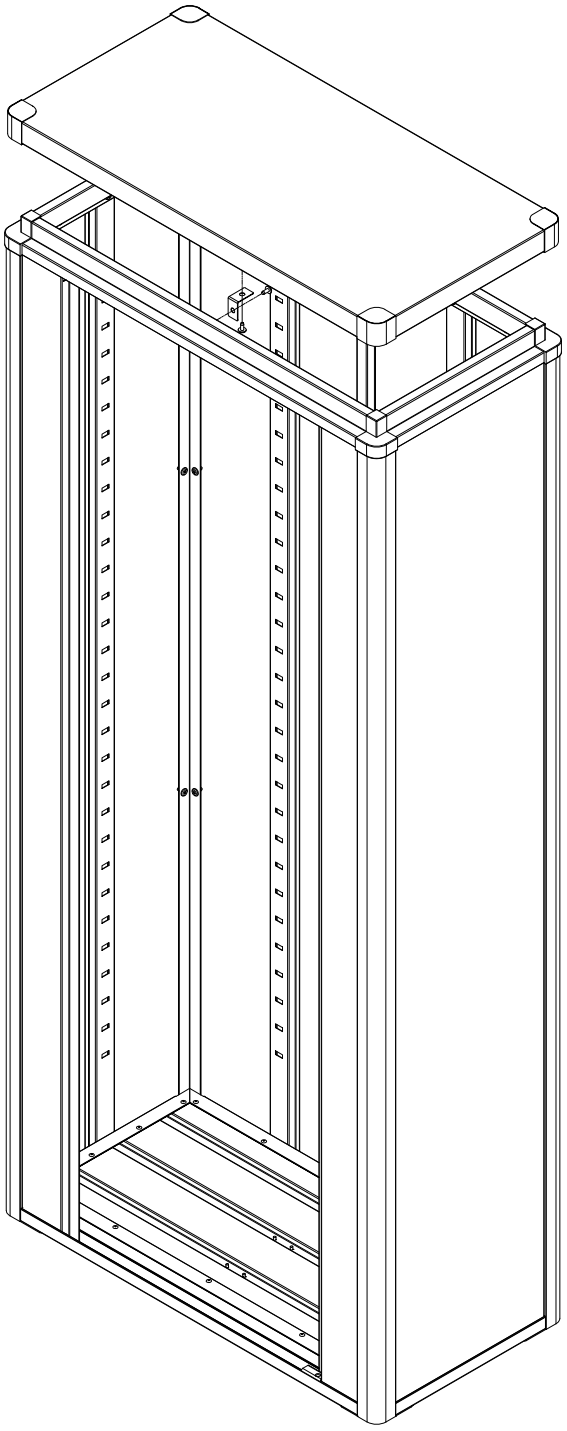

IV – Montaggio

15 Fase 15

D-6
×1

Prima di montare la porta, misurare le due diagonali della facciata: devono essere uguali, con una tolleranza di 1-2 mm. Verificare prima che i piedini P-2 siano ben in bolla, altrimenti la porta può strisciare. Montare la porta D-6: inserire prima la parte inferiore della porta sul pezzo previsto in basso, poi abbassare il perno a molla in

